ÉLÉMENTS ET IMPLANTATION

Fusibles et relais

Boîtier fusibles habitacle (1016)

Situation
- Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

Vignettes fusibles

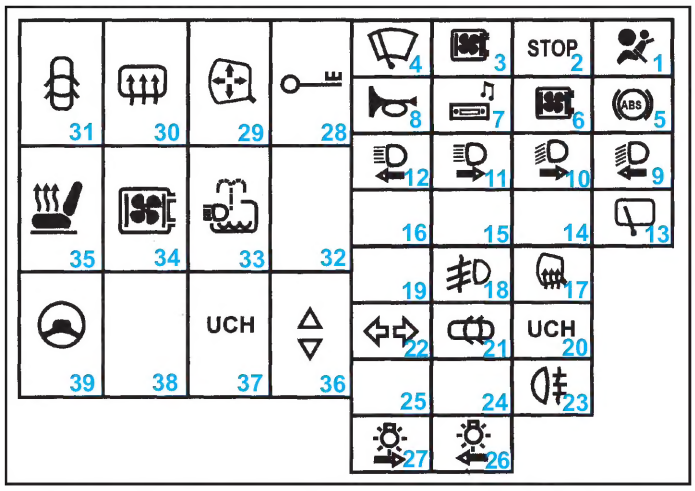

Affectation des fusibles (selon le niveau d'équipement)

N°	Symbole	Ampère	Désignation
F1		15A	Airbag (756)
F2	STOP	15A	Feux de stop (160) - Tableau de bord (247) - Commande loi de passage (129) - Prise diagnostic (225) - Auto école (469) - Alerte ouvrant (771) - Commande limiteur régulateur de vitesse (1081) - Raccordement radio téléphone (R251)
F3		15A	Combiné essuie vitre (145) - Contacteur feux de marche arrière (155) -Tableau de commande conditionnement d'air (319) - Ventilateur sonde température habitacle (418) - Boîtier de contrôle conditionnement d'air (419) - Moteur de distribution conditionnement d'air vers pieds (1115) - Boîtier électronique capteur de pluie (1124) - Relais démarrage (232) - Unité centrale électrique lampe à décharge (989) - Moteurs correcteur projecteur (537-538)
F4		20A	Essuie vitre avant (145)
F5		10A	Antiblocage de roues (118-1094)
F6		10A	Boîtier multi-temporisation (645) - Boîtier électronique conditionnement d'air (419)
F7		15A	Radio (261) - Allume cigares (101) - Montre (210) (653) - Miroir courtoisie (588) - Relais lunette arrière dégivrante (235) - Unité centrale de communication (1125)
F8		15A	Avertisseur sonore (105)
F9		15A	Feu de croisement gauche (226-562-989)
F10		15A	Feu de croisement droit (226-227-247)
F11		10A	Feu de route droit (226-227)
F12		10A	Feu de route gauche (226-227)
F13		20A	Essuie vitre arrière par unité centrale électrique habitacle (645)
F14		--	Réserve
F15		--	Réserve
F16		--	Réserve
F17		10A	Rétroviseurs dégivrants (239-240)
F18		20A	Feux de brouillard avant (231)
F19		20A	Lève-vitre électrique conducteur par unité centrale électrique habitacle (645)
F20	UCH	20A	Lève-vitre électrique passager par unité centrale électrique habitacle (645)
F21		5A	Boîtier multi-temporisation (645) - Prise diagnostic (225) - Commande condamnation électrique des portes (123) - Tableau de bord (247)
F22		15A	Clignotants et feux de détresse par unité centrale électrique habitacle (645)
F23		15A	Feu de brouillard arrière (172-173)
F24		--	Réserve
F25		--	Réserve
F26		10A	Feux de position gauche - Eclairage commandes intérieures
F27		10A	Feux de position droit - Eclairage commandes intérieures
F28		2A	Boîtier décodeur (503)
F29		20A	Coupe consommateurs - Eclairages intérieur - Commande rétroviseurs électriques (134) - Radio (261) - Montre (210)
F30		30A	Lunette arrière dégivrante par unité centrale électrique habitacle (645)
F31		20A	Condamnation électrique des portes par unité centrale électrique habitacle (645)
F32		--	Réserve
F33		20A	Lave projecteurs (753-1338)
F34		20A	Groupe motoventilateur de chauffage / Conditionnement d'air (233)
F35		20A	Sièges chauffants par unité centrale électrique habitacle (645)
F36		30A	Lève vitres électriques par unité centrale électrique habitacle (645)
F37	UCH	10A	Unité centrale électrique habitacle (645)
F38		--	Attente branchement alimentation caravane (30A maxi)
F39		15A	Direction assistée électrique (502)

Boîtier relais habitacle

Situation
- Ces relais se situent dans l'habitacle côté conducteur en côté de l'unité centrale électrique habitacle (attention position théorique des platines double relais, celles-ci peuvent être dans un ordre différent).

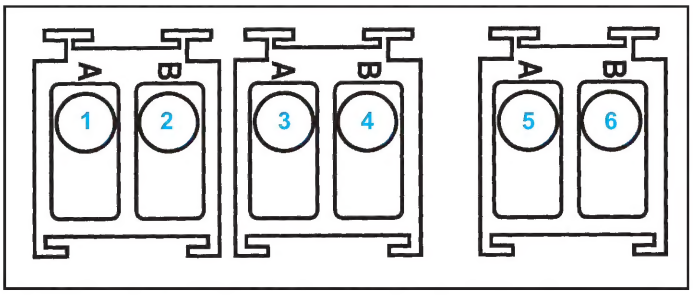

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
1	Relais principal feux de jour (289)
2	Relais veilleuse feux de jour (288)
3	Relais feux de brouillard avant (231)
4	Relais code feux de jour (290)
5	Relais pompe lave projecteurs 1 (1338)
6	Relais pompe lave projecteurs 2 (753)

Unité centrale habitacle (645)

Situation
- Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

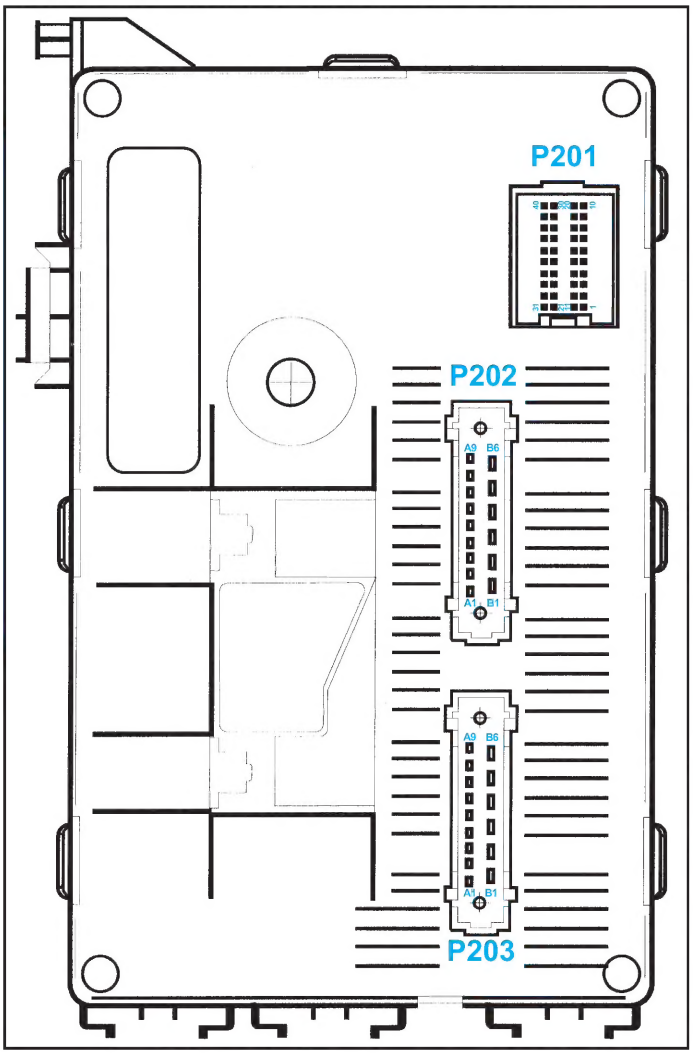

Affectation (selon le niveau d'équipement)
P201 (connecteur noir 40 voies)

Voie	Désignation
1	Sortie relais feux de position
2	Entrée croisement
3	Entrée lève vitres électriques impulsionnels passager descente
4	Entrée lève vitres électriques impulsionnels passager montée
5	Sortie témoin verrou logiciel
6	Entrée cadencement essuie vitre avant
7	+ batterie
8	Entrée ligne transpondeur
9	CAN L
10	CAN H
11	Sortie relais feux de croisement
12	Entrée feux de route
13	Ligne capteur de pluie
14	Sortie relais démarrage
15	Sortie témoin condamnation des serrures électriques
16	Entrée contact arrêt fixe essuie vitre arrière
17	Entrée contact arrêt fixe essuie vitre avant
18	Ligne diagnostic K
19	CAN L
20	CAN H
21	Entrée essuie vitre avant grande vitesse
22	Entrée essuie vitre avant petite vitesse
23	+ servitude
24	Entrée lave vitre arrière
25	Entrée lave vitre avant
26	Entrée feux de position
27	Entrée clignotants gauche
28	Entrée clignotants droit
29	Entrée détresse
30	Entrée contacteur porte arrière
31	Sortie voyant détresse
32	Entrée contacteur marche arrière
33	+ après contact
34	Entrée essuie vitre arrière
35	Entrée lunette arrière dégivrante
36	Entrée condamnation des serrures électriques
37	Entrée lève vitres électriques impulsionnels conducteur descente
38	Entrée lève vitres électriques impulsionnels conducteur montée
39	Entrée contacteur de coffre
40	Entrée contacteur porte avant

P202 (connecteur cristal 15 voies)

Voie	Désignation
A1	Sortie essuie vitre avant grande vitesse
A2	+ après contact pour essuie vitre arrière
A3	+ batterie pour gestion éclairage
A4	+ après contact pour essuie vitre avant
A5	Sortie relais pompe lave projecteurs 1
A6	+ batterie pour l'alimentation temporisée
A7	Sortie relais pompe lave projecteurs 2
A8	Sortie plafonniers
A9	Sortie caves sol
B1	Sortie lève vitres électriques impulsionnels passager montée

B2	Sortie lève vitres électriques impulsionnels conducteur descente
B3	+ batterie lève vitres électriques impulsionnels conducteur
B4	Masse
B5	Sortie lève vitres électriques impulsionnels conducteur montée
B6	Masse

P203 (connecteur noir 15 voies)

Voie	Désignation
A1	+ batterie pour clignotants
A2	Sortie clignotants gauche
A3	Sortie clignotants droit
A4	Sortie condamnation serrures électriques fermeture
A5	Sortie relais feux de route
A6	Sortie condamnation serrures électriques ouverture
A7	+ batterie pour condamnation serrures électriques
A8	Sortie essuie vitre arrière
A9	Sortie essuie vitre avant petite vitesse
B1	+ après contact pour lunette arrière dégivrante
B2	Sortie lunette arrière dégivrante
B3	Entrée pour lève vitres électriques
B4	Sortie + après contact lève vitres électriques
B5	Sortie lève vitres électriques impulsionnels passager descente
B6	+ batterie pour lève vitres électriques impulsionnels passager

Boîtier fusibles moteur (777)

Moteurs D7F / D4F sauf D7F764

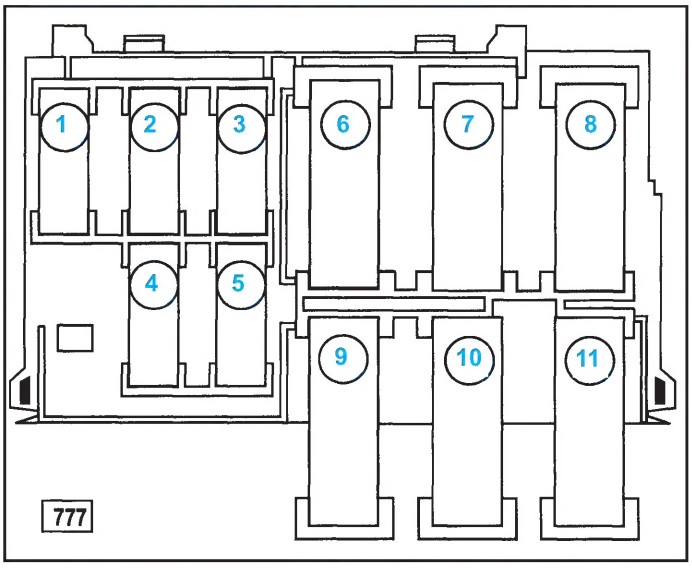

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Ampère	Désignation
1	30A	Fusible injection (236)
2	30A	Fusible fonctions moteur (234) avec chauffage
3	5A	Fusible + avant contact mémoire et verrouillage injection (D7F726)
4	5A	Fusible + après contact boîte de vitesse robotisée (D4F717)
5	15A	Fusible injection (120-236-238)
6	40A	Fusible groupe électropompe boîte de vitesse robotisée (D4F)
7	50A	Fusible fonctions moteur (234-700) avec conditionnement d'air
8	60A	Fusible planche de bord (104-209-645)
9	60A	Fusible antiblocage de roues (721-1094)
10	60A	Fusible planche de bord (209-645-853)
11	30A	Fusible motoventilateur conditionnement d'air (233)

Fusible unitaire

80 A groupe électropompe direction assistée (502).

Moteur D7F764

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Ampère	Désignation
1	30A	Fusible injection (236)
2	30A	Fusible fonctions moteur (234) avec chauffage
3	5A	Fusible unité centrale électrique gaz de pétrole liquéfié (997)
4	10A	Fusible fonctions gaz de pétrole liquéfié (1001-1161)
5	15A	Fusible injection (120-236-238)
6	--	Non utilisé
7	50A	Fusible fonctions moteur (234-700) avec conditionnement d'air
8	60A	Fusible planche de bord (104-209-645)
9	60A	Fusible antiblocage de roues (118)
10	60A	Fusible planche de bord (209-645-853)
11	30A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air (233)

Fusible unitaire

80 A groupe électropompe direction assistée (502).

Moteurs K4J / K4M

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Ampère	Désignation
1	30A	Fusible injection (236-238)
2	30A	Fusible fonctions moteur 234 avec chauffage
3	5A	Fusible injection (120-236)
4	5A	Fusible boîte de vitesses automatique (119)
5	15A	Fusible injection - allumage (120-238-250-778)
6	--	Non utilisé
7	50A	Fusible fonctions moteur (234-700) avec conditionnement d'air
8	60A	Fusible planche de bord (104-209-645)
9	60A	Fusible antiblocage de roues (721-1094)
10	60A	Fusible planche de bord (209-645-853)
11	30A	Fusible motoventilateur conditionnement d'air (233)

Fusible unitaire

80 A groupe électropompe direction assistée (502).

Moteur F9Q / K9K

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Ampère	Désignation
1	25A	Fusible injection (238)
2	30A	Fusible Fonctions moteur (234)
3	--	Non utilisé
4	--	Non utilisé
5	15A	Fusible Fonctions moteur (238-927)
6	70A	Fusible boîtier préchauffage (257-120)
7	50A	Fusible Fonctions moteur (234-450-700)
8	60A	Fusible planche de bord (104-209-645)
9	60A	Fusible antiblocage de roues (118)
10	60A	Fusible planche de bord (209-645-853)
11	60A	Fusible motoventilateur conditionnement d'air (233)

Fusible unitaire ou fusibles doubles (selon le niveau d'équipement)

80 A Groupe électropompe direction assistée (502).

80 A Thermoplongeurs (1049).

Boîtier relais moteur (597)

Moteurs D4F / D7F / K4J / K4M sauf D7F 764

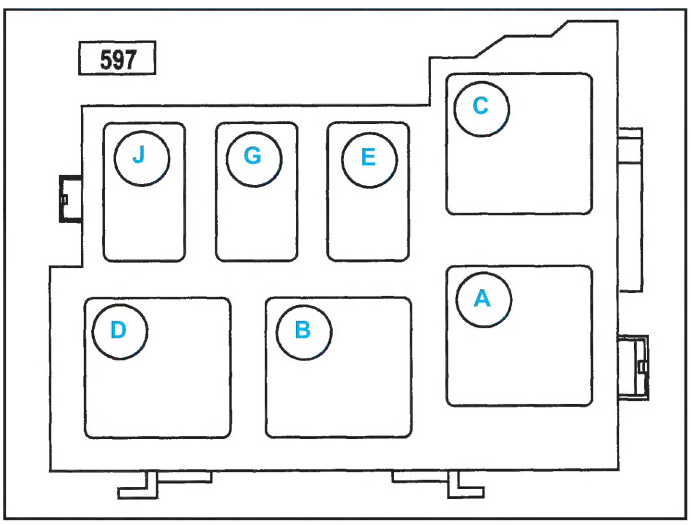

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
B	Relais pompe carburant (236)
C	Relais groupe électropompe boîte de vitesses (762)
D	Relais commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	Relais groupe motoventilateur (234)
G	Relais démarrage (232)
J	Relais verrouillage injection (238)

Relais unitaire ou relais doubles (selon le niveau d'équipement)

Relais dispositif de soufflage d'air froid (233) (jaune).

Relais feu de marche arrière (602) (marron).

Moteur D7F764

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
B	Relais pompe carburant (236)
D	Relais électrovanne gaz de pétrole liquéfié (1161)
E	Relais groupe motoventilateur (234)
G	Relais démarrage (232)
J	Relais verrouillage injection (238)

Relais (selon le niveau d'équipement)

Relais dispositif de soufflage d'air froid (233) (jaune)



A - Relais commande compresseur conditionnement d'air (474).
B - Relais coupure pompe à essence pour gaz de pétrole liquéfié (1196).

Moteur F9Q / K9K

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais thermoplongeurs (1068)
B	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
D	Relais thermoplongeurs (1067)
E	Relais groupe motoventilateur (234)
G	Relais démarrage (232)
J	Relais alimentation unité centrale électrique injection diesel (983) ou Relais verrouillage injection (238)

Relais (selon le niveau d'équipement et motorisation)

Relais dispositif de soufflage d'air froid (233) K9K et F9Q (jaune).

Relais commande compresseur conditionnement d'air (474) K9K (marron).

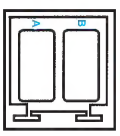

A - Relais réchauffeur gazole (450) F9Q.
B - Relais commande compresseur conditionnement d'air (474) F9Q.

Nomenclature

Répertoire des organes

Code	Organes
1	Boîtier auto-école
2	Sectionneur batterie
3	Tachygraphe
4	Inverseur condamnation porte droite
5	Inverseur condamnation porte gauche
6	Module électronique GMV CA
7	Boîtier résistance pilotage module
8	Capteur de pression de ligne BVA
9	Electrovanne limiteur de couple
10	Contacteur 1ère
11	Contacteur de crabotage
12	Relais masse code feux de jour
13	Inter. suppression d'alerte
14	Contacteur verrouillage portes AR
15	Témoin verrouillage portes AR
16	Relais électrovanne avance pompe injection (ksb)
17	Thermocontact électrovanne avance pompe injection (ksb)
18	Sonde température d'air soufflé
19	Thermostat électronique
20	Eclaireur cendrier avant
21	Diode de visualisation alarme
22	Equilibreur de hayon
23	Relais décodage des ouvrants
24	Capteur accélérateur transversale
25	Moteur d'ouverture porte droite
26	Moteur d'ouverture porte gauche
27	Relais de non fonctionnement des ventilateurs de refroidissement
28	Relais de serrure droite
29	Relais de serrure gauche
30	Diode témoin des ouvrants
31	Diode feux de brouillard avant
32	Diode de canister
33	Relais temporisateur boîtier électronique jauge à carburant
34	Feu de toit
35	Capteur de niveau assiette
36	Groupe compresseur correction d'assiette (COA)
37	Boîtier unité centrale d'accessoires
38	Boîtier électronique phares escamotables
39	Moteur phare escamotable droit
40	Moteur phare escamotable gauche
41	Calculateur correction d'assiette
42	Calculateur pilotage électrovanne recyclage gaz
43	Témoin démarrage à froid
44	Témoin sièges chauffants
45	Boîtier électronique de pilotage démarrage à froid
46	Electrovanne départ à froid admission gazole
47	Boîtier électronique niveau d'huile
48	Projecteur feu de route droit
49	Projecteur feu de route gauche
50	Projecteur feu de croisement droit
51	Projecteur feu de croisement gauche
52	Clé électronique d'alarme (jack)
53	Diode GMV de refroidissement
54	Filtre moteur essuie vitre radio
55	Relais phares escamotables
56	Contact rhéostat éclairage d'accessoires
57	Relais GMV par unité centrale d'accessoires
58	Contact fin de course
59	Moteur de répartition d'air
60	Moteur de dégivrage
62	Microswitch EGR post chauffage 1
63	Microswitch EGR post chauffage 2
64	Thermocontact coupure injection 110°/115°
65	Electrovanne recyclage d'air
66	Relais toit ouvrant
67	Relais d'alimentation cde ventilation habitacle
68	Relais 4ème vitesse ventilation habitacle
69	Sonde de température de surface
70	Boîtier électronique détecteur eau dans gazole
71	Condamnation électrique porte battante
72	Condamnation électrique porte coulissante
73	Diode électroluminescente de verrou logiciel
74	Relais éclairage plafonnier
75	Chargeur C.D.
76	Connecteur de contrôle
77	Relais principal injection Diesel
78	Electrovanne haute pression
79	Relais bascule sonde oxygène
80	Relais démarrage à froid
81	Bouton de démarrage à froid
82	Inter. essence/gaz
83	Cde pare-brise dégivrant
84	Groupe électropompe benne
85	Télécommande benne
86	Relais commande benne
87	Electrovanne descente benne
88	Pressostat témoin levage benne
89	Moteur levage benne
90	GMV évaporateur CA passagers
91	GMV condenseur CA
92	Relais info CA 1 condenseur
93	Relais info CA 2 évaporateur
94	Relais autorisation feux détresse 1
95	Relais autorisation feux détresse 2
96	Inter. condamnation portes AR
97	Plafonnier passager
98	Eclaireur de marche
99	Relais éclaireurs de marche
1A	Relais éclaireurs de marche par veilleuse
2A	Relais coupure boîtier cde chauffage
3A	Relais refroidissement chauffage autonome n°1
4A	Relais refroidissement chauffage autonome n°2
5A	Relais coupe batterie
6A	Relais temporisateur coupe batterie
7A	Relais stop électrique
8A	Inter. réarmement coupe batterie
101	Allume cigares
102	Allumeur
103	Alternateur
104	Antivol
105	Avertisseur électromagnétique principal
106	Avertisseur électropneumatique
107	Batterie
108	Bobine allumage
109	Uce ADAC
110	Boîtier groupe pression freinage ABS
111	Boîtier assistance allumage
112	Boîtier cadenceur arrière
113	Boîtier cadenceur avant
114	Boîtier Dim Dip
115	Boîtier régulation groupe électro-pompe
116	Temporisateur lave projecteur
117	Buzzer oubli éclairage/alarme auto-école
118	Uce ABS
119	Uce boîte de vitesses automatique
120	Uce injection
121	Cde feux de brouillard arrière
122	Cde feux de brouillard avant
123	Cde condamnation électrique des portes
124	Cde chauffage
125	Cde feux de détresse
126	Cde dispositif de soufflage d'air froid
127	Cde essuie lunette arrière
128	Cde lunette arrière dégivrante
129	Cde lois passage
130	Cde lève vitre électrique ARD
131	Cde lève vitre électrique ARG
132	Cde lève vitre électrique conducteur
133	Cde lève vitre électrique passager
134	Cde rétroviseur électrique
135	Cde verrouillage lève vitre électrique arrière
136	Cde volet départ
137	Centrale clignotante
138	Condamnation électrique porte ARD
139	Condamnation électrique porte ARG
140	Condamnation électrique porte conducteur
141	Condamnation électrique porte passager
142	Condamnation électrique porte coffre
143	Capteur mini lave vitre
144	Capteur mini liquide refroidissement
145	Combine essuie lave vitre
146	Capteur de cliquetis 1
147	Capteur pression atmosphérique
148	Capteur pression huile
149	Capteur point mort haut
150	Capteur roue ARD
151	Capteur roue ARG
152	Capteur roue AVD
153	Capteur roue AVG
154	Contacteur coffre
155	Contacteur feux de marche arrière
156	Contacteur frein à main
157	Contacteur pédale de frein
158	Contacteur pleine charge
159	Contacteur pied levé
160	Contacteur stop
161	Contacteur vide-poches
162	Débitmètre
163	Démarreur
164	Dispositif de soufflage air froid
165	Eclaireur de coffre
166	Eclaireur plaque de police droit
167	Eclaireur plaque de police gauche
168	Eclaireur vide-poches

169 Electrovanne recyclage gaz
170 Electrovanne direction assistée
171 Embrayage conditionnement d'air
172 Feu ARD
173 Feu ARG
174 Feu brouillard ARD
175 Feu brouillard ARG
176 Feu brouillard AVD
177 Feu brouillard AVG
178 Contacteur feuillure ARD
179 Contacteur feuillure ARG
180 Contacteur feuillure conducteur
181 Contacteur feuillure passager
182 Feu marche ARD
183 Feu marche ARG
184 Feu de position droit
185 Feu de position gauche
186 Groupe électropompe direction assistée
187 Pulseur chauffage
188 Groupe motoventilateur refroidissement (GMV)
189 Haut parleur ARD
190 Haut parleur ARG
191 Haut parleur porte AVD
192 Haut parleur porte AVG
193 Injecteur 1
194 Injecteur 2
195 Injecteur 3
196 Injecteur 4
197 Injecteur 5
198 Injecteur 6
199 Jauge à carburant
200 Lunette arrière dégivrante
201 Moteur lève vitre ARD
202 Moteur lève vitre ARG
203 Moteur lève vitre conducteur
204 Moteur lève vitre passager
205 Manocontact
206 Manocontact tri-fonction CA
207 Mini liquide frein
208 Module puissance allumage
209 Monomanette
210 Montre analogique ou digitale
211 Moteur essuie vitre arrière
212 Moteur essuie vitre avant
213 Plafonnier avant
214 Plafonnier ARD
215 Plafonnier ARG
216 Plaquette frein AVD
217 Plaquette frein AVG
218 Pompe à carburant
219 Pompe lave projecteur
220 Pompe lave vitre arrière
221 Pompe lave vitre avant
222 Potentiomètre papillon
223 Potentiomètre ralenti
224 Pressostat direction assistée
225 Prise diagnostique
226 Projecteur droit
227 Projecteur gauche
228 Régulateur de ralenti
229 Relais avertisseur sonore
230 Relais brouillard arrière
231 Relais brouillard avant
232 Relais démarrage
233 Relais dispositif soufflage air froid
234 Relais groupe motoventilateur
235 Relais lunette arrière dégivrante
236 Relais pompe à carburant
237 Relais projecteur double
238 Relais verrouillage injection
239 Rétroviseur électrique conducteur
240 Rétroviseur électrique passager
241 Rhéostat éclairage
242 Sonde oxygène aval
243 Sonde niveau d'huile
244 Capteur température eau injection
245 Sonde température extérieure
246 Electrovanne stop électrique
247 Tableau de bord (TDB)
248 Capteur thermique GMV
249 Transmetteur infrarouge
250 Capteur de vitesse véhicule
251 Capteur thermique bi-fonction eau
252 Filtre radiotéléphone
253 Haut parleur AVD
254 Haut parleur AVG
255 Feu clignotant AVD
256 Feu clignotant AVG
257 Boîtier de préchauffage
258 Bougies de préchauffage
259 Capteur thermique
260 Boîtier fusibles et relais habitacle
261 Radio
262 Groupe motoventilateur refroidissement et CA
263 cde essuie vitre et dégivrage arrière
264 Temporisateur condamnation électrique des portes
265 Console spot plafonnier
266 Contacteur pied levé pleine charge
267 Répétiteur droit
268 Répétiteur gauche
269 Coupeur de ralenti
270 Capteur thermique 8 degrés
271 Thermistance
272 Capteur température air injection
273 Capteur vitesse moteur
274 Electrovanne conditionnement d'air
275 Temporisateur pompe carburant additionnelle
276 Cde lève-vitre électrique impulsionnel
277 Uce défaillance lampes
278 Capteur de cliquetis 2
279 Relais anti-percolation
280 Relais coupure AEI
281 Relais feux croisement
282 Cde condamnation électrique trappe à carburant
283 Pompe à carburant additionnel
284 Moteur essuie projecteurs droit
285 Moteur essuie projecteurs gauche
286 Cde lave-vitre arrière
287 Relais bobine ballast
288 Relais principal pour running-light
289 Relais veilleuse pour running-light
290 Relais code pour running-light
291 Electrovanne carburateur
292 Relais rhéostat éclairage
293 Alimentation générale
294 Boîtier temporisateur lunette arrière chauffante
295 Bloc témoins
296 Relais shunt brouillard
297 Shunt brouillard avant
298 Dispositif chauffage
299 Platine de servitudes relais
300 Plafonnier traverse arrière
301 Relais rouge électropompe ABS
302 Relais de direction assistée variable (DAV)
303 Eclaireur sélecteur BVA
304 Toit ouvrant
305 Electrovanne correcteur avance
306 Capteur thermique correcteur avance
307 Shunt masse platine servitude
308 Temporisateur de dégazage
309 Buzzer multifonctions
310 Module puissance injection 1
311 Temporisateur plafonnier
312 Relais coupe consommateur
313 Relais tachymétrique
314 Relais essuie-projecteurs
315 Relais 2ème vitesse essuie-vitre AV
316 Relais 4 degrés allumage
317 Cde toit ouvrant
318 Résistance pied de carburateur
319 Tableau cde conditionnement d'air
320 Groupe motoventilateur base et CA
321 Résistance groupe motoventilateur conditionnement d'air
322 Diode conditionnement d'air et direction assistée
323 Diode électrovanne CA et direction assistée
324 Relais de survitesse
325 Cde satellite radio
326 Avertisseur survitesse
327 Boîtier électronique jauge carburant
328 Plafonnier AVG
329 Plafonnier AVD
330 Allume cigares arrière
331 Cde régulateur de vitesse
332 Cde impulsionnelle
333 Contacteur ceinture conducteur
334 Disjoncteur thermique
335 Relais 1 vitesse GMV
336 Relais 2 vitesse GMV
337 Relais 3 vitesse GMV
338 Régulateur pression turbo
339 Injecteur de départ à froid
340 Contacteur thermique temporisé
341 Vanne régulation ralenti
342 Pressostat sécurité turbo
343 Capteur température huile
344 Pompe pneumatique régulateur
345 Electrovanne sécurité régulation
346 Electrovanne pompe régulation
347 Alimentation autoradio
348 Cde lève-vitre électrique impulsionnel
349 Distributeur allumage
350 Plaquette frein ARG
351 Plaquette frein ARD
352 Moteur 1 dossier AVG
353 Moteur 2 dossier AVG
354 Moteur rehausse AVG
355 Moteur assise siège AVG
356 Moteur 1 dossier AVD
357 Moteur 2 dossier AVD
358 Moteur rehausse AVD
359 Moteur assise siège AVD
360 Cde synthèse parole
361 Groupe hydraulique ABS
362 Plaque à bornes + bat.
363 Uce synthèse parole
364 Haut parleur synthèse parole
365 Haut parleur tweeter droit
366 Haut parleur tweeter gauche
367 Contacteur droit capot moteur
368 Contacteur gauche capot moteur
369 Pompe à eau paliers turbo
370 Résistance Dim Dip

371 Absorbeur vapeurs essence
372 Uce ouvr./ferm. coffre
373 Uce régulateur vitesse
374 Cde réglage dossier AVG
375 Cde réglage dossier AVD
376 Cde réglage siège AVG
377 Cde réglage siège AVD
378 Cde réglage réhausse AVG
379 Relais ralenti accéléré
380 Uce conversion ADAC
381 Carburateur
282 Relais collecteur admission
383 Capteur thermique collecteur admission
384 Réchauffeur collecteur
385 Siège chauffant conducteur
386 Siège chauffant passager
387 Capteur pression huile
388 Contacteur témoin 4x4
389 Haut-parleur central
390 Shunt brouillard arrière
391 Boîtier cadenceur arrière
392 Cde défilement ADAC
393 Electrovanne CA et direction assistée
394 Antenne électrique
395 Contacteur stop BVA A4
396 Contacteur pied appuyé
397 GMV anti percolation
398 Electrovanne recyclage des gaz (EGR)
399 Relais incitation fiscale
400 Diode réglage avance module puissance allumage
401 Electrovanne incitation fiscale
402 Capteur thermique huile
403 Avertisseur électromagnétique secondaire
404 Electrovanne surcaleur (ksb)
405 Contacteur levier charge
406 Capteur thermique réchauffage
407 Cde volet recyclage air
408 Sonde évaporateur
409 Relais groupe électropompe direction assistée
410 Relais coupeur ralenti
411 Pressostat CA
412 Electrovanne ralenti accéléré
413 Boîtier identificateur sièges chauffants
414 Sonde eau dans gazole
415 Electrovanne essuie projecteurs
416 Condensateur coupeur de ralenti
417 Relais recyclage CA
418 Ventilateur sonde température habitacle
419 Boîtier contrôle CA
420 Volet mixage
421 Contacteur embrayage ABS 4x4
422 Contacteur 1 régulation vitesse sous volant
423 Contacteur 2 régulation vitesse sous volant
424 Relais surrégime régulateur vitesse
425 Platine ABS
426 Electrovanne cde ouverture / turbo
427 Uce alarme
428 Relais principal ABS Bosch
429 Relais auxiliaire ABS Bosch
430 Boîtier diodes ABS Bosch
431 Cde initialisation tableau de bord
432 Electrovanne principale ABS
433 Capteur ultrason alarme
434 Pressostat de coupure ABS
435 Bloc électrovalve ABS
436 Electrovanne pression turbo
437 Réchauffeur boîtier papillon
438 Contacteur capot moteur
439 Relais Uce ABS
440 Cde sièges chauffants
441 Boite de vitesses automatique
442 Sirène alarme auto-alimentée
443 Electrovanne pilotée BVA
444 Spot de lecture avant
445 Résistance-ballast pompe carburant
446 Eclaireur cde réglage projecteur
447 Relais interdiction feu de brouillard arrière
448 Plaque raccord +APC
449 Résistance réchauffeur gazole
450 Relais réchauffeur gazole
451 Capteur thermique réchauffeur gazole
452 Uce détecteur périmètrique
453 Uce détecteur volumétrique
454 Emetteur / récepteur volumétrique
455 Diode électrovanne antipollution
456 Relais ballast pompe à essence
457 Contacteur 1er cran ARD
458 Feu brouillard arrière et recul
459 Temporisateur essuie lunette AR
460 Contacteur pont arrière
461 Relais protection surtension ABS
462 Eclaireur plaque de police hayon / central
463 Eclaireur custode
464 Cde éclaireur plafonnier
465 Temporisateur pompe à eau paliers turbo
466 Boîtier shunts
467 Relais feux croisement / position
468 Diode feux de croisement auto-école
469 Cde moniteur
470 Relais grande vitesse essuie-vitre auto-école
471 Relais cde lève-vitre électrique
472 Relais coupure radio
473 Cde test synthèse parole
474 Relais cde compresseur CA
475 Moteur recyclage
476 Uce transmission intégrale
477 Pompe accélérateur chauffage Diesel
478 Contacteur crabotage 4x4
479 Capteur thermique eau accélérateur chauffage
480 Sonde d'extraction d'air chaud
481 Motoventilateur d'extraction d'air chaud
482 Electrovanne crabotage
483 Capteur d'accélération
484 Electrovanne transmission 4x4
485 Contacteur multifonctions
486 Contacteur ceinture passager
487 Electrovanne enrichisseur
488 Capteur thermique enrichisseur
489 Contacteur 1er cran ARG
490 Contacteur 1er cran AVD
491 Contacteur 1er cran AVG
492 Uce radiotéléphone
493 Siège ARG
494 Siège ARD
495 Siège AVD
496 Siège AVG
497 Accéléromètre ABS 4x4
498 Accéléromètre vertical
499 Accéléromètre longitudinal
500 Accéléromètre transversal
501 Uce mémorisation sièges/rétros
502 Uce direction assistée variable (DAV)
503 Uce décodeur
504 Spot de lecture ARD
505 Spot de lecture ARG
506 Prise accessoires
507 Cde feu brouillard avant, arrière, détresse
508 Eclaireur coffre droit
509 Eclaireur coffre gauche
510 Capteur siège mémo
511 Cde plafonnier
512 Cde de spot
513 Cde gonflage siège mémo
514 Pompe gonflage siège mémo
515 Uce mémorisation siège
516 Uce mémorisation siège
517 Clavier cde et mémo siège
518 Générateur d'impulsions
519 Eclaireur champs de porte AVG
520 Eclaireur champs de porte AVD
521 Eclaireur champs de porte ARD
522 Eclaireur champs de porte ARG
523 Eclaireur porte conducteur
524 Eclaireur porte passager avant
525 Eclaireur porte ARD
526 Eclaireur porte ARG
527 Cde conducteur lève vitre électrique arrière
528 Cde conducteur lève vitre électrique arrière
529 Plafonnier central
530 Contacteur stop régulateur vitesse
531 Contacteur embrayage régulateur vitesse
532 Cde conducteur lève vitre passager avant
533 Cde correcteur assiette
534 Cde amortissement variable (AMV)
535 Témoin éco-perfo
536 Prise jack pour casques
537 Moteur correcteur projecteur gauche
538 Moteur correcteur projecteur droit
539 Contacteur éclaireur compartiment moteur
540 Moteur direction assistée variable
541 Eclaireur miroir courtoisie
542 Uce correcteur d'assiette (COA)
543 Uce amortissement variable
544 Relais groupe correcteur d'assiette
545 Relais sécurité correcteur d'assiette
546 Groupe motocompresseur correcteur d'assiette
547 Electrovanne amortisseur ARG
548 Electrovanne amortisseur ARD
549 Electrovanne amortisseur AVG
550 Electrovanne amortisseur AVD
551 Capteur niveau véhicule AVD
552 Capteur niveau véhicule AVG
553 Capteur niveau véhicule ARD
554 Capteur niveau véhicule ARG
555 Electrovanne correcteur d'assiette
556 Contacteur position hayon
557 Moteur assistance fermeture hayon
558 Cde fermeture hayon
559 Uce assistance fermeture hayon
560 Contacteur ouverture hayon
561 Compresseur avertisseur sonore

562 Cde réglage des projecteurs
563 Relais échangeur air/huile
564 GMV échangeur air/huile
565 Boîtier papillon
566 Temporisateur thermique anti-percolation
567 Pompe à eau électrique
568 Temporisateur pompe à eau électrique
569 Rétro contact BVA4
570 Relais électrovanne direction assistée 1er étage
571 Relais électrovanne direction assistée 2ème étage
572 Diode direction assistée
573 Relais pompe à eau électrique
574 Diode pompe à eau électrique
575 Cosse pour réglage moteur E5F
576 Relais autorisation anti-percolation
577 Uce radiotéléphone
578 Electrovanne dépol. pierburb
579 Contacteur électrovanne recyclage des gaz
580 Relais autorisation pompe à eau paliers turbo
581 Diode de séparation CA / pompe à eau
582 Capteur thermique pompe à eau
583 Capteur angle volant
584 Relais embrayage compresseur CA
585 Capteur pression pneumatique
586 Cde feux détresse
587 Accélérateur longitudinal ABS
588 Eclaireur miroir courtoisie conducteur
589 Pompe à injection
590 Cde alarme
591 Sonde température pot catalytique
592 Uce de traitement température pot catalytique
593 Relais sécurité direction assistée variable
594 Diode voyant température pot catalytique
595 Relais autorisation groupe électropompe
597 Boîtier fusibles moteur et relais
598 Electrovanne réduction de couple
599 Relais maintien pompe à eau
600 Moteur aérotherme
601 Capteur thermique eau aérotherme
602 Relais feu marche arrière
603 Cde réglage colonne mémorisée
604 Moteur colonne mémorisée
605 Relais autorisation réchauffage pied carburateur
606 Relais réchauffage pied carburateur
607 Capteur thermique réchauffage pied de carburateur
608 Sonde groupe motoventilateur anti-percolation
609 Uce température eau
610 Contacteur diagnostique ABS
611 Pare-brise électrique gauche
612 Relais dégivrage pare-brise gauche
613 Cde dégivrage pare-brise
614 Uce lève vitre électrique/lève vitre impulsionnel
615 Cde siège chauffant conducteur
616 Cde siège chauffant passager
617 Résistance d'atténuation
618 Bouton de cde entrée code transpondeur
619 Récepteur cde des ouvrants
620 Potentiomètre papillon double
621 Relais shunt thermocontact eau
622 Temporisateur anti percolation
623 Electrovanne dégazage (clapet)
624 Raccordement dossier siège ARD
625 Raccordement dossier siège ARG
626 Combine éclaireurs BVA
627 Cde régulateur vitesse
628 Capteur vitesse direction assistée variable
629 Relais dégivrage pare brise droit
630 Pare-brise électrique droit
631 Module température extérieure
632 Bougies préchauffage 1 et 3
633 Bougies préchauffage 2 et 4
634 Capteur embrayage
635 Temporisateur interdiction compresseur CA
636 Diode de séparation stop
637 Diode de séparation stop / embrayage
638 Relais buzzer / témoin (auto-école)
639 Feu stop surélevé
640 Relais assistance au relais verrouillage injection
641 Diode séparation refroidissement / tempo
642 Diode séparation CA / préchauffage
643 Résistance anti-percolation
644 Uce suspension pilotée
645 Uce habitacle
646 Relais pare-brise chauffant
647 Pare-brise chauffant
648 Diode injection
649 Moteur pas à pas
650 Témoin sièges chauffants
651 Tableau led cristaux liquide
652 Relais pilotage climatisation
653 Combine montre / temp.ext. / affich. radiotéléphone
654 Clef alarme et clef verrou matériel
655 Capteur halex/halmo
658 Combine cde pneumatique et électrovanne régulateur vitesse
659 Diode séparation CA / refroidissement
660 Capteur thermique coupure CA
661 Relais pilotage temporisateur coupure conditionnement d'air
662 Uce aide à la navigation
663 Bobine allumage double 1
664 Bobine allumage double 2
665 Bobine allumage double 3
666 Bobine allumage double 4
667 Capteur course pédale de frein
668 Accéléromètre vertical AVG
669 Accéléromètre vertical AVD
670 Accéléromètre vertical ARG
671 Accéléromètre vertical ARD
672 Boîtier résistances
673 Cde inhibition sécurité lève vitre électrique
674 Double inter. feu brouillard arrière/lunette AR
675 Contacteur pédale embrayage
676 Contacteur pédale accélérateur
677 Pompe lave vitre bidirectionnelle avant et arrière
678 Capteur thermique électrovanne recyclage gaz
679 Condensateur anti-parasitage radio
680 Bougie préchauffage 1
681 Bougie préchauffage 2
682 Bougie préchauffage 3
683 Bougie préchauffage 4
684 Lecteur laser
685 Electrovanne régulateur de vitesse
686 Relais électrovanne direction assistée
687 Boîtier diodes
688 Sonde niveau et capteur température huile
689 Cde régulateur de vitesse et Airbag
690 Relais thermostat électronique
691 Ecran aide à la navigation
692 Combine radiotéléphone
693 Haut parleur radio téléphone
694 Gicleur chauffant gauche
695 Gicleur chauffant droit
696 Shunt
697 Diode d'isolement + APC / servitude
698 Diode d'isolement servitude / + APC
699 Shunt régulateur de vitesse BVA
700 Relais petite vitesse groupe motoventilateur / percolation
701 Relais maintien pompe percolation
702 Temporisateur pompe à eau anti-percolation 18 minutes
703 Relais lève-vitre électrique
704 Buzzer alerte capote
705 Relais lunette arrière soufflante capote
706 Contacteur capote
707 Contacteur cache-capote
708 Soufflante lunette arrière capote
709 Diode antiroulis direction assistée et groupe électropompe
710 Fusible unitaire
711 Pompe Diesel
712 Valise de refroidissement
713 Raccordement caravane
714 Diode séparation dépol. F8Q/CA
715 Interface de communication radiotéléphone
716 Amortisseur AVD
717 Amortisseur AVG
718 Amortisseur ARD
719 Amortisseur ARG
720 Relais coupure CA
721 Bloc Uce ABS + groupe hydraulique ABS
722 Double inter. de dégivrage pare-brise et lunette AR
723 Diode embrayage piloté
724 Groupe électropompe embrayage piloté
725 Electrovanne embrayage piloté
726 Capteur vitesse engagée
727 Capteur position embrayage
728 Capteur levier de vitesses
729 Capteur position accélérateur
730 Uce embrayage piloté
731 Temporisateur pare-brise chauffant
732 Cde survitesse
733 Uce survitesse et oubli éclairage
734 Cde lève-vitre impulsionnel conducteur
735 Buzzer oubli ceinture
736 Magnétomètre
737 Capteur info vitesse véhicule (N7Q)
738 Capteur levée aiguille injection
739 Capteur mini liquide lave projecteurs
740 Diode de séparation circuit + bat / + servitude

741 Correcteur altimétrique
742 Electrovanne recul d'avance (alfb)
743 Relais correcteur altimétrique
744 Relais alimentation Uce tpp / EGR
745 Relais cde réchauffeur gazole
746 Capteur cylindre
747 Cde siège ARG
748 Cde siège ARD
749 Cde appui tête AVG
750 Relais sécurité enfant
751 Relais + APC n°1 (ap1)
752 Relais + APC n°2 (ap2)
753 Relais pompe lave projecteur
754 Interface électrique hydraulique
755 Cde faible adhérence
756 Uce Airbag/prétensionneurs
757 Prétensionneur conducteur
758 Prétensionneur passager
759 Contacteur 1er cran porte de coffre
760 cde lunette AR / pare brise chauffant
761 Relais de délestage alternateur
762 Relais groupe électropompe embrayage piloté
763 Buzzer alerte embrayage piloté
764 Relais alimentation pompe à air et électrovanne pompe à air
765 Moteur pompe à air
766 Electrovanne pompe à air
767 Relais calculateur BVA
768 Electrovanne admission variable
769 Thermocontact huile coupure CA
771 Module alerte ouvrant/ceinture
772 Relais réchauffeur
773 Réchauffeur
774 Alim. prétensionneur
775 BVA volvo aw
776 Relais assistance au relais verrouillage
777 Platine fusibles d'alimentation de puissance
778 Module bobine quadruple allumage
779 Contacteur multifonctions BVA
780 capteur vitesse véhicule BVA
781 Capteur pression relative BVA
782 Capteur vitesse moteur BVA
783 Bloc 2 relais de puissance
784 Bloc 2 relais de commande
785 Relais alim. distribution variable
786 E.V. 1 distribution variable
787 E.V. 2 distribution variable
788 E.V. mise à l'air libre réserve essence
789 Micro main libre radio téléphone
790 E.V. 2 d'admission d'air variable
791 Bobine allumage cylindre 1
792 Bobine allumage cylindre 2
793 Bobine allumage cylindre 3
794 Bobine allumage cylindre 4
795 Bobine allumage cylindre 5
796 Bobine allumage cylindre 6
797 Sonde lambda
798 E.V. bi-mode
799 Débitmètre air injection
800 Relais cde Pulseur
801 Diode anti-retour circuit de charge
802 Diode anti-retour Uce N7U / relais Pompe à carburant
803 Diode anti-retour Uce N7U / relais Pompe à eau
804 Relais protection x54
805 Relais pare-brise dégivrant
806 Système refroidissement habitacle monobloc
807 Temporisateur E.V. EGR
808 Relais alimentation MPA ou AEI
809 Airbag passager
810 Custode ARD dégivrante
811 Custode ARG dégivrante
812 Uce rétroviseurs rabattables
813 Etage puissance allumage n° 1
814 Etage puissance allumage n° 2
815 Allumeur gauche Airbag passager
816 Allumeur droit Airbag passager
817 Platine 2 relais pare-brise dégivrant
818 Relais autorisation pompe à eau accélérateur chauffage
819 Electrovanne volet d'air
820 Centrale clignotante + avertisseur oubli éclairage et / ou survitesse
821 Condamnation lunette ouvrante
822 Contacteur lunette ouvrante
823 Haut parleur droit 3ème ligne
824 Haut parleur gauche 3ème ligne
825 Inter. faible adhérence et éco. / perfo.
826 Lecteur k7
827 Moteur distribution conducteur
828 Moteur distribution passager
829 Moteur entrée d'air passager
830 Moteur mixage passager
831 Tableau cde chauffage passager
832 Tableau cde climatisation passager
833 Jauge et pompe à carburant
834 Groupe Uce motocompresseur COA
835 Pressostat embrayage piloté
836 Diode anti-retour bobine démarreur
837 Relais coupure témoin de charge
838 Relais coupure excitation régulateur
839 Diode anti-retour Uce inj. / Uce embr. piloté / mot. régul. ralenti
840 Temporisateur relais coupure témoin de charge
841 Moteur ouvr. / ferm. custode électrique gauche
842 Moteur ouvr. / ferm. custode électrique droite
843 Cde custode électrique
844 Moteur condamnation trappe à carburant
845 Coussin gonflable passager n° 2
846 Moteur inclinaison avant de l'assise passager avant
847 Moteur inclinaison arrière de l'assise passager avant
848 Moteur inclinaison avant de l'assise conducteur
849 Moteur inclinaison arrière de l'assise conducteur
850 Capteur de couple DAE
851 Uce de pression des pneumatiques
852 Temporisateur lève-vitre électrique
853 Relais +APC, +AVC
854 Cde simultanée lève-vitre électrique
855 E.V. stop électrique avec code verlog
856 Boîtier gestion lunette et hayon
857 Relais TIR
858 Rhéostat éclairage électronique
859 Bruiteur gestion lunette hayon
860 Contact tournant
861 Airbag passager
862 Relais inhibition rv en pn
863 Alimentation antenne Bi-fonction
864 Tiroir débit et sonde temp. carbu.
865 Actuateur avance
866 Uce injection Diesel
867 Feu brouillard AR et recul ARD
868 Feu brouillard AR et recul ARG
869 Diode isolement contacteur feuillure AVG / COA
870 Diode isolement contacteur feuillure AVD / COA
871 Diode isolement contacteur feuillure AR / COA
872 Décodeur RDS
873 Moteur distribution droit
874 Moteur distribution gauche
875 Moteur entre d'air droit
876 Moteur entre d'air gauche
877 Moteur mixage droit
878 Moteur mixage gauche
879 Platine relais Ive ARG
880 Platine relais Ive ARD
881 Platine relais Ive passager avant
882 Inter. déverrouillage cache capote
883 Serrure cache capote
884 Module malle optionnelle
885 Capote électrique
886 Amplificateur d'antenne
887 Sonde oxygène amont
888 Boîtier radio data système Carminat
889 Uce magnétomètre
890 Relais électrovanne brûleur
891 Relais brûleur
892 Electrovanne brûleur
893 Brûleur
894 Pompe détection fuite
895 Uce échappement pilote bi-mode
896 Motoréducteur bi-mode
897 Boîtier résistances feux de brouillard avant
898 Bougie chauffage additionnel
899 Airbag conducteur (x06)
900 Ventilateurs coffre à batteries
901 Uce contrôleur d'isolement
902 Contact couvercle coffre à batteries
903 Inter. électromagnétique
904 Moteur de traction
905 GMV du moteur de traction
906 Contacteur mini carburant chauffage
907 Pompe à vide
908 Contacteur défaut assistance freinage 0.5 bars
909 Pompe de dosage chauffage
910 Relais ventilateurs coffre à batteries
911 Relais coupure charge
912 Thermocontact de charge
913 Capteur de température coffre à batteries
914 Relais cde des interrupteurs électromagnétiques
915 Relais défaillance coffre à batteries
916 Prise de charge
917 Contrôleur
918 Inter. arrêt d'urgence
919 Sélecteur de marche AV/AR
920 Potentiomètre freinage
921 Potentiomètre accélérateur
922 Relais ventilateur moteur de traction
923 Interrupteur de chauffage
924 Témoin de chauffage
925 Appareil de chauffage autonome
926 Afficheur unité de contrôle électrique

927 Capteur de choc (capteur à inertie)
928 Capteur de courant batterie
929 Chargeur embarqué ventilé
930 Convertisseur statique
931 Haut-parleur alarme unité de contrôle électrique
932 Potentiomètre de cde sens de marche
933 Pressostat de cde pompe à vide
934 Relais forçage petite vitesse ventilateur habitacle
935 Relais programmation chauffage
936 Support prise de charge
937 Ventilateur convertisseur
938 Batterie de traction
939 Uce chauffage autonome
940 Boîtier interface jauge
941 Fusible haute tension
942 Micro contact fusible haute tension
943 Relais test voyants
944 Thermocontact température moteur de traction
945 Capteur temp. chauffage autonome
946 Unité contrôle électrique véhicule électrique
947 Témoin déroulement de charge
948 Contacteur verrin cache capote
949 Contacteur verrin 5ème arceau
950 Contacteur verrin maître
951 Groupe électropompe capote électrique
952 E.V. stop électrique + E.V. actuateur avance
953 Uce vitesse roue
954 Uce module gestion alarme COA
955 Pressostat détection surcharge COA
956 Electrovanne purge COA
957 Boîtier transpondeur
958 Diode buzzer oubli éclairage/ relais réinit. brouil. AR
959 Diode buzzer oubli éclairage / TDB
960 Relais réinitialisation brouil.
961 AR Coupe batterie (x70)
962 Relais sécurité alternateur
963 Diode de détection défaut GMV 1
964 Diode de détection défaut GMV 2
965 Diode anti-retour GMV P.V./ thermocontact 1er seuil
966 Diode anti-retour inj. / relais anti-percolation
967 Avertisseur sonore électromagnétique
968 Relais shift lock
969 Levier boîte de vitesses électro-pneumatique - aimant de verrouillage 3ème imposée
970 Pédoncule
971 Module BVA dp0
972 Clavier Carminat
973 Boîtier GPS
974 Antenne GPS
975 Lecteur CD.ROM
976 Gestionnaire d'interface usager
977 Pompe à eau batterie
978 Condamnation trappe prise de charge
979 Réchauffeur Durit recyclage vapeur d'huile
980 Boîtier relais bougies Diesel
981 Injecteur instrumenté
982 Relais de cde plafonniers arrières
983 Relais alimentation Uce injection Diesel
984 Calculateur niveau de charge (véh. élect.)
989 Uce lampe à décharge
990 Capteur potentiométrique AVD
991 Capteur potentiométrique ARD
992 Multisélecteur de BVA
993 Led visualisation alarme (j66)
994 Inter. exclusion volumétrique (j66)
995 Compte-tours électronique (j66)
996 Simulateur d'injecteurs G.P.L.
997 Uce G.P.L.
998 Actuateur G.P.L.
999 Adaptateur d'allumage G.P.L.
1000 Electrovanne secondaire étendeur G.P.L.
1001 Jauge G.P.L.
1002 Electrovanne G.P.L. sur réservoir
1003 Inter. sélecteur G.P.L. ou essence
1004 Relais pilotage info. sonde O2
1005 Relais coupure électrovanne canister pour G.P.L.
1006 Adaptateur G.P.L.
1007 Cde boîte à arme
1008 Cde ventilateur
1009 Moteur boîte à arme
1010 Moteur ventilateur cloison arrière
1011 Boîtier interconnexion aide à la navigation
1012 H.P. aide à la navigation
1013 Arbre à cames variable
1014 Résistance petite vitesse GMV moteur refroidissement
1015 Tempo. anti-calage
1016 Boîtier fusibles habitacle
1017 Capteur vitesse turbine BVA
1018 Relais feed-back (condamnation des ouvrants)
1019 Electrovanne pontage débit échangeur
1020 Cde under drive
1021 Cde blocage levier de vitesses shift lock
1022 Cde blocage clé de contact (key lock)
1023 Module puissance GMV CA (j64)
1024 Indicateur niveau carburant G.P.L.
1025 Amplificateur signal régime moteur
1026 Airbag latéral conducteur
1027 Airbag latéral passager
1028 Satellite latéral conducteur
1029 Satellite latéral passager
1030 Résistance
1031 Piston haute pression débrayable
1032 Capteur pression rampe à carburant
1033 Batterie positive protégée
1034 Support relais running-light
1035 Electrovanne principale G.P.L.
1036 Electrovanne sécurité et ralenti G.P.L.
1037 Amplificateur signal régime moteur
1038 Shunt d'apprentissage (calculateur G.P.L.)
1039 Relais feux indicateurs de direction et détresse
1040 Relais essuie-vitre avant
1041 Relais essuie-vitre arrière
1042 Relais de condamnation électrique des portes
1043 Relais de décondamnation électrique des portes
1044 Relais de montée vitres électriques impulsionnelle
1045 Relais de descente vitres électriques impulsionnelle
1046 Diode injection 2
1047 Relais injection
1048 Uce hayon
1049 Relais thermoplongeur
1050 Electrovanne embrayage
1051 Electrovanne engagement 1
1052 Electrovanne engagement 2
1053 Electrovanne sélection 1
1054 Electrovanne sélection 2
1055 Capteur position engagement
1056 Capteur position sélection
1057 Capteur position embrayage
1058 Contacteur sur levier de vitesses
1059 Capteur pression boîte de vitesses robotisée
1060 Capteur vitesse entre boîte de vitesses
1061 Relais jauge carburant
1062 Diode Uce / feuillure conducteur
1063 Onduleur CA
1064 Prolongateur d'autonomie
1065 Cde prolongateur d'autonomie
1066 Capteur température carburant
1067 Relais chauffage additionnel 1
1068 Relais chauffage additionnel 2
1069 Relais chauffage additionnel 3
1070 Interface régulateur de vitesse véhicule
1071 Capteur pression suralimentation turbo
1072 Bougie chauffage additionnel 2
1073 Bougie chauffage additionnel 3
1074 Bougie chauffage additionnel 4
1075 Electrovanne d'air swirl
1076 Boîtier papillon motorisé
1077 Bobine crayon cylindre 1
1078 Bobine crayon cylindre 2
1079 Bobine crayon cylindre 3
1080 Bobine crayon cylindre 4
1081 Cde marche arrêt limiteur régulateur vitesse
1082 Lecteur de carte véhicule sans clé vsc
1083 Détecteur présence poignée AVD vsc
1084 Détecteur présence poignée AVG vsc
1085 Détecteur présence poignée ARD vsc
1086 Détecteur présence poignée ARG vsc
1087 Bouton cde marche arrêt moteur vsc
1088 Verrou électrique colonne de direction
1089 Injecteur G.P.L.
1090 Capteur de température et débit G.P.L.
1091 Capteur de pression de frein diagonal1
1092 Capteur de pression de frein diagonal 2
1093 Micro switch booster de frein
1094 Uce ABS / ESP
1095 Prétensionneur ventral conducteur
1096 Prétensionneur ventral passager
1097 Prétensionneur ARG
1098 Prétensionneur ARD
1099 Airbag latéral ARG
1100 Airbag latéral ARD
1101 Airbag latéral conducteur tête
1102 Airbag latéral passager tête
1103 Airbag latéral conducteur thorax

1104 Airbag latéral passager thorax
1105 Actuateur de débit carburant
1106 Bouton marche arrêt contrôle trajectoire
1107 Gyromètre contrôle trajectoire
1108 Capteur présence siège enfant passager AV
1109 Capteur point mort BVM / feux marche AR
1110 Afficheur contrôle pression pneumatique
1111 Capteur ensoleillement
1112 Capteur de toxicité air
1113 Chauffage additionnel habitacle
1114 Moteur de distribution dégivrage
1115 Moteur de distribution CA vers pieds
1116 Boîtier électronique système pneu à plat
1117 Capteur pneu à plat
1118 Eclaireur cave passager avant
1119 Eclaireur cave conducteur
1120 Eclaireur cave passager ARD
1121 Eclaireur cave passager ARG
1122 UCE mux porte conducteur
1123 UCE mux porte passager
1124 Boîtier électronique capteur de pluie
1125 Unité centrale de communication
1126 Clavier télématique
1127 Afficheur vidéo
1128 Antenne GSM
1129 Afficheur levier vitesses BVRA
1130 Capteur position siège conducteur
1131 Capteur position siège passager AV
1132 Haut parleur tweeter ARD
1133 Haut parleur tweeter ARG
1134 Capteur arbre à cames rangée A
1135 Capteur arbre à cames rangée B
1136 Décaleur arbre à cames rangée A
1137 Décaleur arbre à cames rangée B
1138 Sonde oxygène aval rangée B
1139 Sonde oxygène amont rangée B
1140 Capteur vitesse sortie BV
1141 Capteur potentiomètre ARG
1142 Rampe injecteurs
1143 Contacteur arrêt coup de poing
1144 Module de déconnexion batterie
1145 Capteur eau évaporateur chauffage ultra rapide
1146 Capteur température fréon
1147 Pressostat CA chauffage ultra rapide
1148 Electrovanne inversion fréon
1149 Electrovanne by-pass fréon
1150 Actuateur de cylindre variable
1151 Gâche hayon
1152 Témoin état verrouillage ouvrants
1153 Cde ouverture lunette ouvrante
1154 Décondamnation électrique portillon
1155 Relais + servitude
1156 GMV 1 habitacle
1157 GMV 2 habitacle
1158 Boîtier résistance vitesse GMV 2 habitacle
1159 Boîtier cde GMV 2 habitacle
1160 Relais chauffage autonome
1161 Relais électrovanne GPL
1162 Electrovanne antibruit DVA (double volant amortisseur)
1163 Interrupteur à distance suivi ACC (régulateur de vitesse)
1164 UCE ACC (régulateur de vitesse)
1165 UCE BIS (ceinture incorporé-dans siège)
1166 Cde condamnation électriques AR des portes
1167 Boitier électronique cde injecteur EDU (interface puissance injection)
1168 Cde double LVI LVE avant
1169 Cde double LVE LVE arrière
1170 Cde double LVI LVI avant
1171 Cde double LVI LVI arrière
1172 Cde double LVI LVI MUX multiplexage avant
1173 Boîtier électrique cde relais chauffage additionnel
1174 Pompe de précharge contrôle de trajectoire
1175 Capteur lacet et accélérateur transversale et latérale
1176 Capteur vitesse ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1177 Cde inhibition start and go ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1178 Batterie 36 volts
1179 Machine ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1180 Convertisseur courant continu / continu
1181 Unité centrale électrique ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1182 Capteur température batterie
1183 Capteur pression carburant
1184 Avertisseur sonore multifonction
1185 Blocage serrure porte latérale gauche
1186 Electrovanne détendeur G.P.L.
1187 Capteur dépression master-vac
1188 Coaxial antenne main libre
1189 Electrovanne régulateur pression essence
1190 Condamnation électrique porte latérale droite
1191 Condamnation électrique porte latérale gauche
1192 Contacteur feuillure latérale droite
1193 Contacteur feuillure latérale gauche
1194 Antenne transpondeur
1195 Capteur pression G.P.L.
1196 Relais coupure pompe à essence pour G.P.L.
1197 Capteur température pare-brise
1198 Régulateur pression RAIL (gazole)
1199 Capteur présence bouchon carburant
1200 Unité de Contrôle Electronique condamnation porte latérale
1201 Sonde température habitacle/ témoin ouvrant
1202 Capteur pression fréon
1203 Batterie additionnelle
1204 Capteur température catalyseur
1205 Relais A résistance chauffage additionnel CTLZ (catalyseur)
1206 Relais B résistance chauffage additionnel CTLZ (catalyseur)
1207 Résistance chauffage additionnel catalyseur
1208 Antenne radio
1209 Groupe compresseur suspension pneumatique
1210 Relais compresseur suspension pneumatique
1211 Capteur cde suspension pneumatique
1212 Injecteur 1 G.P.L.
1213 Injecteur 2 G.P.L.
1214 Injecteur 3 G.P.L.
1215 Injecteur 4 G.P.L.
1216 Boîtier cde palette frein parking automatique
1217 Boîtier électrique frein parking automatique
1218 Capteur détection AR extérieur G aide parking
1219 Capteur détection AR extérieur D aide parking
1220 Capteur détection AR intérieur D aide parking
1221 Capteur détection AR intérieur G aide parking
1222 UCE aide parking
1223 Buzzer aide au parking
1224 Capteur position turbo
1225 Cde climatisation conducteur
1226 Cde climatisation passager
1227 Cde climatisation ARD
1228 Cde climatisation ARG
1229 Moteur distribution dégivrage 2
1230 Moteur distribution air arrière
1231 Capteur vitesse lacet
1232 Système de direction assistée électrique
1233 Electrovanne de régulation 1
1234 Electrovanne de régulation 2
1235 Sonde évaporateur air 2
1236 Electrovanne 1 CUR (chauffage ultra rapide)
1237 Electrovanne 2 CUR (chauffage ultra rapide)
1238 Electrovanne 3 CUR (chauffage ultra rapide)
1239 Bobine ionisation injection
1240 Relais coupe batterie électromagnétique
1241 UCE CAN LIS (multiplexage liaison inter système)
1242 UCE information trafic
1243 Capteur isofix A siège passager avant
1244 Capteur isofix B siège passager avant
1245 Airbag latéral rideau tête arrière côté conducteur
1246 Airbag latéral rideau tête arrière côté passager
1247 Satellite latéral arrière côté passager
1248 Satellite latéral arrière côté conducteur
1249 Airbag frontal conducteur adaptatif
1250 Masse airbag planche de bord
1251 Capteur température air sur boîtier papillon
1252 Capteur niveau gaz naturel de ville
1253 Capteur pression gaz naturel de ville amont
1254 Electrovanne 1 réservoir gaz
1255 Electrovanne 2 réservoir gaz
1256 Electrovanne 3 réservoir gaz
1257 Electrovanne 4 réservoir gaz
1258 Electrovanne 5 réservoir gaz
1259 Relais électrovanne gaz
1260 Bougie réchauffage 5
1261 Bougie réchauffage 6
1262 UCE commande sélection vitesses BVA
1263 Sélecteur commande électrique vitesse BVA

1264 Commande électrique sélecteur vitesse BVA
1265 Capteur arbre à cames admission
1266 Capteur arbre à cames échappement
1267 Capteur arbre à cames variable admission
1268 Capteur arbre à cames variable échappement
1269 Contact fin de course toit ouvrant
1270 Relais toit ouvrant
1271 UCE toit ouvrant
1272 Changeur compact disque
1273 UCE régie vidéo
1274 Contacteur position écran arrière
1275 Chaudière
1276 Pompe à eau
1277 Minuterie chaudière
1278 Ecran vidéo arrière
1279 Tuner télévision
1280 Lecteur DVD
1281 Relais de coupure feux stop
1282 Enrouleur électromagnétique avant conducteur
1283 Enrouleur électromagnétique avant passager
1284 Feu porte de coffre droit
1285 Feu porte de coffre gauche
1286 Boîtier chauffage filtre à particules
1287 Capteur température amont filtre à particules
1288 Capteur température aval filtre à particules
1289 Capteur pression amont filtre à particules
1290 Capteur pression aval filtre à particules
1291 Capteur usure huile
1292 Capteur électrovanne by-pass EGR
1293 Capteur électrovanne Swirl
1294 Electrovanne EGR courant continu
1295 Jauge niveau cérium
1296 Pompe addition cérium
1297 Relais pompe appoint huile
1298 Sonde hydrocarbure
1299 Capteur pression avant turbine turbo
1300 Capteur pression gaz naturel de ville aval
1301 Electrovanne by-pass EGR
1302 Capteur température air soufflée
1303 Boîtier escamotage écran vidéo
1304 Capteur détection fuite réservoir carburant
1305 Capteur arbre à cames admission droit
1306 Capteur arbre à cames admission gauche
1307 Capteur arbre à cames échappement droit
1308 Capteur arbre à cames échappement gauche
1309 Bobine transistorisé 1
1310 Bobine transistorisé 2
1311 Bobine transistorisé 3
1312 Bobine transistorisé 4
1313 Bobine transistorisé 5
1314 Bobine transistorisé 6
1315 Relais sécurité moteur pas à pas
1316 Capteur analogique pression direction assistée
1317 Boîtier commande soupapes
1318 Eclaireur aérateur avant gauche
1319 Eclaireur aérateur avant droit
1320 Eclaireur aérateur avant centrale
1321 Relais chauffage additionnel 4
1322 Serrure hayon
1323 Boîtier information pression pneumatiques
1324 Eclaireur plaque de police central
1325 Relais coupure commande chauffage
1326 Relais refroidissement chauffage autonome 1
1327 Relais refroidissement chauffage autonome 2
1328 Relais temporisateur coupe batterie
1329 Commande réarmement coupe batterie
1330 Relais stop électrique coupe batterie
1331 Commande marche / arrêt
1332 Contacteur marche pied
1333 Témoin marche pied
1334 Commande éclaireur miroir courtoisie
1335 Eclaireur cendrier arrière droit
1336 Eclaireur cendrier arrière gauche
1337 Unité de protection et de commutation
1338 Relais pompe lave projecteur 2
1339 Relais éclaireur bas de marche
1340 Rétroviseur intérieur
1341 Moteur rideau toit ouvrant
1342 Antenne pavillon véhicule sans clé
1343 Antenne main libre bouclier véhicule sans clé
1344 Résistance 1 chauffage habitacle
1345 Résistance 2 chauffage habitacle
1346 Résistance 3 chauffage habitacle
1347 Résistance 4 chauffage habitacle
1348 Relais évaporateur
1349 Relais condenseur
1350 Diode 1 anti-retour éclairage bas de marche
1351 Diode 2 anti-retour éclairage bas de marche
1352 Eclaireur poignée porte latérale
1353 Diode éclaireur bas de marche
1354 Satellite frontal avant conducteur
1355 Satellite frontal avant passager
1356 Prétensionneur enrouleur arrière central
1357 Airbag frontal ceinture arrière côté conducteur
1358 Airbag frontal ceinture arrière côté passager
1359 Capteur déroulement sangle arrière côté conducteur
1360 Capteur déroulement sangle arrière côté passager
1361 Capteur platine arrière côté conducteur
1362 Capteur platine arrière côté passager
1363 Prétensionneur enrouleur avant conducteur
1364 Prétensionneur enrouleur avant passager
1365 Capteur tablette siège avant côté conducteur
1366 Capteur tablette siège avant côté passager
1367 Protection départ batterie pyrotechnique
1368 Airbag frontal genoux conducteur
1369 Controlographe
1370 Diode radio après contact / + batterie
1371 Capteur point mort
1372 Capteur hauteur arrière
1373 Capteur hauteur avant
1374 Antenne détection badge main libre porte AVG
1375 Antenne détection badge main libre porte AVD
1376 Antenne détection badge main libre porte ARG
1377 Antenne détection badge main libre porte ARD
1378 Antenne détection badge main libre hayon
1379 Unité centrale électronique transfert couple piloté
1380 Accéléromètre longitudinal 4X4
1390 Interrupteur rhéostat réglage projecteur
1391 Interrupteur condamnation portes / feux de détresse
1392 Micro switch condamnation porte AVG véhicule sans clé 2
1393 Micro switch condamnation porte AVD véhicule sans clé 2
1394 Micro switch condamnation porte ARG véhicule sans clé 2
1395 Micro switch condamnation porte ARD véhicule sans clé 2
1396 Antenne détection badge main libre intérieure 1
1397 Antenne détection badge main libre intérieure 2
1398 Antenne détection badge main libre intérieure 3
1399 Relais alimentation sièges
1400 Moteur 1 dossier conducteur
1401 Moteur 1 dossier avant passager
1402 Moteur rehausse avant conducteur
1403 Moteur rehausse avant passager
1404 Moteur assise siège conducteur glissière
1405 Moteur assise siège passager glissière
1406 Commande réglage siège conducteur
1407 Commande réglage siège avant passager
1408 Diode anti retour éclairage pavillon
1409 Micro switch condamnation porte coffre vsc2
1410 Antenne avant gauche pression pneumatique (SSPP)
1411 Antenne avant droit pression pneumatique (SSPP)
1412 Diode antiretour moteur essuie vitre arrière
1413 Diode antiretour moteur essuie vitre avant
1414 Interrupteur inhibition airbag à clé
1415 Capteur pluie / lumière
1416 Capteur retournement A avant conducteur
1417 Capteur retournement B avant conducteur
1418 Capteur retournement A avant passager
1419 Capteur retournement B avant passager
1420 Uce airbag / prétensionneur secondaire
1421 Airbag latéral rideau tête arrière côté conducteur
1422 Airbag latéral rideau tête arrière côté passager

1423 Contacteur éclaireur courtoisie gauche
1424 Contacteur éclaireur courtoisie droit
1425 Eclaireur plafonnier 3ème rang
1426 Eclaireur latéral 2ème rang droit
1427 Eclaireur latéral 2ème rang gauche
1428 Relais GMV1 habitacle
1429 Relais GMV2 habitacle
1430 Pressostat condenseur
1431 Capteur température Fréon2
1432 GMV double habitacle
1433 Module puissance GMV2 conditionnement d'air
1434 Pressostat compresseur
1435 Vanne by-pass aérotherme
1436 Capteur température condenseur
1437 Capteur température air droit
1438 Capteur température air gauche
1439 Moteur distribution air avant
1440 Interrupteur aide au parking
1441 Clé inhibition airbag passager
1442 Relais bobines allumage
1443 Barette témoin transfert couple pilote
1444 Relais transfert couple pilote
1445 Electrovanne transfert couple pilote
1446 Commande mode 4X4
1447 Capteur ultrason 1 détection obstacle arrière
1448 Capteur ultrason 2 détection obstacle arrière
1449 Capteur ultrason 3 détection obstacle arrière
1450 Capteur ultrason 4 détection obstacle arrière
1451 Interrupteur coupe consommateur
1452 Récepteur infrarouge commande radio
1453 Capteur custode arrière droit
1454 Diode custode arrière
1455 Filtre uce véhicule électrique
1456 Commande dégivrage impulsionnelle
1457 Relais réservoir gaz pétrole liquéfié
1458 Thermostat eau piloté
1459 Interface électrovanne recyclage des gaz
1460 Vanne électrovanne recyclage des gaz motorisée
1461 Volet admission d'air
1462 Décaleur arbre à cames côté droit
1463 Décaleur arbre à cames côté gauche
1464 Sonde oxygène amont côté gauche
1465 Sonde oxygène amont côté droit
1466 Sonde oxygène aval côté gauche
1467 Sonde oxygène aval côté droit
1468 Eclaireur aérateur avant conducteur
1469 Eclaireur aérateur avant passager
1470 Moteur haut dossier conducteur
1471 Moteur site conducteur
1472 Moteur haut dossier passager
1473 Commande réglage haut dossier siège conducteur
1474 Capteur pression / température air
1475 Electrovanne pilotage turbo
1476 Calculateur capote rigide
1477 Moteur condamnation porte coffre côté toit D
1478 Moteur condamnation porte coffre côté toit G
1479 Capteur position séparateur de coffre
1480 Capteur verrou toit droit
1481 Capteur verrou toit gauche
1482 Interrupteur toit rigide
1483 Interrupteur 4 lève vitre impulsionnel console
1484 Electrovanne porte coffre
1485 Electrovanne toit rigide
1486 Pompe hydraulique toit
1487 Relais pompe hydraulique
1488 Capteur cylindre hydraulique coffre
1489 Capteur cylindre hydraulique toit
1490 Moteur condamnation vide poche
1491 Commande réglage haut dossier siège passager
1492 Prise accessoire
1493 Capteur valve roue avant droite
1494 Capteur valve roue avant gauche
1495 Capteur valve roue arrière droite
1496 Capteur valve roue arrière gauche
1497 Résistance non présence remorque
1498 Eclaireur cendrier planche de bord
1499 Condensateur prise accessoire
1500 Capteur température gaz pétrole liquéfié
1501 Contacteur stop frein parking électrique
1502 Commande déverrouillage frein parking
1503 Solénoïde déverrouillage frein parking
1504 Relais déverrouillage frein parking
1505 Contacteur position haute poignée frein tirée
1506 Contacteur état frein parking serré 1
1507 Relais délestage batterie temporisé plafonnier
1508 Capteur température gaz naturel de ville
1509 Capteur température réservoir gaz naturel de ville
1510 Commande rehausse siège passager
1511 Commande conducteur double lève vitre arrière
1512 Commande conducteur double lève vitre avant
1513 Commande siège chauffant droit
1514 Commande siège chauffant gauche
1515 Commande trappe carburant
1516 Commande rideau toit ouvrant
1517 Unité centrale électrique sélection vitesse boîte de vitesses
1518 Moteur déverrouillage console
1519 Commandes sous volant
1520 Contacteur éclaireur trappe avant droite
1521 Contacteur éclaireur trappe avant gauche
1522 Contacteur éclaireur trappe arrière droit
1523 Contacteur éclaireur trappe arrière gauche
1524 Relais allumage feux stop
1525 Ecran vidéo arrière 2
1526 Bloc accessoire vidéo
1527 Electrovanne rampe injecteur gaz
1528 Boîtier commande soupape échappement
1529 Diode excitation alternateur
1530 Résistance excitation alternateur

Répertoire des raccordements

R1 Planche de bord / ARD
R2 Planche de bord / ARG
R3 Planche de bord / porte conducteur
R4 Planche de bord / porte passager
R5 Planche de bord / poutre chauffage
R6 Planche de bord / pontet
R7 Planche de bord / radio
R8 Planche de bord / pavillon droit
R9 Planche de bord / face avant
R10 Planche de bord / longeron droit
R11 Planche de bord / longeron gauche
R12 ARD / porte ARD
R13 ARG / porte ARG
R14 ARD / hayon droit
R15 ARG / hayon gauche
R16 ARG / traverse arrière
R17 Poutre de chauffage / moteur
R18 Poutre de chauffage / lancement positif
R19 Poutre de chauffage / masse moteur
R20 Moteur / allumage
R21 Moteur / GMV
R22 Moteur / BVA
R23 Moteur / antipollution
R24 Moteur / injection
R25 Moteur / lancement positif
R26 Moteur / masse moteur
R27 Moteur / longeron droit
R28 Moteur / longeron gauche
R29 Moteur / anti-percolation
R30 Pontet / siège AVD
R31 Pontet / siège AVG
R32 Face avant / essuie lave projecteurs
R33 Face avant / bouclier
R34 Moteur / planche de bord
R35 Pédalier / planche de bord
R36 ABS / planche de bord
R37 Moteur / injection
R38 Planche de bord / pavillon gauche
R39 ARG / traverse arrière
R40 ARD / traverse arrière
R41 Traverse arrière / hayon
R42 Face avant / répétiteur droit
R43 Face avant / répétiteur gauche
R44 Planche de bord / masse droite
R45 Planche de bord / masse gauche
R46 Moteur / masse carrosserie
R47 Face avant / masse droite
R48 Face avant / masse gauche
R49 ARD / masse ARD
R50 ARD / masse ARG
R51 Moteur / masse moteur
R52 Carrosserie / masse moteur
R53 Carrosserie / masse carrosserie
R54 Poutre de chauffage / boîte de vitesses manuelle
R55 Contacteur fermeture capot / poutre de chauffage
R56 Capot / moteur
R57 Soubassement / planche de bord
R58 GMV / longeron droit

R59 GMV / injection
R60 ABS / longeron droit
R61 Régulateur de vitesses / longeron droit
R62 Injection / régulateur moteur
R63 Longeron gauche / injection
R64 Injection / platine BVA
R65 Injection / poutre de chauffage
R66 Injection / longeron droit
R67 Avant moteur / moteur
R68 Injection / thermosondes
R69 Carrosserie / ABS
R70 Injection/pompe à eau paliers turbo
R71 Régulateur de vitesse / poutre de chauffage
R72 Planche de bord / antenne électrique
R73 GMV / AEI
R74 Moteur / bi-fonction huile
R75 Masse GMV / GMV
R76 Répétiteur latéral gauche / projecteur gauche
R77 Répétiteur latéral droit / projecteur droit
R78 Projecteur additionnel / longeron gauche
R79 Injecteurs / injection
R80 Poutre de chauffage / ABS
R81 Poutre de chauffage / longeron gauche
R82 Moteur / conditionnement d'air
R83 Projecteur additionnel / longeron droit
R84 Injection habitacle / injection moteur
R85 Moteur / feux de recul
R86 Poutre de chauffage / bobine ballast
R87 Poutre de chauffage / essuie projecteurs
R88 Longeron gauche / diode starter
R89 Planche de bord / usure plaquettes de freins
R90 Poutre de chauffage / injection habitacle
R91 Poutre de chauffage / chauffage
R92 Poutre de chauffage / pulseur
R93 Poutre de chauffage / CA
R94 Poutre de chauffage / relais bobine ballast
R95 Poutre de chauffage / BVA
R96 ARD / pompe à carburant auxiliaire
R97 Poutre de chauffage / lave vitre avant
R98 Longeron droit / essuie lave projecteurs
R99 Planche de bord / chauffage
R100 ABS / longeron gauche
R101 Longeron droit / projecteur droit
R102 Longeron gauche / projecteur gauche
R103 Porte de coffre / cde porte de coffre
R104 Poutre de chauffage / bobine allumage
R105 Shunt lunette arrière dégivrante / carrosserie
R106 Avant moteur / bouclier
R107 Planche de bord / avant moteur
R108 Planche de bord / console
R109 ARD / éclaireur plaque police
R110 Moteur / additif avant moteur
R111 Planche de bord / additif avant moteur
R112 Avant moteur / carrosserie
R113 Câblage masse moteur batterie carrosserie / carrosserie
R114 Câblage masse moteur batterie carrosserie / moteur
R115 Moteur / câblage moteur
R116 Moteur / pompe à essence
R117 ARD / porte ARG
R118 ARD / carrosserie
R119 AVG / alarme toit ouvrant
R120 Cloison chauffage / alarme taxi
R121 AVD / toit ouvrant
R122 Planche de bord / feux de brouillard
R123 Pontet / radio
R124 Planche de bord / shunt autoradio
R125 Auto radio / shunt auto radio
R126 GMV / relais coupure CA
R127 Injection / relais coupure CA
R128 Carrosserie / masse GMV
R129 Carrosserie / compresseur avertisseur
R130 Longeron gauche / compresseur avertisseur
R131 Câblage moteur / compresseur avertisseur
R132 Planche de bord / feux de jour
R133 AVG / électrovanne canister
R134 Planche de bord / additionnel remorque
R135 Additif ARD / planche de bord
R136 Porte ARG / additif ARD
R137 Porte ARD / additif ARD
R138 Poutre de chauffage / ABS
R139 Moteur / ABS
R140 Platine BVA / BVA
R141 Plafonnier / avant moteur
R142 Moteur / pompe injection Diesel
R143 Répétiteur latéral droit / longeron droit
R144 Répétiteur latéral gauche / longeron gauche
R145 Platine BVA / bobine ballast
R146 Planche de bord / sièges avant
R147 Bouclier / aile AVG
R148 GMV / aile AVG
R149 Moteur / aile AVG
R150 Habitacle / aile AVG
R151 Moteur / aile AVD
R152 Habitacle / aile AVD
R153 Habitacle / porte conducteur
R154 Habitacle / porte passager
R155 Habitacle / porte ARG
R156 Habitacle / porte ARD
R157 Habitacle / hayon
R158 Habitacle / pavillon droit
R159 Habitacle / pontet
R160 Intermédiaire BVA injection
R161 Injection / échangeur air huile
R162 Siège mémorisé / capteurs
R163 Injection / intermédiaire contacteur papillon
R164 GMV / planche de bord
R165 GMV / pompe à carburant
R166 Moteur / usure plaquettes de freins
R167 Poutre de chauffage / allumage
R168 Moteur / feux arrière
R169 Feux arrière / compensateur
R170 Feux arrière / éclaireurs plaque de police
R171 Frein à main / poutre de chauffage
R172 Lave-vitre / planche de bord
R173 Planche de bord / pupitre
R174 Poutre de chauffage / radio
R175 Poutre de chauffage / intermédiaire BVA
R176 Planche de bord / vide-poches
R177 ARG / intermédiaire poutre de chauffage
R178 Intermédiaire poutre de chauffage / porte de coffre
R179 ABS / aile AVG
R180 Habitacle / cde dir. assistée et suspension pilotée
R181 Habitacle / pédalier
R182 Habitacle / radio
R183 Habitacle / ABS
R184 Réglage enrichisseur ralenti / moteur
R185 Eclaireurs plaque de police / intermédiaire plaque de police
R186 Planche de bord / intermédiaire feux de brouillard avant
R187 Habitacle / plafonnier central
R188 Carburateur / moteur
R189 Bouclier / aile AVG
R190 Aile AVD / régulateur de vitesse
R191 Avant / lave projecteurs
R192 Intermédiaire GMV anti-percolation / moteur
R193 Intermédiaire porte coffre / ARD
R194 Pompe à carburant additif / ARD
R195 Racc. essuie vitre arrière
R196 Racc. mini liquide de frein
R197 Inter. cde sièges chauffants / planche de bord
R198 Racc. console pavillon
R199 Traverse avant / aile droite
R200 Hayon / assistance hayon
R201 Habitacle / éclaireur boîte à gants
R202 ARD / interméd. stop surélevé
R203 Habitacle / allume cigares
R204 Moteur / shunt sonde lambda
R205 Shunt pompe lave phares / traverse AV
R206 Habitacle / éclaireur capot moteur
R207 Projecteur gauche / projecteur additionnel
R208 Aile AVG / pare brise électrique
R209 Racc. électrovanne suspension pilotée
R210 Planche de bord / bouclier
R211 Pédalier / poutre de chauffage
R212 Moteur / habitacle monobloc
R213 Capteur de vitesse direction assistée variable / habitacle
R214 Pontet / intermédiaire pontet
R215 Intermédiaire pontet / sièges chauffants
R216 ARG / intermédiaire jauge carburant
R217 Intermédiaire jauge à carburant / habitacle
R218 Pompe à carburant / intermédiaire pompe
R219 Planche de bord / porte ARG
R220 Planche de bord / porte ARD
R221 Planche de bord / monobloc
R222 ARD/amortissement variable (AMV)
R223 Racc. potentiomètre papillon
R224 Racc. masse réglage correction de cliquetis
R225 Planche de bord / pédalier moniteur auto-école
R226 Racc. électrovanne «EGR» et démarrage à froid Diesel ksb
R227 Face avant / intermédiaire lave projecteurs

R228 Habitacle / rétro-contact
R229 Planche de bord / intermédiaire gicleur chauffant
R230 Racc. radiotéléphone
R231 Plafonnier / miroir de courtoisie
R232 ARG / ARD
R233 Racc. caravane
R234 Planche de bord / accéléromètres
R235 Planche de bord / BVA
R236 ARG / éclairage plaque de police
R237 ABS moteur / ABS sous caisse
R238 ARG / porte conducteur
R239 ARG / porte passager
R240 Pare brise chauffant / plan. de bord
R241 ARG / stop surélevé
R242 Racc. planche de bord / amortissement variable
R243 Porte ARD / câblage ARG
R244 ARG / porte de coffre
R245 Hayon / lunette AR chauffante
R246 Hayon / stop surélevé
R247 Amortisseur variable / intermédiaire
R248 ARG / COA
R249 BVA4 / pression de ligne
R250 Hayon / éclaireur plaque de police
R251 Planche de bord / radio téléphone
R252 Planche de bord / prolongateur clé alarme
R253 Intermédiaire COA / COA (k56)
R254 Planche bord / boîte à eau
R255 ABS / boîte à eau
R256 Pare brise chauffant / boîte à eau
R257 Planche de bord / BVA
R258 BVA / aile AVG
R259 Habitacle / bouclier arrière
R260 Habitacle / pavillon gauche
R261 Habitacle / poutre de chauffage
R262 Habitacle / moteur
R263 Habitacle / BVA
R264 Habitacle / hayon droit
R265 Habitacle / face avant
R266 Habitacle / bouclier
R267 Habitacle / COA
R268 Habitacle / interméd. usure plaquettes
R269 Intermédiaire jauge à carburant / ABS sous caisse
R270 Habitacle / siège AVD
R271 Habitacle / siège AVG
R272 Moteur / verrou matériel
R273 Intermédiaire COA / caravane
R274 COA / intermédiaire COA
R275 Habitacle / GMV
R276 Habitacle / remorque
R277 Habitacle / prétensionneur conducteur
R278 Habitacle prétensionneur passager
R279 Habitacle/intermédiaire afficheur radio
R280 Arrière / couvre capote
R281 Racc. hayon droit / assistance hayon
R282 Moteur / chauffage autonome
R283 Moteur / coffre à batteries
R284 Moteur / prise de charge
R285 Planche de bord / inverseur de marche
R286 Intermédiaire sonde pot catalytique / planche de bord
R287 Racc. UCE
R288 Distribution haute tension / unité de contrôle électrique
R289 Distribution haute tension / convertisseur
R290 Racc. câblage moteur / pédalier
R291 Habitacle / mise à feu
R292 Habitacle / Airbag passager
R293 Racc. prise jack
R294 Racc. prise rampe lumineuse
R295 ARD / sous caisse
R296 Habitacle / ARD
R297 Habitacle / ARG
R298 Habitacle / additionnel radio
R299 Racc. câblage équipement AV / AR
R300 Bougies préchauffage / moteur
R301 Planche de bord / plafonnier
R302 Racc. poutre de chauffage / pavillon
R303 Aide à la navigation / habitacle
R304 Réservoir G.P.L. additionnel / habitacle
R305 Moteur / solénoïde démarreur
R306 Moteur / additionnel G.P.L.
R307 Moteur / intermédiaire module simulateur injecteurs
R308 Additionnel G.P.L ./ intermédiaire module simulateur injecteurs
R309 ABS / intermédiaire ABS
R310 Câblage injection / câblage G.P.L.
R311 Planche de bord / prise de charge
R312 Monobloc habitacle / ARG
R313 ARG / portillon
R314 ABS / ABS
R315 Habitacle capteur COSLAD
R316 Habitacle / sous caisse
R317 Planche de bord / ODYSLINE
R318 Planche de bord / colonne de direction
R319 AR / bouclier AR
R320 Habitacle / boîte de vitesses
R321 Planche de bord / électrovanne codée
R322 Toit ouvrant avant / toit ouvrant arrière
R323 Siège / Fonctions électriques siège droit
R324 Siège / Fonctions électriques siège gauche
R325 Habitacle / Direction après-vente
R326 Habitacle / outil mise sous vide ABS
R327 Toit ouvrant / arrière gauche
R328 Habitacle / groupe motoventilateur habitacle 1
R329 Habitacle / groupe motoventilateur habitacle 2
R330 Planche de bord / porte latérale droite
R331 Pavillon / porte latérale gauche
R332 Arrière gauche / intermédiaire porte coffre
R333 Intermédiaire porte coffre / porte coffre
R334 Habitacle / siège avant passager
R335 Habitacle / siège avant conducteur
R336 Arrière gauche / sous caisse
R337 Porte passager avant / intermédiaire poignée
R338 Poste de conduite / Kit main libre
R339 Pavillon / Toit ouvrant
R340 Habitacle / Arrêt d'urgence
R341 Siège conducteur / Plancher
R342 Siège passager / Plancher
R343 Planche de bord / Airbag frontal conducteur
R344 Planche de bord / Airbag frontal passager
R345 Réservoir G.P.L. / Arrière gauche
R346 Planche de bord / Plancher
R347 Arrière gauche / Arrière gauche
R348 Arrière / Lampe à décharge
R349 Aide au stationnement / Bouclier arrière
R350 Sous caisse / Chauffage autonome
R351 Contrôle pression pneu / Habitacle
R352 Arrière gauche / Antenne main libre
R354 Habitacle / Additionnel sécurité airbag
R355 Habitacle / Hayon gauche
R356 Habitacle / Console
R357 Habitacle / Aide au parking
R358 Aide au parking / Prise remorque
R359 Feu arrière droit / Prise remorque
R360 Feu arrière gauche / Prise remorque
R361 Habitacle / Additionnel pare-brise chauffant
R362 Habitacle / Additionnel trappe carburant
R363 Planche de bord / sécurité
R364 Habitacle / Interrupteur lecteur DVD
R365 Siège / Intermédiaire siège conducteur
R366 Siège / Intermédiaire siège passager avant
R367 Sécurité planche de bord / arrière
R368 Planche de bord / console centrale habitacle
R369 Planche de bord / Multimédia
R370 Planche de bord / Frein parking déverrouillage électrique
R442 Sirène / aile AVD
R495 Habitacle / prétensionneur Passager
R496 Habitacle / témoin ceinture
R618 Pavillon / console pavillon
R620 ARG / intermédiaire hayon gauche
R621 Intermédiaire hayon gauche / hayon gauche
R622 Moteur / câblage distribution haute-tension
R715 Planche de bord / radio téléphone
R757 Habitacle / prétensionneur conducteur
R758 Habitacle / prétensionneur passager
R900 Planche de bord / poutre de chauffage additionnel
R980 Longeron D / essuie lave projecteur
R981 Habitacle / aide à la navigation
R982 Aide à la navigation / capteurs arrière
RA Avant moteur / plancher
RB Avant moteur / contacteur crabotage
RC Avant moteur / lave-phares
RD Avant moteur / atténuateur feux de croisement
RE Planche de bord / GMV
RF Tableau de cde / GMV
RG Télécde infrarouge / câblage additionnel alarme
RH Moteur / électrovanne avance pompe injection (ksb)
RI Longeron gauche / câblage électrovanne canister
RJ Longeron droit / additionnel alarme

RK	Planche de bord/alarme
RL	Calculateur correction d'assiette / groupe compresseur
RM	Planche de bord / additionnel habitacle droit (COA)
RN	ARG / interméd. 3ème feu de stop
RP	Habitacle / injection
RQ	Habitacle / moteur
RS	Face avant / projecteur droit
RT	Face avant / projecteur gauche
RU	Moteur / alternateur
RV	Pompe carburant / jauge à carburant
RW	Habitacle droit / trappe à carburant
RX	Compartiment moteur / interméd. plaquettes frein droit
RY	Compartiment moteur / interméd. plaquettes frein gauche
RZ	Compartiment moteur / additionnel remorque
RBA	Console pavillon / toit ouvrant
RBC	Chauffage autonome / moteur
RBD	Avant / trappe prise de charge
RBE	Boîtier papillon / moteur
RBF	Sonde oxygène / moteur
RBG	Module puissance allumage / moteur
RBH	Planche de bord / additionnel Bus 16 places n°1
RBI	Planche de bord / additionnel Bus 16 et 9 places n°2
RBJ	Additionnel Bus 16 places n°2 / plafonnier passager
RBK	Airbag latéral droit / Habitacle
RBL	Airbag latéral gauche / Habitacle
RBM	Satellite Airbag conduct. / Habitacle
RBN	Satellite Airbag passager / Habitacle

Répertoire des masses

M1	Masse AVD
M10	Masse pied AVG
M11	Masse planche de bord
M12	Masse support de direction
M13	Masse pontet
M14	Masse fixation avertisseur sonore
M15	Masse poutre de chauffage
M16	Masse moteur / caisse
M17	Masse caisse / moteur
M18	Masse ABS
M19	Masse électronique ABS
M2	Masse AVG
M20	Masse lunette arrière dégivrante
M21	Masse électronique suravance AEI
M3	Masse boîte de vitesses
M4	Masse carrosserie
M5	Masse hayon
M6	Masse feu ARD
M7	Masse feu ARG
M8	Masse injection
M9	Masse pied AVD
MA	Masse électrique AVD
MAA	Masse électrique boîtier calculateur
MAB	Masse électrique sur pont arrière
MAC	Masse support supérieur de boîte de vitesses
MAD	Masse jauge et pompe à carburant
MAE	Masse électrique caravane
MAG	Masse électrique support ABS
MAH	Masse ABS
MAJ	Masse GMV
MAK	Masse électrique CTP
MAL	Masse Airbag passager
MAL	masse tresse direction assistée électrique
MAM	Masse électrique traverse planche de bord gauche
MAN	Masse électrique traverse planche de bord droit
MAO	masse radio traverse planche de bord
MAP	Masse électronique tunnel
MAQ	Masse électrique jupe arrière droite
MAR	Masse électrique longeron avant droit
MAS	Masse électrique longeron avant gauche
MAT	Masse électrique 2 longeron avant
MAW	Masse électrique radio passage de roue arrière droit
MAX	Masse électrique pulseur chauffage
MB	Masse électrique AVG
MC	Masse boîte de vitesses automatique
MD	Masse électrique tablette arrière
ME	Masse carrosserie (générale)
MF	Masse électrique ARD
MG	Masse électrique ARG
MH	Masse électrique moteur
MHA	Masse électrique générale moteur
MHB	Masse électrique 2 longeron avant gauche
MJ	Masse électrique pied AVD
MK	Masse électrique pied AVG
ML	Masse électrique batterie
MM	Masse électrique support direction
MN	Masse électrique pontet
MP	Masse électrique support avertisseur
MQ	Masse électrique poutre de chauffage
MR	Masse électronique boîte de vitesses
MS	Masse support groupe électropompe
MT	Masse électrique radio
MU	Masse grillage
MV	Masse audio
MW	Masse électrique face avant
MX	Masse radio téléphone
MY	Masse électrique coffre arrière
MYH	Masse hayon gauche
MZ	Masse électrique jupe ARG
MZA	Masse pare brise électrique
MZB	Masse électronique TUP / TDB
NA	Masse électronique pied AVD
NAC	Masse électronique support supérieur BV
NAM	Masse électronique traverse planche de bord gauche
NAN	Masse électronique traverse planche de bord droite
NAP	Masse électronique tunnel
NAU	Masse électronique pied milieu gauche
NAV	Masse électronique pied milieu droit
NB	Masse électronique poutre de chauffage
NC	Masse électronique pied AVG
ND	Masse électronique ABS
NE	Masse électronique ARG
NF	Masse électronique moteur
NG	Masse électronique TPP
NH	Masse électronique
NJ	Masse électronique pied AVD
NK	Masse électronique moteur
NL	Masse électronique radio
NQ	Masse électronique poutre de chauffage
NR	Masse électronique moteur
NS	Masse électronique ARD
NT	Masse électronique longeron AVG1
NU	Masse électronique longeron AVG2
NV	Masse électronique longeron AVG3

Répertoires des liaisons

CODES LIAISONS	LIBELLE LIAISONS
A	+ après contact
A1	+ après contact fusible / lève-vitre> relais
A2	+ après contact fusible / temporisateur avant après électrovanne recyclage des gaz
A3	+ après contact
ABP*	+ après contact ou boîte-pont non affecté
ABP1	+ après contact ou batterie protégé / shunt lève-vitre avant gauche > arrière G
ABP2	+ après contact ou batterie protégé / shunt lève-vitre avant droit > arrière D
ABP3	+ après contact ou batterie protégé / shunt toit ouvrant
ABP4	après contact ou batterie / lève-vitre avant droit avant gauche
ABP5	après contact ou batterie / lève-vitre arrière droit arrière gauche
AP*	+ après contact protégé non affecté
AP1	+ après contact protégé fusible / lève-vitre avant gauche > arrière gauche
AP10	+ après contact protégé fusible / feux stop
AP11	+ après contact protégé fusible / feux marche arrière
AP12	+ après contact protégé fusible / lunette arrière chauffant
AP13	+ après contact protégé fusible / ventilateur convertisseur
AP14	+ après contact réchauffeur
AP15	+ après contact protégé fusible / fonction moteur
AP16	+ après contact protégé fusible / toit ouvrant
AP17	+ après contact protégé fusible / simulateur injection
AP18	+ après contact protégé fusible / siège passager
AP19	+ après contact protégé fusible / siège arrière gauche
AP1B	+ après contact / contact normalement ferme relais après contact
AP2	+ après contact protégé fusible / lève-vitre avant droit arrière droit
AP20	+ après contact protégé fusible / siège arrière droit
AP21	+après contact protégé fusible / correction d'assiette
AP22	+ après contact protégé fusible / siège chauffant
AP23	+ après contact protégé fusible / direction assistée variable
AP24	+ après contact protégé fusible / siège passager avant
AP25	+ après contact protégé fusible / air bag
AP26	+ après contact protégé fusible / feux stop
AP27	+ après contact protégé fusible / arrêt fixe essuie-vitre avant
AP28	+ après contact protégé fusible / groupe moto ventilateur
AP29	+ après contact protégé fusible / fonction moteur sécurité
AP3	+ après contact protégé fusible / commande lunette arrière chauffant
AP30	+ après contact protégé fusible / lève-vitre passager
AP31	+ après contact protégé fusible / calculateur électronique gaz pétrole liquéfié
AP32	+ après contact protégé fusible / lève-vitre arrière droit
AP33	+ après contact protégé fusible / lève-vitre arrière gauche
AP34	+ après contact protégé fusible / siège électrique passager
AP35	+ après contact protégé fusible / relais embrayage pilote
AP36	+ après contact protégé fusible / siège électrique
AP37	+ après contact protégé fusible / réchauffeur gazole
AP38	+ après contact protégé fusible / calculateur électronique batterie additionnel
AP39	+ après contact protégé fusible / lève-vitre conducteur
AP3A	+ après contact protégé fusible / commande lunette arrière droite
AP3B	+ après contact protégé fusible / commande lunette arrière droite
AP4	+ après contact protégé fusible / boîte vitesses automatique
AP40	+ après contact protégé fusible / accessoire
AP41	+ après contact protégé fusible / calculateur électronique conditionnement air
AP42	+ après contact protégé fusible / stop > boîtier fusible relais électrique
AP43	+ après contact fusible protégé
AP44	+ après contact protégé fusible / UVE direction assistée électrique
AP5	+ après contact protégé fusible / ABR
AP51	+ après contact protégé fusible / connecteur altimétrique
AP5A	+ après contact protégé fusible / antiblocage roues
AP6	+ après contact protégé fusible / aide à la conduite
AP7	+ après contact protégé fusible / essuie-vitre avant
AP71	+ après contact numéro 2 protégé fusible / essuie-vitre avant
AP8	+ après contact protégé fusible / allume-cigare
AP9	+ après contact protégé fusible
APCB	+ après protégé fusible / verrou colonne contact normalement fermé
APR1	après contact relayé 1
APR2	après relayé 2
APS	+ après contact protégé / shunt minifuse
AR	+ après contact / relais
AR1	+ après contact / relais temporisateur avant après électrovanne recyclage des G
B	+ batterie
B1	+ batterie / coupe circuit
B1P1	+ batterie protégée / coupe circuit fusible plafonnier

B1P2 ..... + batterie protégée / coupe circuit fusible moniteur auto-école
B1P3 ..... + batterie protégée / fusible contrôle tension batterie 1
B2..... + batterie / boîtier moniteur
BA ..... + batterie additionnelle
BAP ..... + batterie additionnelle protégée
BAP1 ..... + batterie additionnelle protégée par contrôle tension batterie 2
BAPA ..... + batterie additionnelle protégée par anode
BC ..... + batterie par relais par coupe circuit
BCP* ..... + batterie coupe circuit protégé non affecté
BCP1 ..... + batterie coupe circuit protégé par relais feux brouillard avant
BCP2 ..... + batterie coupe-circuit protégé par fusible commande feux brouillard
BCP3 ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible plafonnier
BCP4 ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible mémoires
BCP5 ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible décodeur
BCP6 ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible av alarme
BCP7 ..... + batterie coupe-circuit protége fusible RADTEL
BCPB ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible commande groupe moto ventilateur
BCP9 ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible k7 + cd
BCPA ..... + batterie coupe-circuit protégé / plafonnier côte gauche
BCPB ..... + batterie coupe-circuit protégé / transpondeur
BCPC ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible correction d'assiette
BCPD ..... + batterie coupe-circuit protégé fusible
BCPG ..... + batterie coupe-circuit protégé / unité centrale électrique hayon
BLF1 ..... + batterie protégé par ligne fusible pare-brise chauffant
BP*..... + batterie protégée non affecté
BP1 ..... + batterie protégée / conditionnement air
BP10 ..... + batterie protégée / prise diagnostique
BP11..... + batterie protegée / habitacle 1
BP12 ..... + batterie protégée habitacle 2
BP12 ..... + batterie protégée habitacle 3
BP14 ..... + batterie protégée / anti-blocage des roues
BP15 ..... + batterie protégée lunette arrière chauffant
BP16 ..... + batterie protégée / projecteur additionnel
BP17 ..... + batterie protégée / injection préchauffage
BP18 ..... + batterie protégée / pare-brise chauffant
BP19 ..... + batterie protégée / temporisateur central clignotant
BP2 ..... + batterie protégée arrêt fixe essuie-vitre avant
BP20 ..... + batterie protégée lave-projecteur
BP21 ..... + batterie protégée fusible groupe moto ventilateur moteur 2
BP22 ..... + batterie protégée correction d'assiette
BP23 ..... + batterie protégée habitacle 4
BP24 ..... + batterie protégée siège conducteur
BP25 ..... + batterie protégée essuie-vitre arrière
BP26 ..... + batterie protégée radio téléphone
BP27 ..... + batterie protégée / fonction moteur
BP28 ..... + batterie protégée fusible correction d'assiette
BP29 ..... + batterie protégée montre
BP3 ..... + batterie protégée condamnation électrique des portes
BP30 ..... + batterie protégée alimentation module puissance allumage integral
BP31 ..... + batterie protégée fusible injecteur / pompe essence
BP32 ..... + batterie protégée fusible avertisseur
BP33 ..... + batterie protégée fusible gaz pétrole liquéfié
BP34 ..... + batterie protégée par décodeur
BP35 ..... + batterie protégée fusible boîtier préchauffage
BP36 ..... + batterie protégée / groupe électro-pompe embrayage pilote
BP37 ..... + batterie protégée / mémorisation injecteur / verrouillage
BP38 ..... + batterie protégée / verrouillage injecteur
BP39 ..... + batterie protégée / calculateur électronique embrayage pilote
BP3A ..... + batterie protégée fusible condamnation électrique des portes
BP4 ..... + batterie protégée fusible lunette arrière chauffant
BP40 ..... + batterie protégée fusible ODYSLINE
BP41 ..... + batterie protégée / pompe air
BP42 ..... + batterie protégée / calculateur électronique boîte vitesses automatique
BP43 ..... + batterie protégée / calculateur électronique
BP44 ..... + batterie protégée / puissance injecteur
BP45 ..... + batterie protégée / alimentation calculateur électronique boîte vitesses automatique
BP46 ..... + batterie protégée / puissance injection L7Y
BP47 ..... + batterie protégée / remorque
BP48 ..... + batterie protégée / lève-vitre
BP49 ..... + batterie protégée / temporisateur multifonction
BP5 ..... + batterie protégée / toit ouvrant coulissant
BP50 ..... + batterie protégée fusible commande auto-école
BP51 ..... + batterie protégée / capote
BP52 ..... + batterie protégée fusible diesel

BP53 ..... + batterie protégée / suspension pilotée
BP54 ..... + batterie protégée fusible feux brouillard avant
BP55 ..... + batterie protégée fusible lève-vitre impulsionnel conducteur
BP56 ..... + batterie protégée fusible / calculateur électronique
BP57 ..... + batterie protégée fusible / calculateur électronique B
BP58 ..... + batterie protégée fusible afficheur
BP59 ..... + batterie protégée fusible porte électrique
BP6 ..... + batterie protégée / plafonnier
BP60 ..... + batterie protégée fusible pare-soleil police
BP61 ..... + batterie protégée fusible feux bleus
BP62 ..... + batterie protégée fusible feux oranges
BP63 ..... + batterie protégée fusible commande gyro sirène
BP64 ..... + batterie protégée fusible radio contremarque
BP65 ..... + batterie protégée / relais sirène contremarque
BP66 ..... + batterie protégée / relais gyrophare contremarque
BP67 ..... + batterie protégée fusible prtble info
BP68 ..... + batterie protégée fusible boîtier émission réception
BP69 ..... + batterie protégée / tableau bord / unité centrale électrique
BP7 ..... + batterie protégée / fusible 1 groupe moto ventilateur
BP70 ..... + batterie protégée fusible lève-vitre avant impulsionnel passager
BP71 ..... + batterie protégée / fusible groupe moto ventilateur
BP72 ..... + batterie protégée / fusible groupe moto ventilateur
BP73 ..... + batterie protégée fusible groupe moto ventilateur
BP74 ..... + batterie protégée fusible groupe moto ventilateur habitacle
BP75 ..... + batterie protégée / fusible alarme
BP76 ..... + batterie protégée / commande éclairage
BP77 ..... + batterie protégée / unité centrale électrique habitacle
BP78 ..... + batterie protégée / relais feux combine avant
BP79 ..... + batterie protégée fusible habitacle 1 / boîtier fusible relais électrique
BP8 ..... + batterie protégée / moteur anti-blocage des roues
BP80 ..... + batterie protégée fusible habitacle 2 / boîtier fusible relais électrique
BP81 ..... + batterie protégée / direction assistée électrique
BP82 ..... + batterie protégée fusible batterie 36 volts unité centrale électrique
BP83 ..... + batterie protégée fusible batterie 12 volts unité centrale électrique
BP84 ..... + batterie protégée fusible unité centrale électrique alternateur démarreur intégré au volant d'inertie tension batterie
BP85 ..... + batterie protégée fusible 36v puissance alternateur démarreur intégrés au volant
BP86 ..... + batterie protégée / fusibles compresseur climatiseur
BP87 ..... + batterie protégée fusible lève-vitre électriques arrières
BP9 ..... + batterie protégée fusible chauffage additionnel
BP91 ..... + batterie protégée fusible chauffage additionnel
BP92 ..... + batterie protégée fusible chauffage additionnel 3
BPDA ..... + batterie protégée / démarrage alternateur
BPP ..... + batterie protégée principal
BPP1 ..... + batterie principale / montre centrale
BPP2 ..... + batterie principale / inter feu de détresse
BPR1 ..... + batteries / relais
BPS1 ..... + batterie protégée sécurité
BPT ..... + batterie protégée temporisateur
BPT2 ..... + batterie protégée temporise éclairage
BUS ..... signal unité centrale électrique habitacle / unité centrale électrique hayon
BUSH ..... signal H unité centrale électrique habitacle / tableau bord
BUSL ..... signal L unité centrale électrique habitacle / tableau bord
C ..... + feux de croisement
CANH ..... signal diagnostique can H
CANK ..... signal diagnostique can K
CANL ..... signal diagnostique can L
CC ..... + commutateur feu croisement commande moniteur
CDO ..... + feu croisement double optique
CL ..... + commutateur lanterne commande moniteur
CP ..... + commutateur feu route commande moniteur
CP* ..... + feu croisement protégée non affecte
CPD ..... + feu croisement protégée droit
CPG ..... + feu croisement protégée gauche
CPGA ..... + feux croisements protégée gauche / unité centrale électrique lampe à décharge
CSO ..... + feu croisement simple optique
D ..... + démarrage
FM ..... fil mort
H1 ..... commande - voyant frein à main / niveau liquide frein
H11 ..... commande - voyant injection / préchauffage
H12 ..... commande - voyant niveau liquide frein / raccordement anti-blocage des roues
H13 ..... signal remise à zéro injecteur / point neutre boîte vitesses automatique / visua
H14 ..... signal jauge aide à la conduite / minimum carburant
H15 ..... signal coupure conditionnement air / coupure conditionnement air boîte vitesses

H16	signal thermocontact / boîtier bitron
H17	signal code injection essence / diesel / verrou logiciel
H171	signal verrou matériel
H172	signal mode dégradé verrou logiciel
H18	signal+ fermeture porte > retour clignotant
H19	commande contact levier charge / coupure préchauffage
H2	commande - voyant boite vitesses automatique / injection / verrou logiciel
H20	- température niveau huile
H21	commande correction avance / masse / isolée
H22	commande - voyant préchauffage / pot catalytique / volet départ
H23	commande voyant minimum lave-projecteur / lave-vitre
H24	commande - contacteur porte avant / alarme / éclairage temporisateur
H25	signal - feuillure arrière éclairage / alarme / temporisateur
H26	commande - porte conducteur embrayage pilote / mémorisation
H27	- voyant défaut électronique
H28	signal capteur accélérateur embrayage pilote / pédale frein
H29	+ après contact / contacteur inertie
H3	commande vitesse 3 / signal 2 thermocontact / masse
H30	info pompe essence
H31	signal tension groupe moto ventilateur
H32	commande vitesse 1 groupe moto ventilateur / capteur groupe moto ventilateur conditionnement d'air
H33	commande vitesse 2 groupe moto ventilateur / consigne vitesse groupe moto ventilateur
H34	commande vitesse 3 groupe moto ventilateur / recyclage grande vitesse conditionn
H35	commande vitesse 3 groupe moto ventilateur / point chaud sonde évaporateur
H36	signal modulation de largeur d'impulsion injection >/ angle potentiomètre papillo
H37	commande vitesse 3 groupe moto ventilateur / chauffage
H38	commande vitesse 4 groupe moto ventilateur relaye alimentation groupe moto venti
H39	commande vitesse 4 groupe moto ventilateur relaye grande vitesse groupe moto ven
H4	commande 1 vitesse / signal grande vitesse
H40	signal - voyant défaut injection / boîte vitesses automatique / embrayage pilote
H41	+ servitude radio
H42	commande + ouverture condamnation électrique des portes / passager / fusible
H43	commande + ouverture condamnation électrique des portes / cabine / fusible
H44	+ lunette arrière chauffant / lunette arrière gauche protégée
H45	+ lunette arrière chauffant / lunette arrière droite protégée
H46	+ après contact / fusible fonction moteur / + / relais coupe-batterie
H47	signal vitesse véhicule / vitesse secondaire
H48	+ batterie / fusible plafonnier / + éclairage protégé / direction droite
H5	commande vitesse 2 / signal 1 calculateur électronique
H51	inférieur pédale embrayage
H52	commande fermeture condamnation électrique des portes / signal 1 transpondeur
H53	commande ouverture condamnation électrique des portes / signal 2 transpondeur
H61	feu brouillard direction droite / recul direction gauche
H62	feu recul direction gauche / brouillard direction droite
H66P	commande + feux marche arrière
H7	signal compte-tours / point mort haut / bobine / calculateur électronique / ALTE
H71	signal point mort haut injection / boîte vitesses automatique
H72	signal point mort haut temporisateur pré post / boîte vitesses automatique
H8	signal angle palonnier / temporisateur pré post / multiplexe
H81	commande - relais gâche hayon / verrou sécurité colonne
H86	commande inhibition régulateur vitesse / point neutre boîte vitesses automatique
H9	commande commun moteur rétroviseur
H91	commande orientation haut / bas rétroviseur passager
H92	commande orientation gauche / droit rétroviseur passager
H93	alerte température eau
H95	info alim pompe essence
H96	info pompe essence
HK	signal diagnostique K
HK7	signal diagnostique K 2000
HK8	signal diagnostique chauffage additionnel
HL	signal diagnostique L
HRD	RS 485 data
HRDB	RS 485 data barre
HRDM	RS 485 blindage
HRSB	RS 232 data barre
HRSD	RS 232 data
HRSM	RS 232 blindage
KZ	signal diagnostique KZ
L	+ feu de position
LP*	+ feu de position protégé non affecté
LPD	+ feu de position droit protégé
LPDA	+ feu de position droit protégé
LPG	+ feu de position gauche protégé
LZ	signal diagnostique liaison

M	masse
MPA	masse puissance allumage
MR	masse électronique boit
MR	masse électronique boîte de vitesse
MR	masse feux de recul
N	masse électronique
N*	masse électronique non affectée
N1	masse électronique embrayage pilote
NA	masse électronique analogique
NA	masse électronique pied
NA	masse électronique pied avant droit
R	+ feux de route
R	masse électronique avant
R	masse électronique avant moteur
RP	+ feux route protégé
RP*	+ feu de route protégé non affecte
RPD	+ feu de route protégé droit
RPG	+ feu de route protégé gauche
RSV	réserve alvéole pour industriel
S	+ servitude
SBP*	+ servitude / batterie protégée non affecté
SBP1	+ servitude batterie protégée / lève vitre arrière gauche
SBP2	+ servitude batterie protégée / shunt lève-vitre avant arrière droit
SBP3	+ servitude batterie protégée lève-vitre conducteur passager
SBP3	fusible 2 batterie M2S
SP*	+ servitude protégé non affecté
SP1	+ servitude protégé / groupe moto ventilateur moteur
SP10	+ servitude protégé / siège électrique passager avant 2
SP11	+ servitude PRTJ / siège électrique conducteur
SP12	+ servitude protégé / siège électrique conducteur
SP13	+ servitude protégé / fusible verrou colonne
SP14	+ servitude protégé fusible verrou colonne / relais
SP15	+ servitude protégé fusible
SP16	+ servitude protégé / alimentation fusibles servitude
SP17	+ servitude protégé / fusible feux de stop
SP1A	+ servitude protégé fusible moto-ventilateur moteur
SP2	+ servitude protégé / radio /
SP21	+ servitude protégé / pré équipement radio
SP2A	+ servitude protégé fusible radio
SP3	+ servitude protégé / chauffage
SP3A	+ servitude protégé fusible chauffage
SP3B	+ servitude protégé fusible chauffage
SP4	+ servitude protégé / prise accessoire arrière
SP6	+ servitude protégé / siège passager
SP7	+ servitude protégé fusible prise coffre
SP8	+ servitude protégé / siège chauffants
SP9	+ servitude protégé / siège électrique passager avant 1
SPB3	+ servitude batterie / shunt protégé lève-vitre avant passager
SPB4	+ servitude batterie / shunt protégé lève-vitre arrière droit arrière gauche
SPB5	+ servitude batterie / shunt protégé lève-vitre avant droit avant gauche
TB1	tresse de blindage capteur cliquetis
TB10	tresse de blindage capteur vitesse entrée
TB11	tresse de blindage capteur vitesse sortie
TB2	tresse de blindage boîtier papillon boîte vitesses automatique
TB3	tresse de blindage bus radio 12C
TB4	tresse de blindage bobine allumage
TB5	tresse de blindage capteur cliquetis 1 / 2
TB6	tresse de blindage sonde oxygène
TB7	tresse de blindage levée aiguille
TBB	tresse de blindage capteur pression boîte vitesses automatique
TB9	tresse de blindage pompe injection
1A	commande + solénoïde démarrage / relais
1B	commande - bobine relais démarrage
1C	commande + solénoïde démarrage cathode diode
2A	commande - témoin charge alternateur
2B	commande + régulation alternateur / relais délestage
2C	- témoin charge / diode cathode
2D	+ après contact / relais coupure excitation régulation
2E	defaut régulation
2F	+ relais coupure voyant charge / temporisateur
2G	alimentation temporisateur relais coupure excitation régulation
2H	- bobine relais sécurité alternateur / coupe batterie
2HA	témoin fonction chargeur
2HB	signal réveil chargeur

2HC	masse chargeur
2HD	+ batterie fusible chargeur
2HE	signal charge 10A / 16A
2J	+ haute tension chargeur batteries
2JA	- haute tension chargeur batteries
2JB	commande mise en marche prolongateur autonomie
2JC	+ unité centrale électrique injection / UCE véhicules électriques
2JD	+ excitation alternateur
2JE	phase secteur
2JG	neutre secteur
2JH	terre secteur
2K	signal chargeur alternateur borne DF
3A	signal sonde oxygène
3AA	commande - bobine relais power LATCH
3AB	+ unité centrale électrisée / relais verrouillage injection
3ABP	+ unité centrale électrisée protégé / relais verrouillage injection
3AC	commande - bobine relais pompe essence
3AD	commande + relais verrouillage
3AE	commande - bobine relais réchauffage - réchauffeur
3AF	signal 1 module puissance allumage / calculateur électronique injection
3AG	commande + réchauffeur boîtier papillon / relais
3AH	signal angle papillon modulation largeur impulsion
3AJ	signal + potentiomètre position papillon
3AJA	signal + potentiomètre position papillon
3AJB	commande + moteur papillon
3AJC	commande - moteur papillon
3AK	signal potentiomètre richesse ralenti / sonde oxygène
3AM	commande - injecteur / calculateur électronique injection
3AN	signal - contacteur pleine charge
3AP	signal point mort haut amplifie
3AQ	signal + potentiomètre papillon
3A5	commande relais pompe carburant / diode
3AT	commande électrovanne waste gate
3AU	+ coupe-circuit pompe carburant / relais pompe carburant
3AUP	+ protégé pompe carburant / fusible pompe carburant
3AW	signal+ pressostat direction assistée / calculateur électronique injection
3AX	capteur groupe 1
3AY	signal - contacteur pied levé
3AYA	signal pied levé calculateur électronique injecteur / cathode
3AYB	signal pied levé calculateur électronique embrayage pilote / anode
3AYC	signal pied levé moteur régulateur relais / anode
3AZ	signal capteur groupe 1
3B	signal + sonde température air
3BA	signal - pressostat direction assistée / calculateur électronique injection
3BB	commande électrovanne purge canister
3BC	commande - électrovanne régulation ralenti / calculateur électronique injection
3BCI	commande vanne régulateur de ralenti accélère grande froid
3BD	commande - témoin défaut injection
3BE	signal point mort haut calculateur électronique injection boîte vitesses automatique
3BF	+ injecteur départ froid
3BG	signal vitesse moteur / capteur point mort haut
3BH	signal diagnostic L / injection
3BJ	signal diagnostic K / injection
3BK	- voyant préchauffage / défaut injection
3BL	signal - vitesse moteur / capteur point mort haut
3BQ	+ calculateur électronique injection / relais protection injection
3BR	+ pompe injecteur allumage
3B5	commande bobine allumage
3BT	signal - sonde oxygène
3BU	commande 1 régulation ralenti
3BV	commande 2 régulation ralenti
3BW	commande 3 régulation ralenti
3BX	commande 4 régulation ralenti
3BY	- relais power LATCH / diode
3BZ	correction cliquetis service après vente
3C	signal + capteur température eau
3CA	signal 1 allumage module puissance allumage injecteur 1-5
3CB	signal 2 allumage module puissance allumage injecteur 3-6
3CC	signal 3 allumage module puissance allumage injecteur 3-4
3CD	commande - bobine injecteur 1 / bobine injecteur 4
3CE	commande bobine allumage 1
3CF	commande bobine allumage 2
3CG	commande bobine allumage 3
3CH	commande - bobine injecteur 2 / bobine injecteur 3

3CJ ..... - capteur groupe 1
3CK ..... - capteur groupe 2
3CL ..... commande - relais pompe carburant / point mort haut boîte vitesses automatique
3CM ..... capteur groupe 3
3CN ..... masse capteur papillon air richesse ralenti
3CP ..... commande calculateur électronique injection / module puissance allumage
3CQ ..... signal capteur cylindre 1
3CR ..... commande injecteur 1
3C5 ..... commande injecteur 2
3CT ..... commande injecteur 3
3CU ..... commande injecteur 4
3CV ..... commande bobine allumage injecteur 1-4
3CW ..... commande bobine allumage injecteur 2-3
3CX ..... commande électrovanne recyclage des gaz
3CY ..... commande témoin VERLOG / injection
3CZ ..... commande calculateur électronique injection / module puissance allumage allumage
3D ..... capteur groupe 4
3DA ..... commande injecteur 1-4
3DB ..... commande injecteur 2-3
3DC ..... commande relais pompe air / calculateur électronique injection
3DE ..... commande relais sonde oxygène / calculateur injection électronique
3DG ..... + relais sonde oxygène / réchauffeur sonde oxygène
3DH ..... + coupure air / relais pompe air
3DK ..... signal + vitesse véhicule
3DL ..... signal - vitesse véhicule
3DM ..... commande injecteur 5
3DN ..... masse capteur température eau cyl 1 point mort haut
3DQ ..... - capteur cliquetis
3DR ..... + capteur cylindre 1
3DB ..... commande fermeture électrovanne régulation ralenti
3DT ..... signal masse sonde oxygène
3DU ..... - débitmètre air
3DV ..... signal + débitmètre air
3DW ..... signal - débitmètre air
3DX ..... commande électrovanne admission variable 1
3DY ..... alimentation pompe carburant / relais pompe carburant
3DZ ..... masse capteurs
3E ..... masse potentiomètre papillon richesse oxygène capteur pression
3EA ..... commande relais puissance / relais principal
3EB ..... + batterie après relais principal
3EC ..... commande relais principal / calculateur électronique
3ED ..... + bobine allumage / débitmètre / relais puissance
3EE ..... commande relais chauffage sonde oxygène calculateur électronique
3EF ..... + chauffage sonde oxygène relais puissance
3EG ..... commande électrovanne distribution variable / relais
3EH ..... commande électrovanne distribution variable avant
3EJ ..... commande électrovanne air réservoir carburant / calculateur électronique
3EK ..... commande injecteur 6
3EL ..... signal + potentiomètre recyclage des gaz
3EM ..... signal sonde 02
3EN ..... commande bobine allumage 4
3EQ ..... commande bobine allumage 5
3ER ..... commande bobine allumage 6
3E5 ..... commande électrovanne admission variable 2 ou ligne
3ET ..... masse capteur régulation aiguille air eau potentiomètre
3EU ..... + potentiometre charge 1
3EV ..... - commande électrovanne recyclage des gaz / calculateur électronique
3EW ..... commande électrovanne came / calculateur électronique
3EX ..... signal levée droit
3EY ..... commande bobine relais 1 bougie (1-3)
3EZ ..... commande bobine relais 2 bougie (2-4)
3F ..... signal capteur pression atmosphérique
3FA ..... signal + potentiomètre charge 1
3FAA ..... signal injection multiplexée
3FAB ..... signal + température carburant
3FAC ..... commande relais alimentation calculateur électronique injection
3FAD ..... signal consigne dépit / réduction couple boîte vitesses automatique
3FAE ..... - capteur position pédale accélérateur / calculateur électronique
3FAX ..... signal régulation vitesse impulsion 1
3FAY ..... signal régulation vitesse impulsion 2
3FB ..... + injection / relais protection
3FC ..... commande - injecteur 1 5
3FD ..... commande - injecteur 2 6
3FE ..... commande - injecteur 3 4

3FF	commande - relais préchauffage
3FG	commande électrovanne distribution variable arrière
3FH	commande - témoin défaut antipollution
3FJ	- capteur calculateur électronique injection
3FK	signal moteur tournant
3FL	- analogique / capteur
3FM	alimentation débitmètre
3FN	signal capteur régime moteur
3FP	commande - tiroir débit
3FQ	référence capteur position tiroir débit
3FR	point milieu capteur tiroir débit
3FS	alimentation capteur position tiroir débit
3FT	+ bat protege relajs
3FU	signal capteur levée aiguille
3FV	- capteur levée aiguille
3FW	commande - électrovanne stop électrique
3FX	commande - marche arrêt régulateur vitesse
3FY	signal diagnostic relais préchauffage
3FZ	commande - électrovanne avance
3G	- sonde oxygene
3GA	signal sonde oxygene
3GB	commande - électrovanne recyclage des gaz
3GC	+ capteur recyclage des gaz
3GD	- capteur recyclage des gaz
3GE	signal capteur recyclage des gaz
3GF	commande - réchauffage sonde oxygène amont
3GG	commande - réchauffage sonde oxygène aval
3GH	masse sonde 02 amont
3GJ	masse sonde oxygène aval
3GK	signal sonde 02 amont
3GL	signal sonde oxygène aval
3GM	commande - électrovanne admission air
3GN	masse capteur pression collecteur
3GP	masse capteur eau, température catalyseur
3GQ	potentiomètre papillon / capteur pression réservoir
3GR	+ potentiomètre papillon / capteur pression réservoir
3G5	alarme température eau
3GT	commande relais actuateur power latch
3GU	commande- pompe carburant détection fuite
3GV	signal+ contact pompe détection fuite
3GW	vitesse roue anti-blocage des roues
3GX	commande + témoin choix carburant gaz pétrole liquéfié
3GY	commande - témoin choix carburant gaz pétrole liquéfié
3GZ	commande + sélection gaz pétrole liquéfié
3H	commande - sélection gaz pétrole liquéfié
3HA	commande + commutation injecteur > simulateur injecteur gaz pétrole liquéfié
3HB	signal - simulateur injecteur / calculateur gaz pétrole liquéfié
3HC	commande - simulateur injecteur gaz pétrole liquéfié / calculateur injecteur 1
3HD	- capteur température carburant
3HE	signal modulation largeur impulsion température eau
3HF	commande - relais électrovanne unité centrale électrique gaz pétrole liquéfié
3HG	+ capteur pression atmosphérique
3HH	commande - simulateur injecteur gaz pétrole liquéfié / unité centrale électrique IN
3H1	commande - électrovanne régulation pression carburant
3HJ	commande - électrovanne débrayage piston 3 pompe haute pression
3HK	commande - électrovanne contrôle fuite turbocompresseur
3HL	signal diagnostic bougie 2
3HM	signal diagnostic bougie 1
3HN	signal + relais sonde oxygène / calculateur électronique injecteur
3HP	signal - allumage calculateur électronique gaz pétrole liquéfié / adaptation allu
3HQ	commande + électrovanne détendeur gaz pétrole liquéfié / calculateur électronique
3HR	commande + bobine relais coupure électrovanne
3HS	commande - relais coupure électrovanne
3HT	commande - simulateur injecteur gaz pétrole liquéfié / calculateur électronique I
3HU	commande - simulateur injecteur gaz pétrole liquéfié / calculateur électronique I
3HV	signal référence 0V jauge gaz pétrole liquéfié
3HW	commande
3HX	commande - inhibiteur signal niveau essence / calculateur électronique gaz pétrole
3HY	signal gaz pétrole liquéfié / calculateur électronique injection
3HZ	signal / calculateur électronique injection
3J	signal diagnostic injection
3JA	commande bobine relais chauffage additionnel 1
3JAA	commande bobine relais chauffage additionnel 2
3JAB	commande relais chauffage additif 3
3JAC	commande + chauffage additionnel 4

3JAD	commande + bougie chauffage additionnel 2/3
3JB	commande + bougie chauffage additionnel 1
3JC	commande + bougie chauffage additionnel 2
3JD	commande + bougie chauffage additionnel 3
3JE	signal 1 capteur roue avant droit
3JF	signal 2 capteur roue avant droit
3JG	5 volts
3JH	masse boîtier vitesse roue / calculateur électronique injection
3JJ	+ relais pompe carburant / contacteur inertie
3JK	- température eau
3JL	- potentiomètre papillon
3JM	- électrovanne recyclage des gaz
3JN	commande - relais groupe motoventilateur 1
3JP	commande - relais groupe motoventilateur 2
3JQ	- température air
3JR	masse capteur débitmètre régulation moteur papillon atmosphérique
3JS	augmentation bougie additionnel / relais chauffage additionnel
3JT	signal température eau conditionnement air
3JU	commande électrovanne avance / calculateur électronique injection diesel
3JV	signal diagnostique relais préchauffage 2
3JW	signal température gaz pétrole liquéfié
3JX	signal débit gaz pétrole liquéfié
3JY	+ instrumentation gaz pétrole liquéfié
3JZ	commande + injecteur gaz pétrole liquéfié
3K	masse capteur pression potentiomètre papillon
3KA	signal débit air
3KB	signal compensation rotor
3KC	signal capteur came
3KD	signal diagnostic bougie 1
3KG	commande - électrovanne volet admission
3KH	+ recopie recyclage des gaz
3KJ	+ debimetre air
3KK	signal diagnostic bougie 2
3KL	signal mémoire pompe diesel
3KM	- potentiometre charge 1
3KN	- debimetre air
3KP	- température gazole / mémoire pompe diesel
3KQ	signal température air
3KR	signal switch inductance
3KS	commande relais groupe électropompe direction assistée / calculateur électronique
3KT	signal capteur rotor pompe Diesel
3KU	commande rotor B pompe diesel
3KV	commande rotor A pompe diesel
3KW	commande injecteurs 1
3KX	commande injecteurs 2
3KY	commande injecteurs 3
3KZ	commande injecteurs 4
3L	+ injecteur 1
3LA	+ injecteur 2
3LB	+ injecteur 3
3LC	+ injecteur 4
3LD	- capteur température carburant
3LG	+ capteur pression atmosphérique
3LH	commande - volet
3LJ	commande - électrovanne régulation pression carburant
3LJ	commande - électrovanne débrayage piston 3 pompe haute pression
3LK	commande - électrovanne contrôle fuite turbocompresseur
3LL	+ contacteur inertie
3LM	signal diagnostic bougie 1
3LN	- capteur pression suralimentation
3LP	signal + capteur pression suralimentation
3LQ	+ capteur pression suralimentation
3LR	+ potentiometre charge 1
3LS	signal + potentiometre charge 1
3LT	- potentiometre charge 1
3LU	+ potentiometre charge 2
3LV	- potentiometre charge 2
3LW	signal + potentiometre charge 2
3LX	+ capteur pression carburant rail
3LY	signal + capteur pression carburant rail
3LZ	- capteur pression carburant rail
3M	commande - électrovanne purge canister
3MA	signal + capteur température échappement
3MB	signal - capteur température échappement

3MC	commande - contact position tourbillon d'air
3MD	commande - électrovanne tourbillon d'air
3MG	commande - électrovanne pression turbo
3MH	+ simulateur accélération / unité centrale électrique
3MI	- simulateur accélération / unité centrale électrique
3MJ	signal simulateur accélération / unité centrale électrique
3MK	signal vitesse véhicule / unité centrale électrique
3ML	commande - injecteur gaz pétrole liquéfié
3MM	signal niveau jauge essence / UCE gaz pétrole liquéfié
3MN	+ 5v potentiomètre papillon motorisé
3MO	- capteur potentiomètre papillon motorisé
3MP	signal potentiomètre 1 papillon motorisé
3MQ	signal potentiomètre 2 papillon motorisé
3MR	signal de réserve
3MS	signal canh moteur
3MT	signal canh moteur
3MU	commande voyant défaut gaz pétrole liquéfié
3MV	commande arrêt coup de poing
3MW	commande voyant sécurité moteur
3MX	+ 5v capteur pression turbo
3MY	signal capteur pression turbo
3MZ	- capteur pression turbo
3N	+ pompe carburant
3NA	+ bobine allumeur contact inertie / relais pompe essence
3NA1	+ pompe carburant / contacteur inertie
3NB	commande 1 électrovanne recyclage gaz échappement
3NC	commande 2 électrovanne recyclage gaz échappement
3ND	commande 3 électrovanne recyclage gaz échappement
3NG	commande 4 électrovanne recyclage gaz échappement
3NH	+ capteur pression carburant
3NK	- capteur pression carburant
3NL	signal capteur pression carburant
3NP	+ pompe protégée
3NQ	signal 5 impulsions vers utilisation Renault
3NR	+ injecteur
3NS	info pompe diesel / relais altimétrique
3NT	commande relais correcteur altimétrique
3NU	+ capteur pression gaz pétrole liquéfié
3NV	signal capteur pression gaz pétrole liquéfié
3NW	- capteur pression gaz pétrole liquéfié
3NX	commande - voyant gravité 1
3NY	commande - voyant gravité 2
3NZ	commande + pompe / relais coupure gauche
3P	+ capteur début refoulement
3PA	signal capteur début refoulement
3PB	capteur température eau / air
3PC	commande décaleur arbre à cames
3PD	commande marche arrêt limiteur vitesse
3PG	alimentation capteur accéléromètre injection
3PH	masse capteur accéléromètre injection
3PJ	signal capteur accéléromètre injection
3PK	alimentation capteur arbre à cames rangée A / B
3PL	masse capteur arbre à cames rangée A / B
3PM	signal capteur arbre à cames rangée A
3PN	signal capteur arbre à cames rangée B
3PP	commande chauffage sonde oxygène amont rangée B
3PQ	commande chauffage sonde oxygène aval rangée B
3PR	sonde oxygène aval rangée B
3P5	- sonde oxygène amont rangée b
3PT	signal sonde oxygène aval rangée b
3PU	signal sonde oxygène amont rangée b
3PV	commande décaleur arbre à cames rangée b
3PW	masse capteur cliquetis 1
3PX	masse capteur cliquetis 2
3PY	signal présence fin de course boîte
3PZ	signal diagnostique unité commande injecteurs
3Q	- capteurs aire au cliquetis
3QA	commande - résistances injecteurs 1
3QB	commande - résistances injecteurs 2
3QC	commande - résistances injecteurs 3
3QD	commande - résistances injecteurs 4
3QG	commande - résistances injecteurs 5
3QH	commande - résistances injecteurs 6
3QK	signal + capteur arbre à cames

3QL ..... signal - capteur arbre à cames
3QM ..... commande - électrovanne 1 pression haute pression carburant
3QN ..... commande - électrovanne 2 pression haute pression carburant
3QP ..... commande EDU unité centrale électrique injection injecteurs 1
3QQ ..... commande EDU unité centrale électrique injection injecteurs 2
3QR ..... commande EDU unité centrale électrique injection injecteurs 3
3QS ..... commande EDU unité centrale électrique injection injecteurs 4
3QT ..... centrale électrique injection injecteurs 5
3QU ..... commande EDU unité centrale électrique injection injecteurs 6
3QV ..... commande décaleur arbre à cames commande relais chauffage additif
3QW ..... signal capteur dépression master-vac
3QX ..... commande - inj 1 gaz pétrole liquéfié
3QY ..... commande - inj 2 gaz pétrole liquéfié
3QZ ..... commande - inj 3 gaz pétrole liquéfié
3RA ..... commande - inj 4 gaz pétrole liquéfié
3RB ..... commande relais actionneur gaz pétrole liquéfié
3RC ..... signal marche arrêt gaz pétrole liquéfié
3RD ..... signal jauge gaz pétrole liquéfié
3RG ..... commande - régulation pression rail
3RH ..... commande - électrovanne volet admission
3RJ ..... commande - relais acoustique
3RK ..... commande - relais A chauffage catalyseur
3RL ..... commande - relais B chauffage catalyseur
3RM ..... signal capteur température catalyseur
3RN ..... - capteur température catalyseur
3RO ..... + batterie additive
3RP ..... - batterie additive
3RQ ..... + réchauffeur catalyseur
3RR ..... commande - voyant température catalyseur
3RS ..... commande voyant gravite 1
3RT ..... commande voyant gravite 2
3RU ..... commande - ouverture électrovanne régulation ralenti
3RV ..... signal potentiomètre position turbo
3RW ..... signal capteur ionisation 1
3RX ..... signal capteur ionisation 2
3RY ..... signal capteur ionisation 3
3RZ ..... signal capteur ionisation 4
3S ..... signal + capteur cliquetis 1 / avant
3SA ..... signal capteur ionisation 1
3SB ..... signal capteur ionisation 2
3SC ..... signal capteur ionisation 3
3SD ..... signal capteur ionisation 4
3SG ..... signal température air papillon
3SH ..... - température air papillon
3SM ..... signal canh moteur 2
3SN ..... signal canh moteur 2
3SO ..... commande électrovanne réservoir gauche
3SP ..... commande bougies pré chauffage 1
3SQ ..... commande bougies pré chauffage 2
3SR ..... commande bougies pré chauffage 3
3SS ..... commande bougies pré chauffage 4
3ST ..... commande bougies pré chauffage 5
3SU ..... commande bougies pré chauffage 6
3SV ..... signal capteur arbre à cames admission
3SW ..... signal capteur arbre à cames échappement
3SX ..... - capteur arbre à cames admission
3SY ..... - capteur arbre à cames échappement
3SZ ..... commande arbre à cames variable admission
3T ..... signal + capteur cliquetis 2 / arrière
3TA ..... commande arbre à cames variable échappement
3TB ..... commande relais filtre à particules
3TC ..... signal diagnostic relais chauffage filtre à particules
3TD ..... signal capteur température amont filtre à particules
3TG ..... signal capteur température aval filtre à particules
3TH ..... signal capteur pression amont filtre à particules
3TK ..... - capteur pression amont filtre à particules
3TL ..... signal pression différentiel filtre à particules
3TM ..... - capteur pression différentiel filtre à particules
3TN ..... signal capteur usure huile
3TP ..... commande électrovanne by-pass recyclage des gaz
3TQ ..... contact position by-pass électrovanne recyclage des gaz
3TR ..... signal jauge cerium
3TS ..... - jauge cerium
3TT ..... commande pompe cerium

3TU	commande relais pompe appoint huile
3TV	signal capteur sonde hydrocarbures
3TW	- capteur sonde hydrocarbure
3TX	commande chauffage capteur sonde hydrocarbure
3TY	signal sur-régime moteur
3TZ	signal diagnostic circuit carburant
3U	signal 1 régulateur de ralenti
3UA	commande diagnostic circuit carburant
3UB	- capteur température usure huile
3UC	+ capteur température usure huile
3UD	commande relais chauffage alcool
3UG	commande injecteur départ froid alcool
3UH	signal canh H3 sans came
3UI	signal canh L3 sans came
3UJ	signal capteur sans came
3UK	signal synchronisation signal dent + sans came
3UL	signal synchronisation signal dent - sans came
3UM	signal capteur arbre à came admission droit
3UN	signal capteur arbre à came échappement droit
3UP	signal capteur arbre à came admission gauche
3UQ	signal capteur arbre à came échappement gauche
3UR	commande décaleur arbre à came variable admission droit
3US	commande décaleur arbre à came variable admission gauche
3UT	commande décaleur arbre à came variable échappement droit
3UU	commande décaleur arbre à came variable échappement gauche
3UV	commande relais sécurité moteur papillon
3UW	+ organe de commande moteur papillon
3UX	signal analogique pression direction assistée
3UY	-capteur arbre à came admission droit
3UZ	- capteur arbre à came échappement droit
3V	signal 2 régulateur de ralenti
3VA	- capteur arbre à came admission gauche
3VB	- capteur arbre à came échappement gauche
3VC	signal diagnostic relais pompe huile
3VD	commande électrovanne bi-mode
3W	signal 3 régulateur de ralenti
3X	signal 1 régulateur de ralenti
3Y	signal 2 régulateur de ralenti
3Z	commande - relais anti-percolation / calculateur électronique injection
4AA	signal capteur minimum liquide frein
4AB	+ calculateur électronique anti-blocage des roues / relais
4AC	alimentation capteur nivocode
4AD	signal minimum liquide frein anti-blocage des roues
4AG	commande + pompe bloc hydraulique
4AH	signal canh prive capteur contrôle de trajectoire
4AK	signal 2 ABR diagnostique K norme iso
4AL	signal 2 commande hydraulique / calculateur électronique
4AM	signal 3 commande hydraulique / calculateur électronique
4AN	signal 4 commande hydraulique / calculateur électronique
4AP	signal canh prive capteur contrôle de trajectoire
4AQ	commande - contrôle de trajectoire active désactive
4AR	+5v capteur 1 pression frein
4AS	- capteur 1 pression frein
4AT	signal capteur 1 pression frein
4AU	+ 5v capteur 2 pression frein
4AV	- capteur 2 pression frein
4AW	signal capteur 2 pression frein
4AX	commande+ calculateur électronique anti-blocage des roues
4AY	+ 5v potentiomètre pédale frein
4AZ	- 5v potentiomètre pédale frein
4B	signal 2 régulation groupe électropompe
4BA	signal 1 commande hydraulique / calculateur électronique
4BB	signal potentiomètre pédale frein
4BC	+ solénoïde booster
4BD	commande - solénoïde booster
4BE	masse capteur arrière gauche anti-blocage des roues
4BG	+ microswitch maître-cylindre
4BH	signal + microswitch maître-cylindre repos
4BJ	signal contact embrayage
4BK	signal contacteur point milieu
4BL	signal anti-blocage des roues (4x4)
4BM	- capteur accélération longitudinale
4BN	+ capteur accélération longitudinale
4BP	signal + micro switch maître - cylindre actif
4BQ	signal + capteur accélération longitudinale

4BR	signal ventilation enclenche
4B5	commande + relais anti-blocage des roues
4BT	alimentation - relais moteur
4BU	signal moteur enclenche
4BV	alimentation - relais ventilation
4BW	masse capteur arrière droit anti-blocage des roues
4BX	+ pompe précharge
4BY	- pompe précharge
4BZ	signal test capteur lacet
4C	signal capteur roue avant gauche
4CA	capote course pédale 1
4CB	capote course pédale 2
4CC	commande relais alimentation
4CD	+ unité centrale électronisée anti-blocage des roues
4CE	commande relais pompe
4CF	capteur moteur 1
4CG	capteur moteur 2
4CJ	signal roue avant droit / calculateur électronique anti-blocage des roues
4CK	signal roue avant gauche / calculateur électronique anti-blocage des roues
4CL	signal roue arrière droit / calculateur électronique anti-blocage des roues
4CM	signal roue arrière gauche / calculateur électronique anti-blocage des roues
4CN	commande ouverture électrovanne avant droit
4CQ	commande fermeture électrovanne avant droit
4CR	commande ouverture électrovanne avant gauche
4CS	commande fermeture électrovanne avant gauche
4CT	+ capteur moteur groupe électropompe
4CU	- capteur moteur groupe électropompe
4CV	signal référence capteur lacet
4CW	signal capteur lacet
4CX	signal capteur accélération transversale
4CY	- capteur lacet / accélération transversale
4CZ	+ capteur lacet / accélération transversale
4D	signal 1 anti-blocage des roues diagnostique L norme iso
4DA	commande voyant multifonctions contrôle de trajectoire
4DB	- commande voyant défaut référence / unité centrale électrique antiblocage roues
4DC	+ capteur 1
4DD	- capteur 1
4DG	commande voyant défaut frein / unité centrale électrique
4DH	commande relais commande feux stop
4DK	+ 12 volts capteur cluster
4DL	- cluster
4DM	signal can haut abs
4DN	signal can bas anti-blocage des roues
4E	+ capteur roue avant gauche
4F	signal 1 calculateur électronique ABR
4G	signal capteur roue arrière gauche
4H	+ capteur roue arrière gauche
4J	signal 3 calculateur électronique anti-blocage des roues
4K	signal 4 calculateur électronique anti-blocage des roues
4L	signal 5 calculateur électronique anti-blocage des roues
4M	signal capteur roue avant droite
4N	+ capteur roue avant droit
4P	signal tachymètre vitesse véhicule
4Q	signal 8 calculateur électronique anti-blocage des roues
4R	signal 9 calculateur électronique anti-blocage des roues
4S	signal capteur roue arrière droit
4T	+ capteur roue arrière droit
4V	signal 6 calculateur électronique anti-blocage des roues
4W	signal 2 calculateur électronique anti-blocage des roues
4X	signal 7 calculateur électronique anti-blocage des roues
4Y	- témoin défaut frein
4Z	- témoin anti-blocage des roues
5A	signal + contacteur pédale frein
5AA	+ potentiomètre boîte vitesses automatique
5AB	- potentiomètre boîte vitesses automatique
5AC	signal potentiomètre boîte vitesses automatique
5AD	signal - contacteur pression embrayage pilote
5AE	commande + moteur groupe électropompe embrayage pilote
5AF	commande - bobine relais groupe électropompe embrayage pilote
5AC	+ électrovanne de modulation embrayage pilote
5AH	- électrovanne de modulation embrayage pilote
5AI	+ capteur vitesse engagée / position embrayage pilote
5AJ	signal + capteur vitesse engagée embrayage pilote
5AK	- capteur vitesse engagée / position embrayage pilote

5AL	commande buzzer / calculateur électronique embrayage pilote
5AN	signal + capteur position embrayage pilote
5AP	signal - poussée levier vitesse embrayage pilote
5AQ	signal - tirer levier vitesse embrayage pilote
5AR	+ capteur position accélérateur embrayage pilote
5AS	signal capteur position accélérateur embrayage pilote
5AT	- capteur position accélérateur embrayage pilote
5AU	+ électrovanne de séquence
5AV	commande - électrovanne de séquence 1
5AW	commande - électrovanne de séquence 2
5AX	commande - électrovanne de séquence 3
5AY	commande - électrovanne de séquence 4
5AZ	commande - électrovanne de séquence 5
5B	commande - sélection loi passage
5BA	+ électrovanne de modulation
5BB	commande - électrovanne de séquence 6
5BC	- électrovanne de pression 1
5BD	- électrovanne de pression 2
5BE	- électrovanne de pression 3
5BF	commande électrovanne de pression 3
5BG	commande 1 feux marche arrière / contacteur multifonctions
5BH	commande 2 feux marche arrière / contacteur multifonctions
5BJ	commande évaporateur 3
5BK	+ signal capteur vitesse véhicule
5BL	- signal capteur vitesse véhicule
5BM	info vitesse boîte vitesses automatique (Volvo)
5BN	sélection loi passage économique
5BR	signal charge moteur
5BS	+ solénoïde démarrage / boîte vitesses automatique
5BT	+ électrovanne pression 2
5BU	cde électrovanne pression 2
5BV	électrovanne changement vitesse 1
5BW	électrovanne changement de vitesse 2
5BX	commande électrovanne de modulation pontage
5BY	- température huile boîte vitesses
5BZ	+ température huile boîte vitesses
5C	commande - contacteur pied levé
5CA	+ entrée capteur vitesse
5CB	- entrée capteur vitesse
5CC	état logique A boîte de vitesse
5CD	état logique B boîte de vitesse
5CE	état logique C boîte de vitesse
5CF	contact parité contacteur multifonction
5CG	info contact pédale frein Volvo
5CH	+ batterie sécurité / relais
5CI	- commande témoin défaut embrayage pilote
5CJ	signal reduction couple 1
5CK	signal reducron couple 2
5CL	signal réduction couple retour
5CM	+ batteries boîte vitesses automatique relaye
5CN	signal défaut boîte vitesses automatique / synthèse parole
5CQ	signal afficheur boîte vitesses automatique
5CR	signal 25 impulsion boîte vitesses automatique
5CS	signal + vitesse moteur / capteur point mort haut
5CT	signal - vitesse moteur / capteur point mort haut
5CU	voyant underdrive
5CW	commande ralenti accélère boîte vitesses
5D	commande - voyant défaut boite vitesses automatique
5DA	signal + capteur vitesse entre boîte vitesses
5DB	signal - capteur vitesse entre boîte vitesses
SDC	signal pied non appuyé
5DD	+ électrovanne pilotage débitmètre échangeur
5DE	commande- contacteur multifonction contact park neutre
5DF	signal 1 contacteur multifonctions
5DG	signal 2 contacteur multifonctions
5DH	signal 3 contacteur multifonctions
5DJ	signal 4 contacteur multifonctions
5DK	contacteur multifonctions / calculateur électronique boîte vitesses automatique
5DL	commande électrovanne de modulation 3
5DM	commande électrovanne de modulation 4
5DN	commande - électrovanne pilotage débitmètre échangeur
5DP	commande 1ère / commande impulsion N-1
5DQ	signal anti-patinage
5DR	signal contact ouverture pédale frein

5DS ..... signal couple / modulation longueur impulsion
5DT..... commande verrouillage clef contact
5DU ..... commande - verrouillage levier vitesse
5DV ..... commande - voyant défaut pollution
5DW ..... signal + capteur vitesse engagée
5DX ..... signal + capteur position vérin embrayage pilote
5DY ..... commande - position stationnement
5DZ..... signal contact fermeture pédale frein
5E..... commande voyant boîte vitesses automatique / effacement défaut boîte vitesses automatique
5EA ..... position parking éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5EB ..... position racleur éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5EC ..... position neutre éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5ED ..... position dérivation éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5EE..... position 3ème éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5EF..... position 2ème éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5EG ..... position 1er éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5EH ..... commun éclairage boîte vitesses automatique / contact multi-sélections
5EJ..... signal pousser levier embrayage pilote / loi passage boîte vitesses automatique
5EK ..... signal tirer levier embrayage pilote / démarrage faible adhérence boîte vitesses
5F ..... signal diagnostique boîte vitesses automatique
5FA..... signal capteur position engagée
5FB..... signal capteur position sélection
5FC..... commande electrovanne selection 1
5FD..... commande electrovanne selection 2
5FE..... commande electrovanne engagee 1
5FF ..... commande électrovanne engagée 2
5FG ..... commande électrovanne embrayage
5FH..... signal contact mode automatisme
5FI ..... - contacteur levier vitesse
5FJ ..... commande contacteur multifonction impulsionnel contact supérieur
5FK..... commande contacteur multifonction impulsionnel contact stand by
5FL..... commande contacteur multifonction impulsionnel contact neutre
5FM ..... commande contacteur multifonction impulsionnel contact inférieur
5G..... - temoin éco-performance
5GA ..... - afficheur boîte de vitesse robotisée
5GB ..... signal diode luminescente recul
5GC ..... signal diode luminescente neutre
5GD ..... signal diode luminescente mode automatique
5GG ..... signal diode luminescente mode manuel
5GH ..... signal + shiftlock
5GK ..... signal contact sélection 1
5GL ..... signal contact sélection 2
5GM ..... signal contact sélection 3
5GN ..... signal contact sélection 4
5GO ..... commande + moteur sélection vitesse
5GP ..... commande - moteur sélection moteur
5GQ ..... signal 1 capteur position moteur
5GR ..... capteur position moteur
5GS ..... + capteur position moteur
5GT ..... commande + embrayage
5GU ..... signal canh afficheur boîte vitesses automatique
5GV ..... signal canh afficheur boîte vitesses automatique
5GW ..... commande relais feux marche arrière
5GX ..... signal 2 capteur position moteur
5GY ..... + capteur contacteur commande boîte vitesse électrique
5GZ ..... - capteurs commande boîte vitesse électrique
5H..... commande contacteur impusionnel N+1
5HA ..... commande relais alimentation uce boîte vitesse électrique
5J ..... signal park neutre boîte vitesses automatique injection
5K..... commande - retro contact
5L ..... + potentiomètre injecteur / calculateur électronique boîte vitesses automatique
5M ..... potentiomètre injecteur / calculateur électronique boîte vitesses automatique
5N..... signal potentiomètre injecteur / calculateur électronique boîte vitesses automatique
5P ..... commande - sélection loi passage / faible adhérence
5Q..... commande électrovanne de modulation 1
5R..... commande électrovanne de modulation 2
5S..... commande - relais pilotage conditionnement air
5SN ..... - masse entrée vitesse véhicule
55P..... + entrée vitesse véhicule
5T ..... + capteur vitesse sortie boîte vitesses
5TA..... - capteur vitesse sortie boîte vitesses
5U..... + capteur pression ligne
5V..... - capteur pression ligne
5W ..... signal + capteur pression ligne

5X	commande - démarrage faible adhérence
5V	borne 2 relais ventilateur petite vitesse
5Z	commande réduction couple boîte vitesses automatique
5ZA	commande underdrive
5ZB	signal underdrive
8A	+ relais feux brouillard
8B	+ feux brouillard avant / relais
8C	- relais feux brouillard avant
8D	+ coupe-circuit feux brouillard avant / voyant
8DP	+ protège fusible feux brouillard avant
8E	+ feux brouillard avant gauche / résistance
8F	+ feux brouillard avant droit / résistance
8GP	+ protége fusible résistance feux brouillard avant
8H	commande + feux brouillard avant / unité centrale électrique
9A	+ commande relais feux brouillard arrière
9B	commande + feux brouillard arrière
9C	commande + voyant feux brouillard arrière
9D	commande + fusible feux brouillard arrière / relais
9DP	+ protége fusible feux brouillard arrière
9F	commande bobine relais feux brouillard / commande feux brouillard
9G	cathode diode / buzzer oubli éclairage
9J	commande+ fusible feux brouillard arrière
9M	shunt
9M1	shunt verrou logiciel
9M2	shunt eclairage interne
9F	commande + feux brouillard arrière protége
9O	retour feux brouillard arrière
9S	commande + feux brouillard arrière gauche
9T	commande + feux brouillard arrière droit
9U	commande - feux brouillard arrière droit
9V	commande - feux brouillard arrière gauche
10A	commande + feu croisement
10B	commande + feu croisement atténues
10C	signal feu croisement / feu route
10D	commande + boîtier diminution DIP / résistance diminution DIP
10E	commande + fusible feu croisement
10F	commande - relais feu croisement / feux position
10G	commande + témoin feu croisement
10H	+ lanterne protége grande froid
10P1	commande + protége fusible feu croisement gauche
10P2	commande + protége fusible feu croisement droit
11A	commande + feu route
11B	commande + feu route / relais
11C	commande + fusible feu route
11D	+ feu de route protége grand froid
11P1	commande + protége fusible feu route gauche
11P2	commande + protége fusible feu route droit
13A	commande - éclairage intérieur / feuillure
13AB	alimentation spot avant / transmetteur infra rouge
13AC	commande + temporisateur éclairage cave
13AD	commande + temporisateur éclairage plafonnier
13AE	commande - éclairage intérieur / feuillure relayée temporisateur
13AG	commande + temporisateur éclairage coffre
13AH	commande + temporisateur éclairage sol arrière
13AK	signal 1 cran module malle
13AL	commande éclairage plafonnier rhéostat
13AM	commande éclairage miroir courtoisie droit
13AN	commande éclairage miroir courtoisie gauche
13AP	commande éclairage / temporise / diode
13B	commande - éclairage intérieur / feuillure conducteur
13C	commande - plafonnier
13D	commande - éclairage plafonnier / interrupteur plafonnier
13E	commande - éclairage plafonnier / temporisateur
13F	commande - éclairage plafonnier / feuillure passager avant
13G	commande - éclairage plafonnier / feuillure arrière gauche
13H	commande - éclairage plafonnier / feuillure arrière droite
13K	commande - éclairage plafonnier / feuillure arrière gauche arrière droite
13L	commande - éclairage plafonnier avant / relais temporisateur
13M	commande - éclairage plafonnier arrière / feuillure relayée temporisateur
13N	commande - éclairage intérieur / feuillure arrière
13P	+ éclairage porte latéraux / porte postérieur / diode
13R	- eclairage interieur / diode
13S	- contacteur feuillures avant
13XA	commande - relais transmetteur infra rouge calculateur électronique décodeur

13XB ..... - éclairage habitacle / relais transmetteur infra rouge
13XC ..... - éclairage / contacteur feuillure gauche hayon
13XD ..... - éclairage / contacteur feuillure lunette
13XE..... - éclairage intérieur / boîtier lunette
13XF..... - éclairage plafonnier ligne 1 / calculateur électronique décodeur
13XG ..... - éclairage / contacteur feuillure droite hayon
13XH ..... - contacteur feuillure hayon lunette
13XJ..... - contacteur feuillure porte
13XK ..... - éclairage coffre control / interrupteur plafonnier
13XL..... - éclairage habitacle / contact feuillure avant droit
13XM ..... - éclairage habitacle / contact feuillure avant gauche
13XP..... signal - contacteur feuillure hayon
13XS..... - contacteur feuillure lunette arrière ouvrante
13XT..... signal - contacteur feuillure lunette arrière ouvrante
14A..... commande + petite vitesse essuie-vitre avant
14B..... commande + grande vitesse essuie-vitre avant
14C..... commande + arrêt fixe essuie-vitre avant
14D..... commande petite vitesse temporisateur essuie-vitre avant
14E..... commande + temporisateur essuie-vitre avant
14F ..... commande + grande vitesse essuie-vitre / relais grande vitesse auto-école
14G..... commande petite vitesse essuie-vitre avant / calculateur électronique
14H..... commande grande vitesse essuie-vitre avant / calculateur électronique
14J ..... - unité centrale boîtier interconnexion / + après contact protége / fusible essuie-vitre
14K..... commande + petite vitesse essuie-vitre avant temporisateur
14L..... commande + grande vitesse essuie-vitre avant temporisateur
14M ..... commande arrêt fixe essuie-vitre avant / calculateur électronique
14P..... - antenne transpondeur / commande essuie-vitre avant / calculateur électronique
14Q..... signal + capteur pluie marche arrêt essuie-vitre avant
14R..... signal + capteur pluie petite grande vitesse essuie-vitre avant
14S..... signal ligne série capteur pluie
15A..... commande témoin lunette arrière dégivrage
15B..... commande + lunette arrière dégivrage
15C..... + relais lunette AR dégivrant
15D..... commande + dégivrage rétroviseur droit
15E..... commande + dégivrage rétroviseur gauche
15H..... commande - dégivrage arrière / boîtier commande lunette
15J ..... mise en action lunette arrière chauffant
15K..... + lunette arrière chauffant gauche protége
15L..... + lunette arrière chauffant droit protége
15LP..... commande + dégivrage lunette arrière protége
15M ..... commande - relais lunette chauffante
15RP ..... commande + dégivrage rétroviseur protége
16A..... commande + pompe lave-vitre avant
17A..... commande - éclairage vide poche
18A..... commande - éclairage coffre
19A..... commande + éclairage feu route / rhéostat
19B..... commande + éclairage poste conduite
19C..... commande + feu route rhéostat
19D..... commande + servitude éclairage / relais / shunt
19E..... commande - éclairage feu route / rhéostat / STRAP
19F ..... + rhéostat
19G..... signal éclairage modulation largeur impulsion
19H..... rhéostat
20A..... commande + temporisateur fermeture condamnation électrique des portes
20AA ..... commande - relais gâche hayon
20AB ..... signal position gâche hayon
20AC ..... commande ouverture serrure portillon
20AD ..... commande voyant état ouvrants
20AG ..... alimentation autorisée ouverture moteur lunette
20AH ..... signal état lunette ouvrante
20AJ..... commande extérieure porte passager hayon trappe essence
20AK ..... commande de condamnation intérieur extérieure porte arrière
20AL..... commande verrouillage intérieur arrière
20AM ..... commande verrouillage extérieur arrière conducteur
20AN ..... commande déverrouillage extérieur conducteur intérieur avant
20AP ..... commande verrouillage intérieur avant
20AR ..... commande moteur super condamnation
20AS ..... commande moteur ouverture porte conducteur
20AT..... commande moteur fermeture porte conducteur
20AU ..... commande ouverture condamnation électrique porte conducteur
20AV..... commande fermeture condamnation électrique porte conducteur
20AW ..... commande condamnation de condamnation portes impulsionnelle
20AX ..... commande super-condamnation avant ouverture
20AY..... commande super-condamnation avant fermeture

20AZ..... commande super-condamnation arrière ouverture
20B..... commande + temporisateur ouverture condamnation électrique des portes
20BA ..... commande super condamnation arrière fermeture
20BC ..... commande moteurs ouverture porte conducteur / trappe à carburant
20BD ..... commande moteurs ouverture portes passager avant / arrière
20BG ..... signal état super condamnation portes arrières
20BH ..... commande moteur condamnation porte conducteur / trappe carburant
20BK ..... commande moteur condamnation portes passager / portes arrières
20BL..... commande fermeture trappe carburant
20C..... commande + ouverture condamnation électrique des portes
20D..... commande + fermeture condamnation électrique des portes
20E..... + réception infra-rouge
20F ..... signal réception infra-rouge
20G..... commande ouverture moteur hayon
20H..... fermeture moteur hayon
20J ..... ouverture moteur lunette
20K..... fermeture moteur lunette
20L ..... commande + ouverture condamnation électrique des portes / relais autorisation
20M ..... diode luminescente condamnation portes
20N..... commande + ouverture condamnation électrique des portes passager / fusible
20P..... commande + ouverture condamnation électrique des portes cabine / fusible
20R..... commande + condamnation porte passager
20S..... alimentation autorisée ouverture moteur hayon
20T..... commande - diode luminescente sécurité enfant
20U..... signal - super condamnation porte arrière gauche
20V..... signal - super condamnation porte arrière droite
20W ..... commande moteur super condamnation arrière
20X..... commande moteur super condamnation avant
20Y..... commande - relais super condamnation arrière
20Z..... commande - relais super condamnation avant
21A..... commande monte lève-vitre conducteur
21B..... commande descente lève-vitre conducteur
21C..... commande - montée normale lève-vitre impulsionel
21D..... commande - montée impulsion lève-vitre impulsionel
21E..... commande - descente normale lève-vitre impulsionel
21F ..... commande - descente impulsion lève-vitre impulsionel
21G..... signal impulsionel
21H..... commande - monte centralisée lève-vitre
21J ..... commande - descente centralisée lève-vitre
21K..... signal ligne série lève-vitre électrique toit ouvrant anti-pincement
22A..... commande monte lève-vitre passager
22B..... commande descente lève-vitre passager
22C..... commande navette 1 lève-vitre avant
22D..... commande navette 2 lève-vitre avant
22G..... commande - bobine relais monte lève-vitre passager
22H..... commande - bobine relais descente lève-vitre passager
22K..... commande navette 1 lève-vitre électrique / canh multiplexage
22L ..... commande navette 1 lève-vitre électrique canh multiplexage
22Q..... commande - descente lève-vitre arrière gauche relais descente
22R..... commande montée lève-vitre impulsionel passager
22S..... commande descente lève-vitre impulsionel passager
23A..... commande montée lève-vitre / fermeture custode arrière droit
23B..... commande descente lève-vitre / ouverture custode arrière droit
23C..... commande montée lève-vitre / fermeture custode arrière gauche
23D..... commande descente lève-vitre / ouverture custode arrière gauche
23E..... bobine relais verrouillage fonction arrière
23EA ..... commande relais lève-vitre électrique arrière
23F ..... commande lève-vitre arrière ; relais fonctions arrières
23G..... commande navette 1 lève-vitre arrière droit
23H..... commande navette 2 lève-vitre arrière droit
23J ..... commande navette 1 lève-vitre arrière gauche
23K..... commande navette 2 lève-vitre arrière gauche
23L ..... commande + inhibiteur anti-pincement lève-vitre arrière
23M ..... réalimentation lève-vitre avant arrière
23N..... relevage lève-vitre avant arrière
23P..... commande - bobine relais monte lève-vitre arrière gauche
23Q..... commande - bobine relais descente lève-vitre arrière gauche
23R..... commande - bobine relais monte lève-vitre arrière droit
23S..... commande - bobine relais descente lève-vitre arrière droit
24A..... commande + pompe lève-vitre arrière
25A..... commande - témoin usure plaquette frein
26A..... commande interlock
26AA ..... signal A antenne extérieure véhicule sans clé porte avant conducteur
26AB ..... signal B antenne extérieure véhicule sans clé porte avant conducteur

26AC	signal A antenne extérieur véhicule sans clé porte avant passager
26AD	signal 2 antenne véhicule sans clé extérieure porte avant droite
26AG	signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière conducteur
26AH	signal B antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière conducteur
26AK	signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière passager
26AL	signal B antenne véhicule sans clé porte arrière passager
26AM	signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte de coffre
26AN	signal 2 antenne véhicule sans clé extérieure porte de coffre
26AP	signal condamnation / switch portes latérales conducteur véhicule sans clé
26AQ	signal condamnation / switch portes latérales passager véhicule sans clé
26AR	signal condamnation / switch porte coffre véhicule sans clé niveau 2
26AS	signal condamnation / switch porte arrière droite véhicule sans clé niveau 2
26AT	signal 1 antenne véhicule sans clé intérieur 1
26AU	signal 2 antenne intérieur 1 véhicule sans clé
26AV	signal 1 antenne intérieur 2 véhicule sans clé
26AW	signal 2 antenne intérieur 2 véhicule sans clé
26AX	signal 1 antenne interieure3 véhicule sans clé
26AY	signal 2 antenne intérieur 3 véhicule sans clé
26AZ	signal canh verrou colonne direction véhicule sans clé
26B	signal - présence carte
26BA	signal canh verrou colonne direction véhicule sans clé
26BC	commande led localisation badge
26BD	signal synchronisation unité centrale habitacle / lecteur badge
26BG	signal data unité centrale habitacle / lecteur badge
26BH	+ lecteur badge
26BK	- lecteur badge
26C	transmission data lecteur carte
26D	transmission data unité central habitacle
26E	signal antenne accès main libre 1
26F	masse radio fréquence antenne véhicule sans clé 2
26G	signal - carte en butée
26H	signal radio frequence
26I	+ verrou colonne
26J	commande - capteur hall sécurité
26K	reference signal radio frequence
26L	commande témoin invitation a d2marrer
26M	commande témoin moteur tournant
26N	signal + marche arrêt moteur
26O	signal radio frequence antenne 1 vsc 2
26P	+ capteur infrarouge poignée portes
26Q	signal capteur infrarouge poignée portes latérales passager
26R	signal capteur infrarouge poignée arrière droite
26S	signal capteur infrarouge poignée arrière conducteur
26T	signal capteur infrarouge poignée conducteur
26U	signal antenne accès main libre 2
26V	signal antenne démarrage main libre 1
26W	commande - relais avertisseur sonore
26X	signal - embrayage
26Y	signal antenne démarreur main libre 2
26Z	signal + point mort boite vitesse automatique
27A	commande - témoin frein à main
27B	signal frein à main contacteur / défaillance lampes
28A	commande - témoin pression huile
28AA	pression huile calculateur électronique
29A	commande - voyant niveau minimum carburant
30A	commande - témoin nivocode
31A	commande - témoin température eau
32A	signal 2 sonde niveau huile-huile
32B	signal 1 sonde niveau huile-huile
34A	signal - haut-parleur arrière gauche
34AA	signal feu route / radio
34AB	signal réhostat / radio
34AC	signal masse / radio
34AD	commande radio bsck / combiné
34AE	commande radio GND / combiné
34AF	commande radio BDATA / combiné
34AG	commande radio BSET / combiné
34AH	commande radio BINH / combiné
34AJ	commande radio6 / combiné
34AK	info vitesse par radio
34AL	+ servitude radio / diode
34AM	+ amplificateur antenne séparateur onde
34AN	signal antenne
34AP	signal L0 satellite radio

34AQ	signal L1 satellite radio
34AR	signal L2 satellite radio
34A5	signal IN0 satellite radio
34AT	signal IN1 satellite radio
34AU	signal IN2 satellite radio
34AV	+ radio émission réception / bloc puissance
34AW	- radio émission réception / bloc puissance
34AX	+ ordinateur / bloc puissance
34AY	- ordinateur / bloc puissance
34AZ	signal 1 bus compact disque
34B	signal - haut-parleur arrière gauche
34BA	signal 2 bus compact disque
34BB	- bus compact disque
34BC	+ batterie compact disque
34BD	+ accessoire compact disque
34BG	signal audio compact disque
34BH	- audio 1 compact disque
34BK	- audio 2 compact disque
34BL	blindage compact disque
34BM	+ télécommande compact disque
34BN	- télécommande compact disque
34BP	+ accessoire infrarouge compact disque
34BQ	commande marche arrêt compact disque
34BR	signal shunt canh radio
34B5	signal shunt canh radio
34BT	signal shunt canh vidéo
34BU	signal shunt canh vidéo
34BV	signal ouverture écran vidéo arrière
34BW	signal fermeture écran vidéo arrière
34BX	signal + audio gauche radio regie vidéo
34BY	signal - audio gauche radio / regie vidéo
34BZ	signal + audio droite radio régie vidéo
34C	signal - haut-parleur arrière droit
34CA	signal - audio droit radio / régie vidéo
34CB	commande ouverture escamotage écran vidéo
34CC	commande fermeture escamotage écran vidéo
34CD	signal canl dvd
34CG	signal canh dvd
34CH	- dvd
34CK	audio droit dvd
34CL	signal audio droit dvd
34CM	audio gauche dvd
34CN	signal audio gauche dvd
34CP	signal - vidéo Y
34CQ	signal+ vidéo Y
34CR	+ dvd
34C5	signal - video C
34CT	signal + video C
34CU	signal marche auxiliaire vidéo
34CV	commande + inclinaison écran vidéo
34CW	commande - inclinaison écran vidéo
34CX	signal sens image vidéo
34CY	signal 1 format image vidéo
34CZ	signal 2 format image vidéo
34D	signa l- haut-parleur arrière droit
34DA	0 volt signal vidéo
34DB	signe signal rvb rouge
34DC	signal vidéo rvb vert
34DD	signal vidéo rvb bleu
34DG	- 1 écran vidéo
34DH	- 2 écran vidéo
34DK	- 3 écran vidéo
34DL	signal synchronisation vidéo
34DM	signal luminosité écran vidéo
34DN	commande marche arrêt écran vidéo
34DP	+ 1 écran vidéo
34DQ	+ 2 écran vidéo
34DR	signal canh radio
34DS	signal canh radio
34DT	signal entrée audio télématique / téléphone
34DU	0 volt audio télématique / téléphone
34DV	signal - satelite radio
34DW	commande 50/60 hertz
34DX	+ après contact / diode radio

34DY ..... commande réveil tableau bord / radio
34DZ..... signal canh multimedia 1
34E..... signal + haut-parleur avant droit
34F ..... signal - haut-parleur avant droit
34G..... signal + haut-parleur avant gauche
34GA ..... signal canh multimedia 1
34GB ..... signal canh multimedia
34GC ..... signal canh multimedia 2
34GD ..... signal marche arrêt 1 communication
34GG ..... signal marche arrêt 2 communication
34GH ..... + télécommande afficheur radio
34GK ..... - télécommande afficheur radio
34GL ..... signal marche arrêt lecteur dvd
34GM ..... commande diode électroluminescente vidéo
34GN ..... signal vidéo
34GO ..... signal télécommande vidéo
34GP ..... + 5 volts régie vidéo 1
34GQ ..... + 5 volts régie vidéo 2
34H..... signal - haut-parleur avant gauche
34K..... signal + haut-parleur arrière droit / boîtier électrique prise casque
34L ..... signal + haut-parleur arrière gauche / boîtier électrique prise casque
34M ..... commande + antenne
34N..... signal retour automatisme volume moyen
34P ..... signal fonctionnement téléphone
34R..... signal - haut-parleur arrière / boîtier électrique prise casque
34S ..... signal bus donnees radio 12c
34T ..... signal horloge radio 12c
34U..... signal marquage - marque radio 12c
34V ..... signal masse blindage 12c
34W ..... signal bus donnees radio van
34X..... signal bus donnees radio van b
34Y..... signal masse radio van
34Z ..... signal fonctionner radio
35A..... éclairage allume - cigare arrière / relais protége
36A..... commande + essuie-vitre arrière
36B..... commande + arrêt fixe essuie-vitre arrière
36C..... signal - contacteur arrêt fixe essuie-vitre arrière
36E..... commande + temporisateur essuie-vitre arrière
37A..... - électrovanne recyclage des gaz / thermocontact eau / capteur charge
37AA ..... commande bougie préchauffage 2
37AB ..... commande bougie préchauffage 3
37AC ..... commande bougie préchauffage 4
37B..... commande - témoin préchauffage
37C..... commande - contacteur charge
37D..... commande + électrovanne départ à froid / surcaleur
37E..... commande + thermocontact température eau
37F ..... commande + bougie 1/3
37G..... commande + bougie 2/4
37H..... défaut électronique diesel
37J ..... commande relais capteur retrait avance
37K..... signal + sonde température eau
37L ..... - électrovanne volet air / calculateur électronique temporisateur pré post EGR
37M ..... commande + électrovanne pompe diesel / signal retrait avance
37N..... commande - électrovanne brûleur
37O..... commande + électrovanne brûleur / relais électrovanne brûleur
37R..... commande - brûleur
37S..... commande + brûleur / relais brûleur
37T ..... commande + brûleur / électrovanne / boîtier flamstart
37U..... commande électrovanne retrait avance / relais coupure
37X..... augmentation protégée par relais
37Y..... + électrovanne recyclage des gaz / thermocontact eau
37Z ..... commande bouge préchauffage 1
38A..... commande + relais groupe moto ventilateur
38AA ..... commande + ralenti accélère / boîtier préchauffage
38AB ..... commande + relais embrayage conditionnement air / capteur eau
38AC ..... commande + bobine relais embrayage conditionnement air / temporisateur conditionn
38AD ..... commande - bobine relais temporise pédale accélérateur / pédale débrayage
38AG ..... commande + boîtier temporise relais temporisateur
38AH ..... commande + moteur groupe moto ventilateur vitesse 1
38AJ..... commande + moteur groupe moto ventilateur vitesse 2
38AK ..... commande + moteur groupe moto ventilateur vitesse 3
38AL..... commande + moteur groupe moto ventilateur vitesse 4
38AM ..... signal coupure conditionnement air injecteur / relais
38AN ..... commande - recyclage conditionnement air

38AP ..... signal + sonde évaporateur conditionnement air
38AQ ..... commande - cylindre variable compresseur
38AR ..... signal marche arrêt conditionnement air
38AS ..... signal cyclage compresseur conditionnement air
38AT..... signal coupure conditionnement air / relais
38AU ..... commande grande vitesse conditionnement air
38AV..... commande relais alimentation groupe moto ventilateur conditionnement air
38AW ..... signal coupure conditionnement air diesel / thermocontact huile
38AX ..... commande relais interdiction conditionnement air / calculateur électronique injecteur
38AY..... signal vitesse groupe moto ventilateur
38AZ..... commande relais pilotage - pilote temporisateur protége / diode
38B..... coupure conditionnement air / thermocontact huile
38BA ..... pression fréon
38BB ..... signal référence évaporateur / capteur pression fréon
38BC ..... + haute tension conditionnement air
38BD ..... - haute tension conditionnement air
38BE ..... - haute tension chauffage
38BG ..... + haute tension chauffage
38CA ..... + moteur entrée air passager
38CB ..... - moteur entrée air passager
38CC ..... + moteur entrée air conducteur
38CD ..... - moteur entrée air conducteur
38CE ..... + moteur mixage passager
38CF..... - moteur mixage passager
38CG ..... - potentiomètre mixage passager
38CH ..... + potentiomètre mixage passager
38CJ..... sortie potentiomètre mixage passager
38CK ..... + moteur mixage conducteur
38CL..... - moteur mixage conducteur
38CM ..... - potentiomètre mixage conducteur
38CN ..... + potentiomètre mixage conducteur
38CP ..... potentiomètre out conducteur
38CQ ..... + moteur distribution passager
38CR ..... - moteur distribution passager
38CS ..... - potentiomètre distribution passager
38CT..... + potentiomètre distribution passager
38CU ..... potentiomètre out passager
38CV ..... + moteur distribution conducteur
38CW ..... - moteur distribution conducteur
38CX ..... - potentiomètre distribution conducteur
38CY ..... + potentiomètre distribution conducteur
38CZ..... potentiomètre out distribution conducteur
38DA ..... - commande groupe moto ventilateur chauffant / tableau conditionnement air
38DB ..... commande+ ventilateur chauffage / tableau climatisation
38DC ..... + commande mixage passager
38DD ..... - commande mixage passager
38DE ..... commun commande mixage passager
38DF..... signal coupure climatisation / capteur température eau
38DG ..... - relais conditionnement air / tableau commande conditionnement air
38DH ..... commande + ralenti accélère / pare-brise chauffant / conditionnement air / boîtier
38DJ..... - commande témoin mixage froid passager
38DK ..... - commande témoin mixage chaud passager
38DL..... + feux position protége / tableau commande conducteur
38DM ..... air extérieure moteur droit
38DN ..... recirculation habitacle moteur droit
38DP ..... air extérieure moteur gauche
38DQ ..... recirculation habitacle moteur gauche
38DR ..... direction chaud moteur mixage droit
38DS ..... direction froid moteur mixage droit
38DT..... + potentiomètre moteur mixage droit
38DU ..... potentiomètre moteur mixage droit
38DV ..... potentiomètre out moteur mixage droit
38DW ..... direction chaud moteur mixage gauche
38DX ..... direction froid moteur mixage gauche
38DY ..... potentiomètre moteur mixage gauche
38DZ..... + potentiomètre moteur mixage gauche
38E..... + recyclage conditionnement air
38EA ..... potentiomètre out moteur mixage gauche
38EB ..... direction ventilation moteur distribution droit
38EC ..... direction dégivrage moteur distribution droit
38ED ..... potentiomètre moteur distribution droit
38EE..... + potentiomètre moteur distribution droit
38EF..... potentiomètre out moteur distribution droit
38EG ..... direction ventilation moteur distribution gauche

3BEH	direction dégivrage moteur distribution gauche
38EJ	- potentiomètre moteur distribution gauche
38EK	+ potentiomètre moteur distribution gauche
38EL	potentiomètre out moteur distribution gauche
38EM	commande - relais dégivrage / tableau conditionnement air
38EN	commande + moteur mixage / passager
38EP	commande - moteur mixage / passager
38EQ	commun commande moteur mixage passager
38ER	commun témoin mixage passager
38ES	commande - témoin conditionnement air
38ET	commande - témoin recyclage
38EU	commande lunette arrière chauffant
38EV	commande + recyclage
38EW	0 volt capteur température évaporateur
38FA	+ batterie / fusible relais groupe moto ventilateur habitacle
38FB	+ servitude / fusible relais groupe moto ventilateur habitacle
38FC	commande groupe moto ventilateur habitacle / relais
38FD	commande groupe moto ventilateur habitacle / relais programmation
38FE	+ batterie relais délestage groupe moto ventilateur habitacle
38FF	commande relais délestage groupe moto ventilateur habitacle
38FG	commande relais groupe moto ventilateur habitacle
38FH	+ commande groupe moto ventilateur habitacle vitesse 3 / relais
38FJ	interdiction vitesse 3
38FK	+ pompe a eau chauffage
38FL	+ capteur de flamme
38FM	- capteur de flamme
38FN	groupe moto ventilateur chauffage autonome
38FP	- thermostat régulation chauffage autonome
38FQ	+ thermostat régulation chauffage autonome
38FR	signal thermostat sécurité chauffage autonome
38FS	bougie préchauffage chauffage autonome
38FT	+ pompe carburant
38FU	- pompe carburant
38FV	masse chauffage autonome
38FW	demande de chauffage
38GA	+ potentiomètre accélérateur diesel
38GB	signal potentiomètre accélérateur diesel
38GC	- potentiomètre accélération diesel
38GD	+ point chaud sonde température intérieur
38GG	- sonde température intérieur
38GH	signal diagnostic turbine sonde température intérieur
38GK	+ turbine ventilation sonde température intérieur
38GL	- turbine ventilation sonde température intérieur
38GM	commande pression minimum chauffage / conditionnement air / passager
38GN	commande voyant pression minimum chauffage / conditionnement air / passager
38GP	commande mixage position 1 / passager
38GQ	commande MXG position 2 / passager
38GR	commande mixage position 3 / passager
38GS	commande mixage position 4 / passager
38GT	signal puissance absorbée conditionnement air
38GU	signal canh climatiseur conditionnement air
38GV	signal canh climatiseur conditionnement air
38GW	0v capteur soleil
38GX	signal capteur soleil
38GY	capteur température intérieur humidité
38GZ	signal capteur température intérieur
38H	commande + dispositif soufflage air froid / injection / capteur 3 fonction condit
38HA	signal capteur humidité
38HB	commande chauffage additionnel habitacle
38HC	signal retour vitesse moto ventilateur climatiseur
38HD	commande électrovanne by-pass chauffage ultra rapide
38HG	commande électrovanne inversion chauffage ultra rapide
38HH	signal inversion chauffage ultra rapide
38HI	signal capteur pression fréon chauffage ultra rapide
38HJ	+ capteur température fréon chauffage ultra rapide
38HK	signal capteur température fréon chauffage ultra rapide
38HL	0v capteur chauffage ultra rapide
38HM	signal capteur eau évaporation chauffage ultra rapide
38HN	+ capteur eau évaporation chauffage ultra rapide
38HP	0v vitesse moto ventilateur habitacle conditionnement air
38HQ	commande vitesse moto ventilateur 2 habitacle conditionnement air
38HR	signal vitesse moto-ventilateur 2 habitacle conditionnement air
38HS	commande 1 moteur distribution dégivrage habitacle
38HT	commande 2 moteur distribution dégivrage habitacle

38HU ..... commande 1 moteur mixage gauche habitacle
38HV ..... commande 2 moteur mixage gauche habitacle
38HW ..... commande 1 moteur mixage droit habitacle
38HX ..... commande 2 moteur mixage droit habitacle
38HY ..... commande 1 moteur distribution pied
38HZ ..... commande 2 moteur distribution pied
38J ..... signal coupure conditionnement air / calculateur électronique boite vitesses automatique
38JA ..... commande 1 moteur recyclage
38JB ..... commande 2 moteur recyclage
38JC ..... signal canh protege
38JD ..... signal canh protege
38JG ..... + capteur toxicité
38JH ..... signal capteur toxicité oxyde d'azote
38JK ..... signal capteur toxicité oxyde de carbone
38JL ..... 0V capteur air toxicité
38JM ..... signal capteur température pare-brise
38JN ..... 0V capteur soleil température humidité
38JP ..... commande vitesse 1 moto ventilateur habitacle moteur recyclage
38JQ ..... commande 1 moteur 2 distribution dégivrage habitacle
38JR ..... commande 2 moteur 2 distribution dégivrage habitacle
38JS ..... commande 1 moteur distribution arrière
38JT ..... commande 2 moteur distribution arrière
38JU ..... commande relais 1 résistance chauffante habitacle
38JV ..... commande relais 2 résistance chauffante habitacle
38JW ..... commande relais 3 résistance chauffante habitacle
38JX ..... signal température air gauche
38JY ..... signal température air droite
38JZ ..... signal + bus sur fil unitaire
38K ..... commande coupure conditionnement air / calculateur électronique essence / diesel
38KA ..... signal - bus sur fil unitaire
38KB ..... commande électrovanne by pass aérotherme
38KC ..... alimentation électrovanne by pass aérotherme
38KD ..... signal température air évaporation 2
38KG ..... commande électrovanne 1 chauffage ultra rapide
38KH ..... commande électrovanne 2 chauffage ultra rapide
38KK ..... commande électrovanne 3 chauffage ultra rapide
38KL ..... signal électrovanne 1 chauffage ultra rapide
38KM ..... signal électrovanne 2 chauffage ultra rapide
38KN ..... signal électrovanne 3 chauffage ultra rapide
38KP ..... - capteur position volet air
38KQ ..... + capteur position volet air
38KR ..... signal position volet air gauche
38KS ..... signal position volet air droite
38KT ..... signal minuterie chaudière
38KU ..... commande + pompe eau
38KV ..... - pompe eau
38KW ..... signal température air soufflé
38KX ..... 0 volt température air soufflé
38KY ..... commande bobine B2 moteur distribution air
38K2 ..... commande bobine A2 moteur distribution
38L ..... commande conditionnement air injection / ralenti accélère
38LA ..... commande bobine B1 moteur distribution air
38LB ..... commande bobine A1 moteur distribution air
38LC ..... commande bobine B2 moteur mixage air
38LD ..... commande bobine A2 moteur mixage air
38LG ..... commande bobine B1 moteur mixage air
38LH ..... commande bobine A1 moteur mixage air
38LK ..... commande relais 4 résistance chauffante habitacle
38LL ..... commande résistance chauffage habitacle / relais 1
38LM ..... commande résistance chauffage habitacle / relais 2
38LN ..... commande résistance chauffage habitacle / relais 3
38LO ..... commande résistance chauffage habitacle / relais masse 4
38LP ..... commande marche arrêt conditionnement air
38LQ ..... signal vitesse 0 groupe moto-ventilateur
38LR ..... commande vitesse 2 / consigne groupe moto ventilateur habitacle
38LS ..... commande vitesse 3 / signal vitesse groupe moto ventilateur habitacle
38N ..... commande + relais embrayage conditionnement air / capteur 3 fonction
38P ..... + embrayage essuie-vitre conditionnement air / capteur eau
38R ..... commande + embrayage conditionnement air
38S ..... + bobinage rheostat
38U ..... - capteur pression fréon
38V ..... commande + résistance petite vitesse groupe moto ventilateur
38W ..... - capteur pression fréon (CA)
38X ..... signal capteur pression fréon

38Y ..... + capteur pression fréon
38Z ..... commande cycle conditionnement air / calculateur électronique essence / diesel
39A ..... commande + pompe lave-projecteur
39B ..... commande - bobine relais lave-projecteur / temporisateur
39C ..... commande moteur pompe lave projecteur lavé
39D ..... commande - relais pompe lavé projecteur
39G ..... commande + relais 1 lave projecteur
39H ..... commande + relais 2 lave projecteur
40A ..... commande droite / gauche rétroviseur conducteur
40B ..... commande haut / bas rétroviseur passager
40C ..... commande haut / bas rétroviseur conducteur
40D ..... commande droite / gauche rétroviseur passager
40E ..... commun moteur rétroviseur
40F ..... commande 1 moteur rétroviseur conducteur rabattable
40G ..... commande 2 moteur rétroviseur conducteur rabattable
40H ..... commande 1 moteur rétroviseur passager rabattable
40J ..... commande 2 moteur rétroviseur passager rabattable
40K ..... commande marche arrêt rétroviseur rabattable
40L ..... - signal commun rétroviseur
40M ..... alimentation commande rétroviseur
40N ..... masse commandée 2
40P ..... commande + protège fusible dégivrage rétroviseur
40Q ..... commande gauche / droit rétroviseur conducteur
40R ..... commande haut / bas rétroviseur conducteur
40S ..... commande gauche / droit rétroviseur passager
40T ..... commande haut / bas rétroviseur passager
40U ..... commande + rétroviseur électrochrome
40V ..... commande - rétroviseur électrochrome
40W ..... commande rabattement rétroviseurs
40X ..... commande déploiement rétroviseurs
41A ..... signal + jauge niveau carburant
41B ..... - niveau / niveau carburant
42A ..... signal + température eau
42B ..... alimentation 1 boîtier gestion température eau
42C ..... alimentation 2 boîtier gestion température eau
43A ..... alimentation spot avant
44A ..... commande - bouton loi correction d'assiette
44AA ..... + accéléromètre vertical
44AB ..... - accéléromètre vertical
44AC ..... signal accelerometre vertical
44AD ..... + accéléromètre longitudinal
44AE ..... - accéléromètre longitudinal
44AF ..... signal accéléromètre longitudinal
44AG ..... + électrovanne amortisseur variable avant gauche
44AH ..... commande électrovanne amortisseur variable normal avant gauche
44AJ ..... commande électrovanne amortisseur variable confort avant gauche
44AK ..... + électrovanne amortisseur variable avant droit
44AL ..... commande électrovanne amortisseur variable normal avant droit
44AM ..... commande électrovanne amortisseur variable confort avant droit
44AN ..... + électrovanne amortisseur variable arrière gauche
44AO ..... commande électrovanne amortisseur variable normale arrière gauche
44AR ..... commande électrovanne amortisseur variable confort arrière gauche
44AS ..... + électrovanne amortisseur variable arrière droit
44AT ..... commande électrovanne amortisseur variable normale arrière droit
44AU ..... commande électrovanne amortisseur variable confort arrière droit
44AV ..... commande électrovanne correction d'assiette échappement
44AW ..... commande + relais groupe moto compresseur / disjoncteur thermique groupe moto com
44AX ..... commande + groupe moto compresseur / relais groupe moto compresseur
44AY ..... commande électrovanne correction d'assiette réservoir
44B ..... + témoin normal / hauteur loi correction d'assiette
44C ..... commande - bouton loi amortisseur variable
44D ..... + témoin sport / auto loi amortisseur variable
44E ..... commande sécurité suspension pilotée
44F ..... commande témoin défaut suspension pilotée
44G ..... + reference angle volant
44H ..... - angle volant
44J ..... signal angle volant
44K ..... commande - relais sécurité suspension pilotée
44L ..... + sécurité calculateur électronique / relais sécurité suspension pilotée
44M ..... commande - électrovanne correction d'assiette arrière gauche
44N ..... commande - électrovanne correction d'assiette avant gauche
44Q ..... commande - électrovanne correction d'assiette avant droit
44R ..... commande - électrovanne correction d'assiette arrière droit
44S ..... entre capteur pression pneumatique

44T	commande - relais puissance groupe moto compresseur
44U	signal + capteur hauteur avant
44V	- capteur hauteur avant
44W	signal + capteur hauteur arrière gauche
44X	- capteur hauteur arrière
44Y	signal + capteur hauteur arrière droit
45A	- capteur vitesse alternateur intègre au volant inertie
45AA	signal courant batterie énergie
45AB	signal courant continu courant continu
45AC	signal diagnostique courant continu courant continu
45AD	signal diagnostique onduleur
45AG	signal inhibition startand go
45AH	signal temperature batterie energie
45AK	signal can k ordinateur portable
45B	- inhibition start and go
45C	- température batterie énergie
45D	+ capteur vitesse alternateur démarreur intègres au volant d'inertie
45G	batterie puissance alternateur démarreur intègres au volant d'inertie
45H	unité centrale électrique alternateur démarreur intègres au volant d'inertie
45J	+ 12v convertisseur directe batterie
45K	signal capteur vitesse
45L	- capteur vitesse engagée
45M	+ capteur vitesse engagée
45N	signal position levier vitesse
45P	alimentation phase U
45Q	alimentation phase V
45R	alimentation phase W
45S	commande voyant défaut
45T	commande marche arrêt courant continu
45U	commande marche arrêt onduleur
45V	commande voyant start and go
45W	signal angulaire courant continu
45X	signal can I ordinateur portable
45Y	signal consigne amplitude courante
45Z	signal consigne fréquence onduleur
46A	liaison guidage par satellite / afficheur carminat
46AA	signal + haut-parleur navigation
46AB	signal - haut-parleur navigation
46AC	0v marche arrière et navigation
46AD	commande marche arrêt navigation
46AE	atténuation radio boîtier interface communication / radio
46AF	0v lumineuse
46AG	commande fonction 1
46AH	commande fonction 2
46AJ	commande fonction 3
46AK	commande fonction 4
46AL	oveclairage clavier
46AM	+ éclairage clavier
46AN	- clavier télématique
46AP	signal appel d'urgence clavier
46AQ	signal appel d'urgence clavier
46AR	signal haut-parleur combine téléphone
46AS	signal micro combine telephone
46AT	- analogique combine téléphone
46AU	- numérique combine téléphone
46AV	signal contact combine telephone
46AW	+ combine telephone
46AX	signal combine 7
46AY	signal combine 8
46AZ	signal + audio navigation
46B	signal transmission afficheur carminat
46BA	signal - audio navigation
46BB	signal can H navigation 1
46BC	signal can L navigation
46BD	signal lumineux afficheur navigation
46BG	- afficheur 1
46BH	- afficheur 2
46BK	- afficheur 3
46BL	signal shunt H navigation
46BM	signal shunt L navigation
46BN	- bouton rotatif
46BP	+ bouton rotatif
46BQ	signal déplacement gauche bouton rotatif
46BR	signal déplacement droite bouton rotatif

46BS	signal contact validation
46BT	- clavier 1
46BU	- clavier 2
46BV	signal shunt horloge afficheur multifonctions
46BW	signal bus donnee 1 haut de gamme general motors
46BX	signal bus donnee 2 bas de gamme general motors
46BY	signal can H navigation 2
46BZ	signal can L navigation 2
46C	signal réception afficheur carminat
46D	signal + rhéostat éclairage boîtier interface communication / afficheur
46E	signal 0v rhéostat éclairage boîtier interface communication / afficheur
46F	commande mode rouge vert bleu afficheur / calculateur électronique
46G	signal vidéo vert afficheur / calculateur électronique
46H	signal vidéo bleu afficheur / calculateur électronique
46J	signal synchronisation vidéo afficheur / calculateur électronique
46K	signal vidéo rouge afficheur / calculateur électronique
46L	0v signal vidéo afficheur / calculateur électronique
46M	+ 1 afficheur / calculateur électronique
46N	+ 2 afficheur / calculateur électronique
46P	commande 1 menu navigation
46Q	commande 2 menu navigation
46R	commande 3 menu navigation
46S	bin / navigation
46T	boîtier interface communication / navigation
46U	boîtier interface communication / navigation
46V	boîtier interface communication / navigation
46W	0v marche arrière navigation
46X	commande 4 menu navigation
46Y	commande + lumineuse
46Z	commande - lumineuse
47A	- jauge niveau carburant
47C	signal + sonde température extérieure
47D	signal 0v sonde température extérieure
47E	- vitesse aide à la conduite
47F	signal vitesse véhicule
47H	signal débit carburant
47J	commande - remise à zéro aide à la conduite
47K	commande - défilement aide à la conduite
47M	- débit carburant
47N	signal odomètre
47Q	signal + sonde température huile
47R	signal 0v sonde température huile
47T	compas x (carminat)
47U	compas y (carminat)
47V	+ magneto / calculateur électronique magnétomètre
47W	signal vitesse secondaire
47X	signal température extérieure sortie afficheur
48A	commande + électrovanne direction assistée
48B	signal groupe électropompe préchauffage
48C	commande + groupe électropompe
48H	commande - relais groupe électropompe / relais autorisation démarrage groupe elec
48J	+ alimentation relais autorisation groupe électropompe
48K	commande - contact relais 1 autorisation démarrage groupe électropompe / relais 2
49A	commande - groupe moto ventilateur
49B	commande + groupe moto ventilateur
49C	commande + relais groupe moto ventilateur
49D	commande + groupe moto ventilateur 1
49E	signal test fusible groupe moto ventilateur
49F	+ commande conditionnement air
49G	commande + relais groupe moto ventilateur grande vitesse
49H	commande + relais groupe moto ventilateur petite vitesse
49J	commande - petite vitesse groupe moto ventilateur
49K	commande - grande vitesse groupe moto ventilateur
49L	commande + résistance petite vitesse groupe moto ventilateur
49M	commande - témoin blocage groupe moto ventilateur
49N	commande + groupe moto ventilateur / relais percolation / thermostat eau
49P	commande - thermostat groupe moto ventilateur / calculateur électronique injecteur
49Q	commande - relais groupe moto ventilateur grande vitesse
49R	alimentation groupe moto ventilateur grande vitesse
49S	+ batterie protège / fusible thermostat double seuil
49T	commande navette relais grande vitesse 2 relais petite vitesse moto ventilateur
49TA	+ batterie / fusible relais groupe moto ventilateur radiateur
49TB	commande relais groupe moto ventilateur radiateur
49TC	+ relais groupe moto ventilateur radiateur

49TD..... masse pompe à eau batterie
49TE..... commande pompe a eau batterie
49U..... commande navette relais petite vitesse moto ventilateur
50A..... signal pression huile
51A..... info 2 capteur point mort haut
51B..... info 1 capteur point mort haut
51C..... commande - boîtier assistance allumage
51D..... + alimentation module puissance allumage ou intégral relaye
51F..... signal - avancement 5 degré
51G..... signal - avancement 10 degré
51K..... signal - module integral / diode
52A..... commande ouverture toit ouvrant arrière
52B..... commande fermeture toit ouvrant arrière
52C..... + relais toit ouvrant
52D..... masse commande digitale
52E..... commande digitale bit 0
52G..... commande digitale bit 1
52H..... commande digitale bit 2
52J..... commande digitale bit 3
54A..... + protège / fusible / commande contacteur haute tension
54B..... + coupe-circuit / commande contacteur haute tension
54C..... signal contacteur / choc
54D..... commande relais contacteur hauteur / contacteur choc
54E..... commande contacteur hauteur / calculateur électronique
55A..... + potentiomètre accélérateur
55B2..... potentiomètre accélérateur
55C..... signal potentiomètre accélérateur
55D..... signal contact pied levé
55E..... + contact accélérateur
55F..... signal contact pied a fond
55G..... + capteur vitesse moteur
55H..... - capteur vitesse moteur
55J..... signal - température moteur
55K..... masse hacheur
55L..... signal marche avant
55M..... signal point neutre
55N..... signal marche arrière
55P..... autorisation mise sous tension
55Q..... interdiction frein récupératif
55R..... signal + température moteur
55S..... signal vitesse moteur
55T..... + après contact / protège hacheur
55U..... + potentiomètre accélérateur 2
55V..... - potentiomètre accélérateur 2
55W..... signal potentiomètre accélérateur 2
56A..... alimentation pompe a vide / pressostat
56B..... + après contact / protège pressostat pompe a vide
56C..... masse pompe a vide
57A..... indication énergie batterie
57AA..... voyant minimum jauge batterie traction
57AB..... voyant défaut électronique
57AC..... + commande relais dégivrage arrière
57AD..... - capteur commande boîte de vitesse
57AE..... signal capteur commande boîte vitesse
57AF..... + capteur commande boîte de vitesse
57AG..... + après contact calculateur électronique
57AH..... + batterie protège calculateur électronique
57AJ..... anode diode + servitude calculateur électronique
57AK..... + dégivrage lunette arrière chauffant / relais
57AL..... demande de dégivrage
57AM..... commande ventilateur dilution hydrogène
57AP..... commande démarrage climatisation d'air / unité centrale électrique
57AQ..... commande démarreur / unité centrale électrique
57AR..... commande ventilation batteries traction avant
57AS..... commande ventilation batteries traction arrière
57B..... témoin survitesse
57C..... + batterie calculateur électronique
57D..... 108 volt batterie de traction
57E..... - 108 volt batterie de traction
57F..... + avertisseur sonore
57G..... - avertisseur sonore
57H..... + sonde de courant
57J..... signal sonde de courant
57K..... - sonde de courant

57L ..... + capteur température bac batterie avant
57M ..... - capteur température bac batterie avant
57N ..... + capteur 1 température bac batterie arrière
57P ..... - capteur 1 température bac batterie arrière
57Q ..... + capteur 2 température bac batterie arrière
57R ..... - capteur 2 température bac batterie arriere
57S ..... inhibition convertisseur
57T ..... signal + courant batterie traction
57U ..... signal - courant batterie traction
57V ..... défaut convertisseur
57W ..... présence prise de charge
57X ..... voyant alarme chaîne traction
57Y ..... voyant défaut isolement
57Z ..... voyant alarme minimum électrolyte
58A ..... incrémentation afficheur
58B ..... décrémentation afficheur
58C ..... mode programmation
58D ..... signal marche arrêt afficheur
58E ..... + lanterne afficheur rehostate
60A ..... - voyant défaut eurobag
60AA ..... signal + airbag latéraux passager
60AB ..... signal + airbag latéraux conducteur
60AC ..... signal - airbag latéraux conducteur
60AD ..... signal - airbag latéraux passager
60AF ..... signal + satellite latéraux passager
60AG ..... signal - satellite latéral avant conducteur
60AH ..... signal - satellite latéraux conducteur
60AJ ..... signal - satellite latéral avant passager
60AK ..... commande + prétensionneur ventral conducteur
60AL ..... commande - prétensionneur ventral conducteur
60AM ..... commande + airbag frontal conducteur niveau 1
60AN ..... commande - airbag frontal conducteur niveau 1
60AP ..... commande + airbag frontal conducteur niveau 2
60AQ ..... commande - airbag frontal conducteur niveau 2
60AR ..... commande + airbag latéral conducteur thorax
60AS ..... commande - airbag lateral conducteur thorax
60AT ..... commande + airbag latéral conducteur tête
60AU ..... commande - airbag latéral conducteur tente
60AV ..... commande + prétensionneur enrouleur arrière côté conducteur
60AW ..... commande - prétensionneur enrouleur arrière côté conducteur
60AX ..... commande + airbag latéral arrière gauche
60AY ..... commande - airbag latéral thorax arrière côté conducteur
60AZ ..... commande + prétensionneur ventral passager
60B ..... signal prétensionneur passager
60BA ..... commande - prétensionneur ventral passager
60BB ..... commande + airbag latéral thorax passager
60BC ..... commande - airbag latéral thorax passager
60BD ..... commande + airbag latéral passager tente
60BE ..... commande - airbag latéral passager tente
60BG ..... commande + prétensionneur enrouleur arrière côté passager
60BH ..... commande - prétensionneur enrouleur arrière côté passager
60BK ..... commande + airbag lateral thorax arrière côté passager
60BL ..... commande - airbag lateral arriere côté passager
60BM ..... signal presence siege enfant B
60BN ..... signal - isofix presence siege enfant B
60BP ..... signal position siège conducteur
60BQ ..... signal position siège passager
60BR ..... signal choc unité centrale électrique air bag
60BS ..... commande + prétensionneur arrière droit 2
60BT ..... commande - prétensionneur arrière droit 2
60BU ..... commande + prétensionneur arrière gauche 2
60BV ..... commande - prétensionneur arrière gauche 2
60BW ..... signal - isofix présence siège enfant A
60BX ..... signal présence siège enfant A
60BY ..... commande + airbag rideau tente conducteur
60BZ ..... commande - airbag rideau tente conducteur
60C ..... - signal prétensionneur passager
60CA ..... commande + airbag rideau tente passager
60CB ..... commande - airbag rideau tente passager
60CC ..... commande voyant présence siège enfant
60CD ..... commande témoin inhibition airbag
60CG ..... signal haute décélération véhicule
60CH ..... signal + satellite frontal cote passager
60CK ..... signal - satellite frontal cote passager

60CL	masse position siège conducteur
60CM	commande + prétensionneur enrouleur avant conducteur
6OCN	commande - prétensionneur avant conducteur
60CP	commande + prétensionneur enrouleur passager
60CQ	commande - prétensionneur enrouleur avant passager
60D	+ signal prétensionneur conducteur
60E	- signal prétensionneur conducteur
60F	+ signal eurobag conducteur
60G	- signal eurobag conducteur
60H	+ signal eurobag 1 passager
60K	commande - airbag frontal passager niveau 1
60L	commande + eurobag frontal passager niveau 2
60M	commande - eurobag frontal passager niveau 2
60N	- capteur latéraux passager
60P	signal + capteur latéraux passager
60Q	- capteur latéraux conducteur
60R	+ signal airbag passager allumeur gauche
60S	- signal airbag passager allumeur gauche
60T	+ signal airbag passager allumeur droit
60U	- signal airbag passager allumeur droit
60V	+ signal eurobag passager
60W	- signal eurobag passager
60X	+ signal prétensionneur passager
60Y	- signal prétensionneur passager
60Z	signal + capteur latéraux conducteur
63A	+ plaque police droite
63B	+ plaque police gauche
63C	commande - plaque police gauche
63D	commande - plaque police droite
63G	commande + lanterne / commutateur auto-école
63H	commande + éclaireur plaque immatriculation / lanterne arrière
63J	commande - éclaireur plaque immatriculation / lanterne arrière
63K	commande + lanterne arrière gauche / boîtier defil
63L	commande + lanterne arrière droit / boîtier defil
63M	commande + lanterne avant droit / boîtier defil
63N	commande + lanterne avant gauche / boîtier defil
63Q	commande + éclaireur plaque immatriculation / boîtier defil
64A	+ coupe-circuit feux indicateur direction
64AP	+ protège feux indicateur direction
64B	commande + cadence / temporisateur centrale clignotante
64C	commande feux indicateur direction gauche
64D	commande feux indicateur direction droit
64E	commande + voyant feux indicateur direction
64F	commande + voyant feu de détresse
64G	commande + feux indicateur direction / commutateur auto-école
64H	clignotante / commande moniteur
64J	commande - voyant feu de détresse
64K	+ cadence centrale clignotante
64N	commande + temporisateur centrale clignotant
64P	+ protège clignotant
64Q	commande - temporisateur centrale clignotant
64S	commande mise en marche temporisateur clignotant droit / calculateur électronique
64T	commande mise en marche temporisateur clignotant gauche / calculateur électronique
64U	commande répétiteur clignotant droit
64V	commande répétiteur clignotant gauche
65A	commande + feux stop
65B	commande + feux stop droit / boîtier defil
65C	commande + feux stop gauche / boîtier defil
65D	commande + feux stop additionnel 1 / boîtier defil
65E	commande + feux stop additionnel 2 / boîtier defil
65G	commande feux stop / relais
65H	commande témoin feux de stop
66C	commande + fusible feux marche arrière
66D	commande + relais feux marche arrière
67A	commande + avertisseur sonore
67B	commande + avertisseur sonore électropneumatique / relais
67C	commande + fusible avertisseur sonore
67CP	commande + avertisseur sonore / fusible
67D	commande relais avertisseur sonore
67P	+ protège fusible avertisseur sonore
67Q	+ batterie protégée / fusible bloc puissance contremarque
67R	- bloc puissance contremarque
67S	commande + feux bleus / bloc puissance
67T	commande + feux oranges / bloc puissance

67U	commande + module avertisseur sonore / bloc puissance
67V	- feux bleus / bloc puissance
67W	commande + éclairage rampe / bloc puissance
67X	- module avertisseur sonore / bloc puissance
69A	signal compte-tours / alternateur
69B	signal compte-tours / injection
70A	commande voyant défaut gonflage roue
70B	signal transmission radio fréquence sous pression des pneumatiques
70C	signal 1 antenne surveillance pression pneumatique avant gauche
70D	signal 2 antenne surveillance pression pneumatique avant gauche
70G	signal 1 antenne surveillance pression pneumatique avant droit
70H	signal 2 antenne surveillance pression pneumatique avant droit
70K	commande témoin service surveillance pression pneumatiques
70L	commande témoin de stop surveillance pression pneumatique
73A	+ réchauffeur pied carburateur / relais
73B	- commande relais réchauffeur / thermocontact
73C	+ commande relais réchauffeur / relais
74A	commande moto réducteur dépollution moteur / calculateur électronique
74B	- moto réducteur dépollution moteur / calculateur électronique
75A	masse / boîtier décodeur / ouverture porte
76A	commande + essuie-vitre dégazage / temporisateur
77A	commande + bobine relais réchauffeur admission
77B	commande + réchauffeur admission
78A	commande + feu croisement / relais
78B	commande + fusible lanterne
78C	commande + lanterne feu croisement / relais
78D	commande + voyant feu croisement
78G	commande relais principaux / masse / démarrage
78H	commande relais jour / nuit
78J	contact relais jour
78K	contact relais nuit
78L	+ batterie relais code running-lights
78M	commande bobine relais code
78N	commande bobine relais lanterne
78P	commande lanterne relais lanterne
78Q	commande code relais code
79A	commande + siège chauffant
79B	commande + siège chauffant conducteur
79C	commande + siège chauffant passager
79F	commande voyant siège chauffant
79G	commande + voyant siège chauffant passager / identification
79H	commande + identification conducteur / bouton siège chauffant conducteur
79I	commande + identification passager / bouton siège chauffant passager
79J	commande + voyant siège chauffant conducteur / identification
79K	commande + relais siège chauffant gauche
79L	commande + relais siège chauffant droit
80A	signal - contact capot moteur
80AA	- signal 1 code transpondeur
80AB	- signal 2 code transpondeur
80AC	commande ultra-sons
B0BA	commande led verrou logiciel
80BB	presence clef
80BC	+ électrovanne stop électrique / contacteur inertie
80BD	commande relais information visuel / boîtier condamnation électriques portes
80C	+ ultrason
80CA	arrêt haute fréquence ou ultra sons
80D	signal détecteur ultrason
80DA	info détection ultra sons avant cote conducteur
80E	commande voyant veille alarme
80EA	exclusion volumétrique alarme
80F	commande sirène alarme
B0FA	+ sirène contremarque
80FB	- sirène contremarque
80FC	alimentation commande sirène
80FD	commande relais sirène
80FE	commande relais gyrophare
80FF	commande relais feu oranges
80G	alimentation bouton marche arrêt alarme
80H	alimentation alarme / commande marche arrêt
80K	signal ouverture / ultrason
80L	signal fermeture / ultrason
80M	signal logique ouverture
80N	signal logique fermeture
80P	signal contact porte conducteur

80Q..... signal - contacteur porte
80R..... signal 1 coupure sirène
80S..... signal 2 coupure sirène
80T..... commande- voyant verrou logiciel
80U..... + commande électrovanne stop électrique
80V..... signal - détection clé contact
80W..... - antenne transpondeur
B0X..... signal bus antenne transpondeur
B0Y..... signal horloge transpondeur
B0Z..... + antenne transpondeur
85A..... alimentation par contact 4x4
85B..... + signal électrique 4x4
85C..... - signal électrique 4x4
86A..... + régulateur vitesse
86B..... signal accélération
86C..... signal décélération
86D..... signal + débrayage
86E..... alimentation contact frein relais survitesse
86F..... + voyant / électrovanne sécurité
86G..... commande programmation régulation vitesse
86H..... signal contacteur frein
B6J..... + groupe électropompe
86K..... signal - décélération
86L..... signal - accélération
86M..... signal retour programmation régulateur de vitesse
86N..... allumeur calculateur électronique régulateur de vitesse / contact stop régulateur
86Q..... retour commande programmation régulateur
86R..... arrêt diesel régulateur vitesse
86S..... signal contacteur stop interface régulateur vitesse
86T..... signal retour programmation interface régulateur vitesse
86U..... signal programmation vitesse interface régulateur vitesse
87A..... signal - contacteur 1 cran arrière gauche
87B..... signal - contacteur 1 cran arrière droit
87C..... signal + haut-parleur synthèse parole
87D..... signal - haut-parleur synthèse parole
87E..... signal - test synthèse parole / commande synthèse parole
87F..... signal synthèse parole coupure radio
87G..... signal - contacteur 1 cran passager
87H..... signal - contacteur 1 cran conducteur
87J..... signal défaillance lampes
87K..... signal défaut feux stop gauche
87L..... signal défaut feux stop droit
87M..... commande - répétition message synthèse parole
87N..... commande - coupure synthèse parole
87Q..... régulation chauffage ligne b
87R..... signal - contacteur 1 cran capot moteur
87S..... signal regulation temperature
87T..... signal contacteur 1 cran porte coffre arrière
87U..... signal défaut feux stop centraux
87V..... signal minimum niveau huile moteur
87W..... signal contacteur 1 cran volet module
88A..... + marche arrêt boîtier mémorisation
88AA..... signal potentiomètre réhausse avant
88AB..... signal potentiometre réhausse arriere
88AC..... signal potentiometre repose-tete
88AD..... commande moteur dossier siege memorisation
88AE..... commande moteur longitudinal siege memorisation
88AF..... commande moteur rehausse avant
88AG..... commande moteur rehausse arrière
88AH..... commande moteur repose-tête
88AJ..... commande moteur colonne
88AK..... signal potentiomètre colonne
88AL..... - potentiomètre colonne
88AM..... commande commun moteur rétroviseur
88AN..... + commun potentiomètre rétroviseur
88AQ..... commande orientation haut / bas rétroviseur passager
88AR..... commande orientation gauche / droit rétroviseur passager
88AS..... signal potentiomètre gauche / droit rétroviseur passager
88AT..... signal potentiomètre haut / bas rétroviseur passager
88AU..... signal potentiomètre gauche / droit rétroviseur conducteur
88AV..... signal potentiomètre haut / bas rétroviseur conducteur
88AW..... commande moteur orientation gauche / droit rétroviseur conducteur
88AX..... commande moteur orientation haut / bas rétroviseur conducteur
88AY..... - commun potentiomètre rétroviseur conducteur

88AZ..... commande haut / bas rétroviseur conducteur mémorisation
88B..... commande longitudinale siège / mémorisation
88BA ..... commande commun rétroviseur mémorisation
88BB ..... - commun potentiomètre rétroviseur
88BC ..... commande commun rétroviseur non mémorisation
88BF..... commande mémorisation 1
88BG ..... commande mémorisation 3
88BH ..... commande mémorisation
88BJ..... commande haute réhausse siège mémorisation
88BK ..... commande basse réhausse siège mémorisation
88BL..... signal potentiomètre réhausse
88BM ..... commande moteur réhausse
88BN ..... + commun potentiomètre rétroviseur / colonne
88BQ ..... - commun potentiomètre rétroviseur / colonne
88BR ..... - commute 1
88BS ..... - commute 2
88BT..... - commute 3
88BU ..... commande inhibition basculeur rétroviseur / colonne
88BV ..... commun moteur colonne
88BW ..... signal can H multiplexage porte
88BX ..... signal can L multiplexage porte
88BY ..... commande moteur rabattable rétroviseur conducteur
88BZ..... commande moteur rabattable rétroviseur passager
88C..... commande arrière longitudinaux siège mémorisation
88CA ..... commun moteur rétroviseur conducteur
88CB ..... commun moteur rétroviseur passager
88CC ..... signal rétroviseur rabattable conducteur / passager
88CD ..... commun rétroviseur rabattable
88CG ..... signal ligne série mémorisée siège
88D..... commande avant dossier siège mémorisation
88E..... commande arrière dossier siège mémorisation
88F ..... commande haute réhausse avant siège mémorisation
88G..... commande basse réhausse avant siège mémorisation
88H..... commande haute réhausse arrière siège mémorisation
88J ..... commande basse réhausse arrière siège mémorisation
88K..... commande haute repose-tête siège mémorisation
88L ..... commande basse repose-tête siège mémorisation
88M ..... commande avant volant mémorisation
88N..... commande arrière volant mémorisation
88Q..... commun commande mémorisation
88R..... commande gauche / droit rétroviseur passager / mémorisation 1
88S..... commande mémorisation 2
88T ..... commande gauche / droit rétroviseur conducteur / mémorisation 3
88U..... commande haut / bas rétroviseur passager / mémorisation
88V..... commande commun moteur siège
88W ..... + potentiomètre siège mémorisation
88X..... - potentiomètre siège mémorisation
88Y..... signal potentiomètre longitudinal siège mémorisation
88Z..... signal potentiomètre dossier siège mémorisation
89A..... commande + moteur amortisseur avant droit
89B..... commande + moteur amortisseur arrière gauche
89BA ..... commande électrovanne avant gauche amortisseur variable
89BC ..... entre angle volant amortisseur amortisseur variable
89C..... commande + moteur amortisseur avant gauche
89D..... commande + moteur amortisseur arrière droit
89DA ..... signal potentiomètre 1 angle volant
89DB ..... signal potentiomètre 2 angle volant
89E..... signal amortisseur arrière droit A
89F ..... signal amortisseur arrière droit B
89G..... signal amortisseur avant gauche A
89H..... signal amortisseur avant gauche B
89J ..... signal amortisseur arrière gauche A
89K..... commande - voyant service amortisseur variable
89M ..... signal amortisseur avant droit
89N..... signal amortisseur avant droit B
89Q..... commande loi sport / automatique
89R..... - commun moteur avant droit / arrière gauche
89S..... - commun moteur avant gauche / arrière droit
89T ..... signal accéléromètre transversaux
89U..... signal amortisseur arrière gauche B
89V..... signal accélérateur vertical
89W ..... + accéléromètre / angle volant
89X..... - accéléromètre / angle volant
89Y..... alimentation électrovanne avant droit amortisseur variable

89Z ..... alimentation électrovanne arrière droit amortisseur variable
92A ..... + dossier siège arrière droit
92B ..... - dossier siege arriere droit
92C ..... + dossier siege arriere gauche
92D ..... - dossier siege arriere gauche
96A ..... commande - voyant ceinture
96B ..... commande - voyant porte ouverte
96C ..... + voyant ceinture
96D ..... commande voyant ouverture / tableau de bord
96G ..... signal ceinture passager
97A ..... commande - voyant survitesse / relais
97C ..... + alimentation avertisseur survitesse
99A ..... commande déverrouillage boite armes
99B ..... + ventilateur cloison arrière
99C ..... commande + voyant réserve
99D ..... commande - voyant réserve
99E ..... commande - relais réarmement coupe-batterie
99G ..... commande + éclairage passager
99H ..... + relais coupe-batterie
99J ..... + lanterne pont signalisation
99K ..... + feu éclat gauche
99L ..... + feu gyrophare
99M ..... + feu orange gauche
99N ..... + feu orange droit
99P ..... + feu latéraux gauche
99Q ..... + feu latéraux droit
99R ..... + feu frontal
99S ..... + feu éclat droit
100A ..... commande - voyant minimum lave-vitre
101A ..... commande - voyant défaut correction d'assiette
101B ..... commande électrovanne correction d'assiette avant gauche
101C ..... commande électrovanne correction d'assiette arrière gauche
101D ..... commande électrovanne correction d'assiette avant droit
101E ..... commande électrovanne correction d'assiette arrière droit
101F ..... commun alimentation sécurité correction d'assiette
101G ..... + relais compresseur correction d'assiette
101H ..... entrée bouton commande correction d'assiette
101J ..... signal + capteur pression charge
101K ..... commande voyant normalement haut correction d'assiette
101L ..... commun capteur hauteur correction d'assiette
101M ..... défaut service correction d'assiette / témoin stop
101N ..... entrée hauteur arrière gauche correction d'assiette
101Q ..... entrée hauteur arrière droit correction d'assiette
101R ..... commande - électrovanne / signal échappement correction d'assiette
101S ..... signal - contrôle fusible groupe moto compresseur correction d'assiette
101T ..... disjoncteur thermique correction d'assiette
101U ..... commande - relais puissance correction d'assiette
101V ..... commande relais sécurité correction d'assiette
101W ..... contrôle calculateur électronique capteur / gestion alarme
101X ..... commande - électrovanne purge / gestion alarme
101Y ..... entre charge véhicule
101Z ..... entre hauteur avant correction d'assiette
102A ..... signal + détection présence bouchon carburant
103A ..... commande positionnement projecteur
103B ..... + actionneur
103C ..... + capteur potentiomètre arrière gauche
103D ..... entre capteur potentiomètre arrière gauche
103E ..... - capteur potentiomètre arrière gauche
103F ..... + capteur potentiomètre avant droit
103G ..... entre capteur potentiomètre avant droit
103H ..... - capteur potentiomètre avant droit
103J ..... commande actionneur
103K ..... voyant défaut lunette arrière chauffante
103L ..... shunt capteur hauteur avant
103M ..... shunt capteur hauteur arrière
104A ..... commande - pompe eau électrique / calculateur électronique
104B ..... commande + pompe eau électrique
104C ..... commande - temporisateur anti-percolation
104D ..... commande + pompe eau / relais
104E ..... commande + fusible temporisateur pompe a eau relais injection
104F ..... commande 1 seul thermocontact groupe moto ventilateur / diode
104G ..... commande 2 seuil thermocontact relais grande vitesse groupe moto ventilateur
104H ..... commande + relais grande vitesse groupe moto ventilateur / relais petite vitesse
104J ..... commande + relais anti-percolation par relais protection injection

104K	commande + temporise relaye après contact
104L	commande - relais anti-percolation calculateur électronique injection
104M	commande + pompe à eau relais petite vitesse groupe moto ventilateur climatisation
104N	commande + relais petite vitesse groupe moto ventilateur relaye anti-percolation
104P	commande + temporisateur pompe à eau fusible pompe eau
104S	commande + temporise thermocontact anti-percolation
104T	commande + relais petite vitesse groupe moto ventilateur temporise anti-percolation
104U	commande + thermocontact anti-percolation relais injection
104V	commande - temporisateur pompe à eau thermocontact anti-percolation
104W	commande + résistance petite vitesse groupe moto ventilateur relaye anti-percolation
104X	commande - grande vitesse groupe moto ventilateur / relais grande vitesse groupe
104Y	commande + grande vitesse groupe moto ventilateur / relais grande vitesse groupe
104Z	commande + relais petite vitesse groupe moto ventilateur / relais grande vitesse
107A	signal + haut-parleur radio téléphone
107B	signal - haut-parleur radio téléphone
107C	signal radio téléphone coupure synthèse parole
107D	signal radio téléphone coupure radio
107G	+ micro main libre téléphone
107H	- micro main libre téléphone
107J	bundage micro telephone
109A	commande phase A moteur direction assistee variable
109B	commande phase B moteur direction assistee variable
109C	commun phase moteur direction assistee variable
109D	commande phase C moteur direction assistée variable
109E	commande phase D moteur direction assistée variable
109F	+ capteur angulaire volant
109G	commande voyant défaut direction assistée variable
109H	commande - voyant défaut direction assistée électrique
109I	- capteur angulaire volant
109J	signal diagnostique contrôle direction assistée électrique
109K	alimentation 1 capteur couple direction assistée électrique
109L	alimentation 2 capteur couple direction assistée électrique
109M	signal 1 capteur couple direction assistée électrique
109N	signal 2 capteur couple direction assistée électrique
109P	masse 1 capteur couple direction assistée électrique
109Q	masse 2 capteur couple direction assistée électrique
109R	commande + moteur direction assistée électrique
109S	commande - moteur direction assistée électrique
109T	embout A moteur direction assistée électrique
109U	embout B moteur direction assistée électrique
109V	commande + électrovanne direction assistée variable
109W	commande - électrovanne direction assistée variable
109X	signal 2 capteur angulaire volant
109Y	blindage capteur couple volant
109Z	signal 1 capteur angulaire volant
113A	commande - électrovanne enrichisseur / thermocontact
115A	signal - capteur température huile - huile
116A	signal capteur température extérieure
116B	signal 0v capteur température extérieure
116C	commande + éclairage relaye rhéostat éclairage
117A	commande + groupe moto ventilateur anti-percolation / relais anti-percolation
117B	commande - groupe moto ventilateur anti-percolation / thermocontact anti-percolation
117C	commande - relais anti-percolation / diode anti-retour
117D	commande diode anti-retour / calculateur électronique injection
119A	commande - minimum carburant temporise pompe carburant
119B	commande + pompe carburant additionnelle temporisateur pompe
120H	commande - relais pare-brise chauffant
120J	commande + pare-brise chauffant gauche / relais
120K	commande - relais pare-brise chauffant / tableau conditionnement air
120M	commande + pare-brise chauffant droit / relais
120N	signal mise en action pare-brise chauffant pressostat direction assistée
122A	commande - électrovanne dépollution
122B	commande + électrovanne recyclage des gaz pompe diesel
122C	commande - électrovanne / thermocontact recyclage des gaz
122D	commande + relais correction altimetrique
122E	commande + pompe diesel / relais altimetrique
122F	commande - relais pompe diesel / électrovanne air
122G	signal recul droit
122H	signal correcteur altimetrique
122J	+ pompe air / électrovanne
122K	commande électrovanne pompe air / calculateur électronique
122L	calculateur électronique / cathode diode anti-retour
122M	calculateur électronique / cathode diode anti-retour
122N	+ électrovanne recyclage des gaz temporisateur

122P	commande - électrovanne recyclage des gaz calculateur électronique temporisateur
122Q	commande - électrovanne recyclage des gaz thermocontact température moteur
122R	relais temporisateur thermocontact EGR
122S	masse temporisateur recyclage des gaz / contact embrayage
122T	- électrovanne ralenti accéléré / unité centrale électronique temporisateur pré P
122Z	commande + électrovanne egr calculateur électronique temporisateur pré post EGR
123A	commande - boîtier commande mise en action pare-brise chauffant
123B	commande - temporisateur pare-brise chauffant gauche
123C	commande - temporisateur pare-brise chauffant droit
123D	commande + mise en action pare-brise chauffant droit / relais
123E	commande temporisateur pare-brise chauffant
123F	+ après contact / interrupteur pare-brise chauffant
123G	commande + mise en action pare-brise chauffant gauche / relais
123H	+ puissance relaye pare-brise chauffant
123J	commande + pare-brise chauffant gauche / relais
123K	commande - relais pare-brise chauffant / tableau conditionnement air
123M	commande + pare-brise chauffant droit / relais
123N	signal calculateur électronique / mise en action pare-brise chauffant
123Y	signal mise en action pare-brise chauffant pressostat direction assistée
123Z	commande - relais pare-brise chauffant
124A	+ sonde température pot catalytique
124B	- sonde température pot catalytique
124C	commande - témoin défaut pot catalytique
124D	blindage sonde température pot catalytique
124E	signal sonde température pot catalytique
125D	+ buzzer / témoin alarme auto-école
125F	masse buzzer / témoin / contact
127A	commande - sélection tableau lcd
128A	- bus ca1 guidage par satellite / afficheur carminat
128B	signal transmission afficheur carminat
128C	signal réception afficheur carminat
129A	commande - témoin défaut airbag
129B	signal + prétensionneur passager
129C	signal - prétensionneur passager
129D	signal + prétensionneur conducteur
129E	signal - prétensionneur conducteur
129F	signal + airbag conducteur
129G	signal - airbag conducteur
129H	signal - airbag 1 passager
129K	signal - airbag 1 passager
129L	signal + airbag 2 passager
129M	signal - airbag 2 passager
129N	- capteur latéral passager
129P	signal + capteur latéral passager
129Q	- capteur latéral conducteur
129R	signal + airbag passager alimentation gauche
129S	signal - airbag passager alimentation gauche
129T	signal - airbag passager alimentation droit
129U	signal - airbag passager alimentation droit
129V	signal - airbag passager
129W	signal - airbag passager
129X	signal + prétensionneur passager
129Y	signal - prétensionneur passager
129Z	signal + capteur latéral conducteur
130A	+ condensateur parasite radio / module puissance allumage
133A	signal contrôlographe vitesse minimum
133B	signal can h tableau bord / unité centrale électrique
133C	signal can l tableau bord / unité centrale électrique
133D	signal niveau carburant / unité centrale électrique
133E	signal voyant fonction chauffage / unité centrale électrique
133G	+ tableau bord / unité centrale électrique
133H	signal can h tableau bord / synthèse parole
133K	signal can l tableau bord / synthèse parole
133L	commande réveil tableau bord / unité centrale habitacle
135A	signal témoin ouvrant
135B	témoin de code / mono manette
135C	+ alimentation fusible codes / relais
137A	+ contacteur capot moteur droit
137B	contacteur capot moteur droit
137C	commande témoin défaut dépollution
137D	signal + data
137E	signal - data
139A	commande + réchauffeur filtre gazole
139B	commande + relais réchauffeur filtre gazole

139C	signal - boîtier interconnexion / commande réchauffeur gazole
141A	- commande relais après contact / boîtier multi-temporisation
141B	signal ligne 1 matrice commande sous volant
141C	signal ligne 2 matrice commande sous volant
141D	signal ligne 3 matrice commande sous volant
141G	signal ligne 4 matrice commande sous volant
141H	signal ligne 5 matrice commande sous volant
141K	signal colonne 1 matrice commande sous volant
141L	signal colonne 2 matrice commande sous volant
141M	signal colonne 3 matrice commande sous volant
141N	signal colonne 4 matrice commande sous volant
141P	signal colonne 5 matrice commande sous volant
142A	commande - ouverture capote électricité / interrupteur capote
142B	signal - capteur point mort haut capote / capote
142C	signal - contacteur 1 serrure cache capote / capote
142D	signal - contacteur 2 serrure cache capote / capote
142E	signal - ouverture cylindre couvre capote / capote
142F	signal - ouverture cylindre maître
142G	commande + ouverture condamnation électrique des portes serrure couvre capote / c
142H	commande + fermeture condamnation électrique des portes serrure couvre capote / c
142J	signal - fermeture cylindre maître
142K	commande + ouverture condamnation électrique des portes module / coffre
142L	commande + fermeture condamnation électrique des portes module / coffre
142M	commande - fermeture capote électrique
142N	signal - fermeture cylindre 5eme arceau
142Q	signal - ouverture cylindre 5eme arceau
142R	signal - contact 3 serrure cache capote / capote
142S	signal diagnostic unité centrale capote
142T	+ buzzer alarme capote
145A	commande interlock
145B	signal + présence carte
145C	transmission data lecteur carte
145D	transmission data unité centrale habitacle
145E	signal antenne accès main libre 1
145F	masse radio fréquence antenne 1 arrière véhicule sans clé
145G	signal + carte en butée
145H	signal radio frequence
145I	+ verrou colonne
145J	commande - capteur hall sécurité
145K	référence signal radio fréquence
145L	commande voyant invitation démarrer
145M	commande voyant moteur tournant
145N	signal + bouton marche arrêt moteur
145O	signal radio fréquence antenne 1 arrière véhicule sans clé
145P	+ capteur infrarouge poignée portes
145Q	signal capteur infrarouge poignée passager
145R	signal capteur infrarouge poignée arrière droite
145S	signal capteur infrarouge poignée arrière gauche
145T	signal capteur infrarouge poignée conducteur
145U	signal antenne accès main libre 2
145V	signal antenne démarreur main libre 1
145W	commande - relais avertisseur sonore
145X	signal - embrayage
145Y	signal antenne démarreur main libre 2
145Z	signal + point mort boite vitesses manuelle
146A	- capteur lecture électronique du système d'appui
146B	alimentation capteur lecture électronique du système d'appui
146C	commande voyant lecture électronique du système d appui
147A	signal distance suivi
147H	signal can haut / régulateur vitesse automatique
147L	signal can bas / régulateur vitesse automatique
148A	- commande - ceinture embarquée dans le siège conducteur
148B	commande + ceinture embarquée dans le siège conducteur
148C	commande + ceinture embarquée dans le siège passager
148D	commande - ceinture embarquée dans le siège passager
150A	+ actionneur frein dynamique conduite accompagnée
150B	signal dynamique conduite accompagnée
150C	- actionneur frein dynamique conduite accompagnée
150D	commande serrage statique
150G	commande desserrage statique
150H	commande voyant serrage
150K	signal capteur embrayage
150L	- capteur embrayage
150M	+ actionneur frein dynamique

150N	signal actionneur frein dynamique
150P	- actionneur frein dynamique
151A	+ capteur arrière gauche extérieur
151B	- capteur arrière gauche extérieur
151C	signal capteur arrière gauche extérieur
151D	+ capteur arrière droit extérieur
151G	- capteur arrière droit extérieur
151H	signal capteur arrière droit extérieur
151K	+ capteur arrière gauche intérieur
151L	- capteur arrière gauche intérieur
151M	signal capteur arrière gauche intérieur
151N	+ capteur arrière droit intérieur
151P	- capteur arrière droit intérieur
151Q	signal capteur arrière droit intérieur
151R	+ buzzer
151S	commande buzzer
151T	signal détection caravane
151U	+ capteur extérieur
151V	- capteur extérieur
153A	signal can H direction assistee electrique
153B	signal can L direction assistée électrique
153C	signal ligne k diagnostique direction assistée électrique
153D	+ batteries direction assistée électrique
153G	0v unité centrale électrique direction assistée électrique
154A	commande voyant can liaison inter systèmes
155A	signal vitesse véhicule front montant
155B	signal vitesse véhicule front descendant
155C	+ capteur vitesse véhicule
155D	capteur vitesse véhicule
200A	commande + blocage différentiel frein
200B	commande + témoin blocage différentiel frein
200C	commande + prise mouvement
200D	commande + témoin prise mouvement
200G	signal + bruiteur marche arrière

Répertoires des critères

Libellé court	libellé long
1VIT	1 vitesse
2X6W	radio 2x6 W
2PORBA	2 portes battantes
2PORBP	2 portes battantes pleines
2X5KI	radio 2x5 W cassette information routière
2X5KS	radio 2x5 W cassette sans information routière
2X6CD	radio 2x6 W avec compact disque
2X6K7	radio 2x6 W avec cassette
2X6KI	radio 2x6 W cassette information routière
2X6KS	radio 2x6 W cassette sans information routière
2X6W	radio 2x6 W
2X8KI	radio 2x8 W cassette information routière
3500KG	poids total en charge 3500 kg
3VIT	3 vitesses
4500KG	poids total autorise en charge 4,5 tonnes
4VIT	4 vitesses
4X15CI	radio 4x15 W compact disque information routière
4X15CS	radio 4x15 W compact disque sans information routière
4X15K1	radio 4x15 W cassette information routière
4X15KP	radio 4x15 W cassette compact disque information routière
4X20WI	radio 4x20 W information routière
4X25KI	radio 4x25 W cassette information routière
4X25KJ	radio 4x25 W cassette information routière
4X25WI	radio 4x25 W information routière
4X30W	radio 4x30 W
4X6CD	radio 4x6 W compact disque
4X6CI	radio 4x6 W compact disque information routière
4X6K7	radio 4x6 W cassette
4X6KI	radio 4x6 W cassette information routière
4X6W	radio 4x6 W
4X6WI	radio 4x6 W information routière
4X6WS	radio 4x6 W sans information routière
4X7W	radio 4x7 W
5000KG	poids total autorise en charge 5 tonnes

5500KG	poids total autorise en charge 5,5 tonnes
5VIT	5 vitesses
6000KG	poids total autorise en charge 6 tonnes
6500KG	poids total autorise en charge 6,5 tonnes
ABC001	airbag conducteur
ABLAV	airbag latéral avant
ABPA01	airbag passager
ABR	anti blocage des roues
ABS	anti blocage des roues
ABS1	anti blocage 4 roues
ABS2	anti blocage simplifié
ACPLAR	rangement places arrière + prise accessoires
ADAC	aide à la conduite
ADAGPL	adaptation gaz de pétrole liquéfié
ADNORM	direction assistee normale
ADPARK	direction assistee parking
AFS	Afrique du sud
AIRBA1	eurobag
ALA1	alarme avec feux de détresse + avertisseur + feux de croisement
ALA2	alarme avec feux de détresse + avertisseur
ALARME	alarme avec feux de détresse + feux de croisement
ALASIR	alarme avec sirène - 100db
ALOUC	avertisseur alerte oubli ceinture
AMV	amortissement variable
AMVA	avec amortissement variable
ANSRAD	avec antenne sans radio
ANTID	dispositif anti-démarrage
ANTIDI	dispositif démarrage + intrusion
ANTIV	avec antivol
ANTVOL	antivol lie au tir (télécommande infra rouge)
AOEF	avec avertisseur oubli feux
ARB	Arabie saoudite
ARG	Argentine
ASFIXE	avertisseur survitesse fixe
ASPROG	avertisseur survitesse programmée
ASR	avec antipatinage roues
ATAVEL	réglage électrique appuie tête avant
ATREM	attelage remorque
ATREM1	attelage remorque nouvelle version câblage
AUS	Australie
AUT	Autriche
AVREPL	avec répétiteurs latéraux
B29	R25 berline
B40	R5 5 portes
B48	berline r21
B53	R19 5 portes
B54	berline safrane
B64	Mégane berline 5 portes
B65	Clio berline 5 portes
BATR02	batterie type 02 véhicule électrique
BATR03	batterie type 03 véhicule électrique
BEL	Belgique
BICARB	bicarburation
BR	bonne route
BRK	break
BUS9P	bus 9 places
BUS16P	bus 16 places
BVA	boite de vitesses automatique
BVA3	boite de vitesses automatique 3 rapports
BVA4	boite de vitesses automatique 4 rapports
BVA5	boite de vitesses automatique 5 rapports
BVM	boite manuelle
BVM5	boite de vitesse mécanique 5 rapports
BVM6	boite de vitesses mécanique 6 rapports
C40	R5 3 portes
C53	R19 3 portes
C65	Clio 3 portes
CA	conditionnement d'air
CACHFA	conditionnement d'air et chauffage additionnel
CAVCAR	conditionnement d'air avant et places arrières
CAREG	conditionnement d'air régulé
CATADI	pot catalytique diesel
CATOEL	capote toile électrique
CATOMA	capote toile mécanique

CDCOF	chargeur compact disque coffre
CDISC	compact disque
CHAAUG	charge utile augmentée
CHANOR	charge utile normale
CHAREG	chauffage régulé
CHAUD	chaud
CHAUFA	chauffage additionnel
CHAUFO	chauffage ordinaire
CHAUFR	chauffage régulé
CHBPUB	cordon chargeur borne publique
CHL	Chili
CHORAD	chauffage ordinaire et plancher arrière
CHOREC	chauffage ordinaire recycle
COA	correcteur d'assiette
COAMEM	siège conducteur mémorisé
COARLO	siège conducteur avec réglage lombaire
COL	Colombie
COLMEM	colonne de direction réglage mémorisé
COLOMB	siège conducteur avec réglage lombaire
COMEMO	siège conducteur avec mémoire
COSLAD	correction lampes a decharge
COSMEM	siège conducteur sans mémorisation
COSRLO	siège conducteur sans réglage lombaire
COUP	coupe
CP	custodes pivotantes
CPE	condamnation portes électromotorisées
CPETIR	condamnation portes électromotorisées + télécommande infra rouge
CPKELN	pack électronique
CPLCT	couple court
CPLG	couple long
CPLN	couple «normal»
CTFDR	contrôle de trajectoire
CTL	contrôlographe
CTMOT	compte tour moteur
CUSFIX	custodes fixes vitres
CUSPIV	custodes pivotantes
D53	cabriolet R19
D64	mégane coupe 3 portes
DA	direction assistée
DAN	Danemark
DAV	direction assistance variable
DD	direction à droite
DEGIV	avec dégivrage rétroviseur
DG	direction à gauche
DIESEL	gazole
DIREG	direction réglable
DM	direction manuelle
DPRPN	détection pression pneumatique
E0	niveau équipement 0
E1	niveau équipement 1
E2	niveau équipement 2
ES2	niveau équipement sport 2
E3	niveau équipement 3
E3L	niveau équipement 3 loisir
E3P	niveau équipement 3 plus
E3S	niveau équipement 3 sport
E4	niveau équipement 4
E5	niveau équipement 5
E64	Mégane cabriolet x64
E70	Master plancher cabine
ECLAR	éclairage places arrière
ECOLE	école
ELA	essuie lunette arrière
ELEC	électrique
EMBNOR	embrayage normal
EMBPIL	embrayage pilote
EMPT10	empattement court
EMPT20	empattement long
EP	essuie-projecteurs
EQGPL	équipement gaz de pétrole liquéfié
ES2	niveau équipement 2 sport
ES3	niveau équipement 3 sport
ES4	niveau équipement 4 sport
ESP	Espagne

ESS	essence
EUNORD	grand froid Europe du nord
EURO 2000	norme de dépollution euro 2000
EURO 96	norme de dépollution euro 96
EVCFIX	essuie / vitre cadence fixe
EVCVAR	essuie / vitre cadence variable
F40	Express
F64	Mégane societe x64 monospace
F70	Master fourgon
FARBR	feux de brouillard arrière
FGT	fourgonnette
FIPOU	avec filtre pollen
FR	feux de recul
FRA	France
FRAS	freinage assiste
FROID	froid
FSTPO	avec feu stop surélevé
FUJI	particularités japon
FXEPAV	feux encombrement pavillon
GALERI	galerie de toit
GAZNAT	gaz naturel
GBR	grande Bretagne
GDFROI	grand froid
GPL	gaz de pétrole liquéfié
H10	hauteur normale
H20	surélevé
H70	Master double cabine
HANDIC	véhicule pour handicapé
HARDTO	toit amovible
HAYON	hayon arrière
HAYVIT	hayon vitre
HOL	Hollande
HYPCP1	custodes manuelles
HYPCP2	custodes électriques
HYPRT1	combine téléphone fixe
HYPRT2	combine téléphone portable
HYPTE1	trappe à carburant avec commande intérieur
HYPTE2	condamnation trappe à carburant
INFR	avec informations routières
INJEL	injection électronique
INJMCA	injection mécanique carburant
ITA	Italie
J64	Mégane mono corps 5 portes
JPN	Japon direction à gauche
K25	Mégane break
K53	break R19
KM	kilometres
KANG	particularités Australie
L53	tricorps R19
L64	Mégane tricorps 4 portes
L65	Clio tricorps 4 portes
LAC	lunette arrière dégivrante
LAC1	lunette arrière dégivrante nouvelle version câblage
LADECH	lampes à décharge
LARNOU	lunette arrière non ouvrante
LAROU	lunette arrière ouvrante
LAVPH	avec lave phares
LNC	lunette non chauffante
LOKBA	avec verrouillage commande boite de vitesses automatique
LVARAP	lève vitres arrière électriques anti pincement
LVAREL	lève vitres arrière électriques
LVARMA	lève vitres arrière manuels
LVAVAP	lève vitres avant électriques anti pincement
LVAVEL	lève vitres avant électriques
LVAVMA	lève vitres avant manuels
LVE	lève vitres électriques
LVEAR	lève vitres électriques arrière
LVM	lève vitres manuels
LVPAPI	lève vitre passager avant anti pincement
LVPEL	lève vitre passager avant électrique
MAL	Malaisie
MALA	Malaisie
MERCOS	définition mercosur miles
MILES	miles

MIRCO	avec miroir courtoisie conducteur
NAVIG	avec aide à la navigation
NINAV0	avec aide à la navigation niveau 0
NINAV1	avec aide à la navigation niveau 1
NINAV2	avec aide à la navigation niveau 2
NINAV3	avec aide à la navigation niveau 3
NINAV4	avec aide à la navigation niveau 4
NIVDO	sonde niveau eau
NOR	Norvege
ODIN	particularités Suède / Norvège / Finlande
OUCAEL	ouverture capote électrique
OUCAMA	ouverture capote manuelle
OUTOEL	ouverture toit électrique
PAELEC	siège passager électrique
PAMEMO	siège passager memorise
PAARLO	siège passager reglage lombaire
PARMEX	particularités Mexique
PBCH	pare-brise chauffant
PBNCH	pare-brise non chauffant
PISTE	piste
PKERGO	pack ergonomique
PLAFNT	plafonnier non temporise
PLAFT	plafonnier temporisé
PRAD01	pré-équipement radio
PRECA	pré conditionnement d'air
PREGPL	pré-équipement gaz de pétrole liquéfié
PRERAD	pré-équipement radio
PRETEL	pré-équipement radio téléphone
PRHALO	projecteurs halogènes
PROJAB	projecteurs anti brouillard
PROJAD	projecteurs additionnels
PROJDO	projecteurs double optiques
PROJLP	projecteurs longue portée
PROJSO	projecteurs simple optique
PTCAV	avec prétensionneur avant
R2XS5	radio 2x5 W
R2X6	radio 2 x 6 W
R2X6WI	radio 2x6 W avec informations routière
R4000	radio type 4000
R501	radio type dc501
R5020	radio 5020
R521	radio type dc521
R552	radio dc552
RADI	avec radio
RADIO	radio
RADIO1	radio n°1
RADIO5	radio n°5
RADIO6	radio n06
RADSDK	radio avec informations routière
RADTEL	radio téléphone
RC4X15	radio compact disque 4x15 watts
RDPRO	radar de proximité
REDE	rétroviseur extérieur droit réglable électrique
REDF	rétroviseur extérieur droit fixe
REDR	rétroviseur extérieur droit réglable manuel
REGE	rétroviseur extérieur gauche réglable électrique
REGELE	réglage électrique de la direction
REGF	rétroviseur extérieur gauche fixe
REGR	rétroviseur extérieur gauche réglable manuel
REGSIT	réglage en site des projecteurs
REMEM	rétroviseurs extérieurs avec mémorisation
RENMEM	rétroviseurs extérieurs sans mémorisation
REPOCH	république populaire de chine
RETRAB	rétroviseur rabattable
RETROC	rétroviseur electrochrome
RETROE	rétroviseurs extérieurs électriques
RETROF	rétroviseurs extérieurs fixes
RETROL	rétroviseurs extérieurs champ élargi
RETROR	rétroviseurs extérieurs réglage électrique
RK4X15	radio 4x15 W cassette informations routière
RPROX	avec radar de proximité
RUNLI	avec projecteurs de jour
RV	régulateur de vitesse
S40	R5 société

S53	R19 société
S64	Mégane société
S65	Clio société
SABLAV	sans airbag latéral avant
SACPLA	sans rangement places arrières + prise accessoires
SADAC	sans aide à la conduite
SAIRBA	sans airbag
SALOUC	sans alerte oubli ceinture
SANABS	sans antiblocage des roues
SANALA	sans alarme
SANCOA	sans correcteur d'assiette
SANCTL	sans contrôlographe
SANCUS	sans custodes
SANRAD	sans équipement radio
SANSYP	sans synthèse parole
SANTIV	sans antivol
SAOEF	sans avertisseur oubli feux
SASURV	sans avertisseur sonore survitesse
SAUF	sauf
SCATAD	sans pot catalytique diesel
SCCHA	sièges chauffants
SCDCOF	sans chargeur compact disques dans coffre
SCDISC	sans compact-disque
SCTMOT	sans compte tours
SDEGIV	sans dégivrage rétroviseur
SDRQAR	sans dispositif de remorque arrière
SECLAR	sans éclairage places arrière
SEMBRY	sans embrayage
SFIPOU	sans filtre pollen
SFSTPO	sans feu stop surélevé
SGACHA	siège avec chauffage
SGECFT	siège à réglage électrique et anatomique
SGELAR	réglage des sièges arrière électrique
SGELAV	réglage des sièges avant électrique
SGELEC	basculement des sièges avant électrique
SGMANU	siège à commande manuelle
SGMEMO	siege à mémoire
SGSCHA	siège sans chauffage
SHARDT	sans toit amovible
SIEREH	siege avant reglable
SLADECH	sans lampes à decharge
SLAVPH	sans lave phares
SLDECH	sans lampes à décharge
SLOKBA	sans verrouillage commande boite de vitesses automatique
SMIRCO	sans miroir de courtoisie conducteur
SNAVIG	sans aide à la navigation
SNIVDO	sans sonde niveau eau
SOP01	système ouverture des portes traditionnelle
SOP02	système ouverture des portes mains libres
SPRGPL	sans préparation gaz de pétrole liquéfié
SPROJA	sans projecteurs additionnels
SPRTEL	sans pré-équipement téléphone
SPTCAV	sans prétensionneur avant
SRDPRO	sans radar de proximité
SREGUL	sans régulation d'air habitacle
SRPROX	sans radar de proximité
SRUNLI	sans projecteurs de jour
SSABCO	sans airbag conducteur
SSABPA	sans airbag passager
SSABS	sans anti-blocage des roues
SSALA	sans alarme
SSASR	sans antipatinage des roues
SSCPE	sans condamnation électrique des portes
SSELA	sans essuie lunette arrière
SSFEUX	sans feux latéraux
SSINFR	sans informations routières
SSLAC	sans lunette arrière chauffante
SSLVAR	sans lève vitres arrière
SSNAV	sans navigation
SSNMAS	sans alarme + sirène
SSNMTE	sans téléphone
SSOUTO	sans ouverture de toit
SSRADI	sans radio
SSREPL	sans répétiteurs latéraux

SSRSIT	sans réglage en site des projecteurs
SSRV	sans régulateur vitesse
SSSIR	sans sirène
SSSYP	sans synthèse parole
SSTETA	sans sonde température
SSTIR	sans télécommande infra rouge (ouverture des portes)
STELCB	sans combine téléphone
STELER	sans émetteur / récepteur téléphone
STELIN	sans téléphone
STHPLG	sans thermoplongeur moteur
STPOKA	sans sonde température pot catalytique
STTPOK	sans témoin température pot catalytique
SURVIT	avertisseur sonore survitesse
SUSNOR	suspension normale
SUE	Suède
SUI	Suisse
SURVIT	avertisseur sonore survitesse
SUSNOR	suspension normale
SUSNPN	suspension non pneumatique
SUSPNE	suspension pneumatique
SUSPIL	suspension pilotée
SUSREN	suspension renforcée
SVIDEO	sans vidéo
SYP	synthétiseur parole
TBORD00	tableau de bord 00
TBORD01	tableau de bord 01
TBORD02	tableau de bord 02
TBORD03	tableau de bord 03
TBORD04	tableau de bord 04
TEDEGO	toit ouvrant dégonflable
TELIN	telephone integre
TEMP	tempéré
TETA	avec sonde température
THA	Thaillande
THEPLG	thermoplongeur moteur
TIR	télécommande infra rouge (ouverture des portes)
TKO	taxi
TN	toit normal
TO	toit ouvrant
TOEC	toit ouvrant entrebâillant coulissant
TOELEC	toit ouvrant électrique
TOLE1	tolée
TOMANU	toit ouvrant manuel
TPOKA	sonde température pot catalytique
TR4X2	transmission 4x2
TR4X4	transmission 4x4
TTPOK	témoin température pot catalytique
TUNCKD	Tunisie
TUR	Turquie
TURB	turbo
U40	Express pick-up
U70	Master châssis cabine
UKR	Ukraine
URS	Russie
URU	Uruguay
V25	Mégane societe break
VECOLE	version auto école
VEN	Vénézuala
VERLOG	verrou logiciel
VERROU	anti-démarrage seul
VHECOL	véhicule école
VIDEO	vidéo
VITRE1	vitrée
VOLDIF	sans contacteur avertisseur sur volant

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Comment lire un schéma de principe

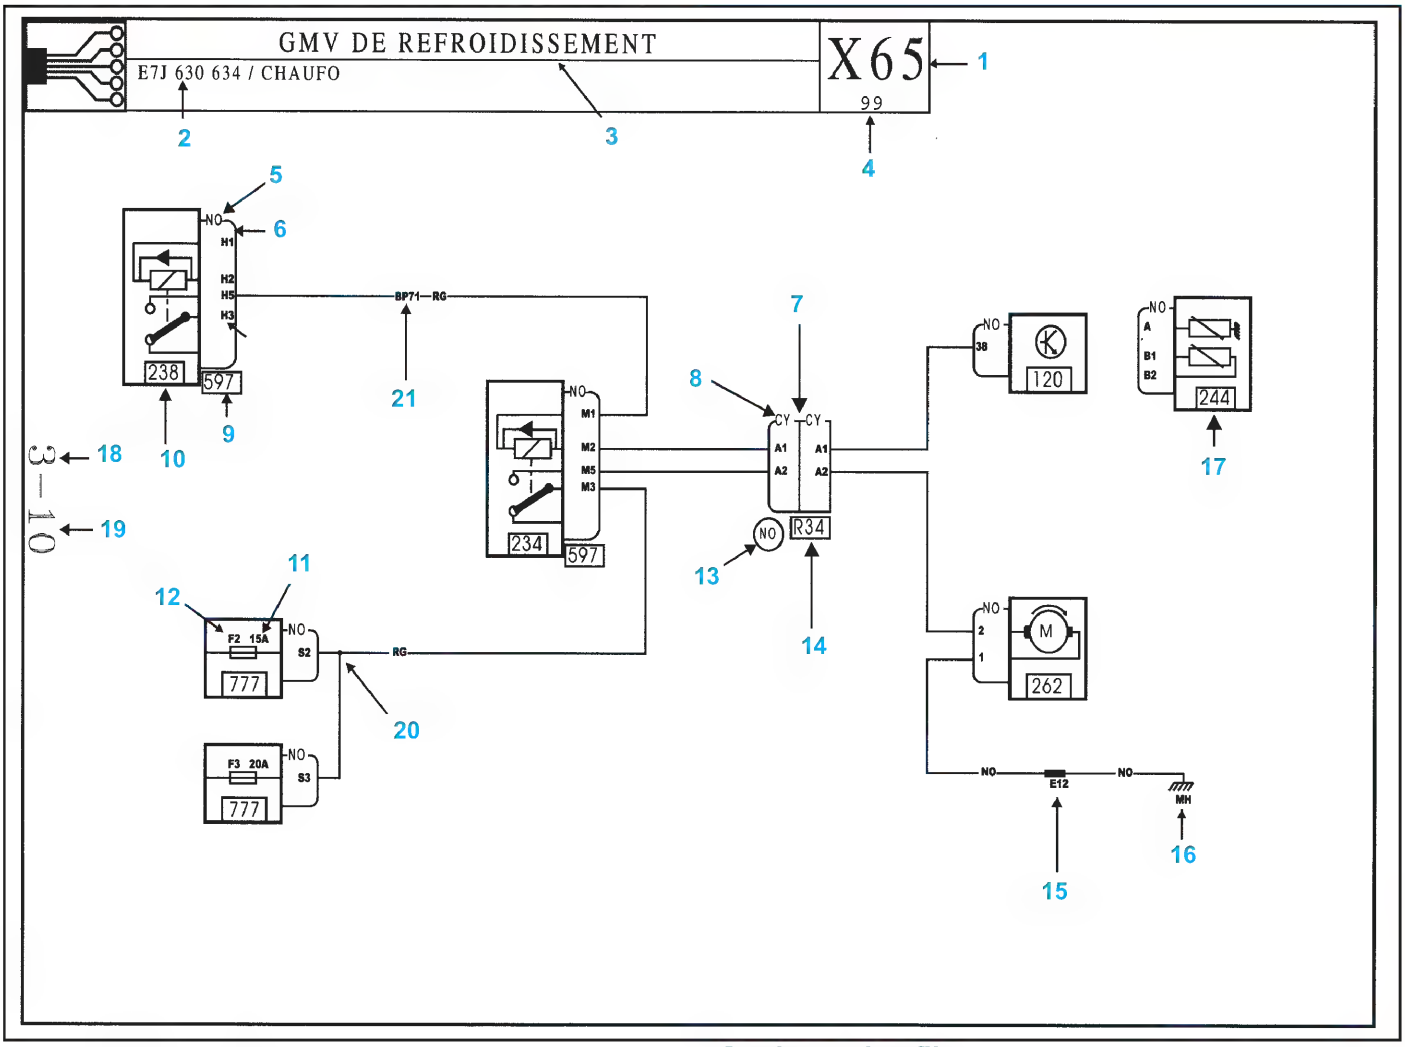

1 Famille du véhicule.
2 Critères de sélection du schéma.
3 Titre de la fonction électrique.
4 Millésime en cours.
5 Couleur du connecteur.
6 Représentation du connecteur.
7 Représentation d'un raccordement.
8 Couleur du connecteur de raccordement.
9 Numéro de platine sur laquelle est branché l'appareil.
10 Numéro d'appareil.
11 Calibre du fusible.
12 Position du fusible sur la platine.
13 Couleur du porte module.
14 Numéro de raccordement.
15 Numéro d'épissure.
16 Numéro de masse.
17 Appareil secondaire.
18 Numéro de chapitre.
19 Numéro de planche.
20 Représentation d'un mariage
21 Code liaison (permet d'identifier la fonction d'un fil) voir répertoire liaisons.

Nota : appareil secondaire : dans le schéma présenté, c'est lui qui délivre l'information au calculateur qui commandera le relais. Pour avoir le détail des liaisons entre l'appareil et le calculateur, il convient de se reporter au schéma correspondant.

Couleurs des fils

- Les états électriques fondamentaux sont :

Rouge	+ 12 Volts avant contact
Jaune	+ 12 Volts Après contacts
Bleu	circuit veilleuse ou identificateurs
Noir	masse franche

- On trouve aussi les couleurs suivantes pour les autres fils et autres connecteurs : Blanc, Bleu, Beige, Cristal, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rouge, Saumon, Vert, Violet.

BA	Blanc	NO	Noir
BE	Bleu	OR	Orange
BJ	Beige	RG	Rouge
CY	Cristal ou Blanc	SA	Saumon
GR	Gris	VE	Vert
JA	Jaune	VI	Violet
MA	Marron		

- Le + démarreur, les masses intermittentes, les inversions de polarité ne sont pas des états électriques fondamentaux.
- Les appareils de protection (fusibles et thermiques) ne changent pas l'état électrique des fils.
- Les câblages livrés avec des appareils ne suivent pas toujours ces règles.

Index des fonctions

FONCTIONS	N° DE PLANCHE
aide à la conduite	9
aide à la navigation	10-11-12
airbag et prétensionneurs de ceintures	13
allume cigares	14
anti-démarrage	6-7-8-15
antiblocage des roues et vitesse véhicule	16-17
avertisseur sonore	18
boîte de vitesses automatique	19
boîte de vitesses robotisée	20
chauffage de base	21
chauffage de base et recyclage d'air	22
circuit de charge batterie et de démarrage	23-24
compresseur conditionnement d'air	25-26-27-28-29-30
condamnation des ouvrants	31-32
conditionnement d'air	33-34-35-36-37-38
conditionnement d'air régulé	39-40-41-42
correcteur en site des projecteurs	43
dégivrage lunette arrière	44
dégivrage lunette arrière et rétroviseurs électriques	45
direction assistée électrique	46-47-48-49-50-51-52
éclairage coffre	53
éclairage intérieur	54
éclairage miroir de courtoisie	55
éclairage plafonnier	56-57
éclairage poste de conduite rhéostat	58-59
éclairage vide poches	60
essuie et lave vitre avant et arrière	61-62
feux de brouillard arrière	63
feux de brouillard avant	64
feux de croisement feux de route et position	71-72
feux de marche arrière	65-66-67-68-69-70
feux de stop	73-74-75-76-77-78-79-80
feux indicateurs de direction et de détresse	81
indication niveau carburant	82
indication niveau d'huile	83
indication température extérieure	84-85
injection électronique	86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96
lampe a décharge et correcteur électrique des projecteurs	97
lave projecteurs	98
lève-vitres électriques	99-100
masse	1-2-3-4-5
platine fusibles habitacle	101
platine fusibles moteur	102-103-104-105-106-107-108-109-110-111
platine unité contrôle habitacle	112
pompe carburant additionnelle	113-114-115-116
pré et post chauffage diesel	117-118
prise diagnostique norme OBD	119
radio et périphérique communication	120-121-122-123
radio téléphone	124
réchauffeur filtre à gazole	125
refroidissement moteur	126-127-128-129-130-131-132-133
régulateur de vitesse	134-135-136
réseau multiplexe	137
rétroviseurs électriques	138
sièges chauffants	139
tableau de bord	140
témoin ceinture de sécurité	141
témoin de frein à main et mini liquide de frein	142
témoin de pression d'huile	143-144
toit ouvrant électrique	145
unité de contrôle habitacle partie interne	146

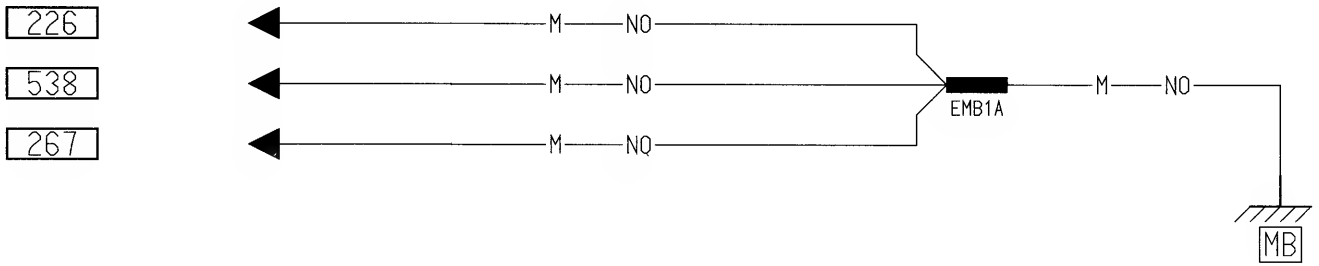
226
538
267
M
NO
M
NO
M
NO
EMB1A
M
NO
MB

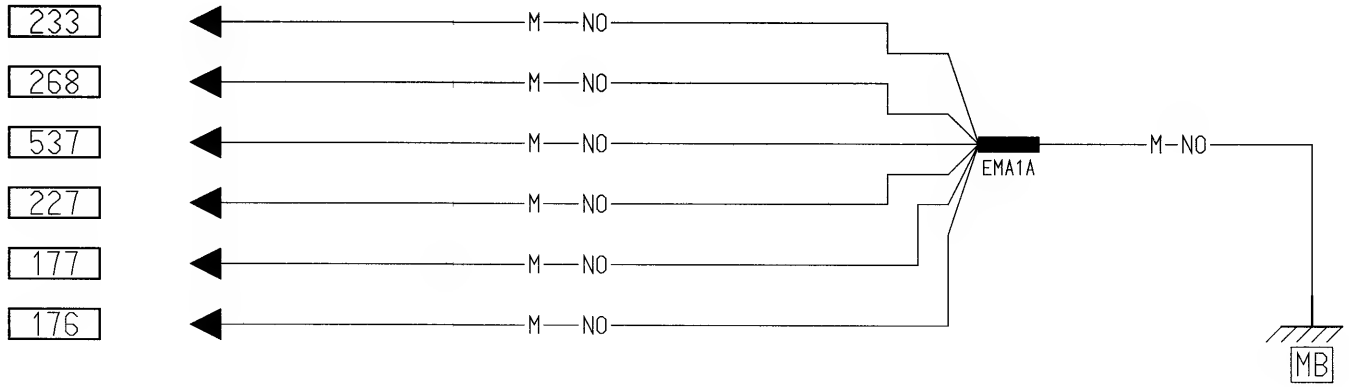
233
268
537
227
177
176
M—NO
M—NO
M—NO
M—NO
M—NO
M—NO
EMA1A
M—NO
MB

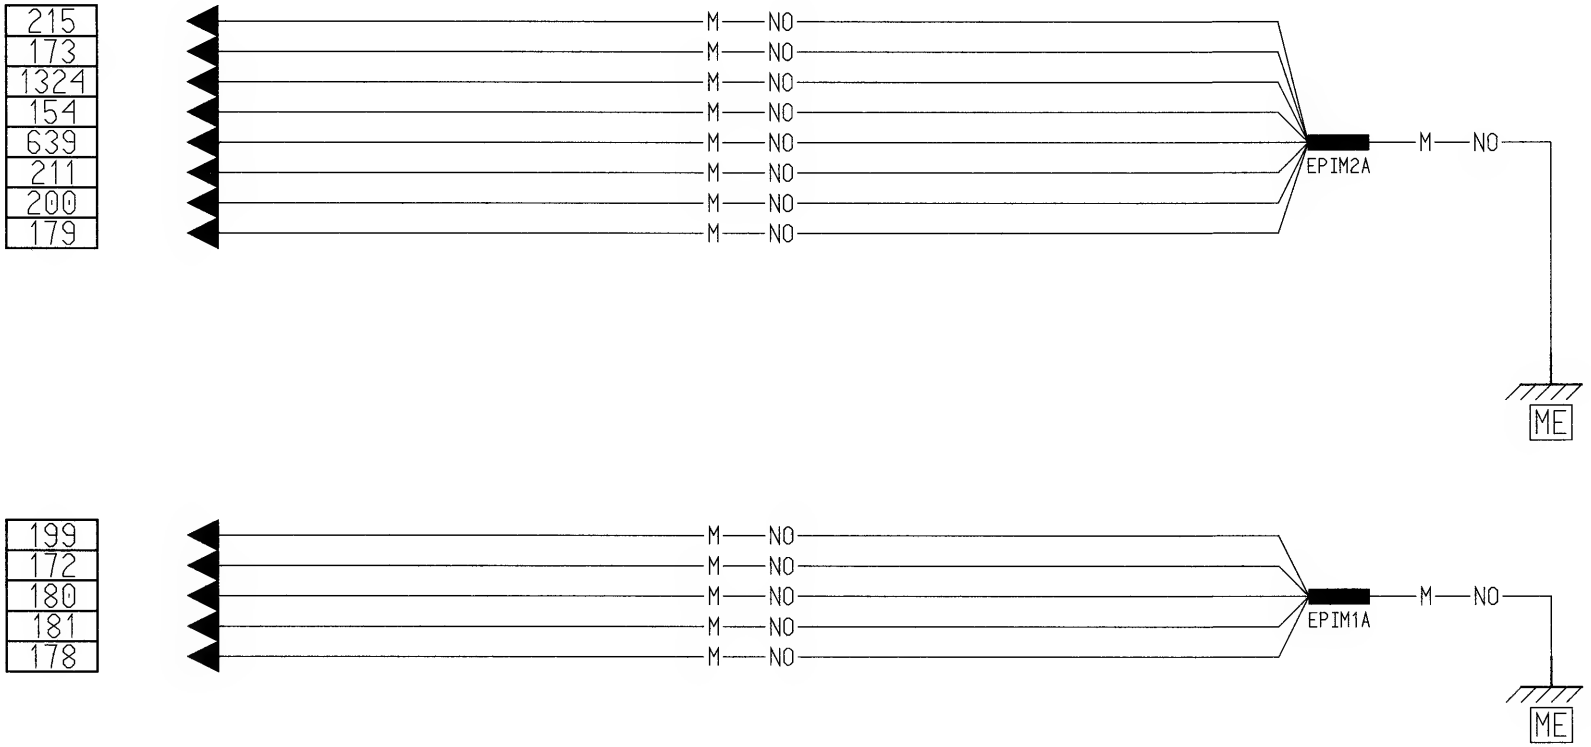
215
173
1324
154
639
211
200
179
M
NO
EPIM2A
ME
199
172
180
181
178
EPIM1A

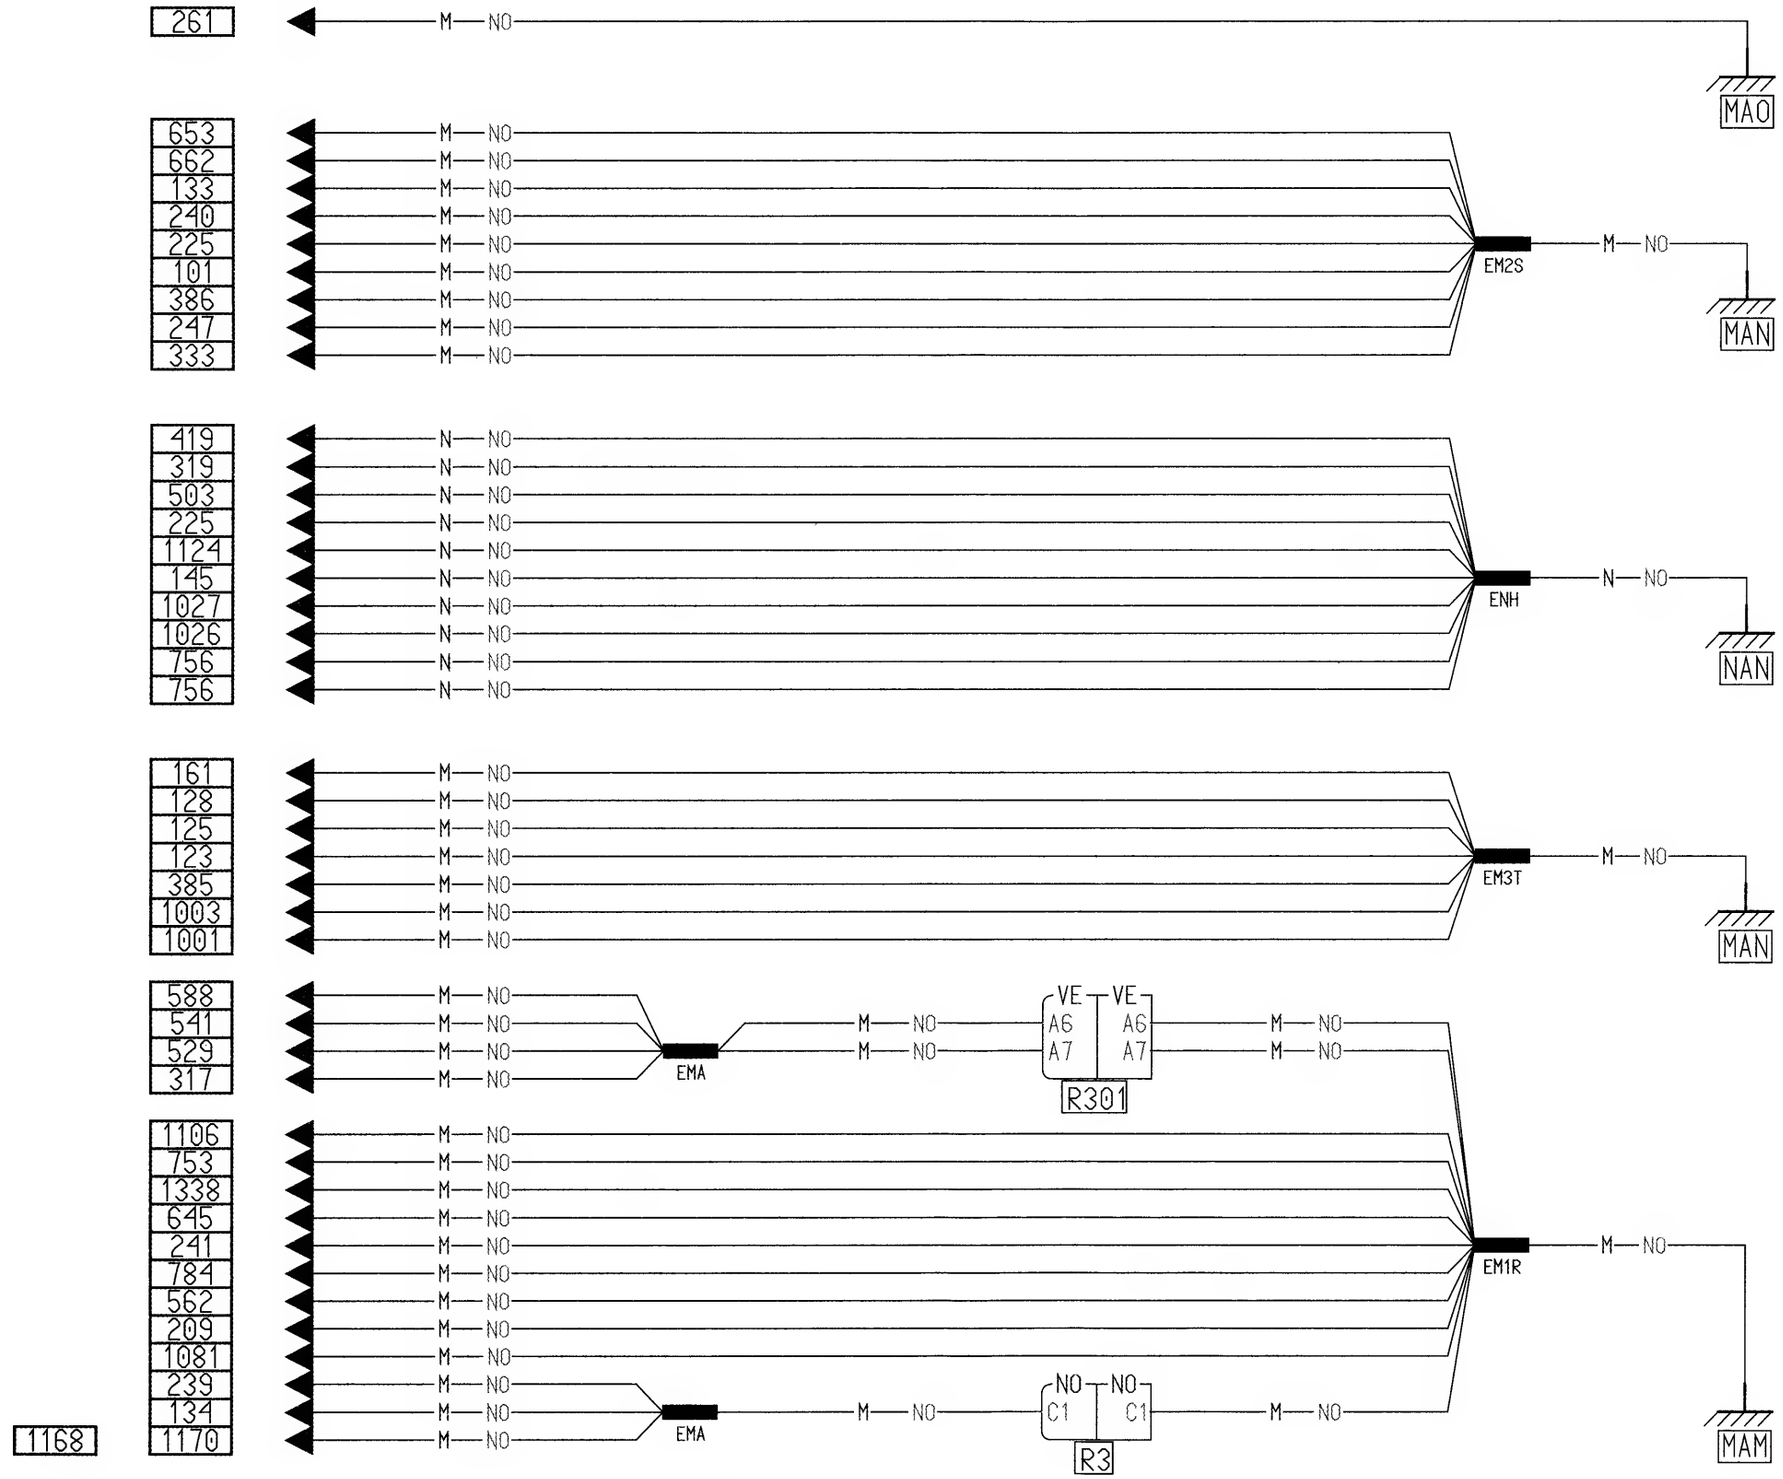
261
M NO
MAO
653
662
133
240
225
101
386
247
333
M NO
EM2S
MAN
419
319
503
225
1124
145
1027
1026
756
756
N NO
ENH
NAN
161
128
125
123
385
1003
1001
EM3T
MAN
588
541
529
317
EMA
VE
A6
A7
R301
1106
753
1338
645
241
784
562
209
1081
239
134
1168
1170
EM1R
NO
C1
R3
MAM

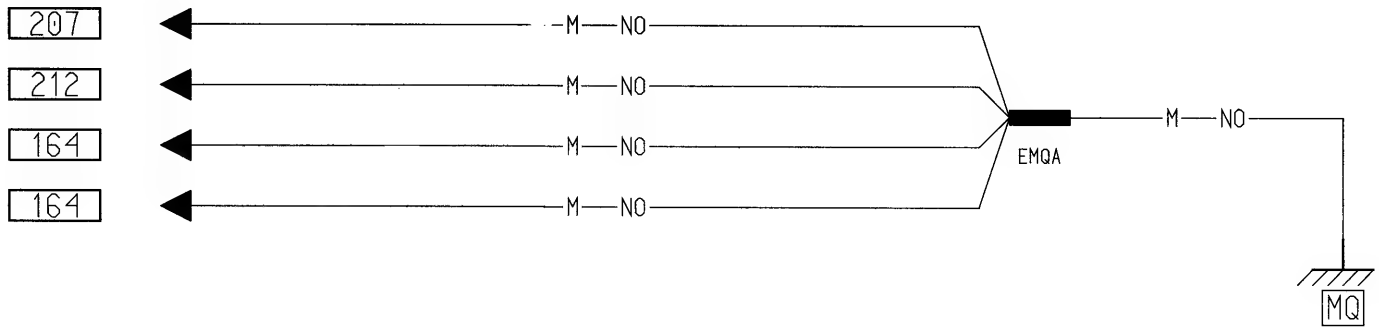
207
212
164
164
M
NO
EMQA
MQ

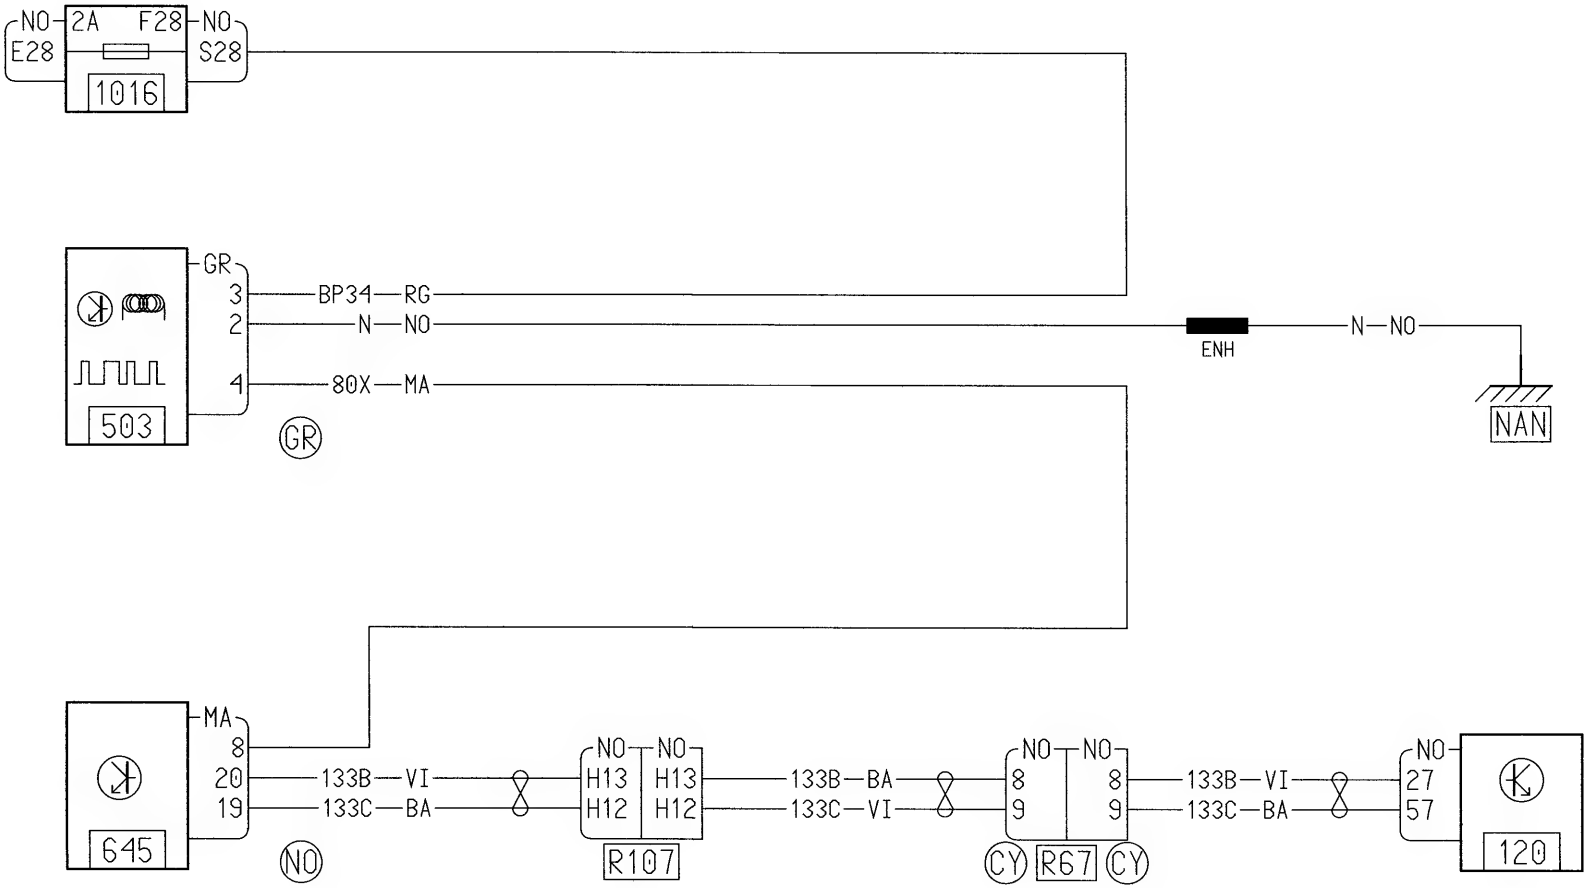
NO
E28
2A
F28
NO
S28
1016
GR
3
2
4
BP34
RG
N
NO
80X
MA
503
GR
ENH
N
NO
NAN
MA
8
20
19
645
NO
133B
VI
133C
BA
NO
H13
H12
R107
133B
BA
133C
VI
NO
8
9
CY
R67
CY
133B
VI
133C
BA
NO
27
57
120

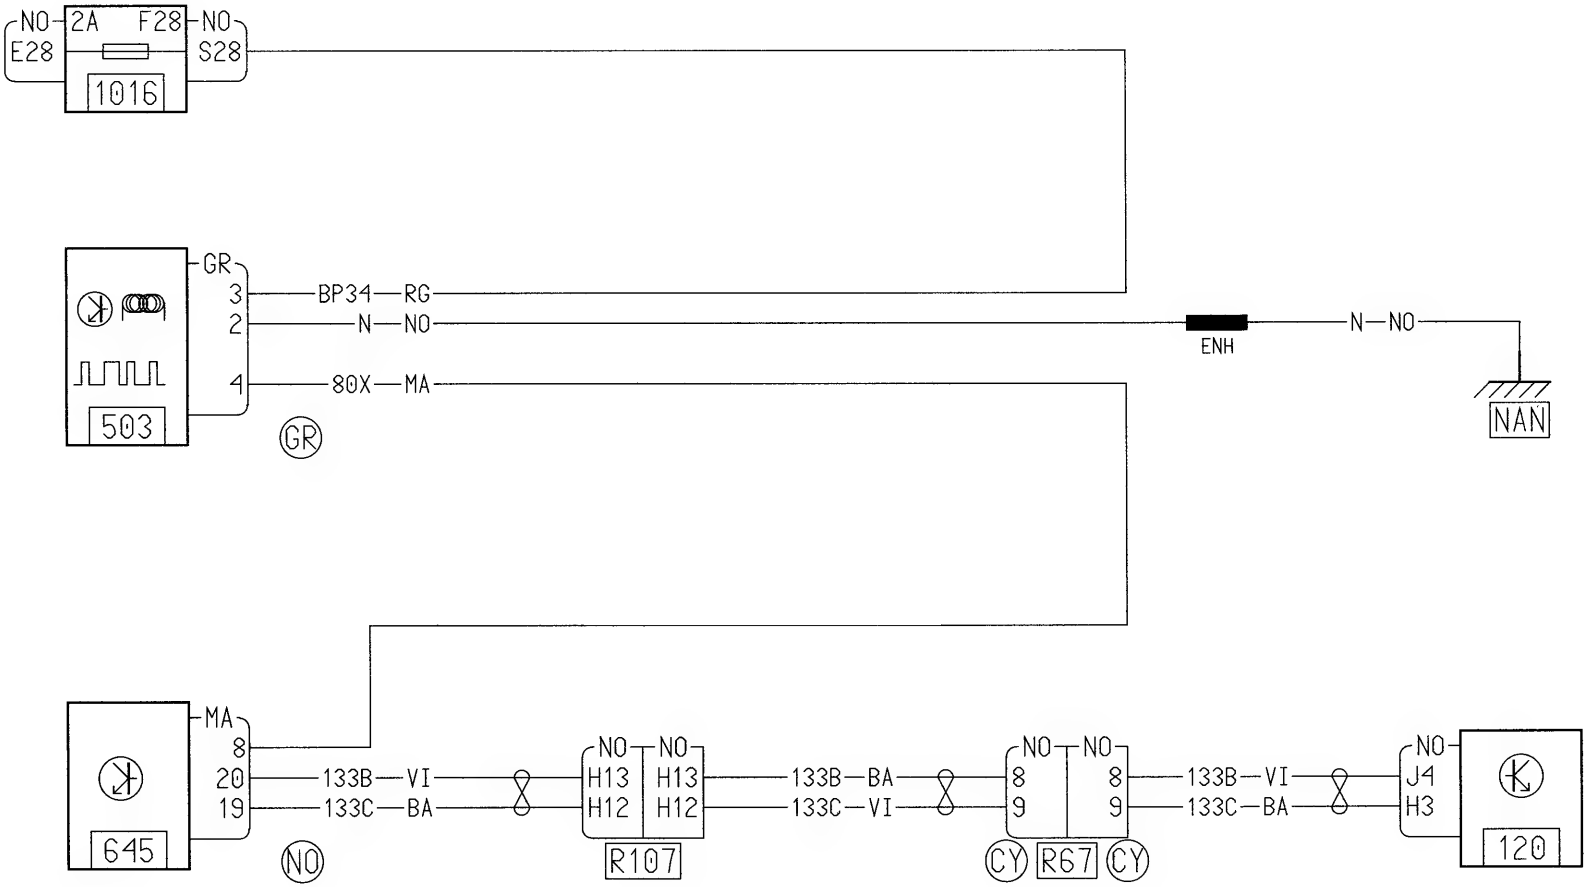
NO
2A
F28
NO
E28
S28
1016
GR
3
BP34
RG
2
N
NO
ENH
N
NO
NAN
4
80X
MA
503
GR
MA
8
20
133B
VI
19
133C
BA
645
NO
NO
NO
H13
H13
H13
H12
H12
H12
133B
BA
133C
VI
R107
NO
NO
8
8
9
9
CY
R67
CY
133B
VI
133C
BA
NO
J4
H3
120

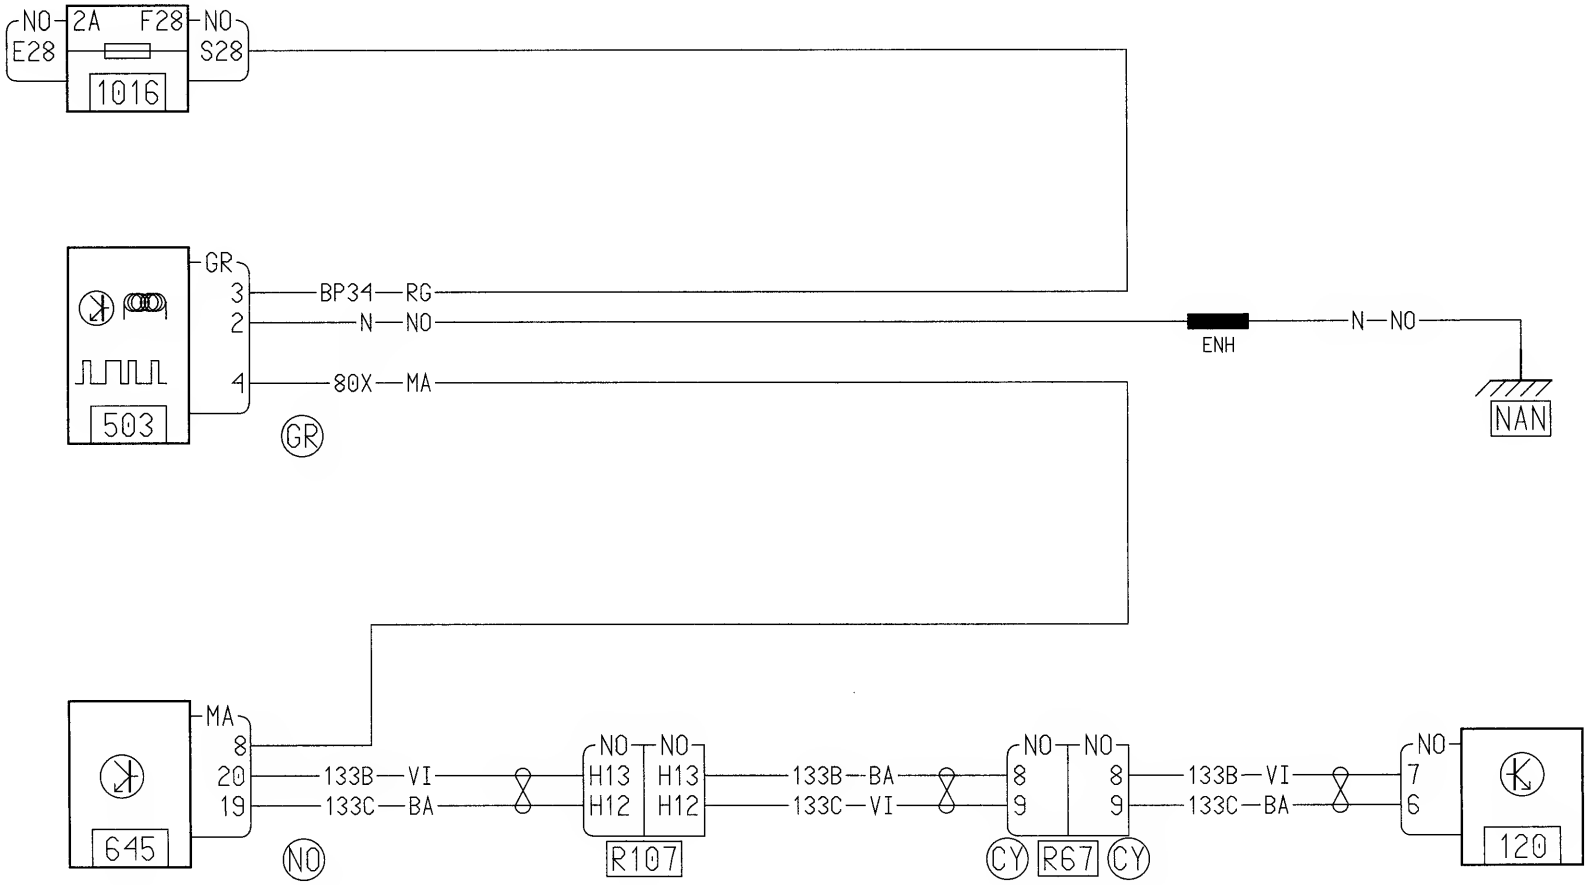
NO
E28
2A
F28
NO
S28
1016
GR
3
2
4
BP34
RG
N
NO
80X
MA
503
GR
ENH
N
NO
NAN
MA
8
20
19
645
NO
133B
VI
133C
BA
NO
H13
H12
NO
H13
H12
R107
133B
BA
133C
VI
NO
8
9
NO
8
9
CY
R67
CY
133B
VI
133C
BA
NO
7
6
120

Sommaire

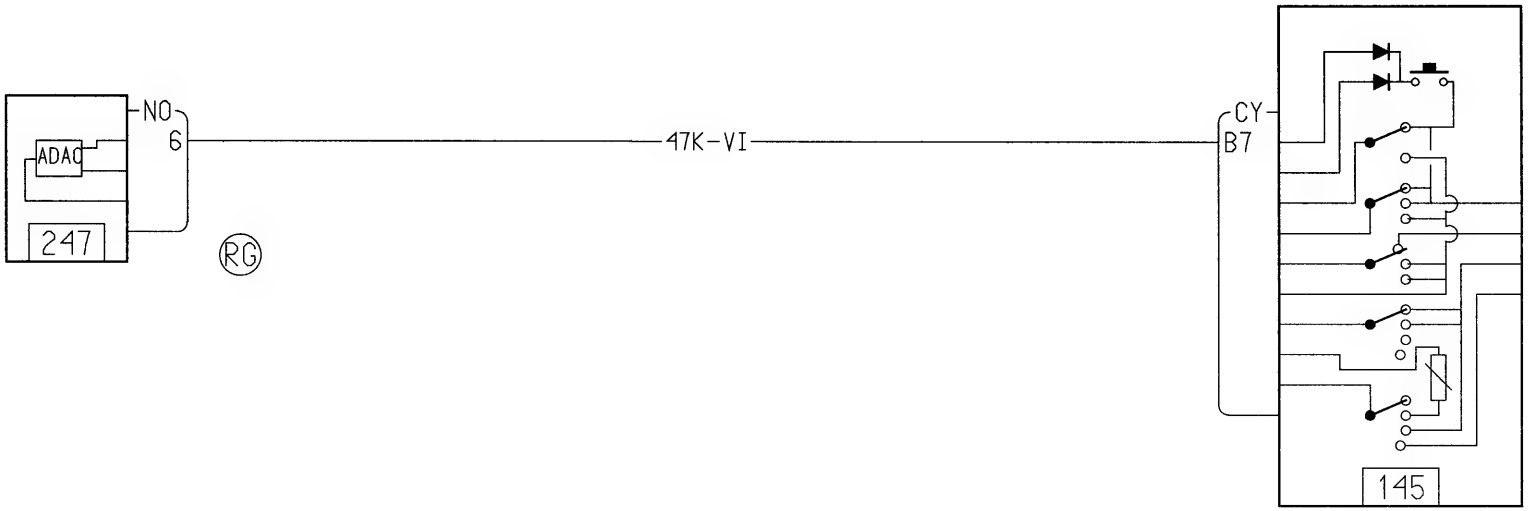
NO
6
ADAC
247
RG
47K-VI
CY
B7
145

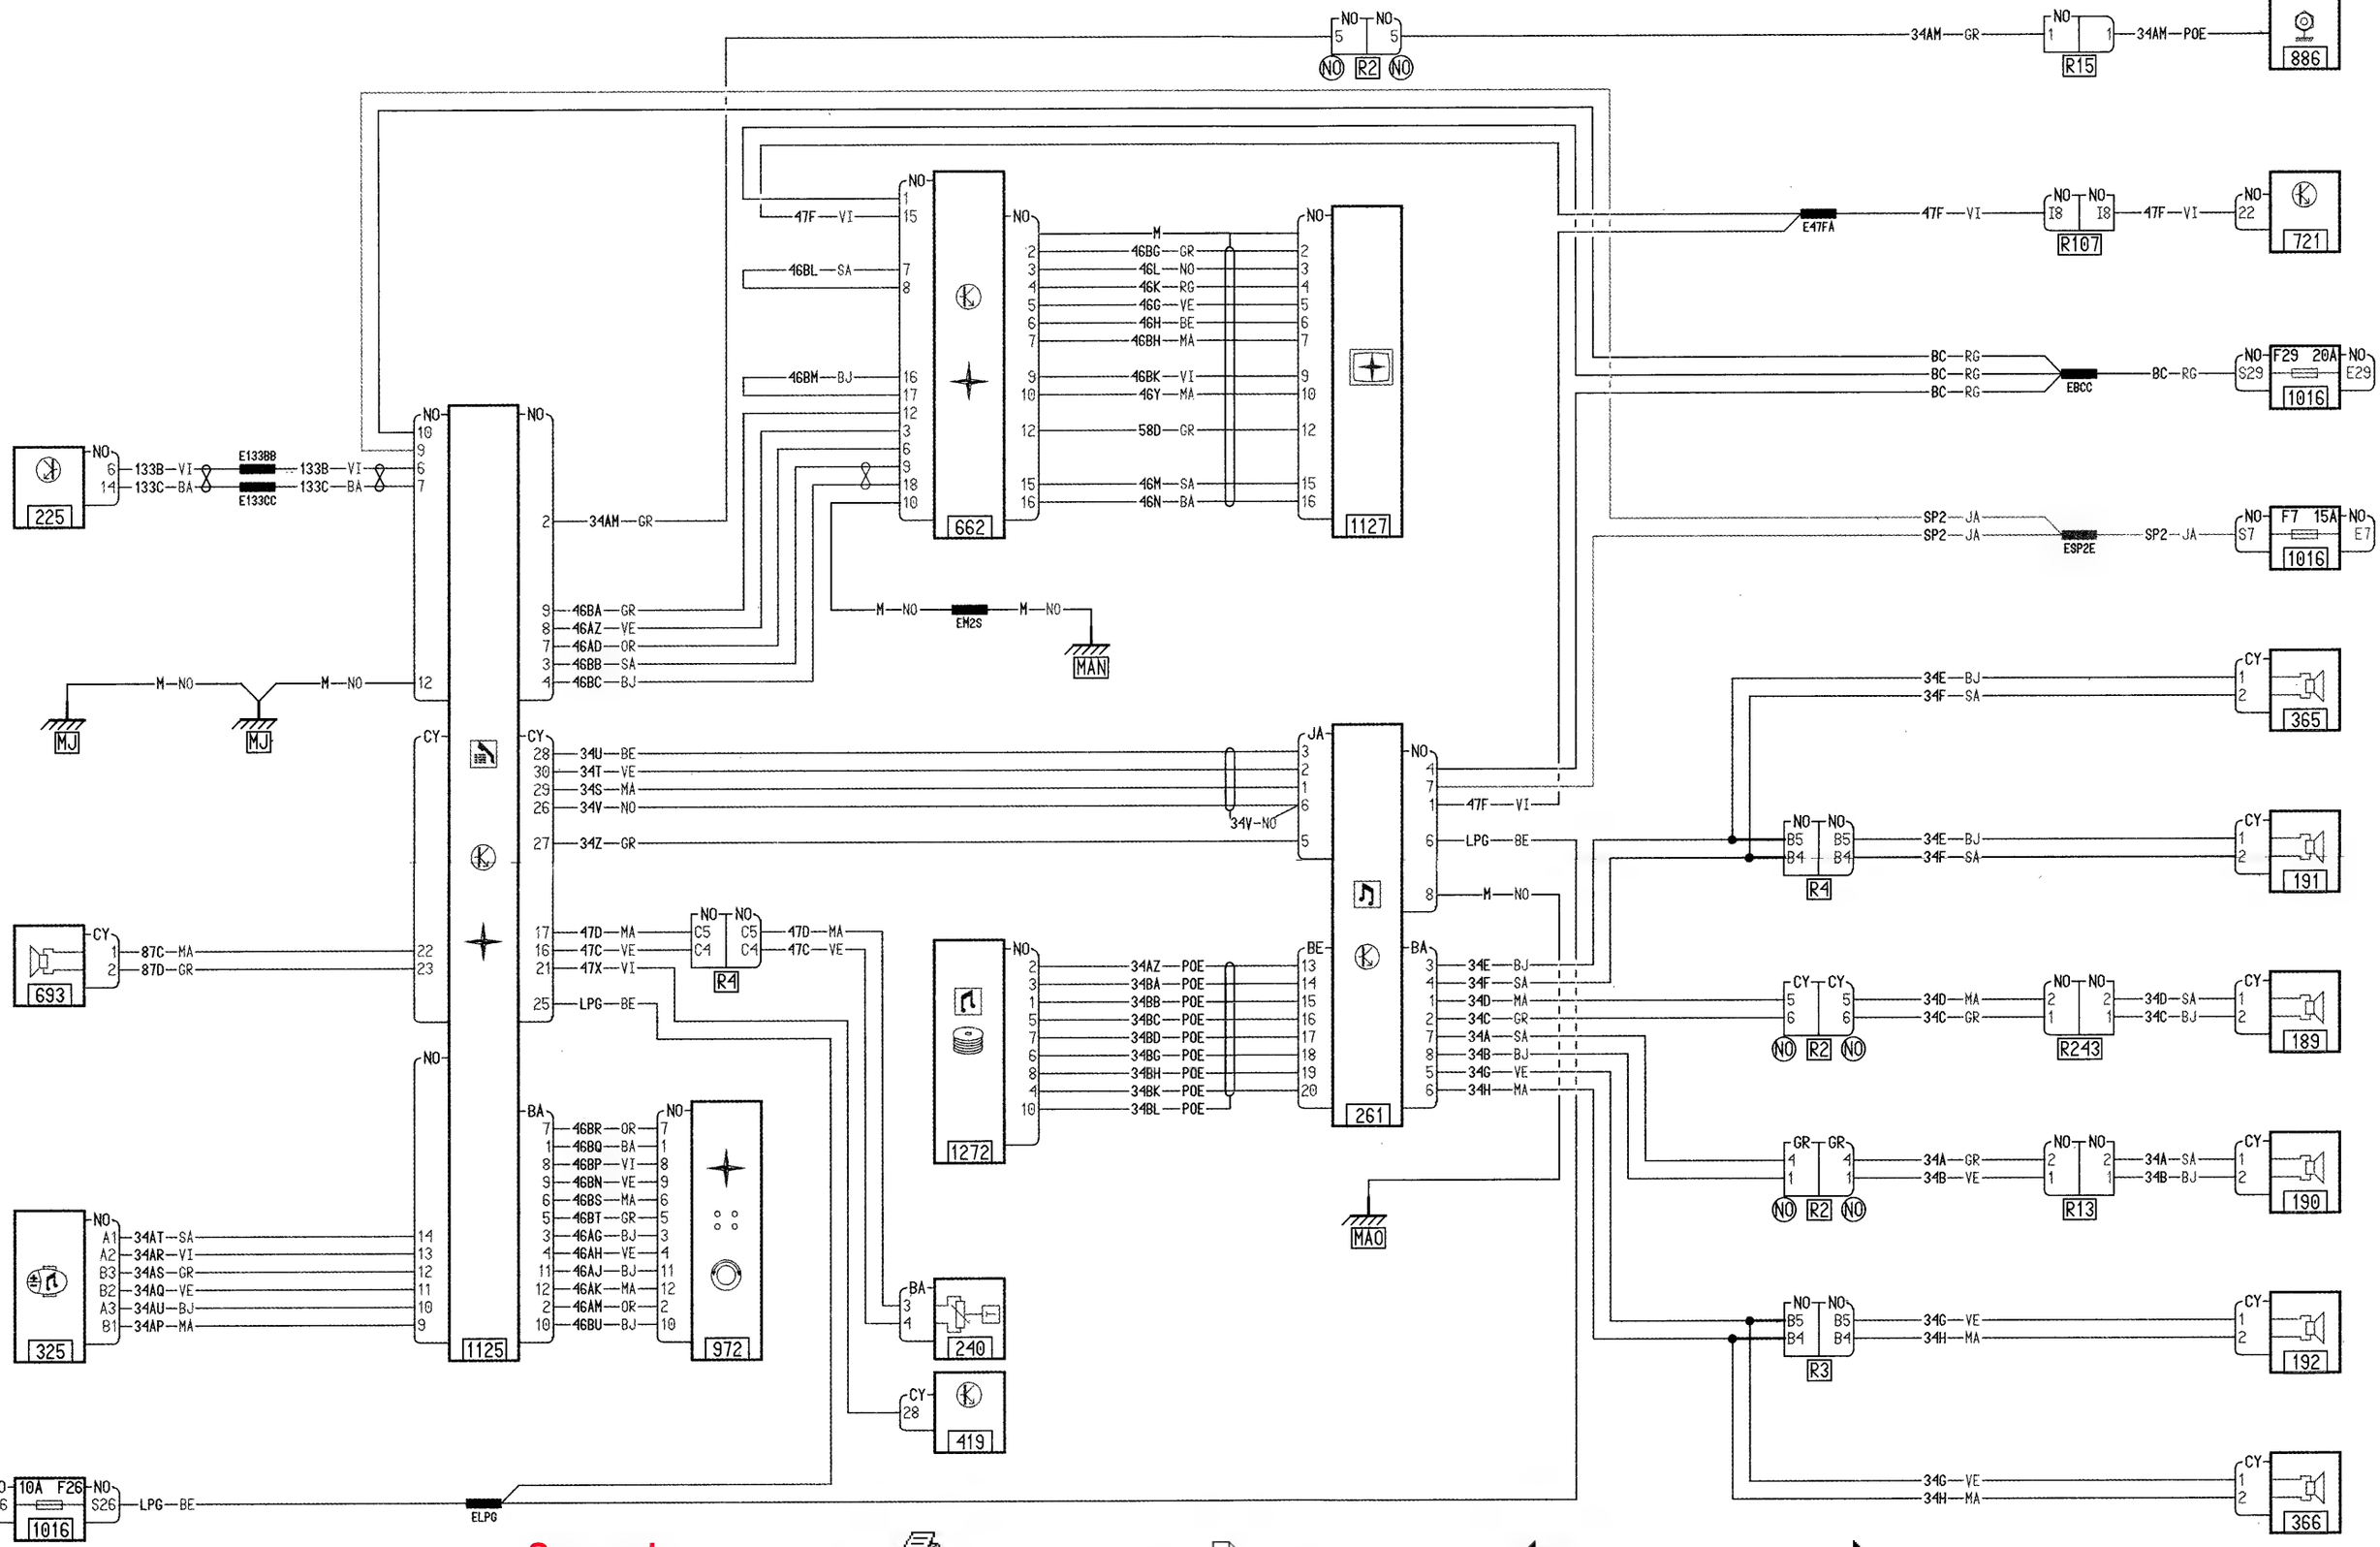
886
721
1016
365
191
189
190
192
366
R15
R107
R2
R4
R243
R13
R3
1127
662
1125
972
1272
261
240
419
225
693
325
1016
MAN
MJ
MAO
ELPG
EBCC
ESP2E
EM2S
E47FA
E133BB
E133CC

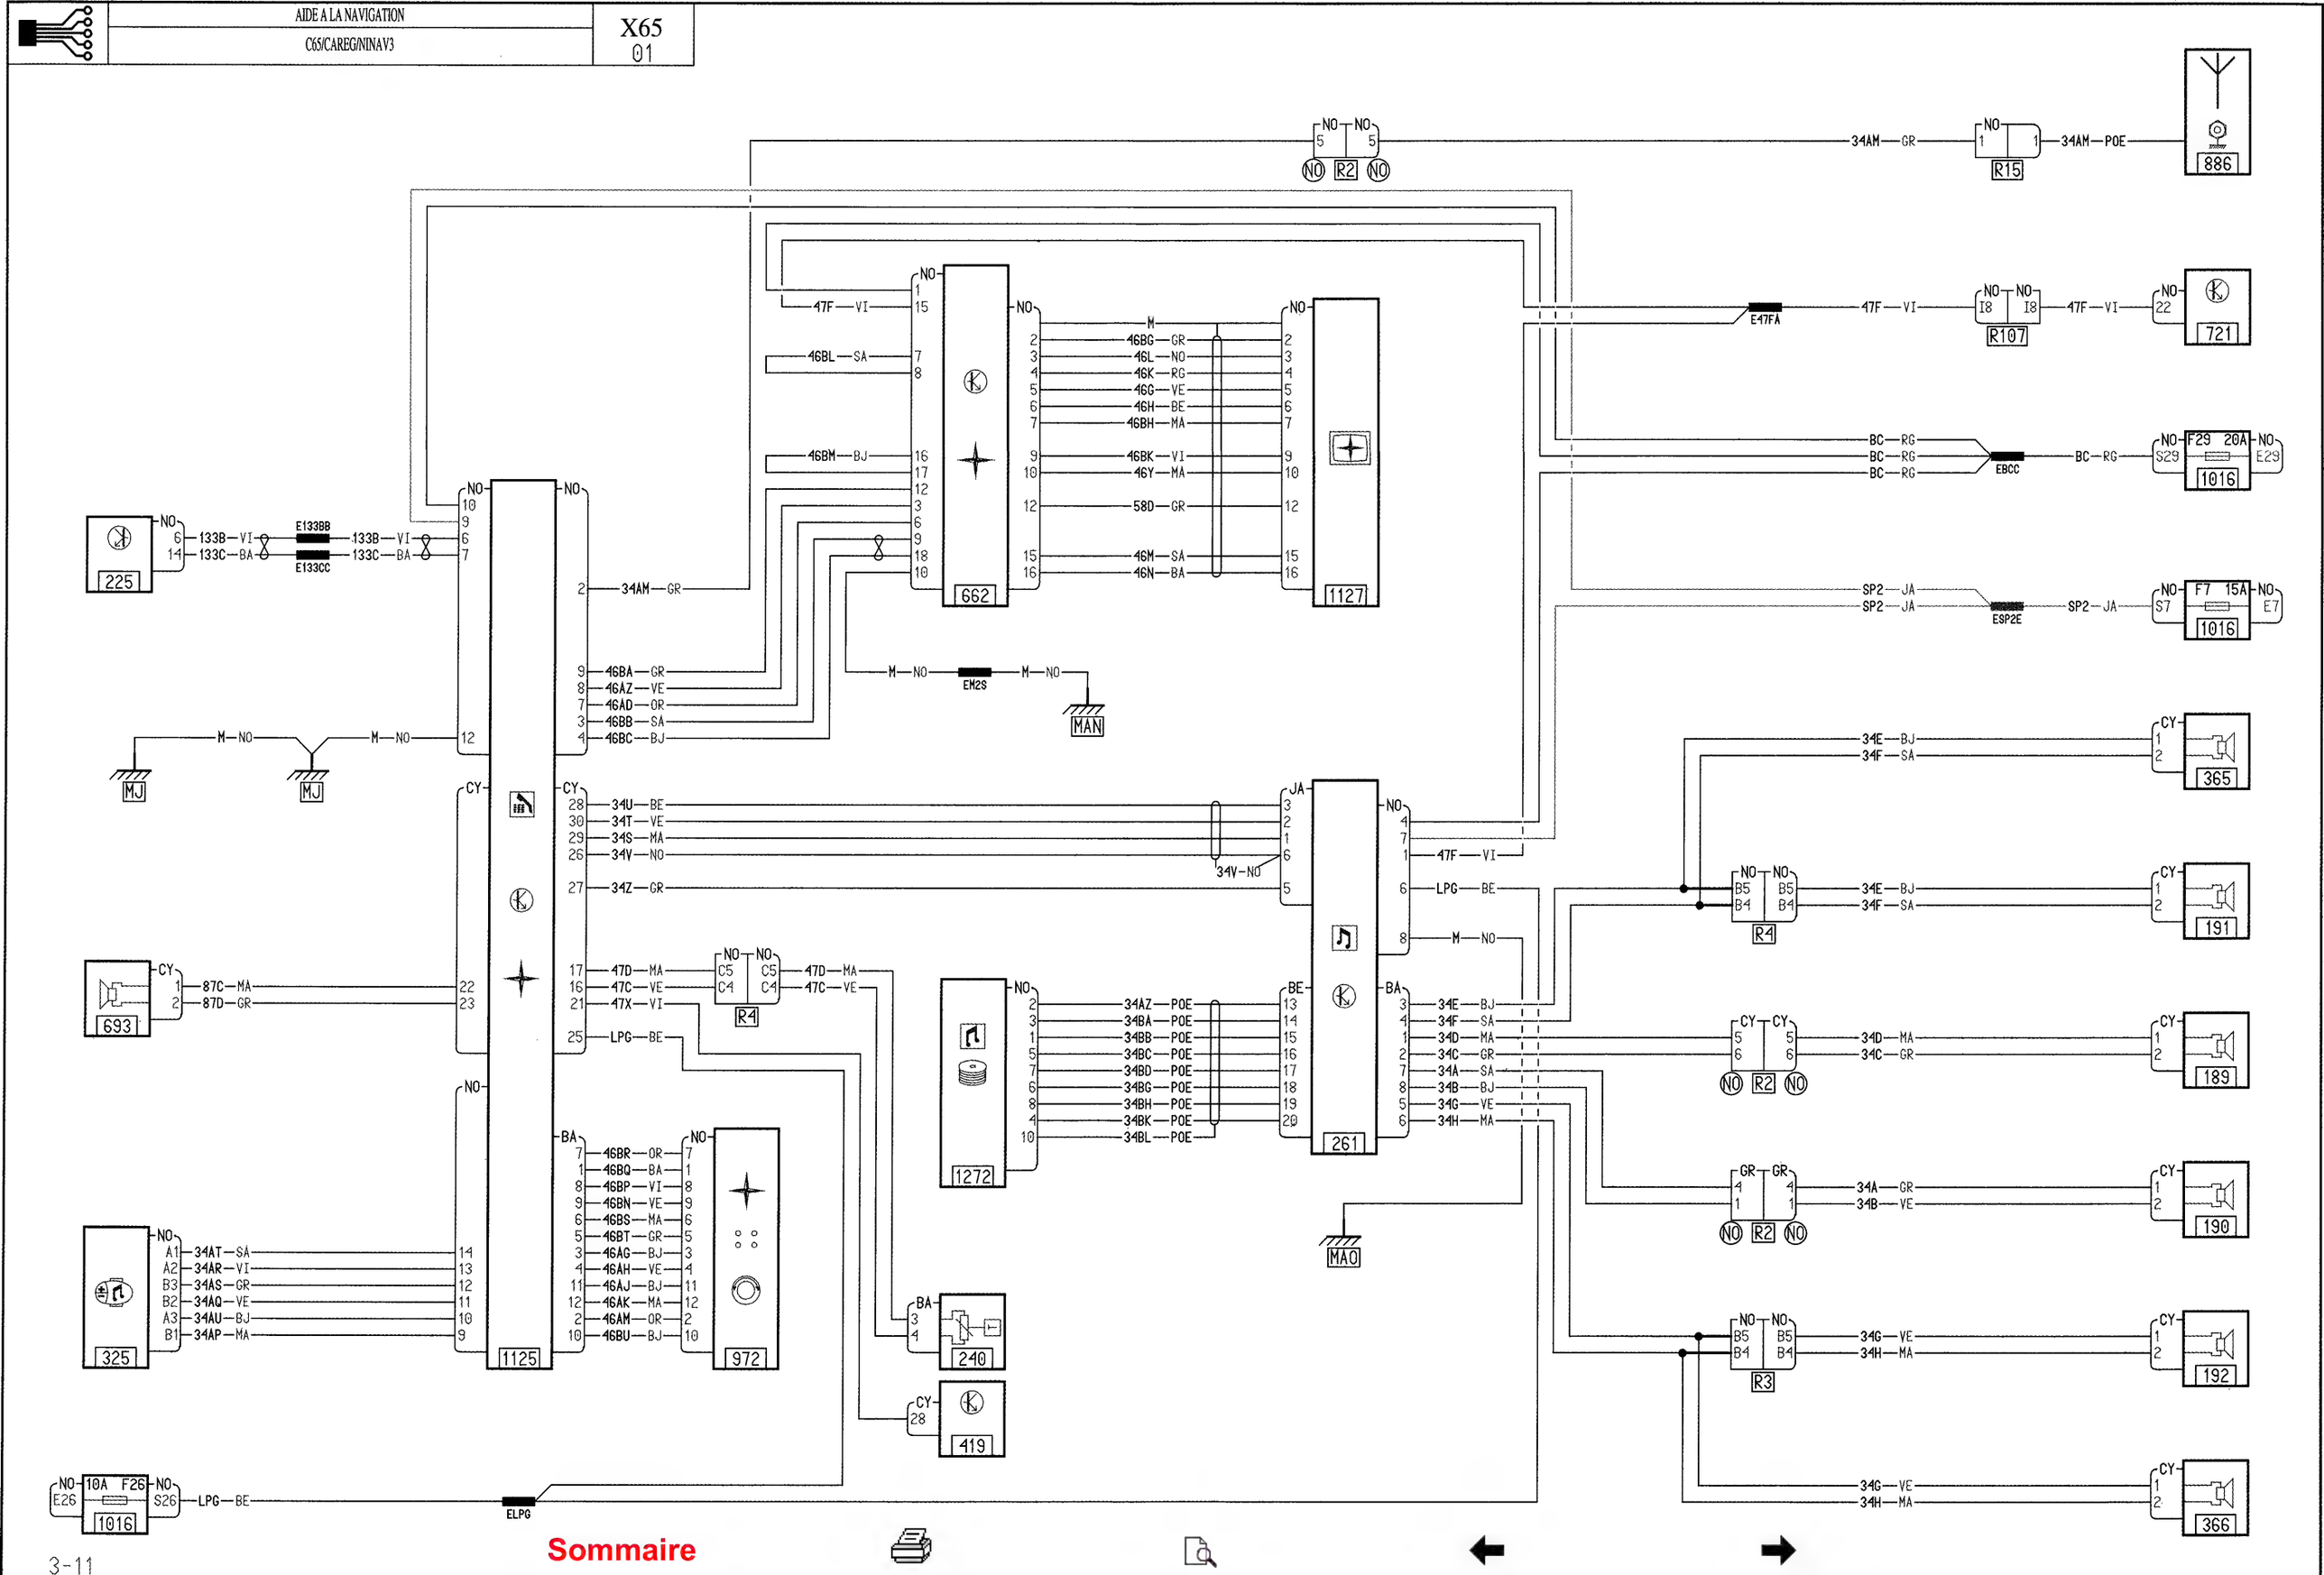
886
721
1016
1016
365
191
189
190
192
366
R15
R107
R2
R4
R3
E47FA
EBCC
ESP2E
EM2S
MAN
MAO
ELPG
662
1127
1125
972
1272
240
419
225
693
325
1016
MJ
MJ

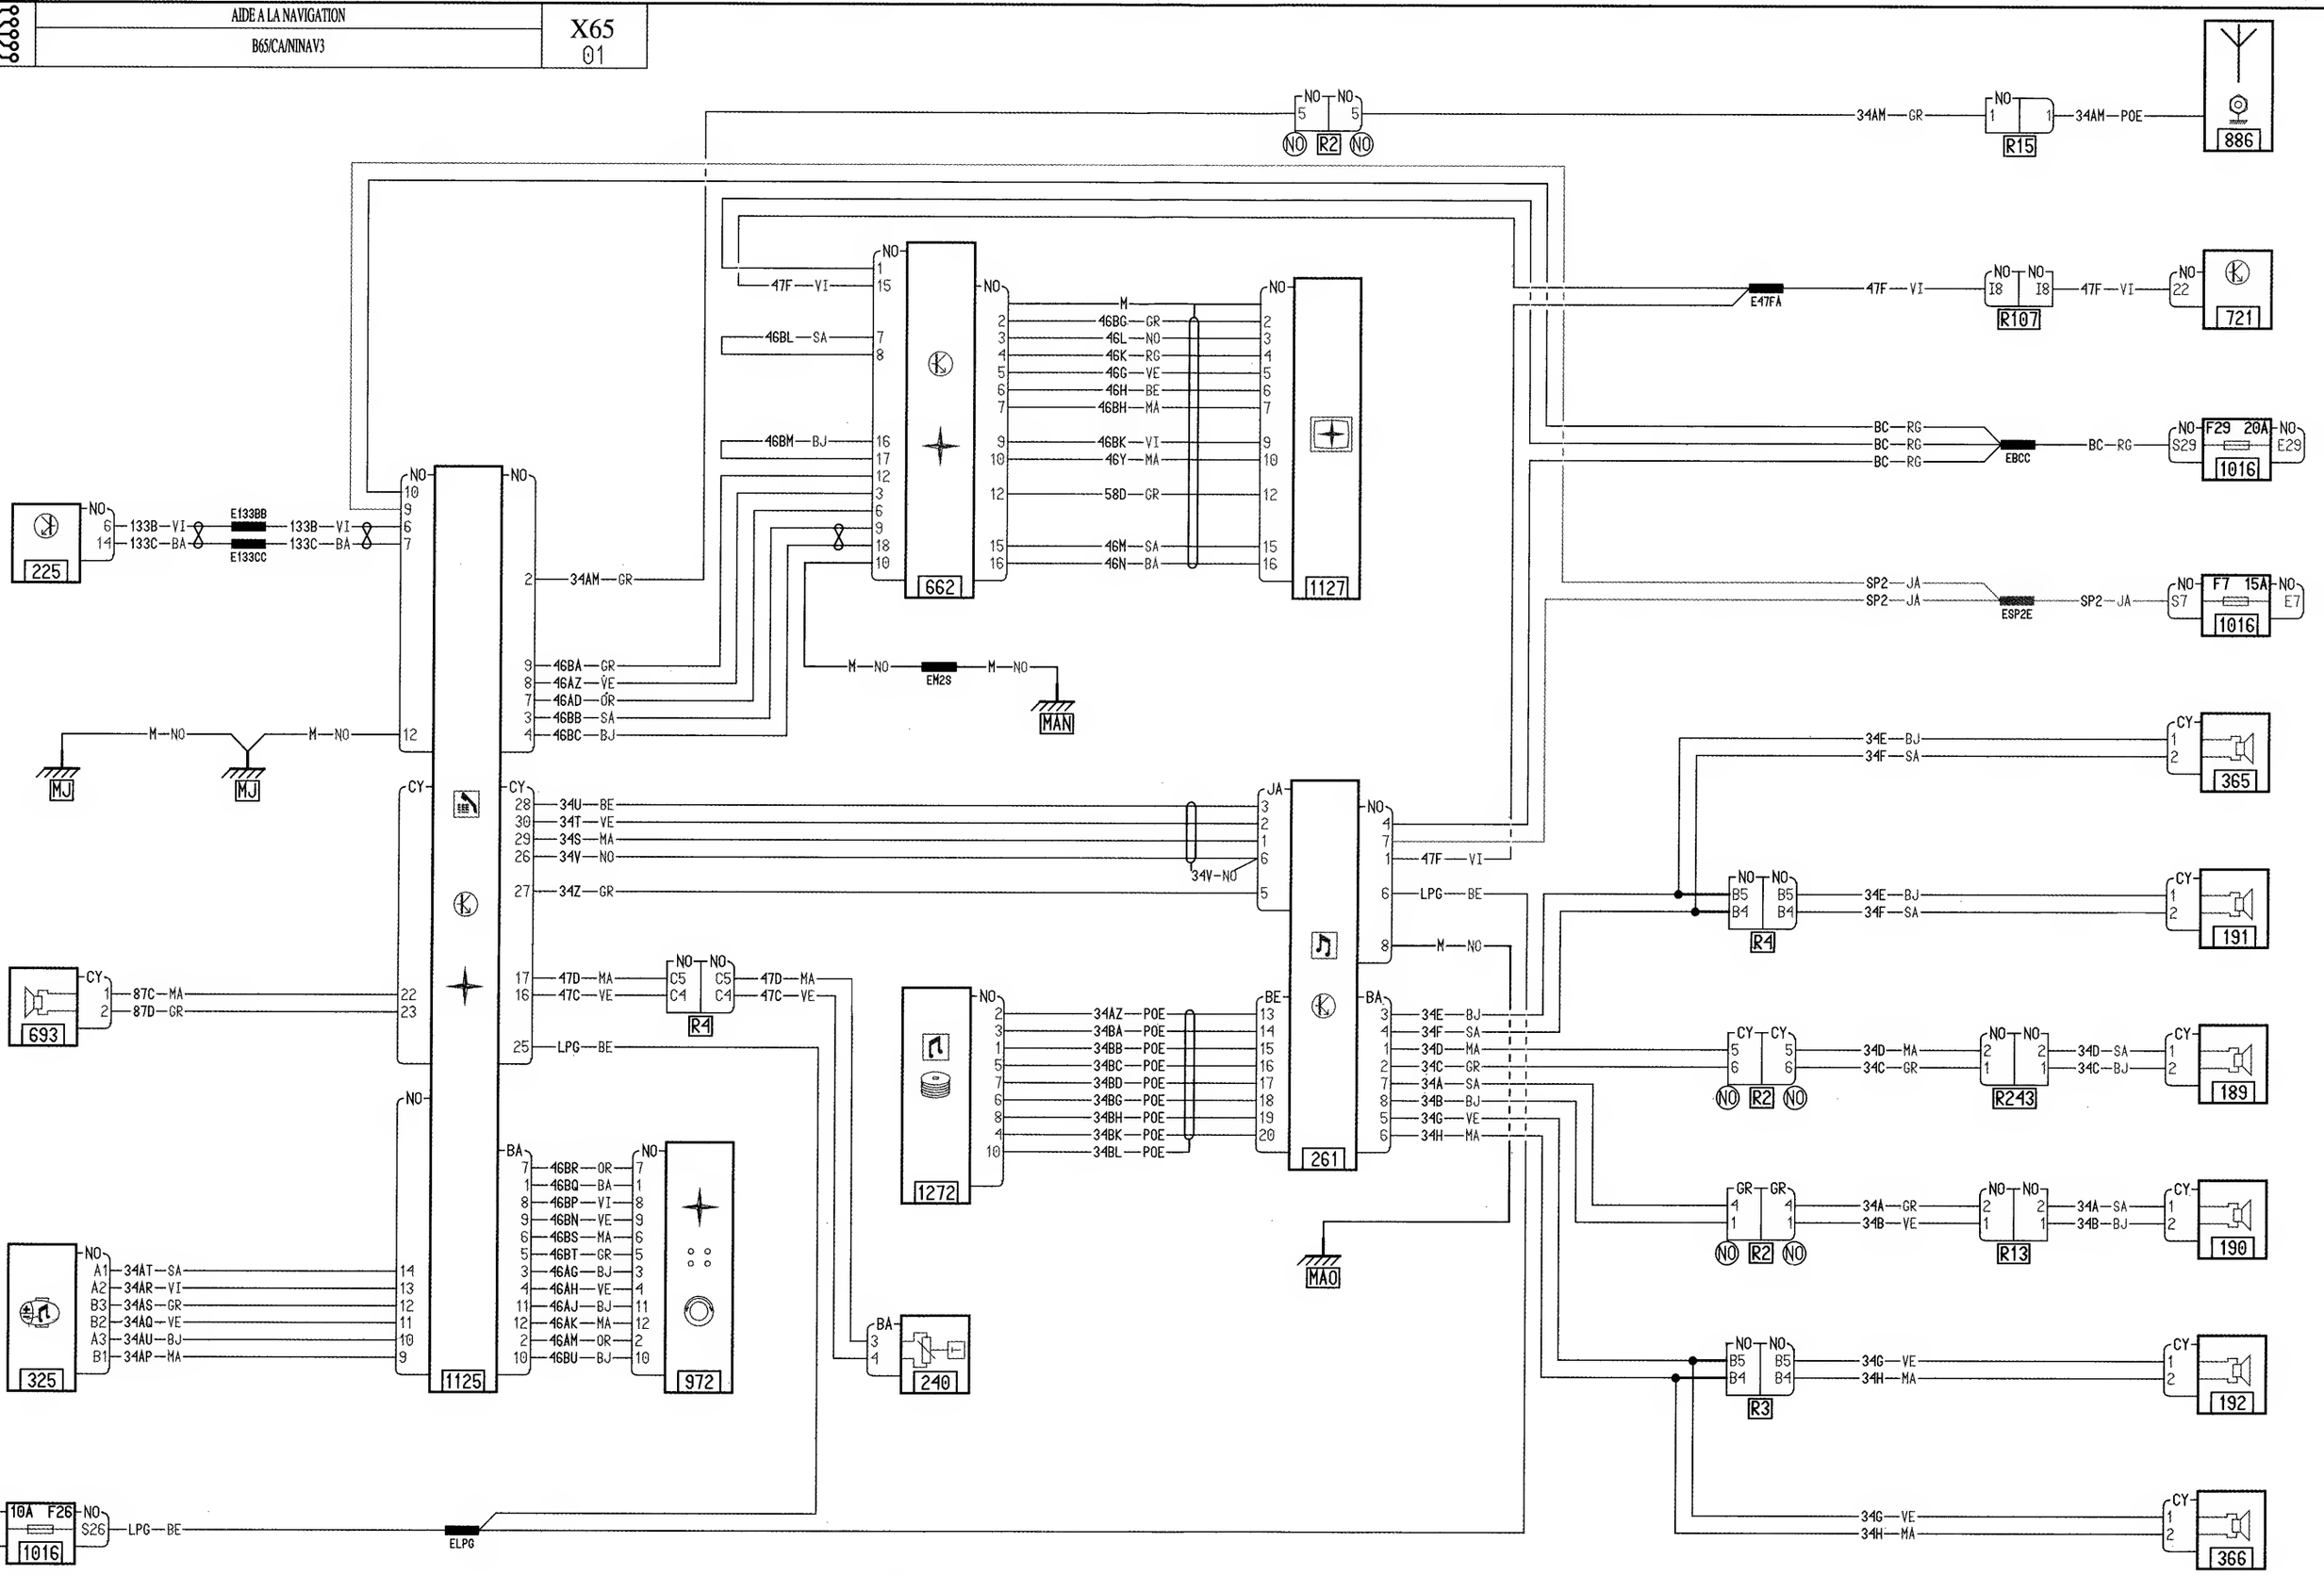
886
R15
34AM—GR
34AM—POE
R2
721
R107
E47FA
47F—VI
1016
F29 20A
E29
S29
EBCC
BC—RG
1016
F7 15A
E7
S7
ESP2E
SP2—JA
365
191
R4
34E—BJ
34F—SA
189
R243
34D—MA
34C—GR
34D—SA
34C—BJ
190
R13
34A—GR
34B—VE
34A—SA
34B—BJ
192
R3
34G—VE
34H—MA
366
225
133B—VI
133C—BA
E133BB
E133CC
662
1127
46BG—GR
46L—NO
46K—RG
46G—VE
46H—BE
46BH—MA
46BK—VI
46Y—MA
58D—GR
46M—SA
46N—BA
46BL—SA
46BM—BJ
47F—VI
46BA—GR
46AZ—VE
46AD—OR
46BB—SA
46BC—BJ
EM2S
MAN
MJ
MJ
34U—BE
34T—VE
34S—MA
34V—NO
34Z—GR
47D—MA
47C—VE
LPG—BE
R4
693
87C—MA
87D—GR
1272
34AZ—POE
34BA—POE
34BB—POE
34BC—POE
34BD—POE
34BG—POE
34BH—POE
34BK—POE
34BL—POE
261
34E—BJ
34F—SA
34D—MA
34C—GR
34A—SA
34B—BJ
34G—VE
34H—MA
MAO
1125
46BR—OR
46BQ—BA
46BP—VI
46BN—VE
46BS—MA
46BT—GR
46AG—BJ
46AH—VE
46AJ—BJ
46AK—MA
46AM—OR
46BU—BJ
972
325
34AT—SA
34AR—VI
34AS—GR
34AQ—VE
34AU—BJ
34AP—MA
240
1016
10A F26
E26
S26
ELPG

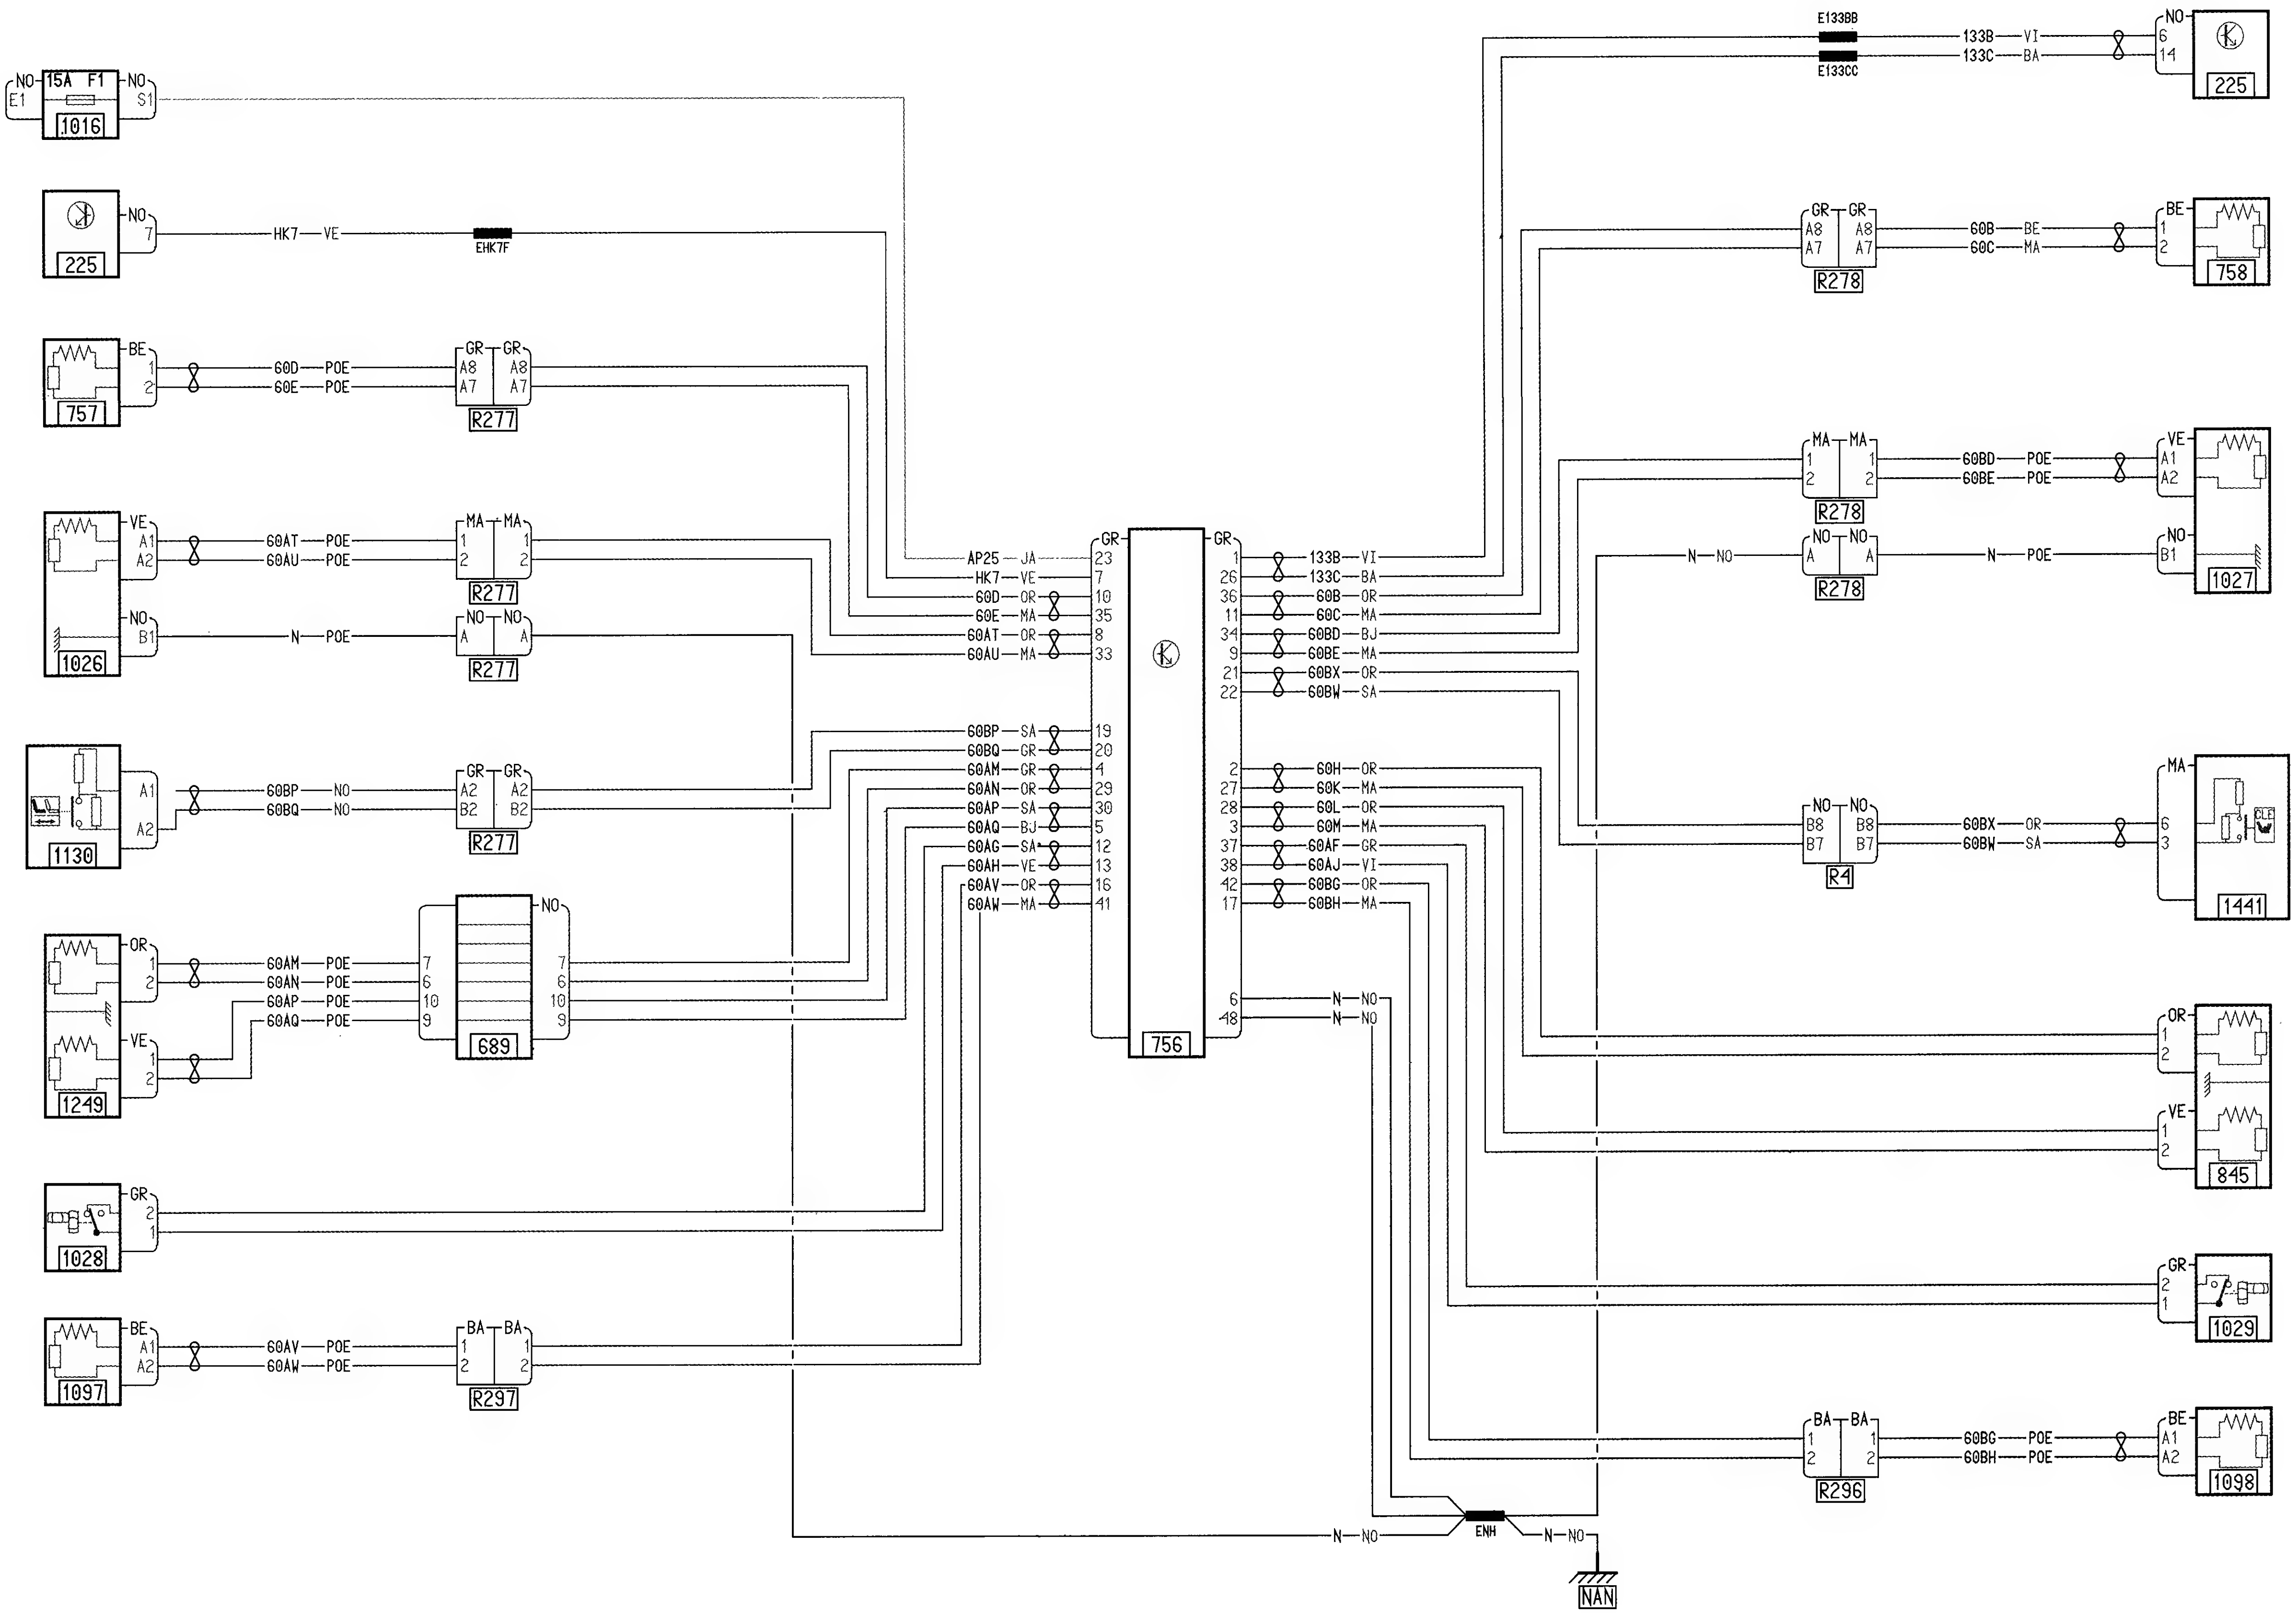

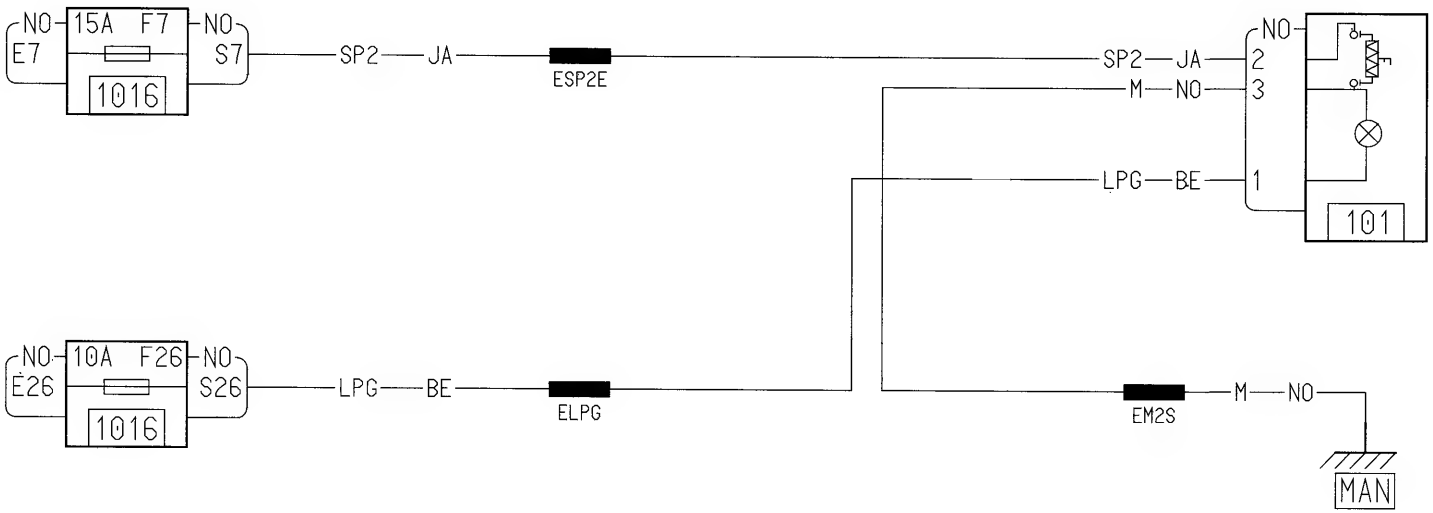
NO
15A F7
NO
E7
1016
S7
SP2
JA
ESP2E
SP2
JA
M
NO
LPG
BE
NO
2
3
1
101
NO
10A F26
NO
E26
1016
S26
LPG
BE
ELPG
EM2S
M
NO
MAN

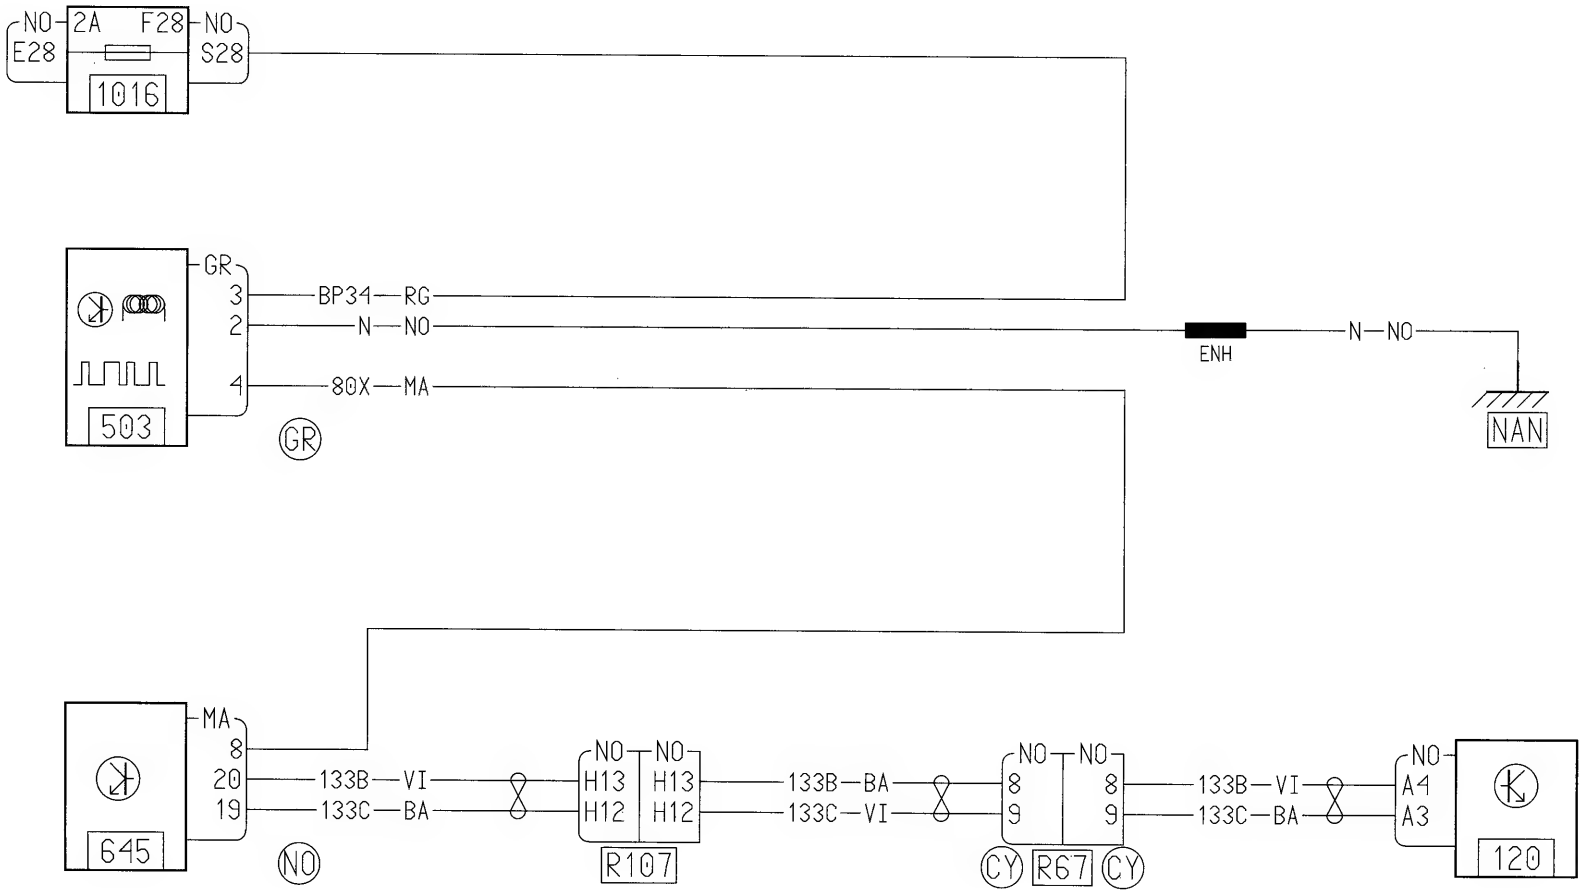
NO
E28
2A
F28
NO
S28
1016
GR
3
2
4
BP34
RG
N
NO
80X
MA
503
GR
ENH
N
NO
NAN
MA
8
20
19
133B
VI
133C
BA
645
NO
NO
H13
H12
R107
133B
BA
133C
VI
NO
8
9
CY
R67
CY
133B
VI
133C
BA
NO
A4
A3
120

Sommaire

ANTIBLOCAGE DES ROUES ET VITESSE VEHICULE

ABS/SCTFDR

X65
01

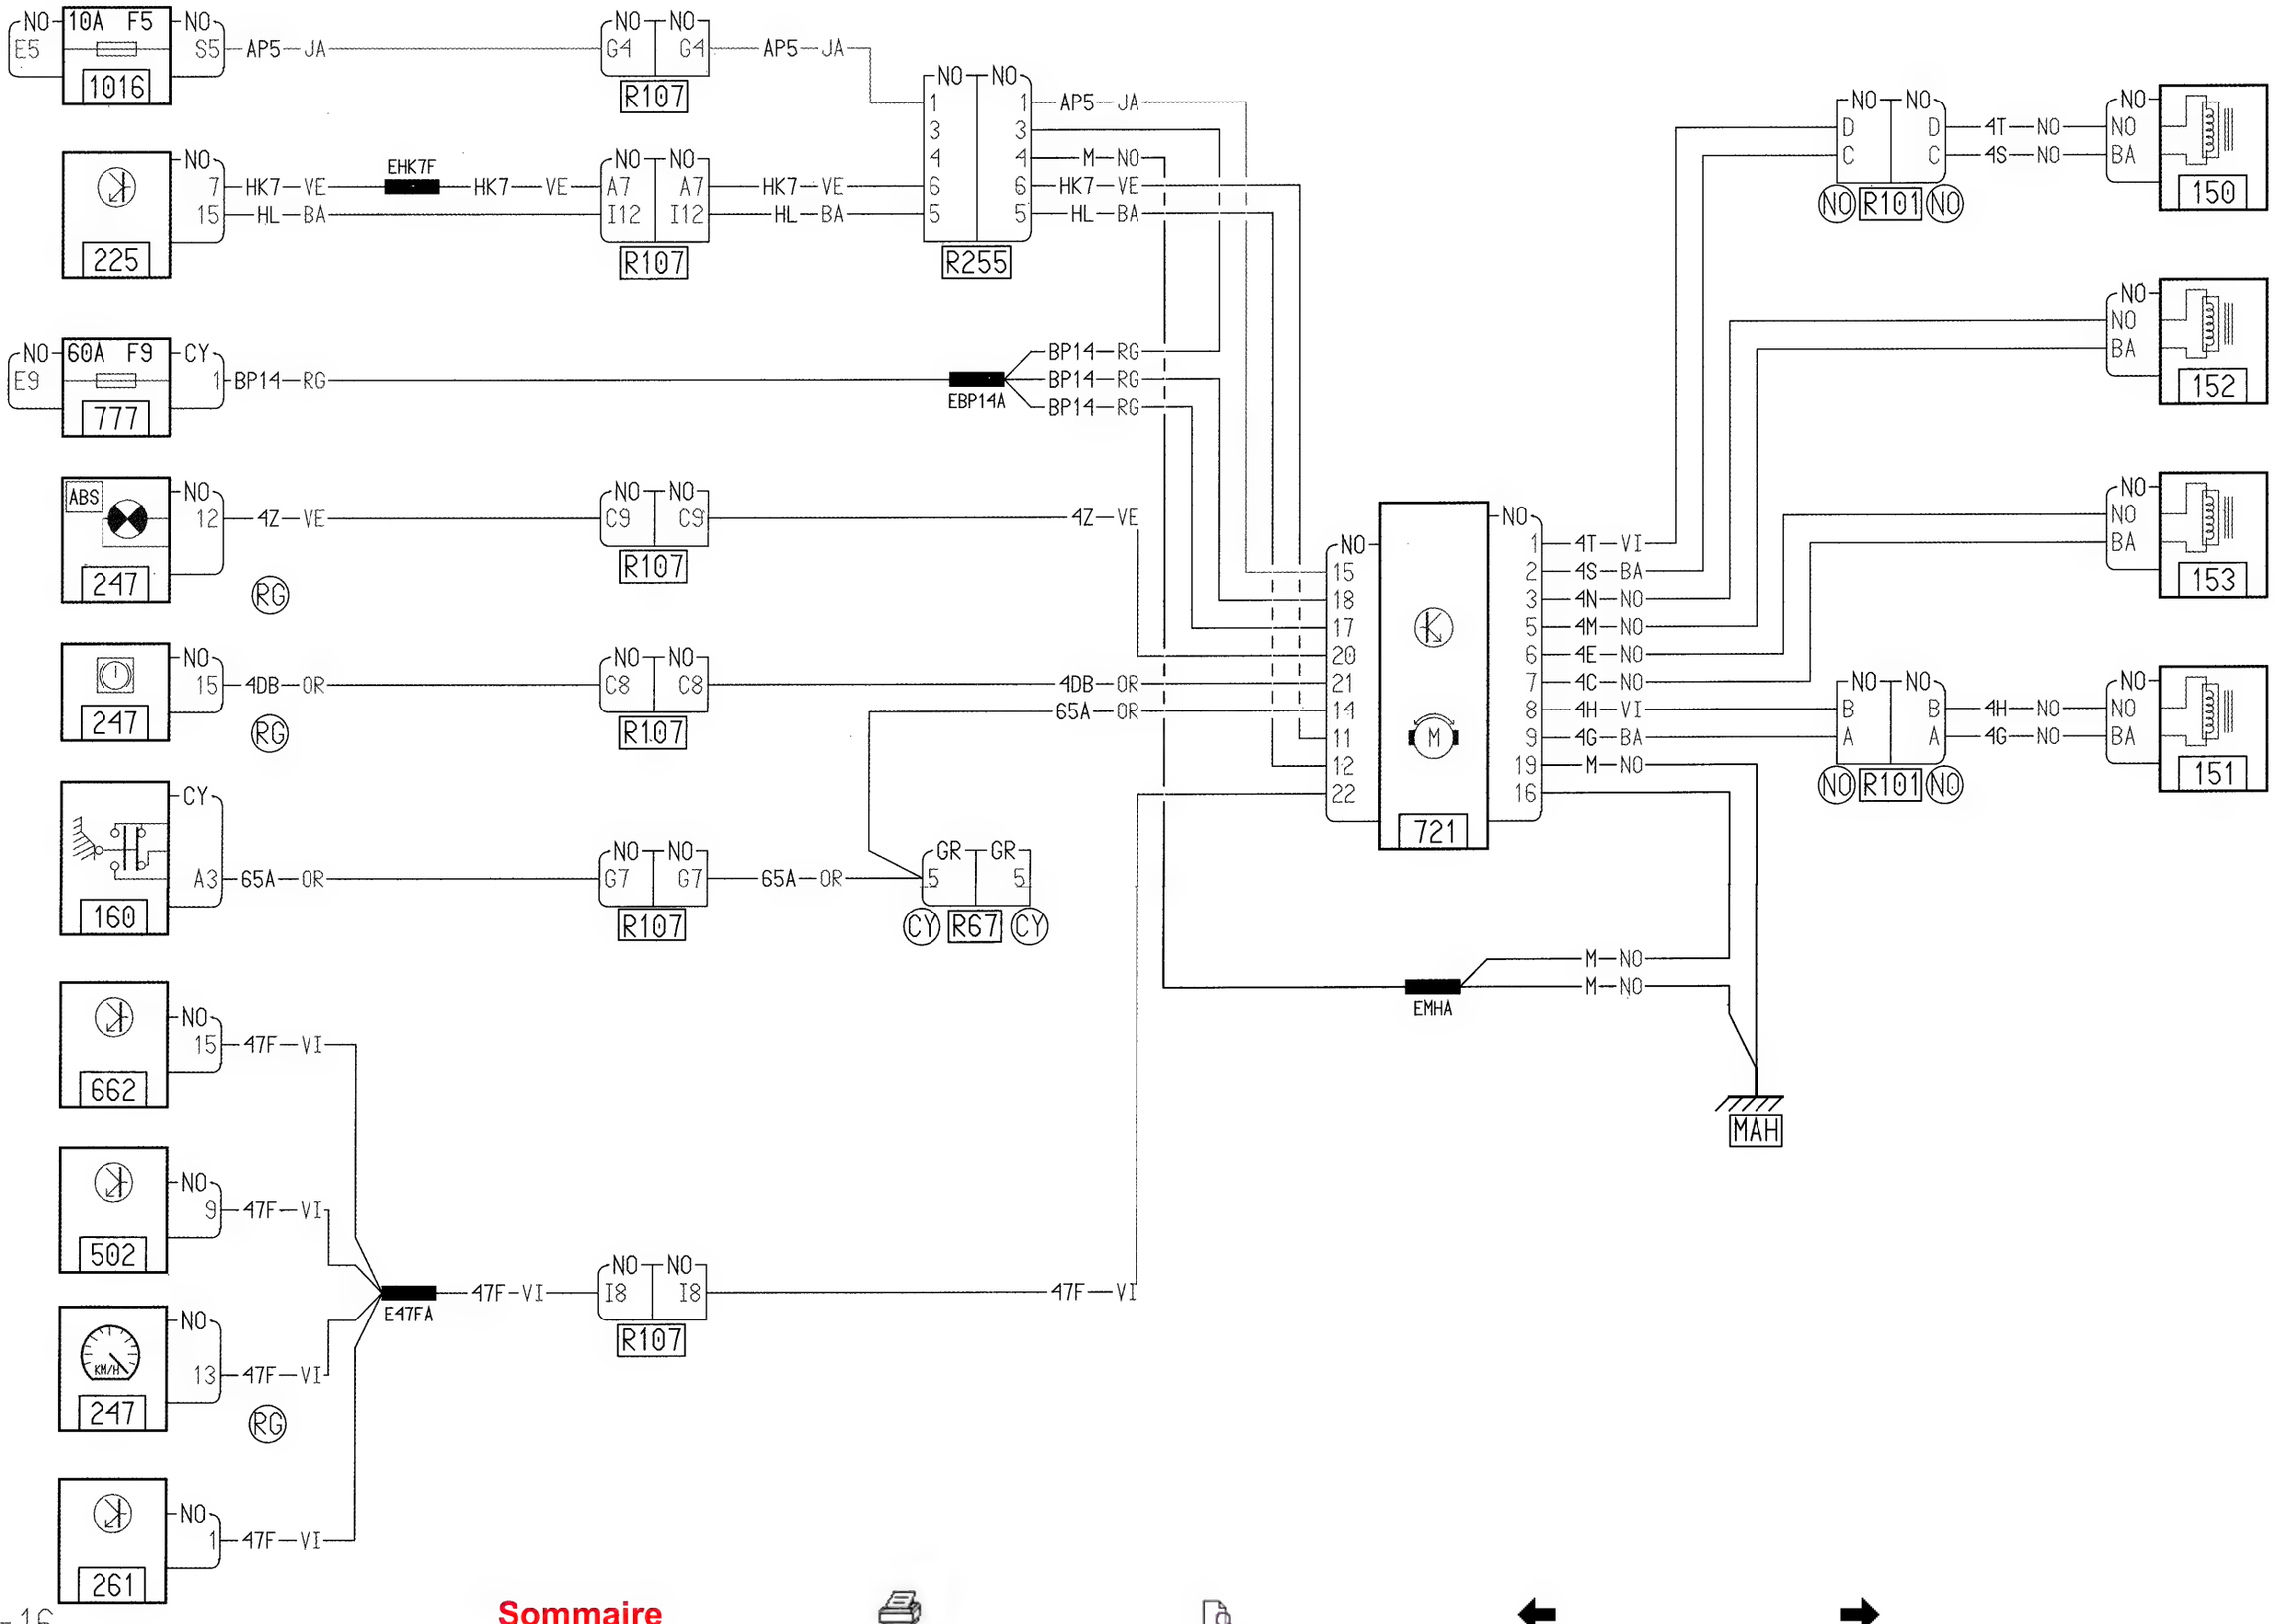

Sommaire

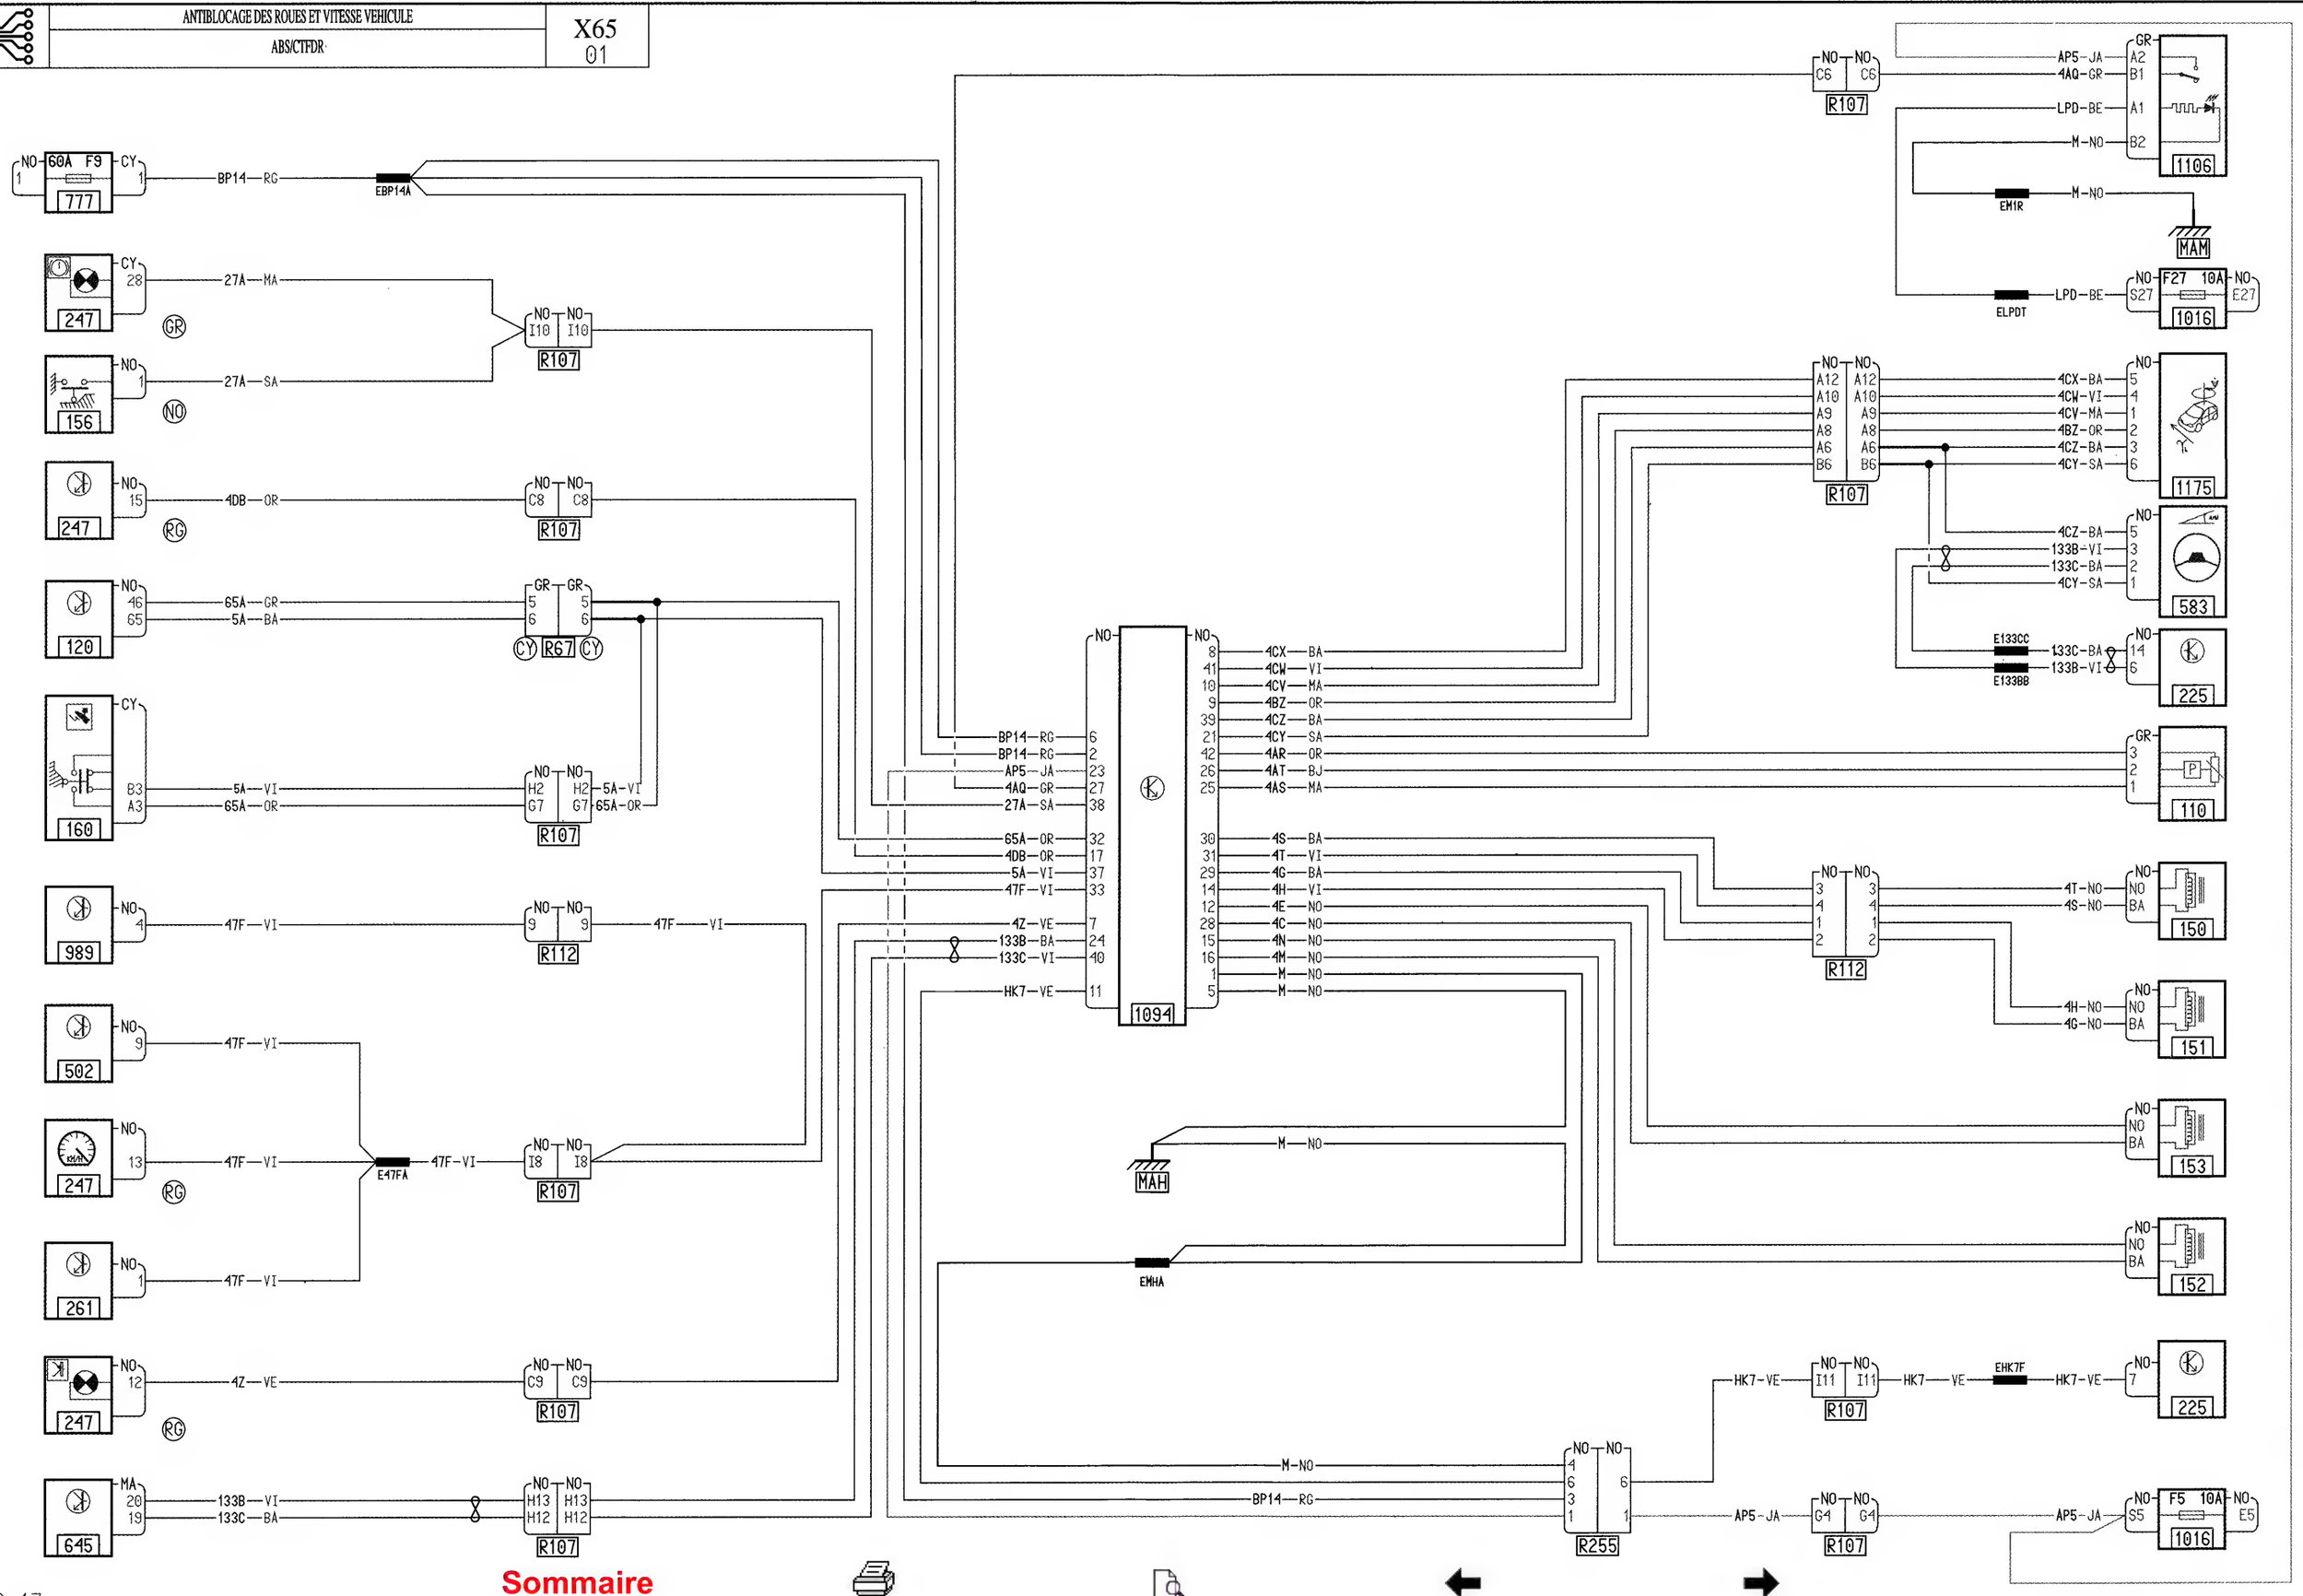
60A F9
777
BP14—RG
EBP14A
247
27A—MA
GR
156
27A—SA
NO
R107
247
4DB—OR
RG
120
65A—GR
5A—BA
R67
160
5A—VI
65A—OR
989
47F—VI
R112
502
247
E47FA
261
247
4Z—VE
645
133B—VI
133C—BA
1094
BP14—RG
AP5—JA
4AQ—GR
27A—SA
65A—OR
4DB—OR
5A—VI
47F—VI
4Z—VE
133B—BA
133C—VI
HK7—VE
4CX—BA
4CW—VI
4CV—MA
4BZ—OR
4CZ—BA
4CY—SA
4AR—OR
4AT—BJ
4AS—MA
4S—BA
4T—VI
4G—BA
4H—VI
4E—NO
4C—NO
4N—NO
4M—NO
M—NO
MAH
EMHA
R255
HK7—VE
EHK7F
AP5—JA
1106
EM1R
MAM
ELPDT
F27 10A
1016
1175
583
E133CC
E133BB
225
110
150
151
153
152
F5 10A
1016

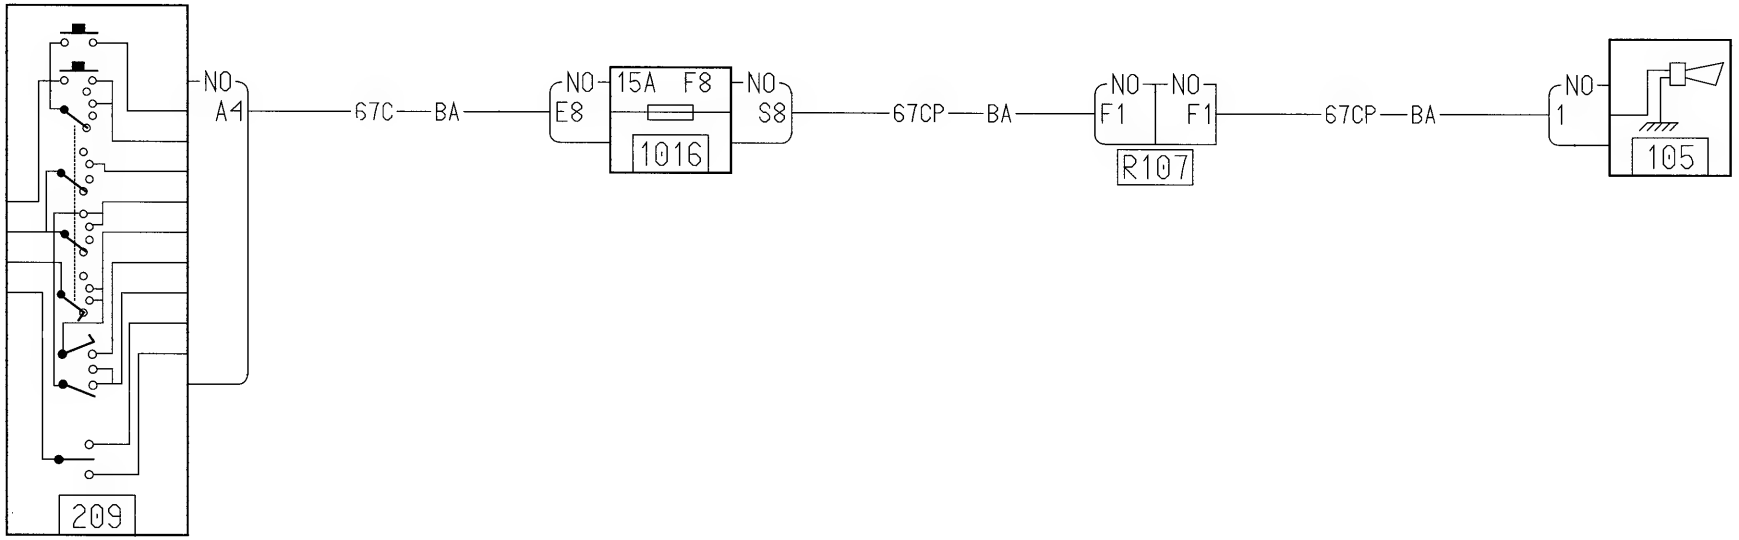
NO
A4
67C
BA
NO
E8
15A F8
1016
NO
S8
67CP
BA
NO
F1
NO
F1
R107
67CP
BA
NO
1
105
209

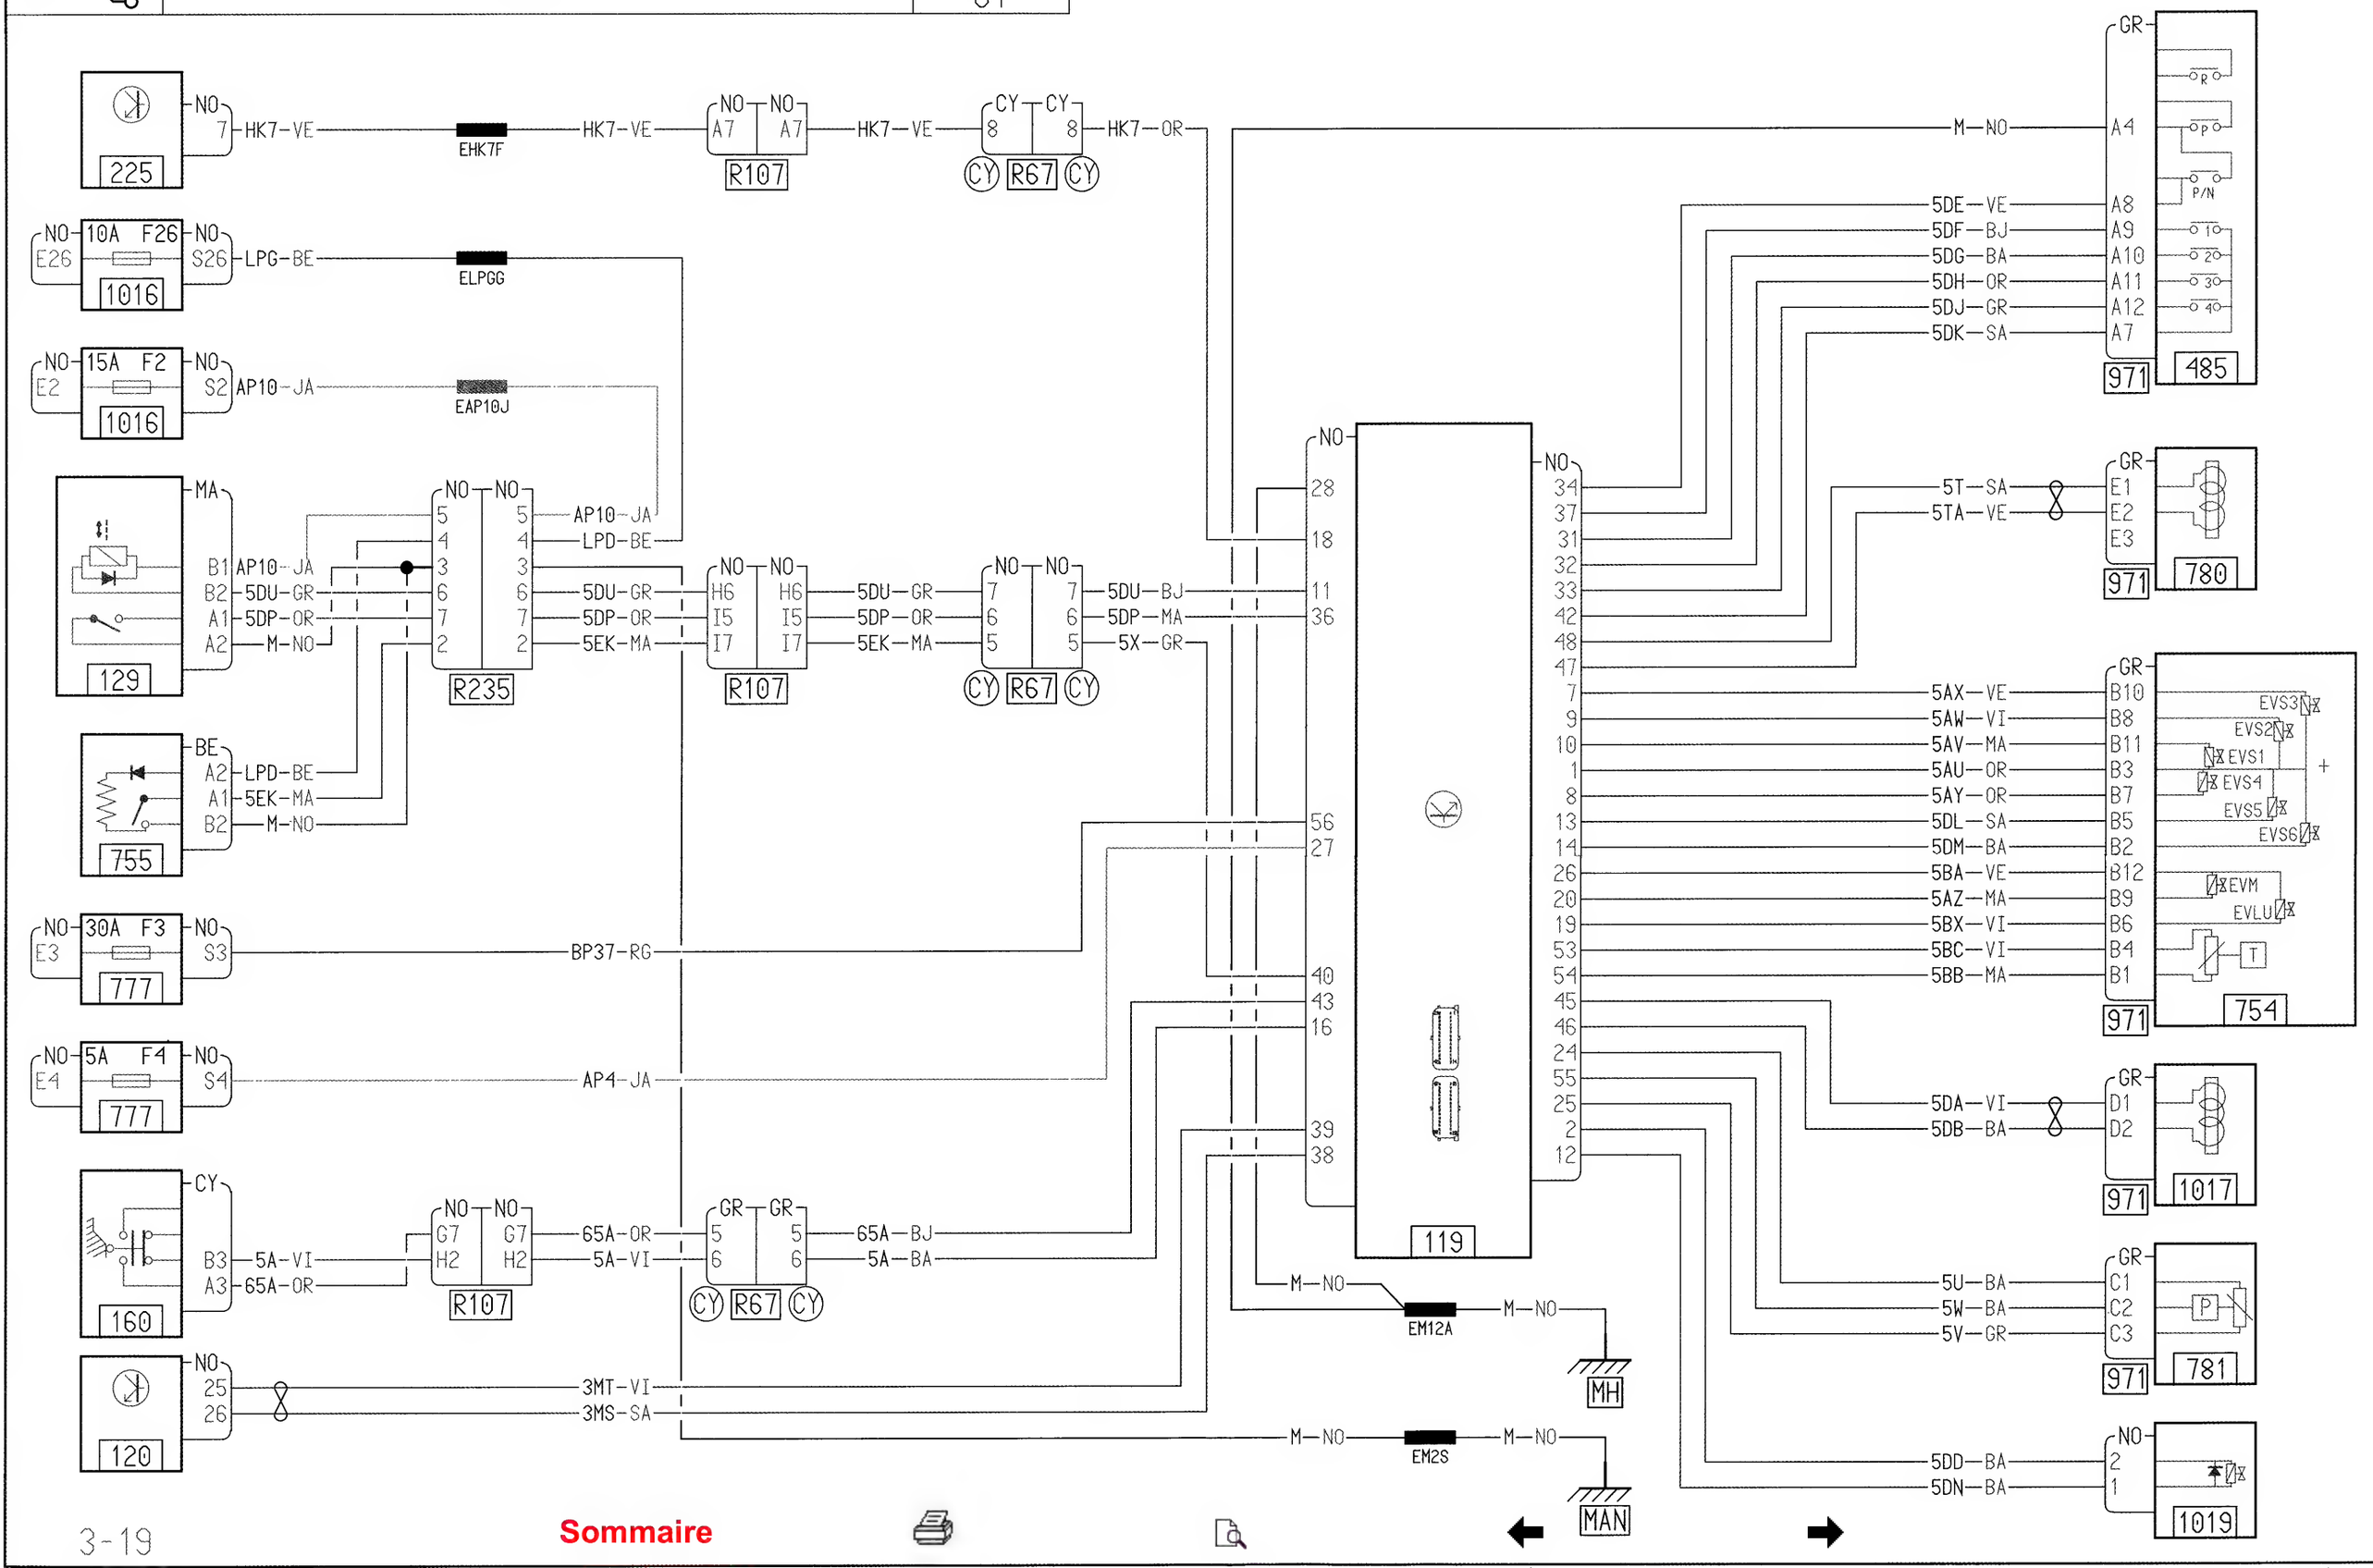
225
NO 7 HK7-VE
EHK7F
HK7-VE
NO A7 NO A7
R107
HK7-VE
CY 8 CY 8
CY R67 CY
HK7-OR
NO E26 10A F26 NO S26
1016
LPG-BE
ELPGG
NO E2 15A F2 NO S2
1016
AP10-JA
EAP10J
129
MA
B1 AP10-JA
B2 5DU-GR
A1 5DP-OR
A2 M-NO
NO 5 NO 5 AP10-JA
4 4 LPD-BE
3 3
6 6 5DU-GR
7 7 5DP-OR
2 2 5EK-MA
R235
NO H6 NO H6 5DU-GR
I5 I5 5DP-OR
I7 I7 5EK-MA
R107
NO 7 NO 7 5DU-BJ
6 6 5DP-MA
5 5 5X-GR
CY R67 CY
755
BE
A2 LPD-BE
A1 5EK-MA
B2 M-NO
NO E3 30A F3 NO S3
777
BP37-RG
NO E4 5A F4 NO S4
777
AP4-JA
160
CY
B3 5A-VI
A3 65A-OR
NO G7 NO G7 65A-OR
H2 H2 5A-VI
R107
GR 5 GR 5 65A-BJ
6 6 5A-BA
CY R67 CY
120
NO
25 3MT-VI
26 3MS-SA
NO 28
18
11
36
56
27
40
43
16
39
38
119
M-NO
EM12A
M-NO
MH
M-NO
EM2S
M-NO
MAN
M-NO
GR A4
A8 5DE-VE
A9 5DF-BJ
A10 5DG-BA
A11 5DH-OR
A12 5DJ-GR
A7 5DK-SA
R
P
P/N
1
2
3
4
971
485
NO 34 37 31 32 33 42 48 47 7 9 10 1 8 13 14 26 20 19 53 54 45 46 24 55 25 2 12
5T-SA
5TA-VE
GR E1 E2 E3
971
780
5AX-VE
5AW-VI
5AV-MA
5AU-OR
5AY-OR
5DL-SA
5DM-BA
5BA-VE
5AZ-MA
5BX-VI
5BC-VI
5BB-MA
GR B10 B8 B11 B3 B7 B5 B2 B12 B9 B6 B4 B1
EVS3
EVS2
EVS1
EVS4
EVS5
EVS6
EVM
EVLU
T
+
971
754
5DA-VI
5DB-BA
GR D1 D2
971
1017
5U-BA
5W-BA
5V-GR
GR C1 C2 C3
P
971
781
5DD-BA
5DN-BA
NO 2 1
1019

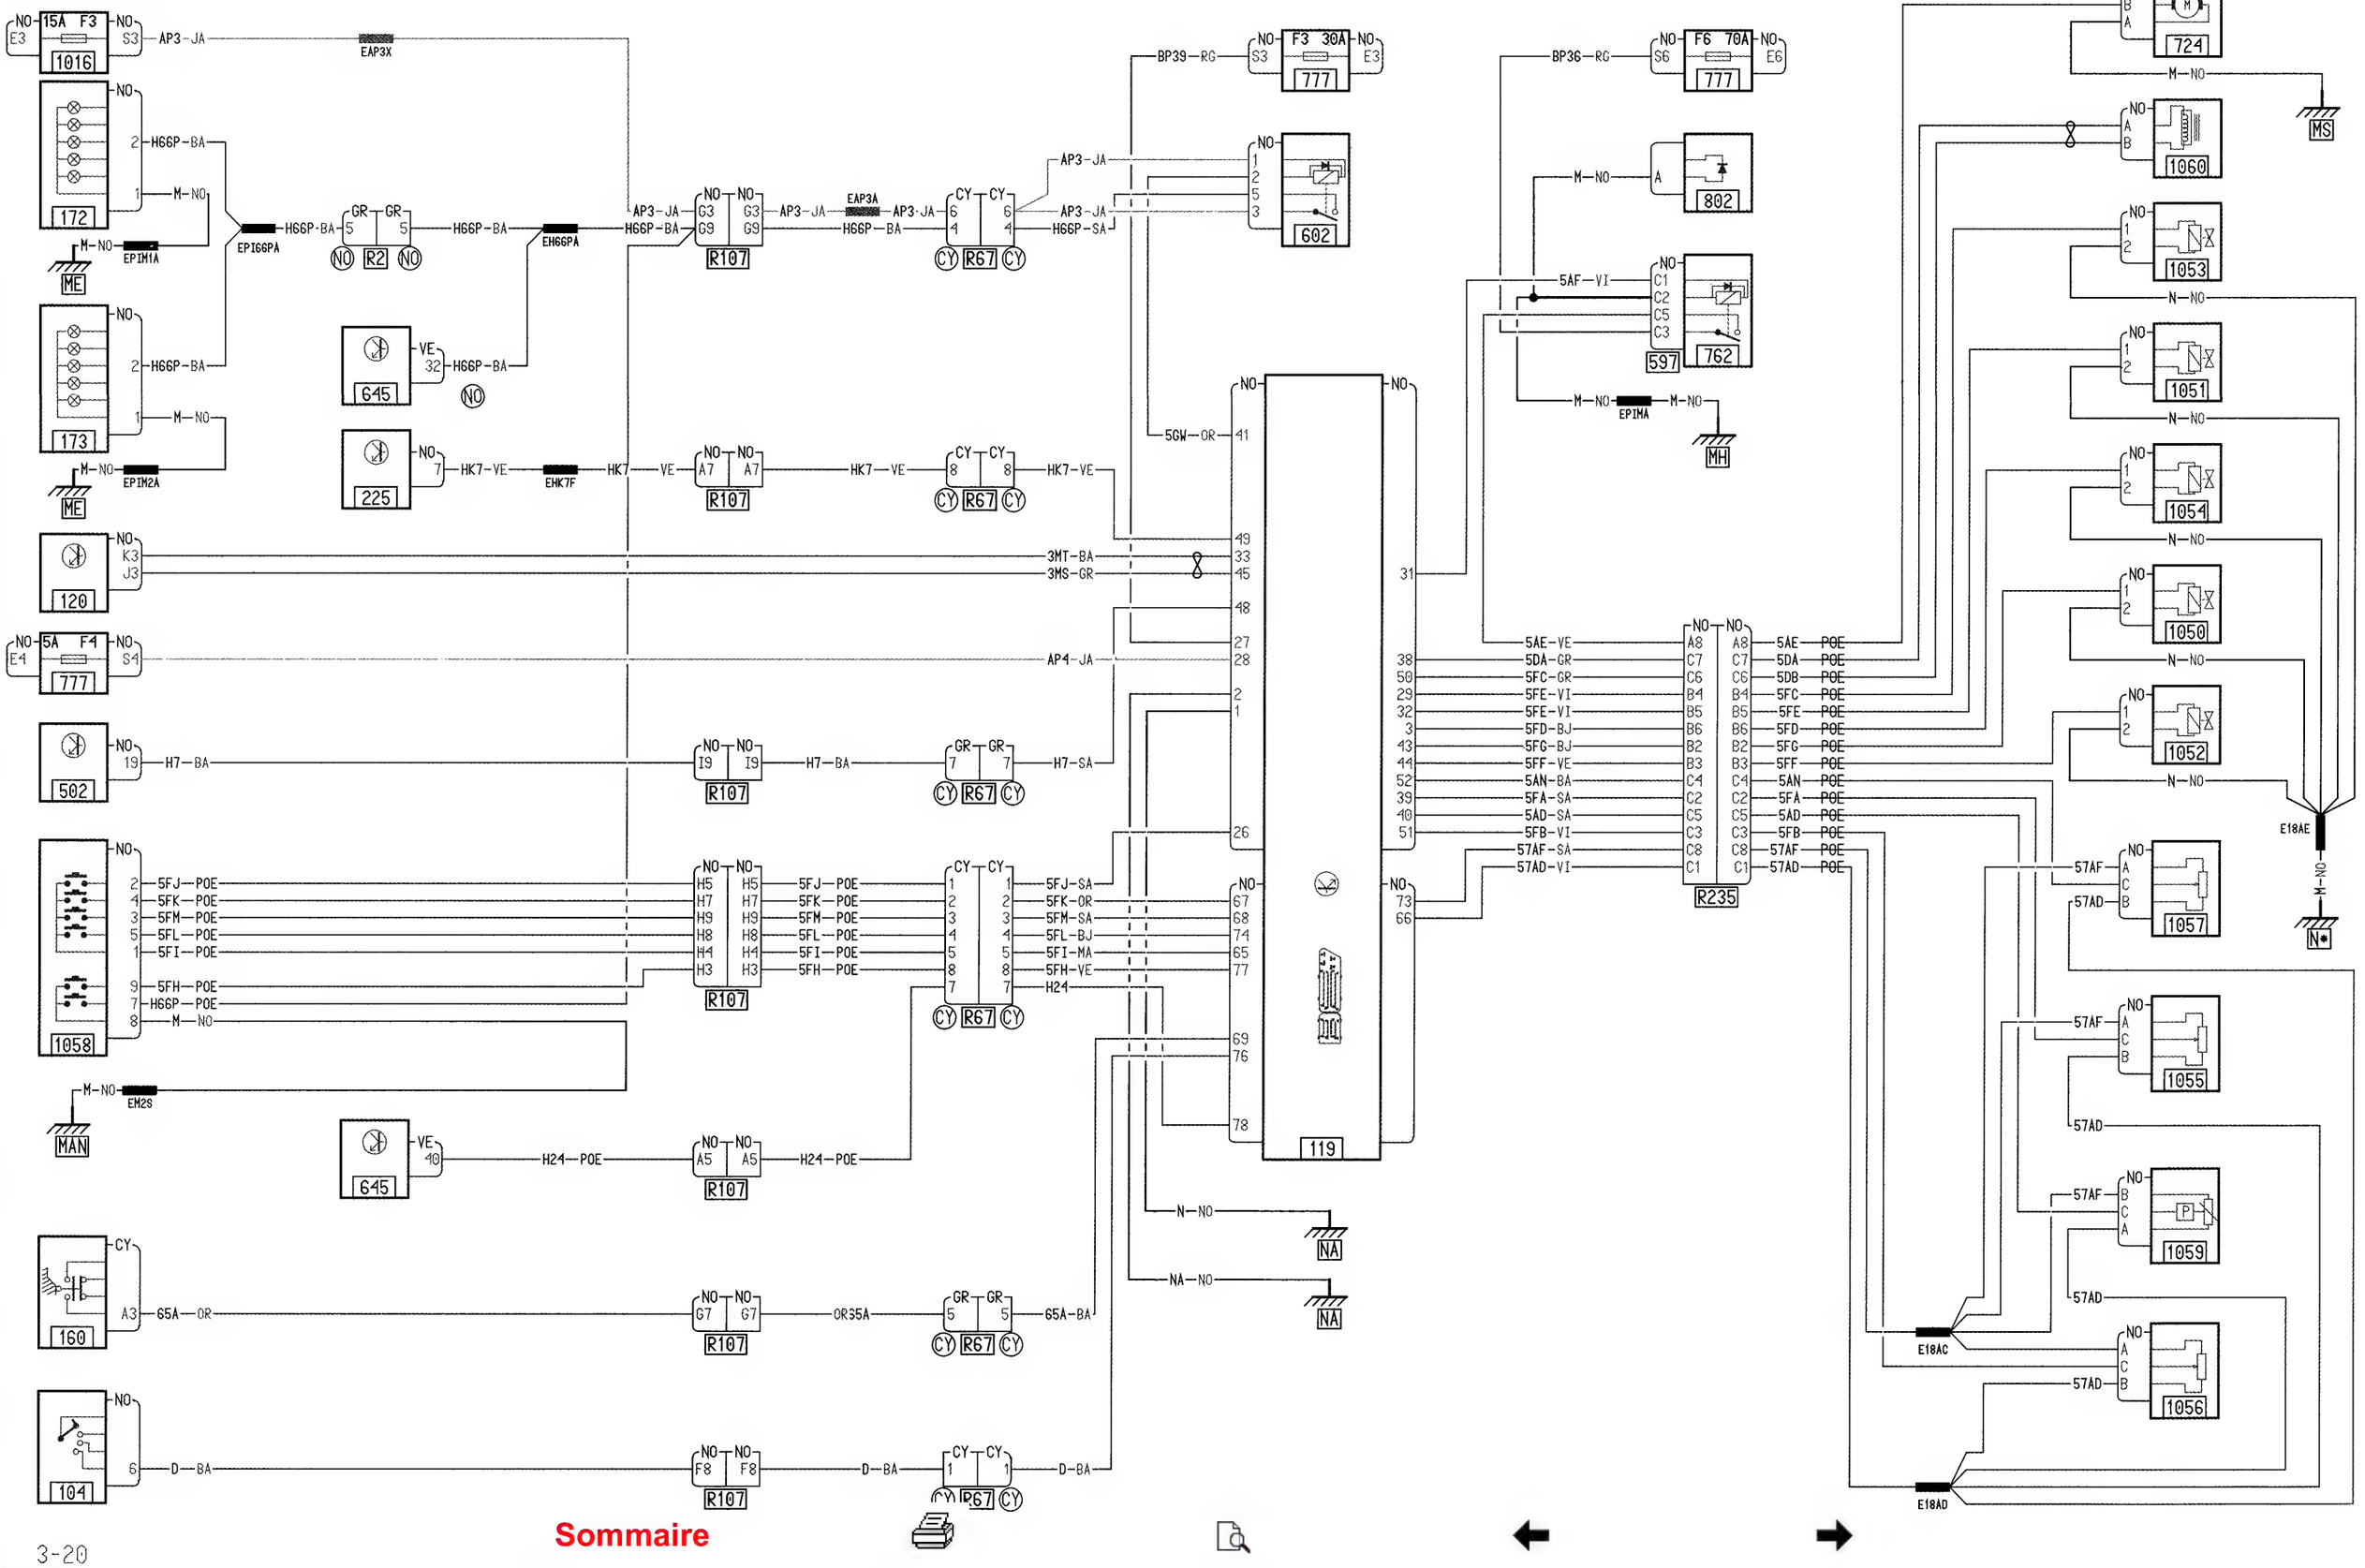
15A F3
1016
AP3-JA
EAP3X
172
173
M-NO
EPIM1A
EPIM2A
ME
EPIG6PA
H6GP-BA
GR
R2
EH6GPA
645
VE
32
225
HK7-VE
EHK7F
HK7
R107
CY
R67
F3 30A
777
BP39-RG
602
5GW-OR
41
120
3MT-BA
3MS-GR
5A F4
AP4-JA
502
H7-BA
H7-SA
1058
5FJ-POE
5FK-POE
5FM-POE
5FL-POE
5FI-POE
5FH-POE
H6GP-POE
EM2S
MAN
H24-POE
160
65A-OR
OR35A
65A-BA
104
D-BA
F6 70A
BP36-RG
802
5AF-VI
597
762
EPIMA
MH
119
5AE-VE
5DA-GR
5FC-GR
5FE-VI
5FD-BJ
5FG-BJ
5FF-VE
5AN-BA
5FA-SA
5AD-SA
5FB-VI
57AF-SA
57AD-VI
R235
NA
724
MS
1060
1053
1051
1054
1050
1052
E18AE
N*
1057
1055
1059
1056
E18AC
E18AD
57AF
57AD
5AE-POE
5DA-POE
5DB-POE
5FC-POE
5FE-POE
5FD-POE
5FG-POE
5FF-POE
5AN-POE
5FA-POE
5AD-POE
5FB-POE
57AF-POE
57AD-POE

Sommaire

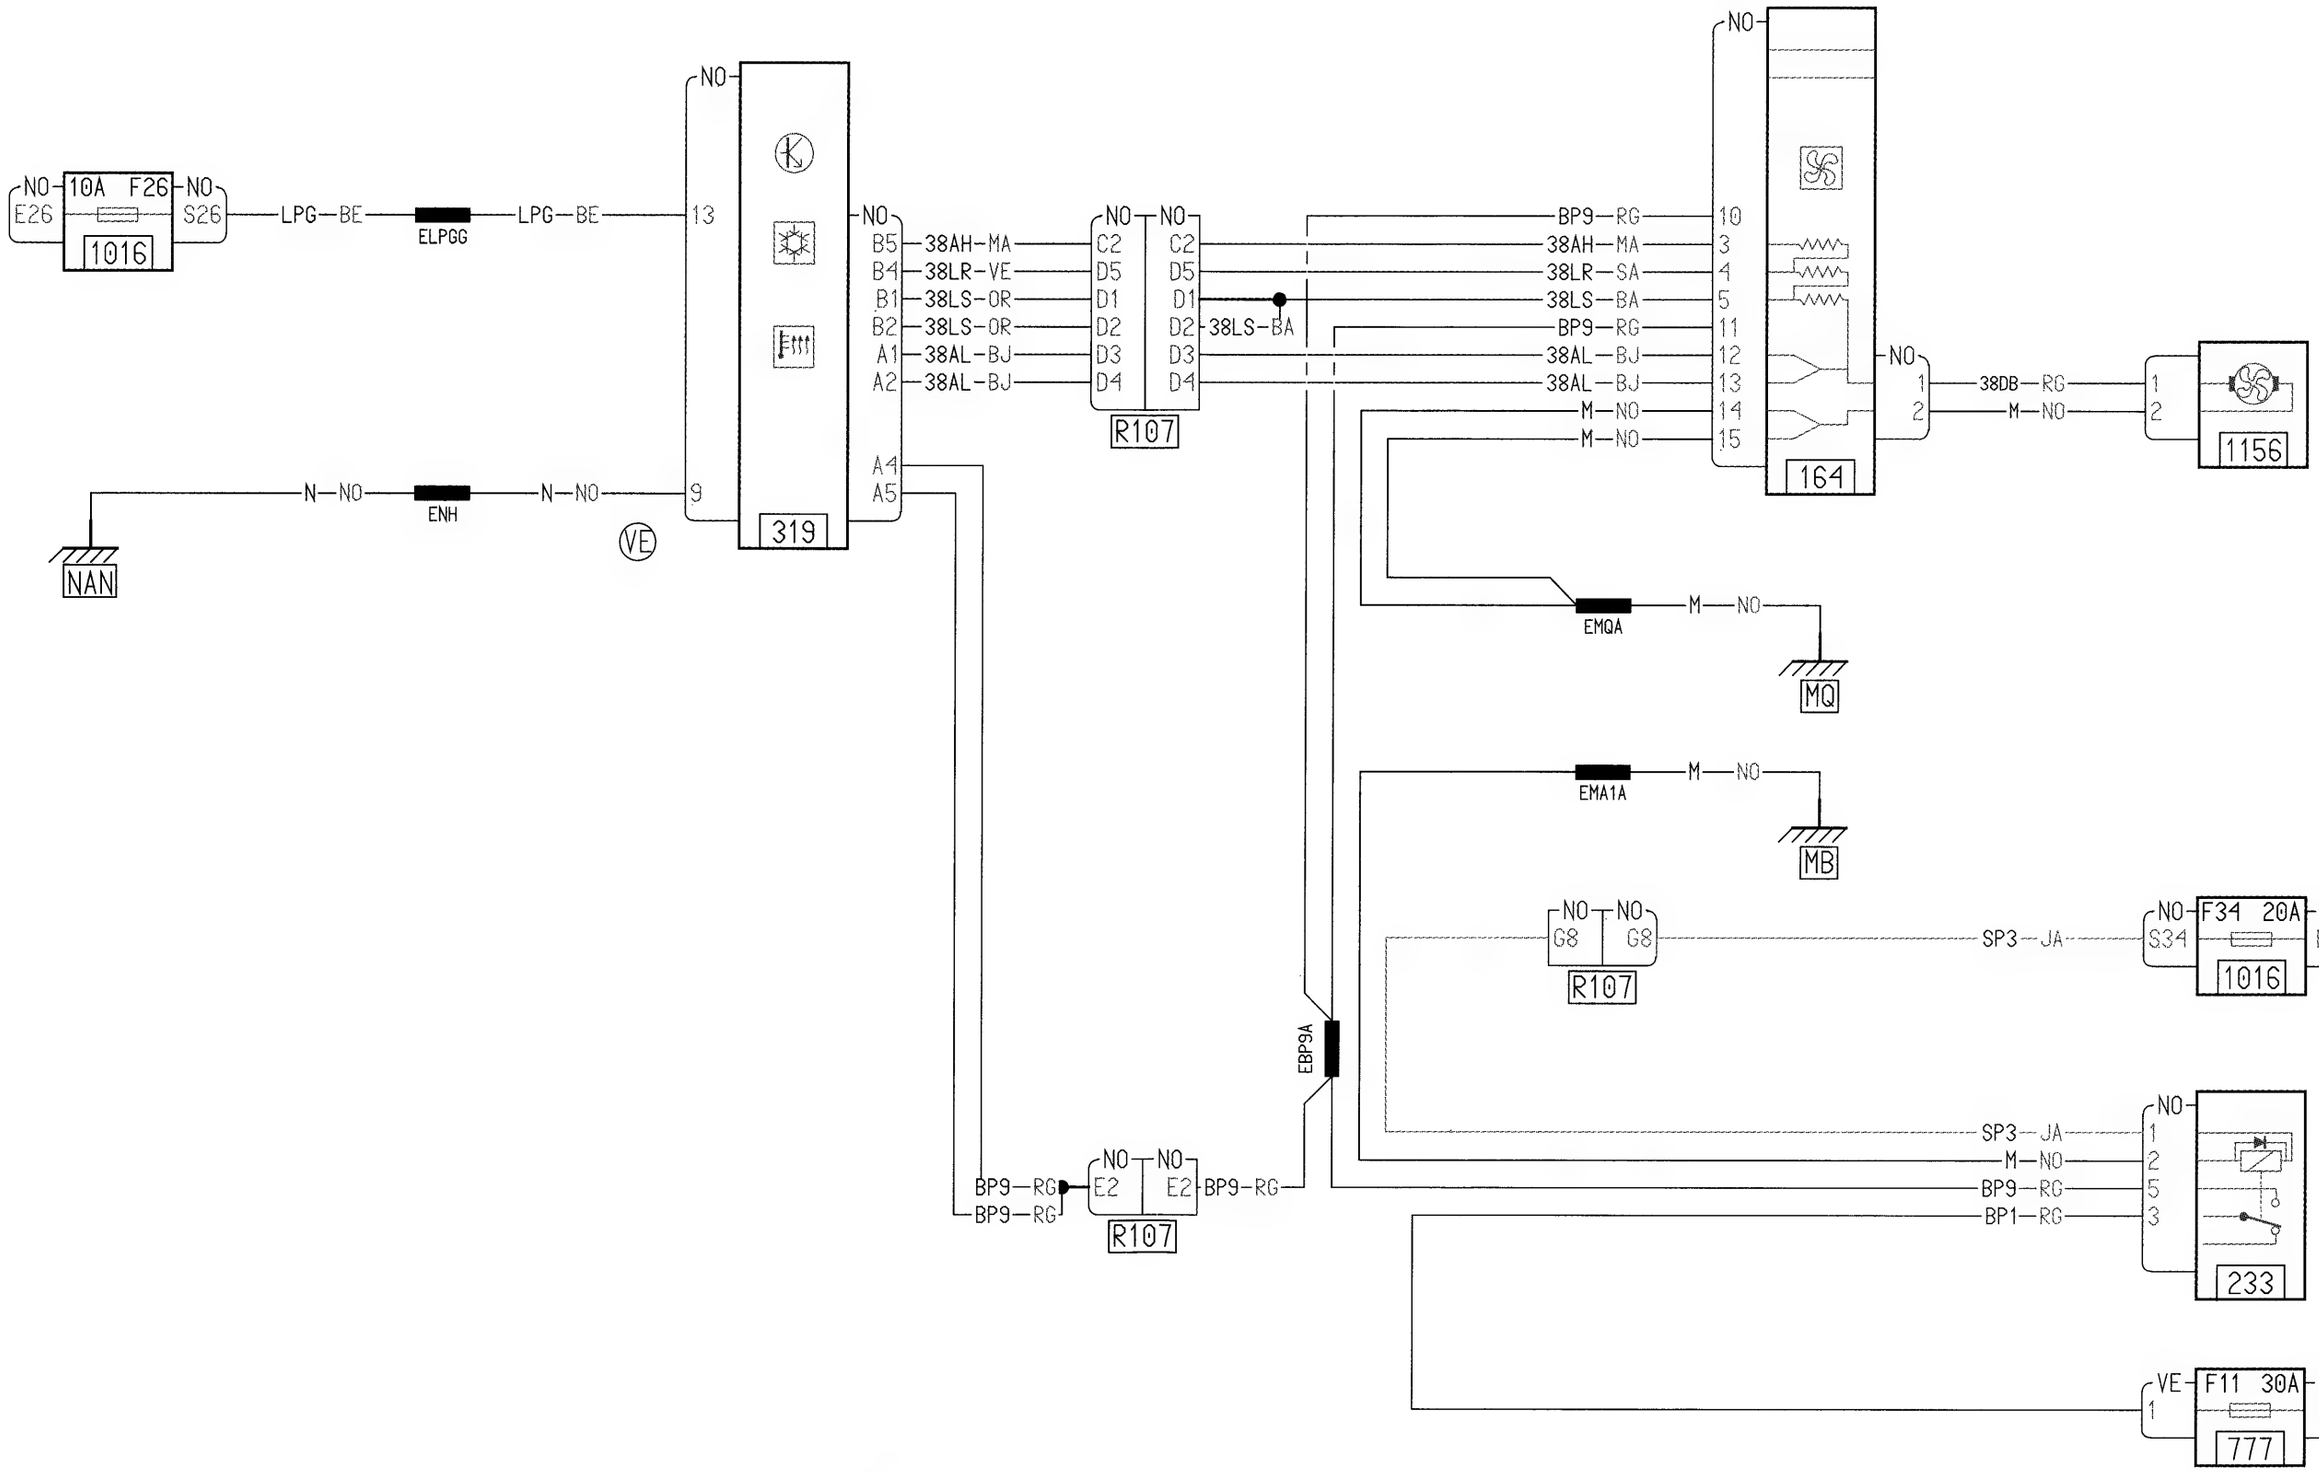
NO
E26
10A F26
S26
1016
LPG BE
ELPGG
LPG BE
13
9
VE
N NO
ENH
N NO
NAN
319
B5 38AH MA
B4 38LR VE
B1 38LS OR
B2 38LS OR
A1 38AL BJ
A2 38AL BJ
A4
A5
C2 D5 D1 D2 D3 D4
R107
38LS BA
BP9 RG
38AH MA
38LR SA
38LS BA
38AL BJ
38AL BJ
M NO
M NO
10 3 4 5 11 12 13 14 15
164
1 2
38DB RG
M NO
1156
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
EBP9A
G8 G8
R107
SP3 JA
F34 20A
S34 E34
1016
BP9 RG
BP9 RG
E2 E2
R107
SP3 JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
1 2 5 3
233
VE
1
F11 30A
E11
777

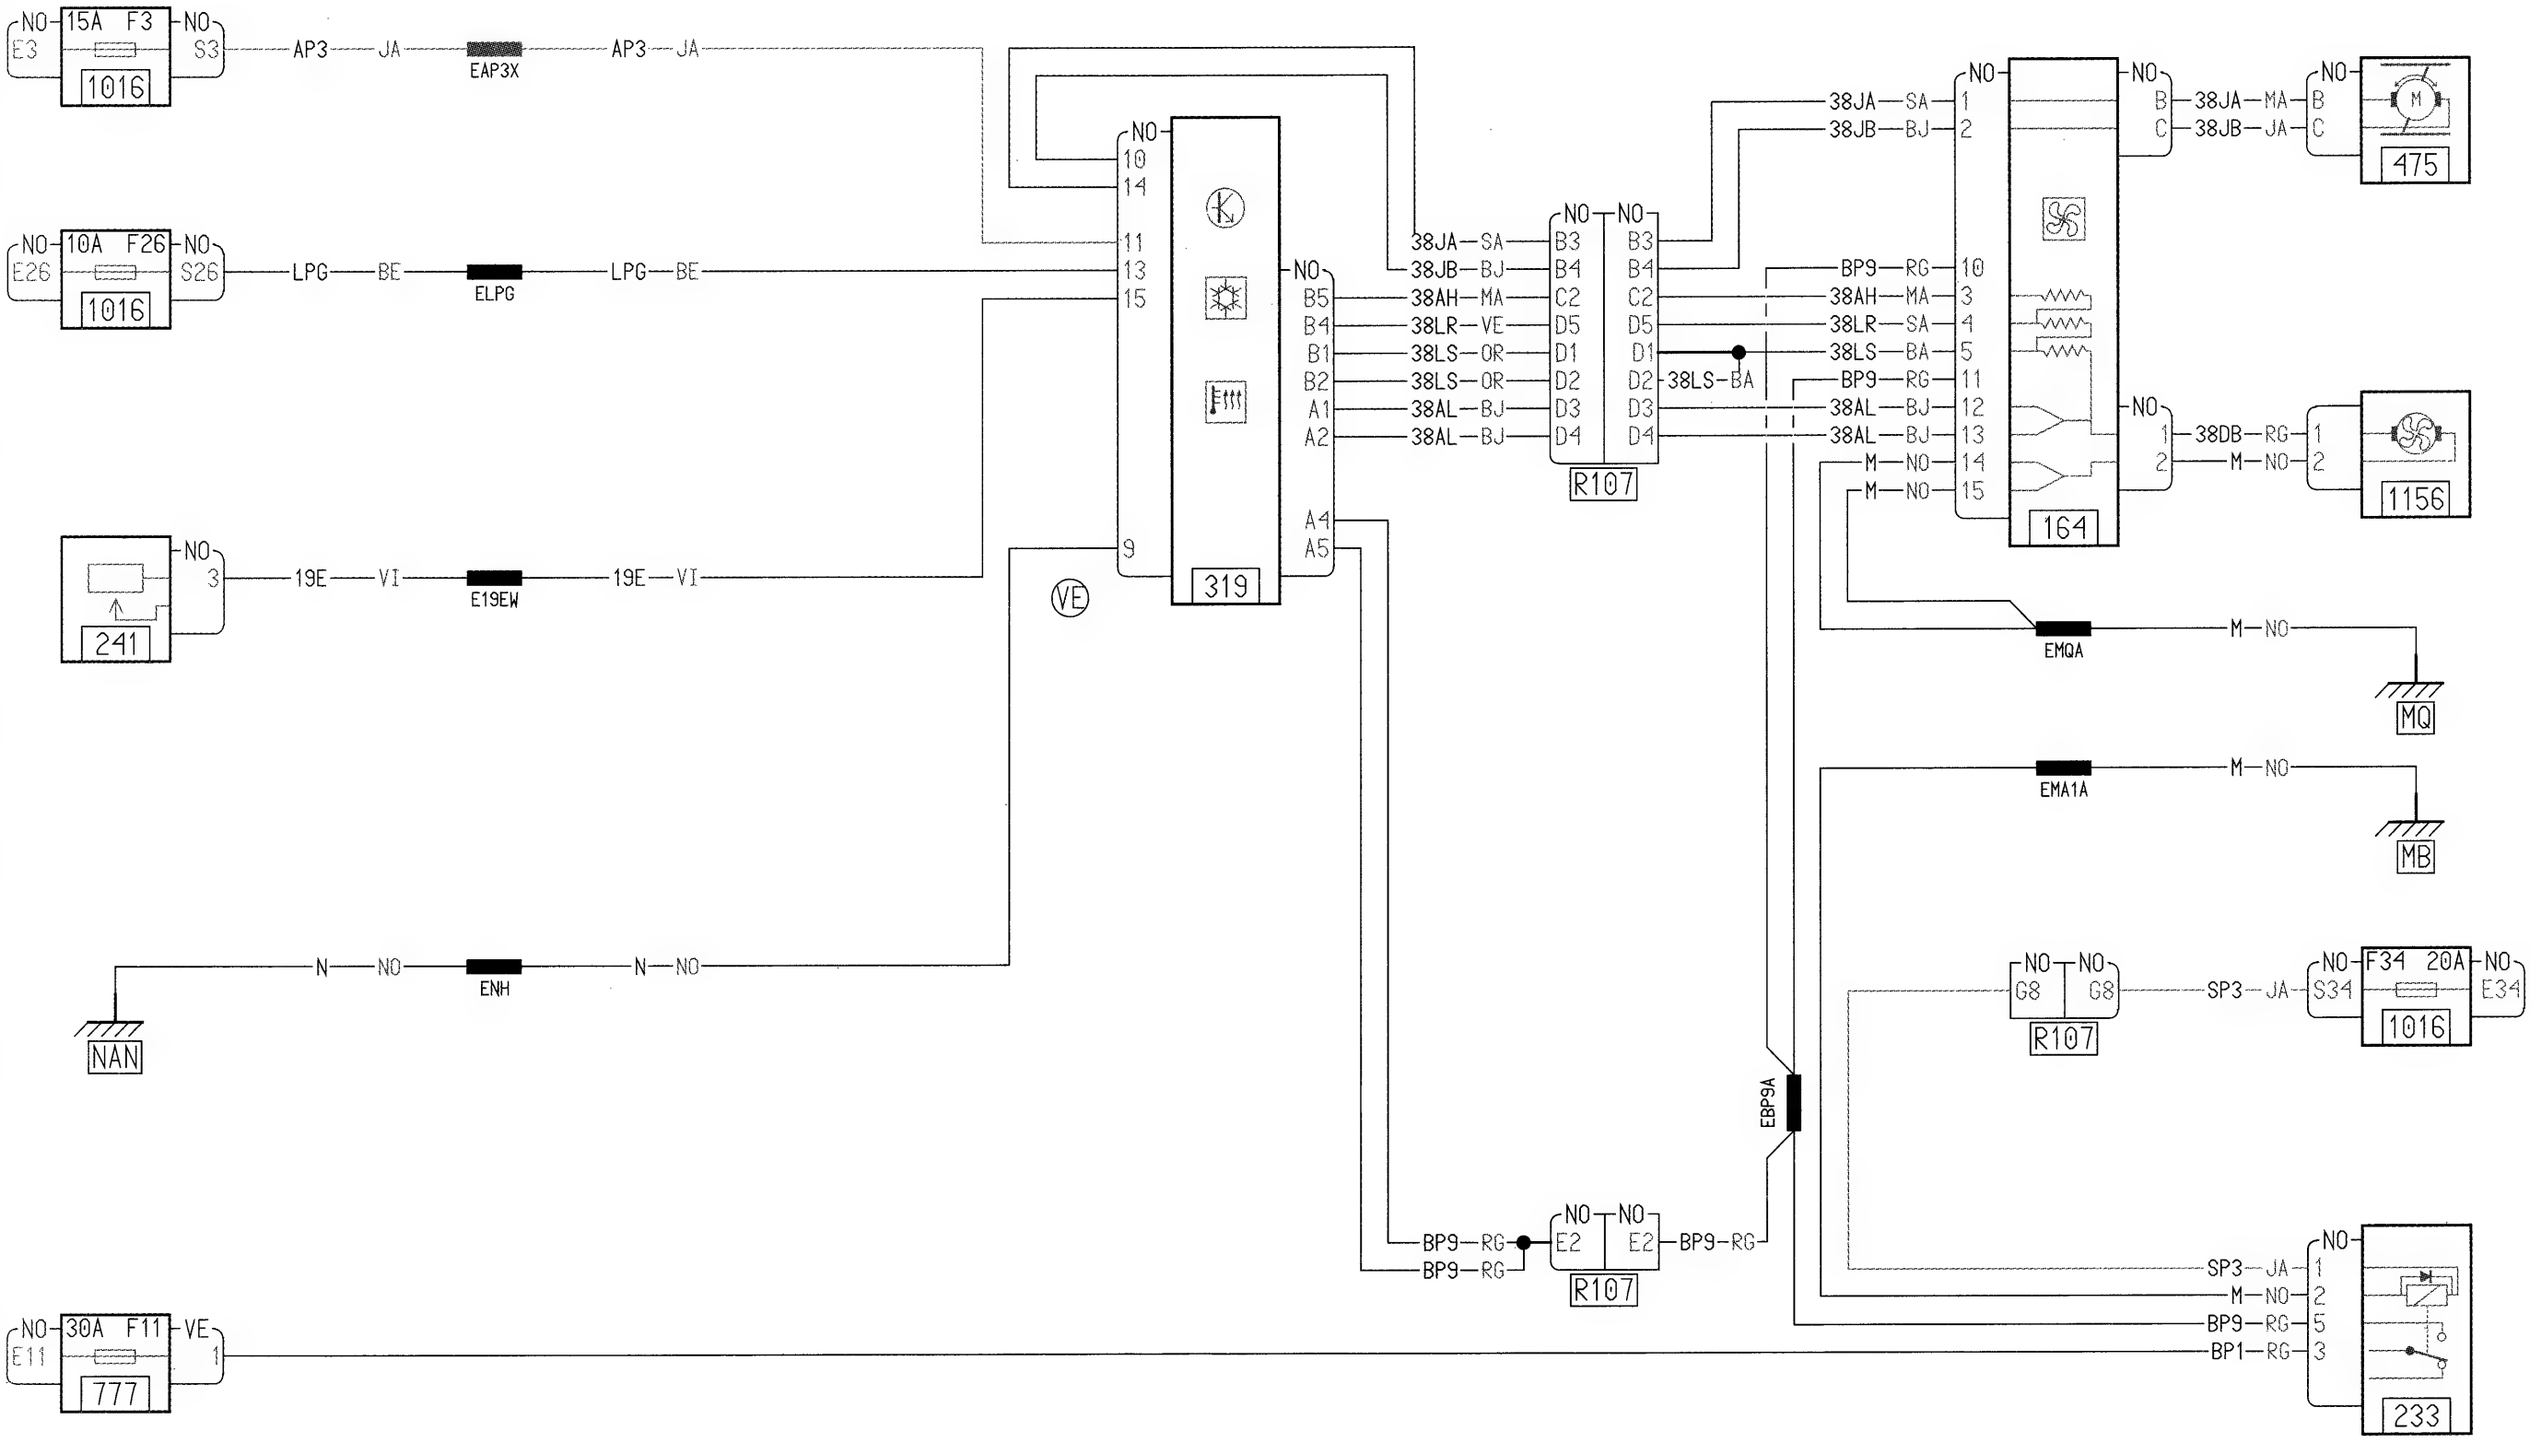
NO 15A F3 NO
E3 S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO 10A F26 NO
E26 S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
NO
3
241
19E VI
E19EW
19E VI
N NO
ENH
N NO
NAN
NO
10
14
11
13
15
9
319
VE
NO
B5
B4
B1
B2
A1
A2
A4
A5
38JA SA
38JB BJ
38AH MA
38LR VE
38LS OR
38LS OR
38AL BJ
38AL BJ
NO NO
B3 B3
B4 B4
C2 C2
D5 D5
D1 D1
D2 D2
D3 D3
D4 D4
R107
38LS BA
38JA SA
38JB BJ
BP9 RG
38AH MA
38LR SA
38LS BA
BP9 RG
38AL BJ
38AL BJ
M NO
M NO
NO
1
2
10
3
4
5
11
12
13
14
15
164
NO
B 38JA MA
C 38JB JA
NO
M
475
NO
1 38DB RG
2 M NO
NO
1
2
1156
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
EBP9A
BP9 RG
BP9 RG
NO NO
E2 E2
R107
BP9 RG
NO NO
G8 G8
R107
SP3 JA
NO F34 20A NO
S34 E34
1016
SP3 JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
NO
1
2
5
3
233
NO 30A F11 VE
E11 1
777

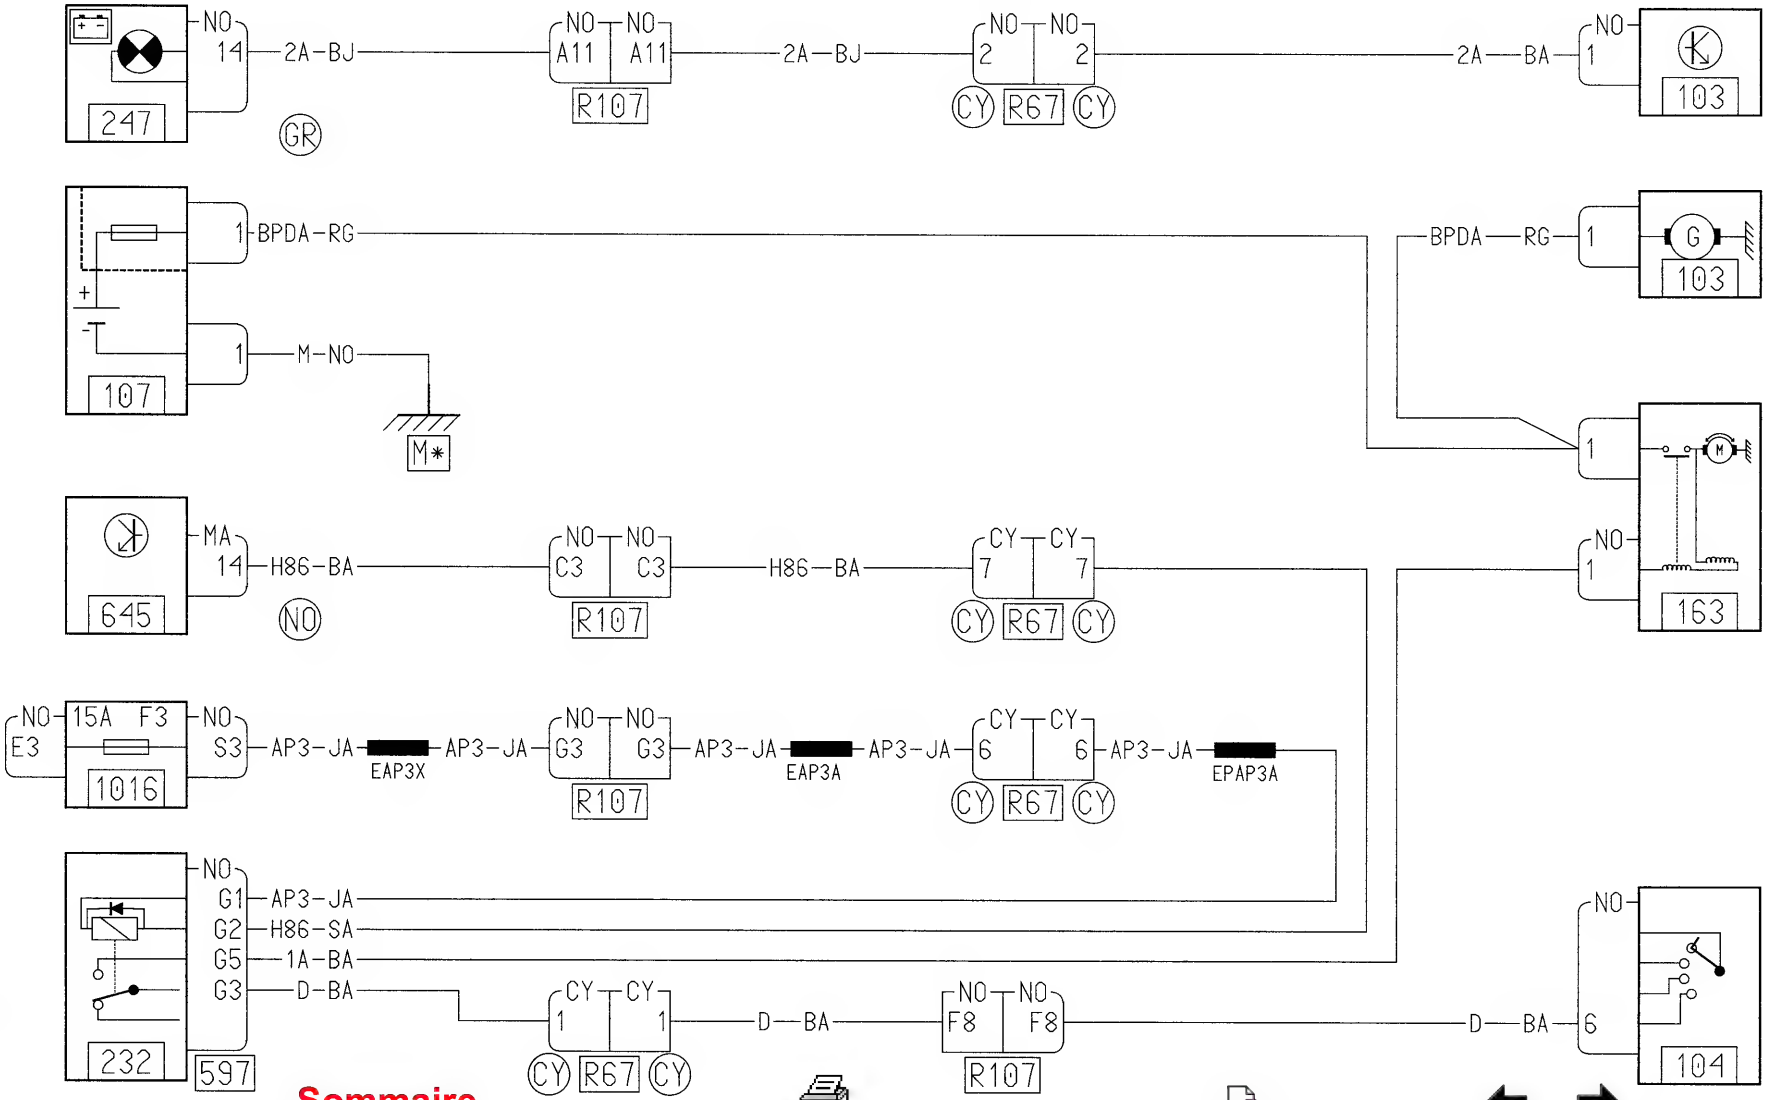
247
NO 14
2A-BJ
GR
NO A11 NO A11
R107
2A-BJ
NO 2 NO 2
CY R67 CY
2A-BA
NO 1
103
1 BPDA-RG
+
-
107
1 M-NO
M*
BPDA-RG
1
G
103
645
MA 14
H86-BA
NO
NO C3 NO C3
R107
H86-BA
CY 7 CY 7
CY R67 CY
1
M
NO 1
163
NO E3
15A F3
1016
NO S3
AP3-JA
EAP3X
AP3-JA
NO G3 NO G3
R107
AP3-JA
EAP3A
AP3-JA
CY 6 CY 6
CY R67 CY
AP3-JA
EPAP3A
NO
G1 AP3-JA
G2 H86-SA
G5 1A-BA
G3 D-BA
232
597
CY 1 CY 1
CY R67 CY
D-BA
NO F8 NO F8
R107
D-BA
NO 6
104

Sommaire

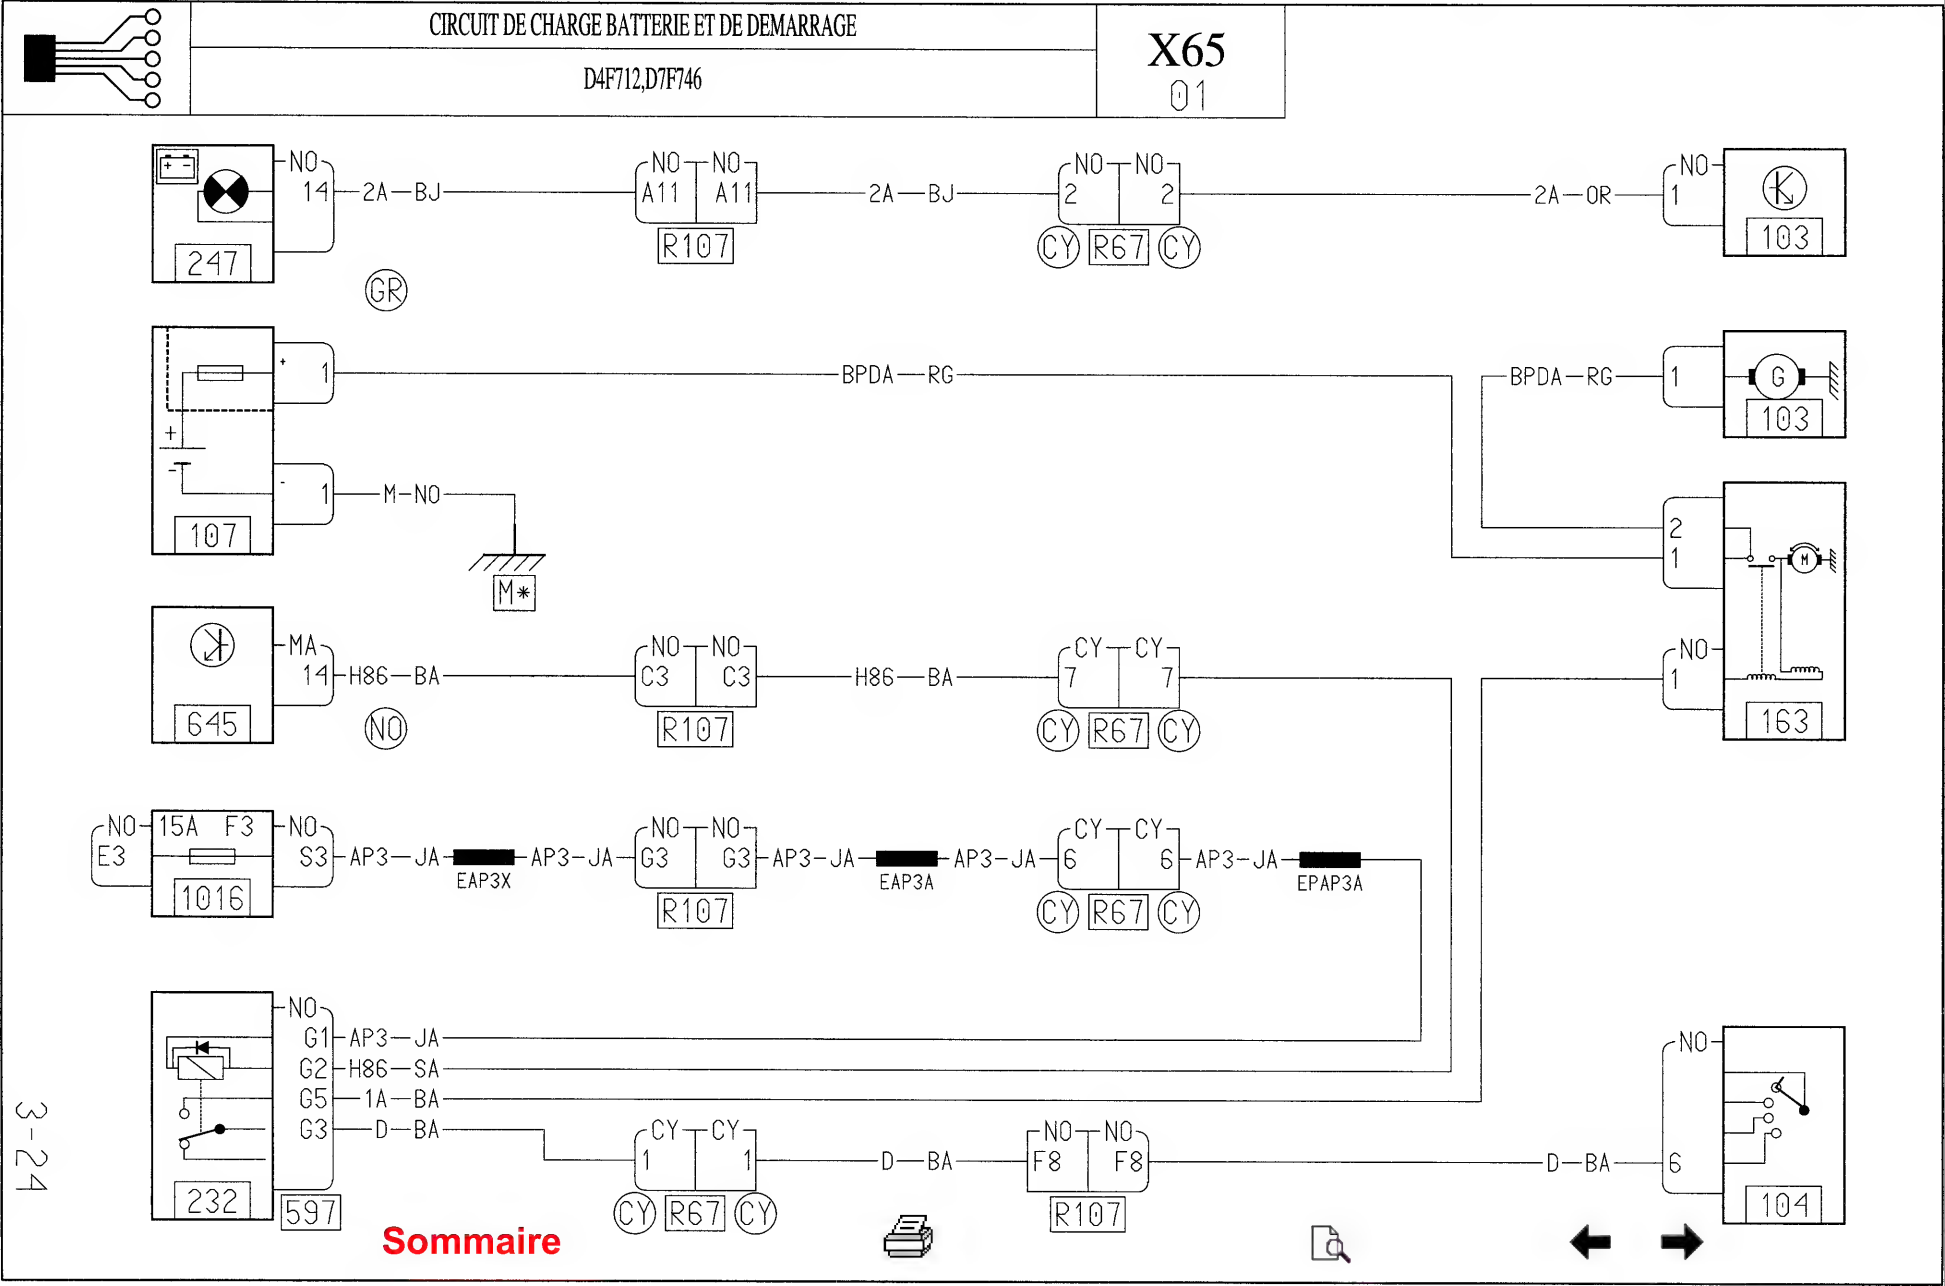
247
NO
14
2A—BJ
NO
A11
NO
A11
R107
2A—BJ
NO
2
NO
2
CY
R67
CY
2A—OR
NO
1
103
GR
107
1
BPDA—RG
1
M—NO
M*
BPDA—RG
1
G
103
2
1
163
NO
1
645
MA
14
H86—BA
NO
NO
C3
NO
C3
R107
H86—BA
CY
7
CY
7
CY
R67
CY
NO
E3
15A
F3
1016
NO
S3
AP3—JA
EAP3X
AP3—JA
NO
G3
NO
G3
R107
AP3—JA
EAP3A
AP3—JA
CY
6
CY
6
CY
R67
CY
AP3—JA
EPAP3A
232
NO
G1
AP3—JA
G2
H86—SA
G5
1A—BA
G3
D—BA
597
CY
1
CY
1
CY
R67
CY
D—BA
NO
F8
NO
F8
R107
D—BA
NO
6
104
Sommaire

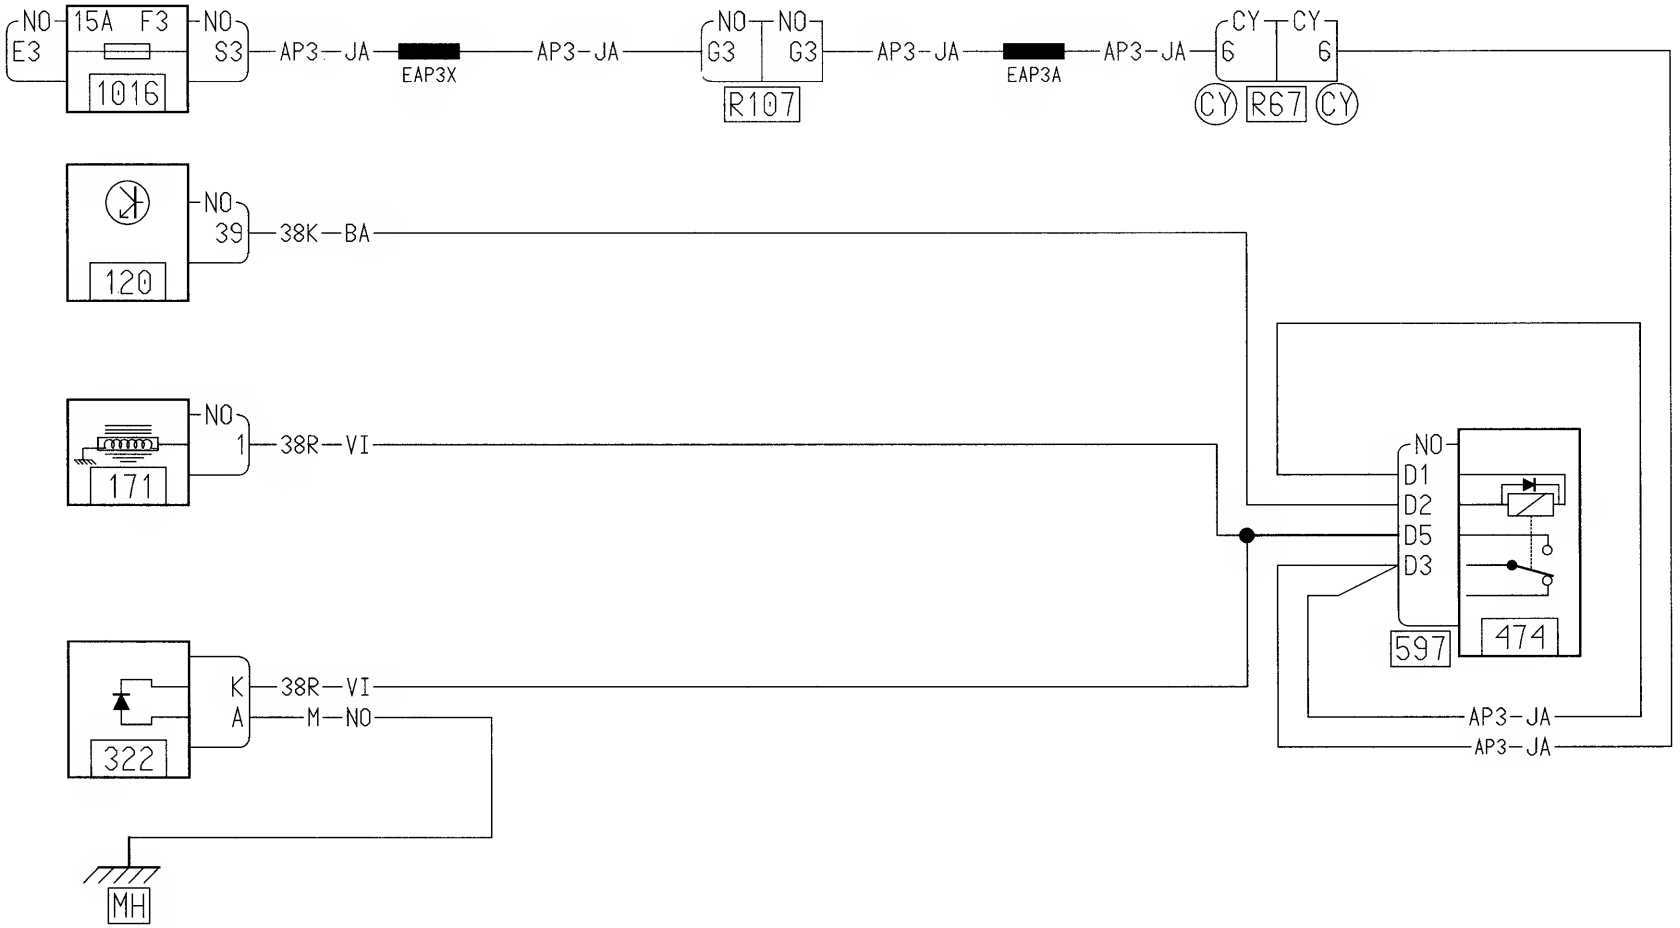
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO
G3
NO
G3
R107
AP3 JA
EAP3A
AP3 JA
CY
6
CY
6
CY
R67
CY
120
NO
39
38K BA
171
NO
1
38R VI
322
K
A
38R VI
M NO
MH
NO
D1
D2
D5
D3
597
474
AP3 JA
AP3 JA

Sommaire

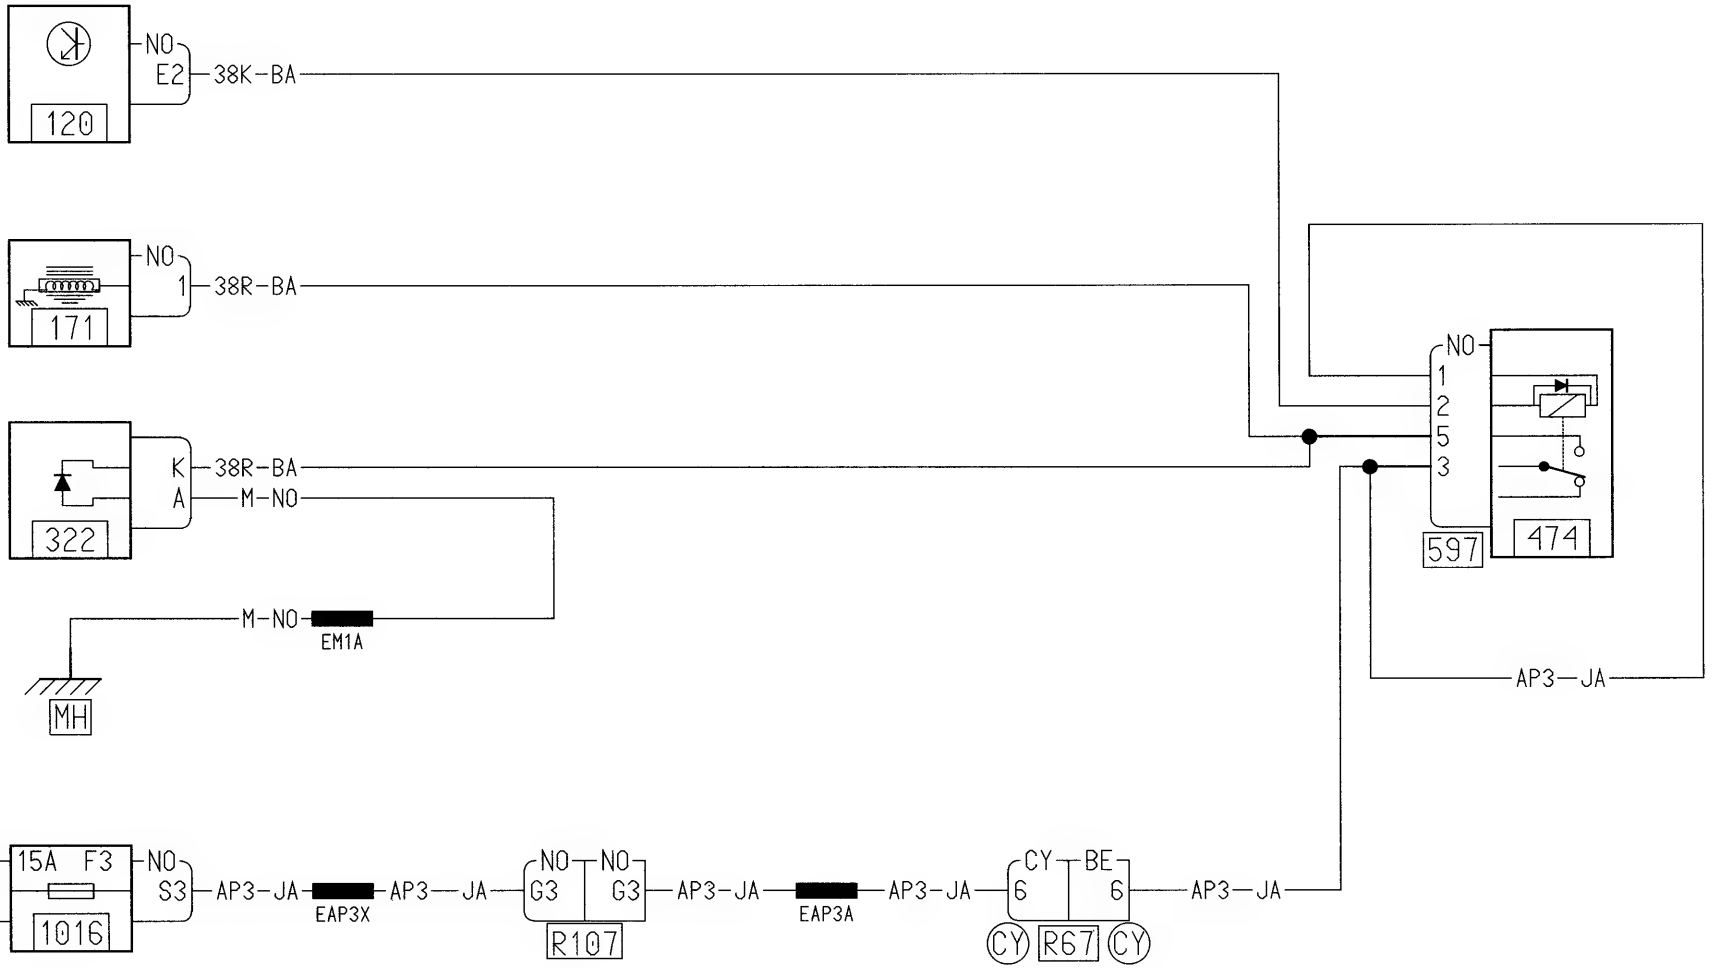
120
NO
E2
38K-BA
171
NO
1
38R-BA
322
K
A
38R-BA
M-NO
M-NO
EM1A
MH
597
NO
1
2
5
3
474
AP3-JA
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3-JA
EAP3X
AP3-JA
JA
NO
G3
NO
G3
R107
AP3-JA
EAP3A
AP3-JA
CY
6
BE
6
CY
R67
CY
AP3-JA

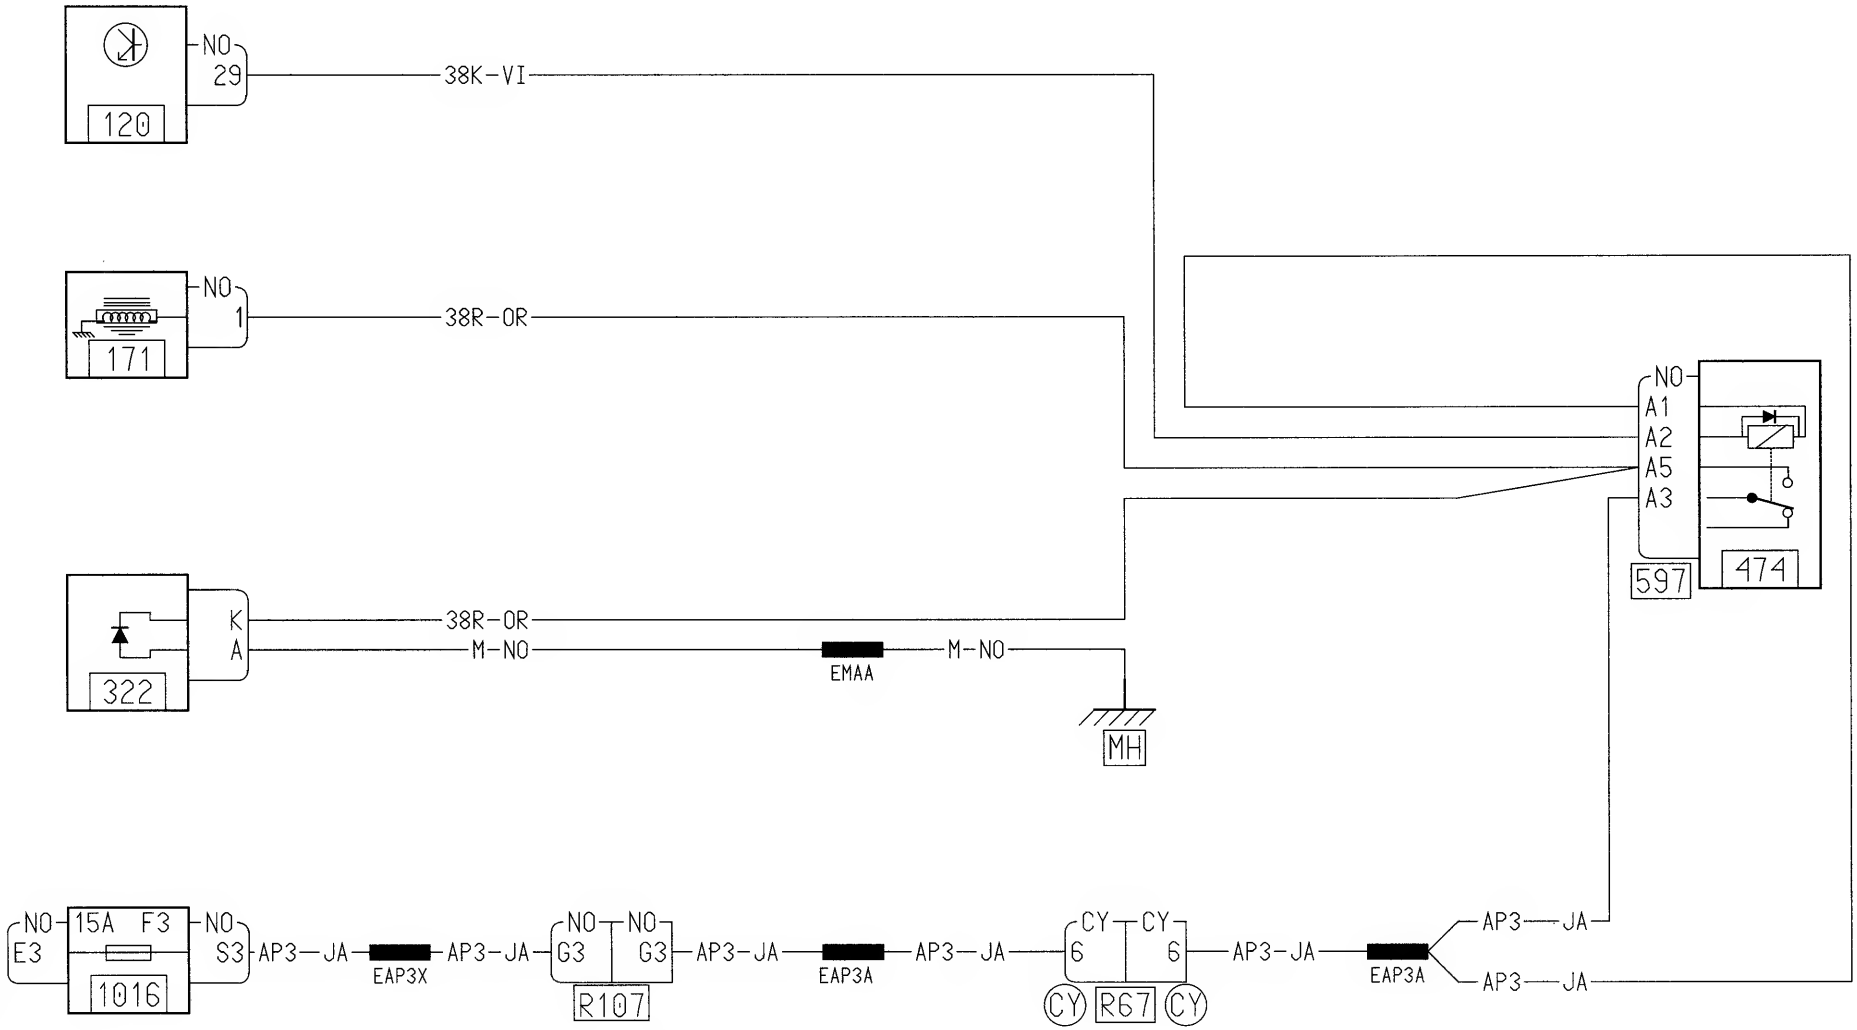
NO
29
120
38K-VI
NO
1
171
38R-OR
K
A
322
38R-OR
M-NO
EMAA
M-NO
MH
NO
A1
A2
A5
A3
597
474
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3-JA
EAP3X
AP3-JA
NO
G3
NO
G3
R107
AP3-JA
EAP3A
AP3-JA
CY
6
CY
6
CY
R67
CY
AP3-JA
EAP3A
AP3-JA
AP3-JA

Sommaire

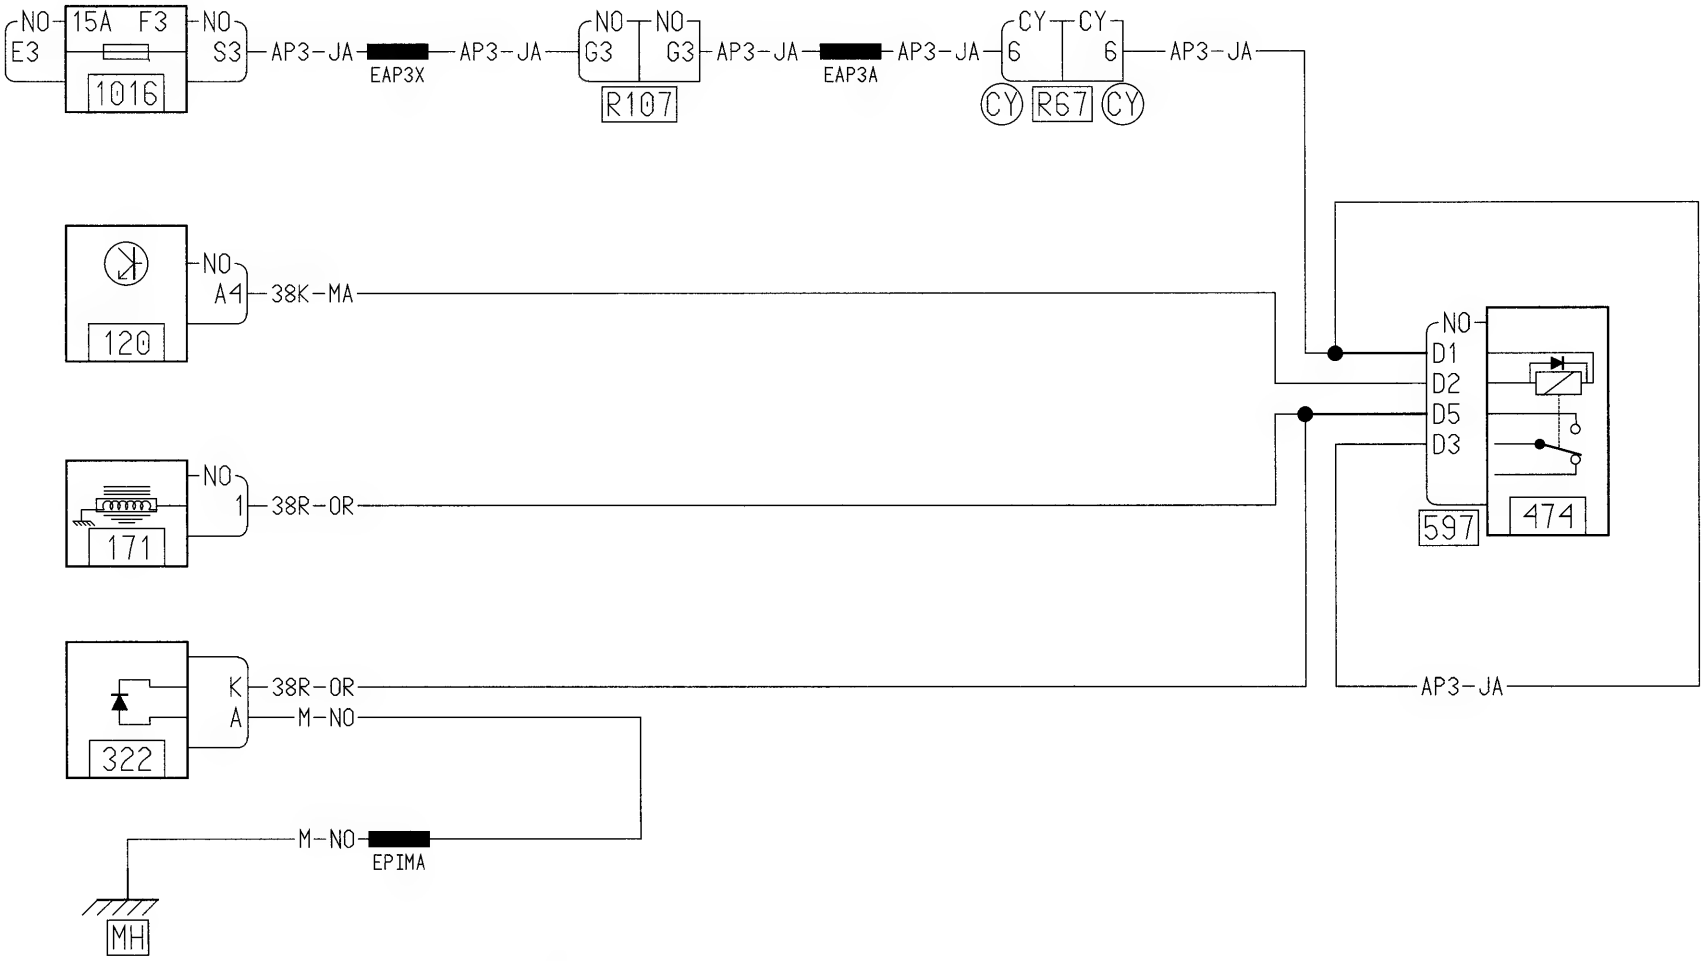
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3-JA
EAP3X
AP3-JA
NO
G3
NO
G3
R107
AP3-JA
EAP3A
AP3-JA
CY
6
CY
6
CY
R67
CY
AP3-JA
120
NO
A4
38K-MA
171
NO
1
38R-OR
322
K
A
38R-OR
M-NO
M-NO
EPIMA
MH
NO
D1
D2
D5
D3
597
474
AP3-JA

Sommaire

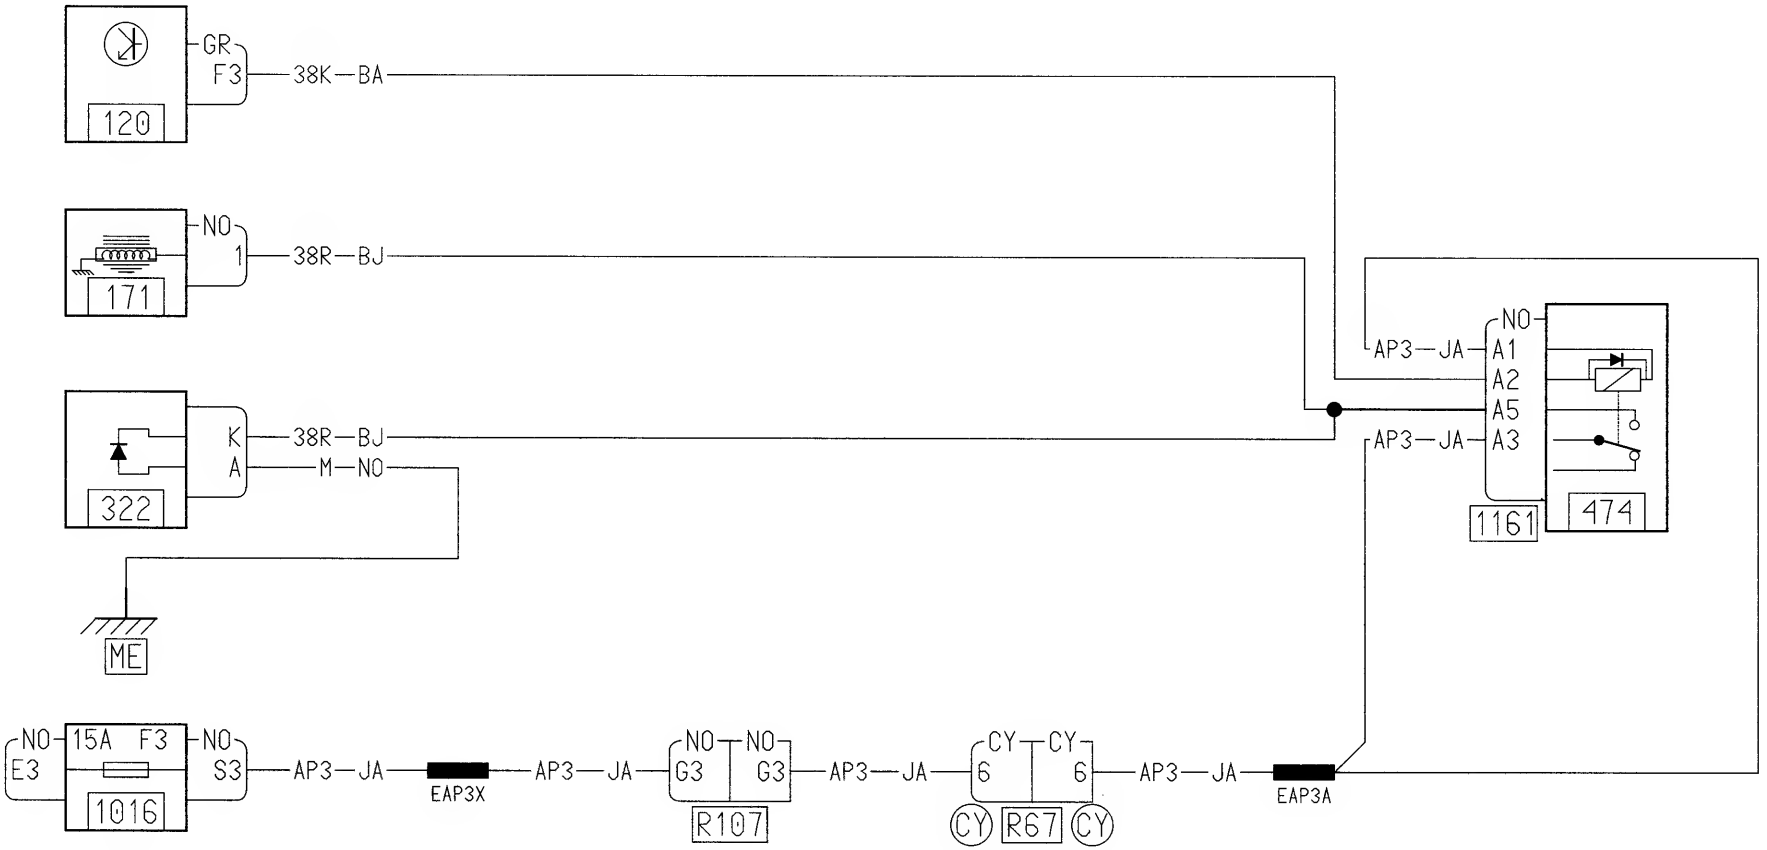
120
GR
F3
38K—BA
171
NO
1
38R—BJ
322
K
A
38R—BJ
M—NO
ME
AP3—JA
NO
A1
A2
A5
A3
1161
474
AP3—JA
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3—JA
EAP3X
AP3—JA
NO
G3
NO
G3
R107
AP3—JA
CY
6
CY
6
CY
R67
CY
AP3—JA
EAP3A

Sommaire

120
NO
10
38K—SA
171
NO
1
38R—MA
322
K
A
38R—MA
M—NO
MH
NO
D1
D2
D5
D3
597
474
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3—JA
EAP3X
AP3—JA
NO
G3
NO
G3
R107
AP3—JA
EAP3A
AP3—JA
CY
6
CY
6
CY
R67
CY
AP3—JA
EPAP3A
AP3—JA
AP3—JA

Sommaire

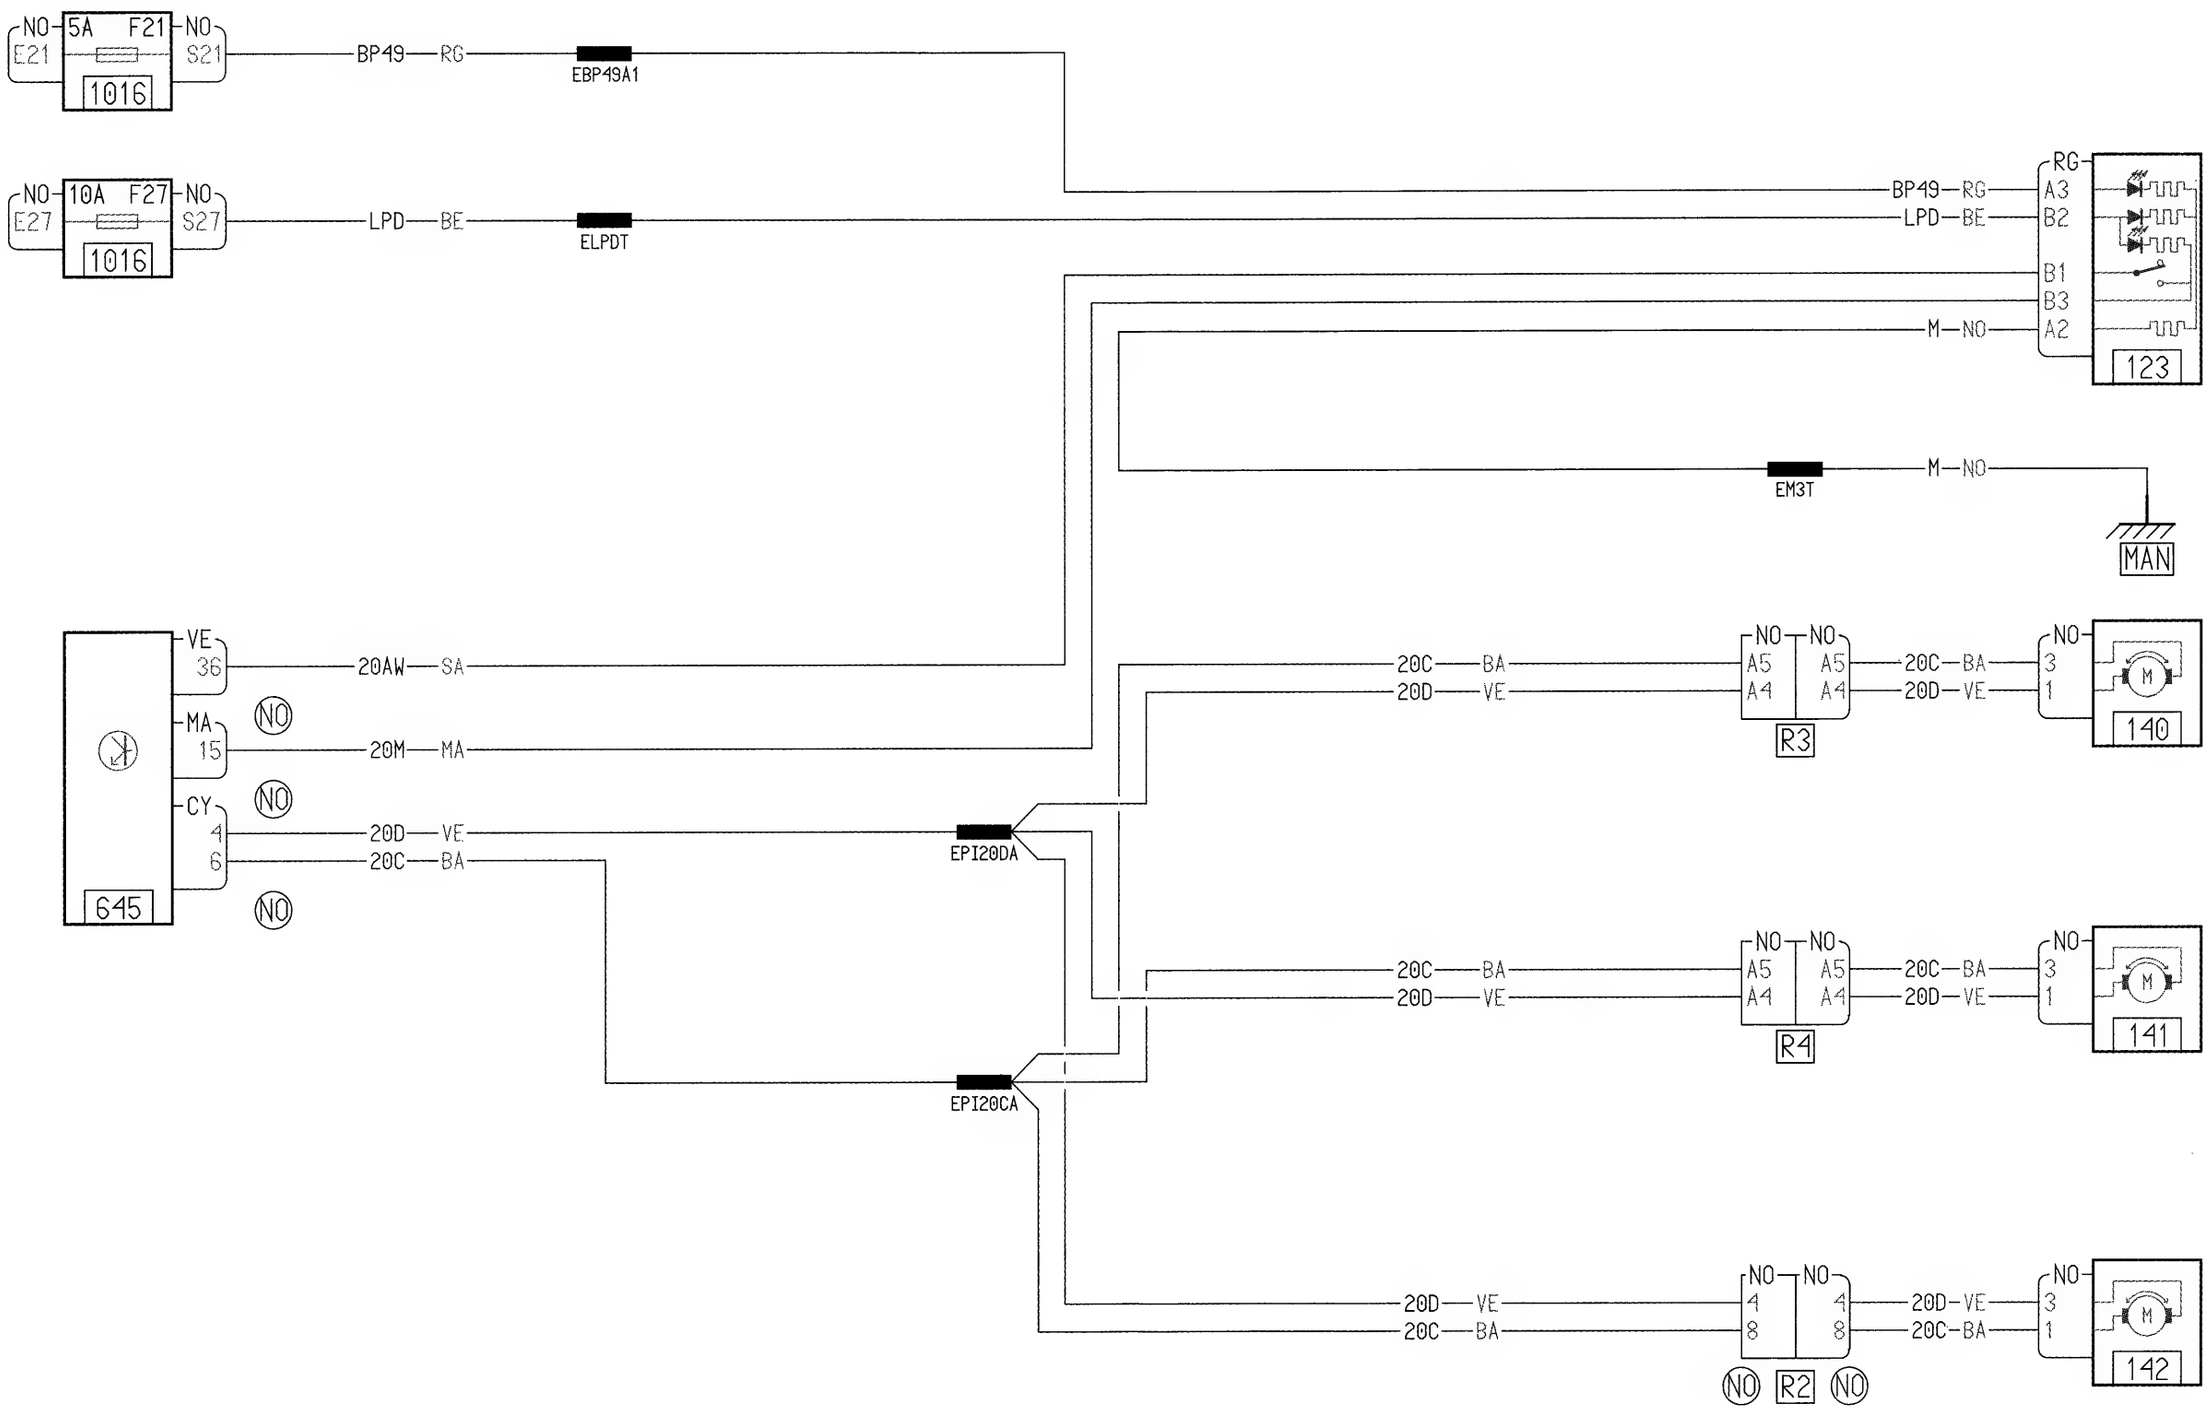
NO 5A F21 NO
E21 S21
1016
BP49 RG
EBP49A1
NO 10A F27 NO
E27 S27
1016
LPD BE
ELPDT
RG
BP49 RG
A3
LPD BE
B2
B1
B3
M NO
A2
123
EM3T
M NO
MAN
VE
36
20AW SA
MA
15
20M MA
NO
CY
4
6
20D VE
20C BA
645
EPI20DA
EPI20CA
20C BA
20D VE
NO A5 A4 NO A5 A4
R3
20C BA
20D VE
NO 3 1
M
140
R4
141
20D VE
20C BA
NO 4 8 NO 4 8
R2
142

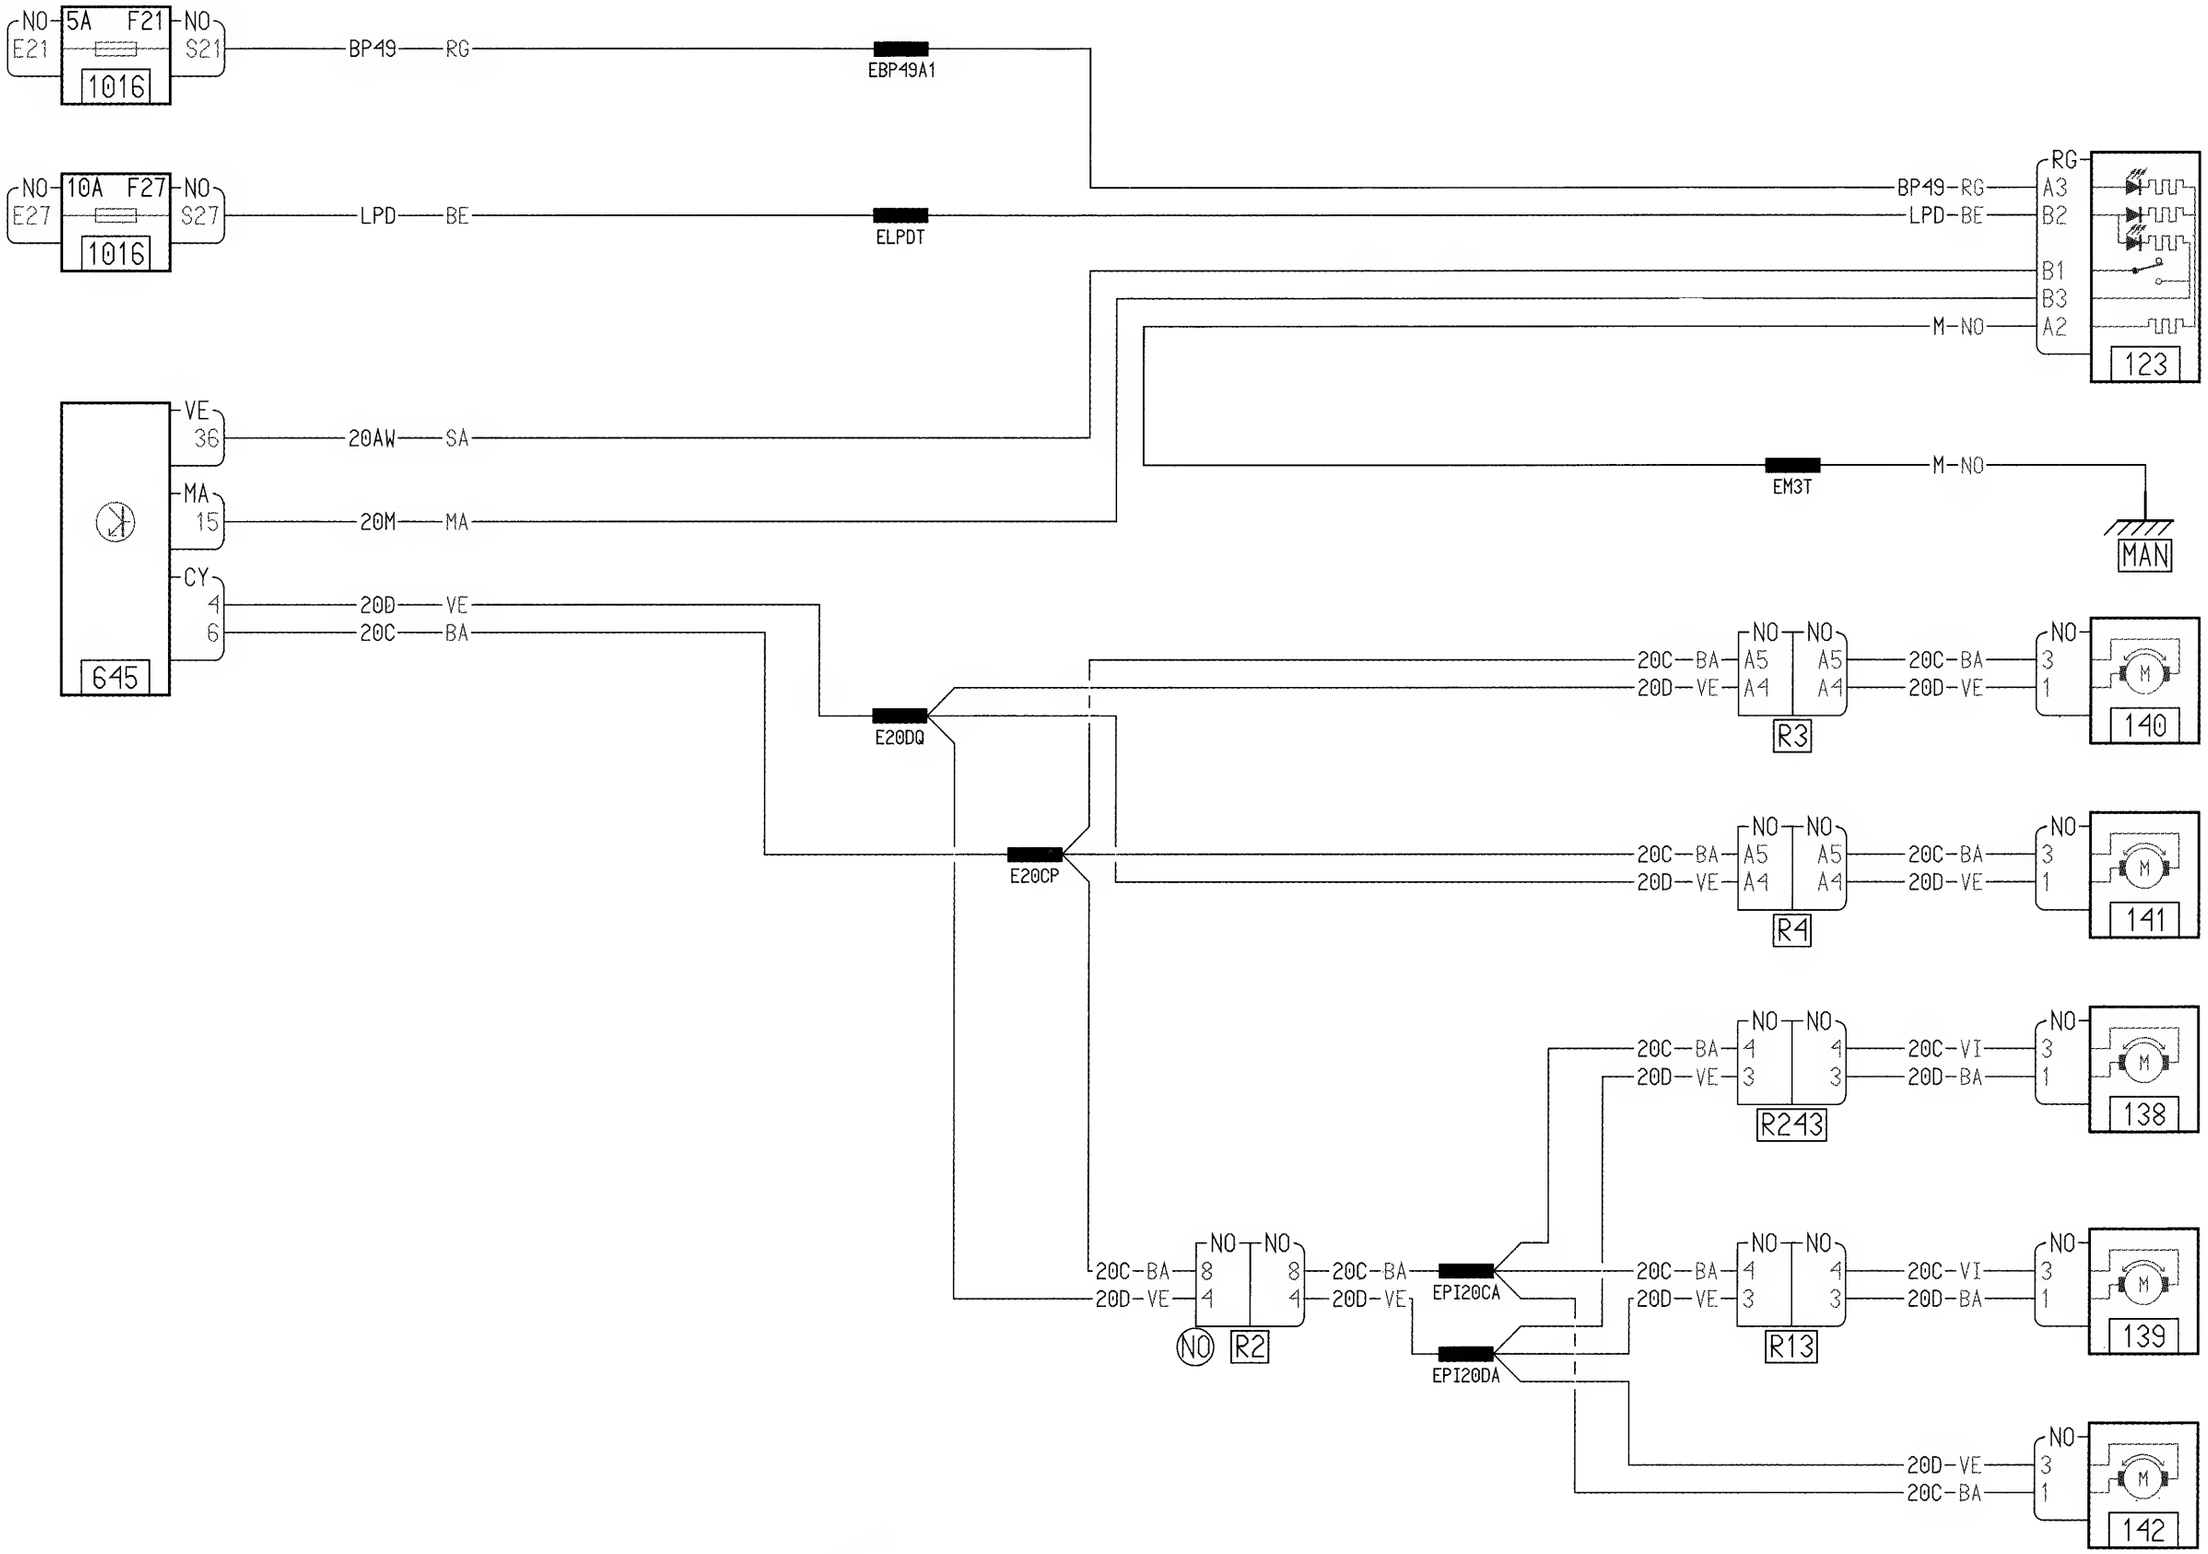
NO E21 5A F21 NO S21
1016
BP49 RG
EBP49A1
NO E27 10A F27 NO S27
1016
LPD BE
ELPDT
BP49-RG
LPD-BE
M-NO
RG A3 B2 B1 B3 A2
123
EM3T
M-NO
MAN
VE 36
MA 15
CY 4 6
645
20AW SA
20M MA
20D VE
20C BA
E20DQ
E20CP
20C-BA 20D-VE
NO A5 A4
R3
140
R4
141
NO 4 3
R243
138
NO 8 4
R2
EPI20CA
EPI20DA
R13
139
142
NO 3 1
M

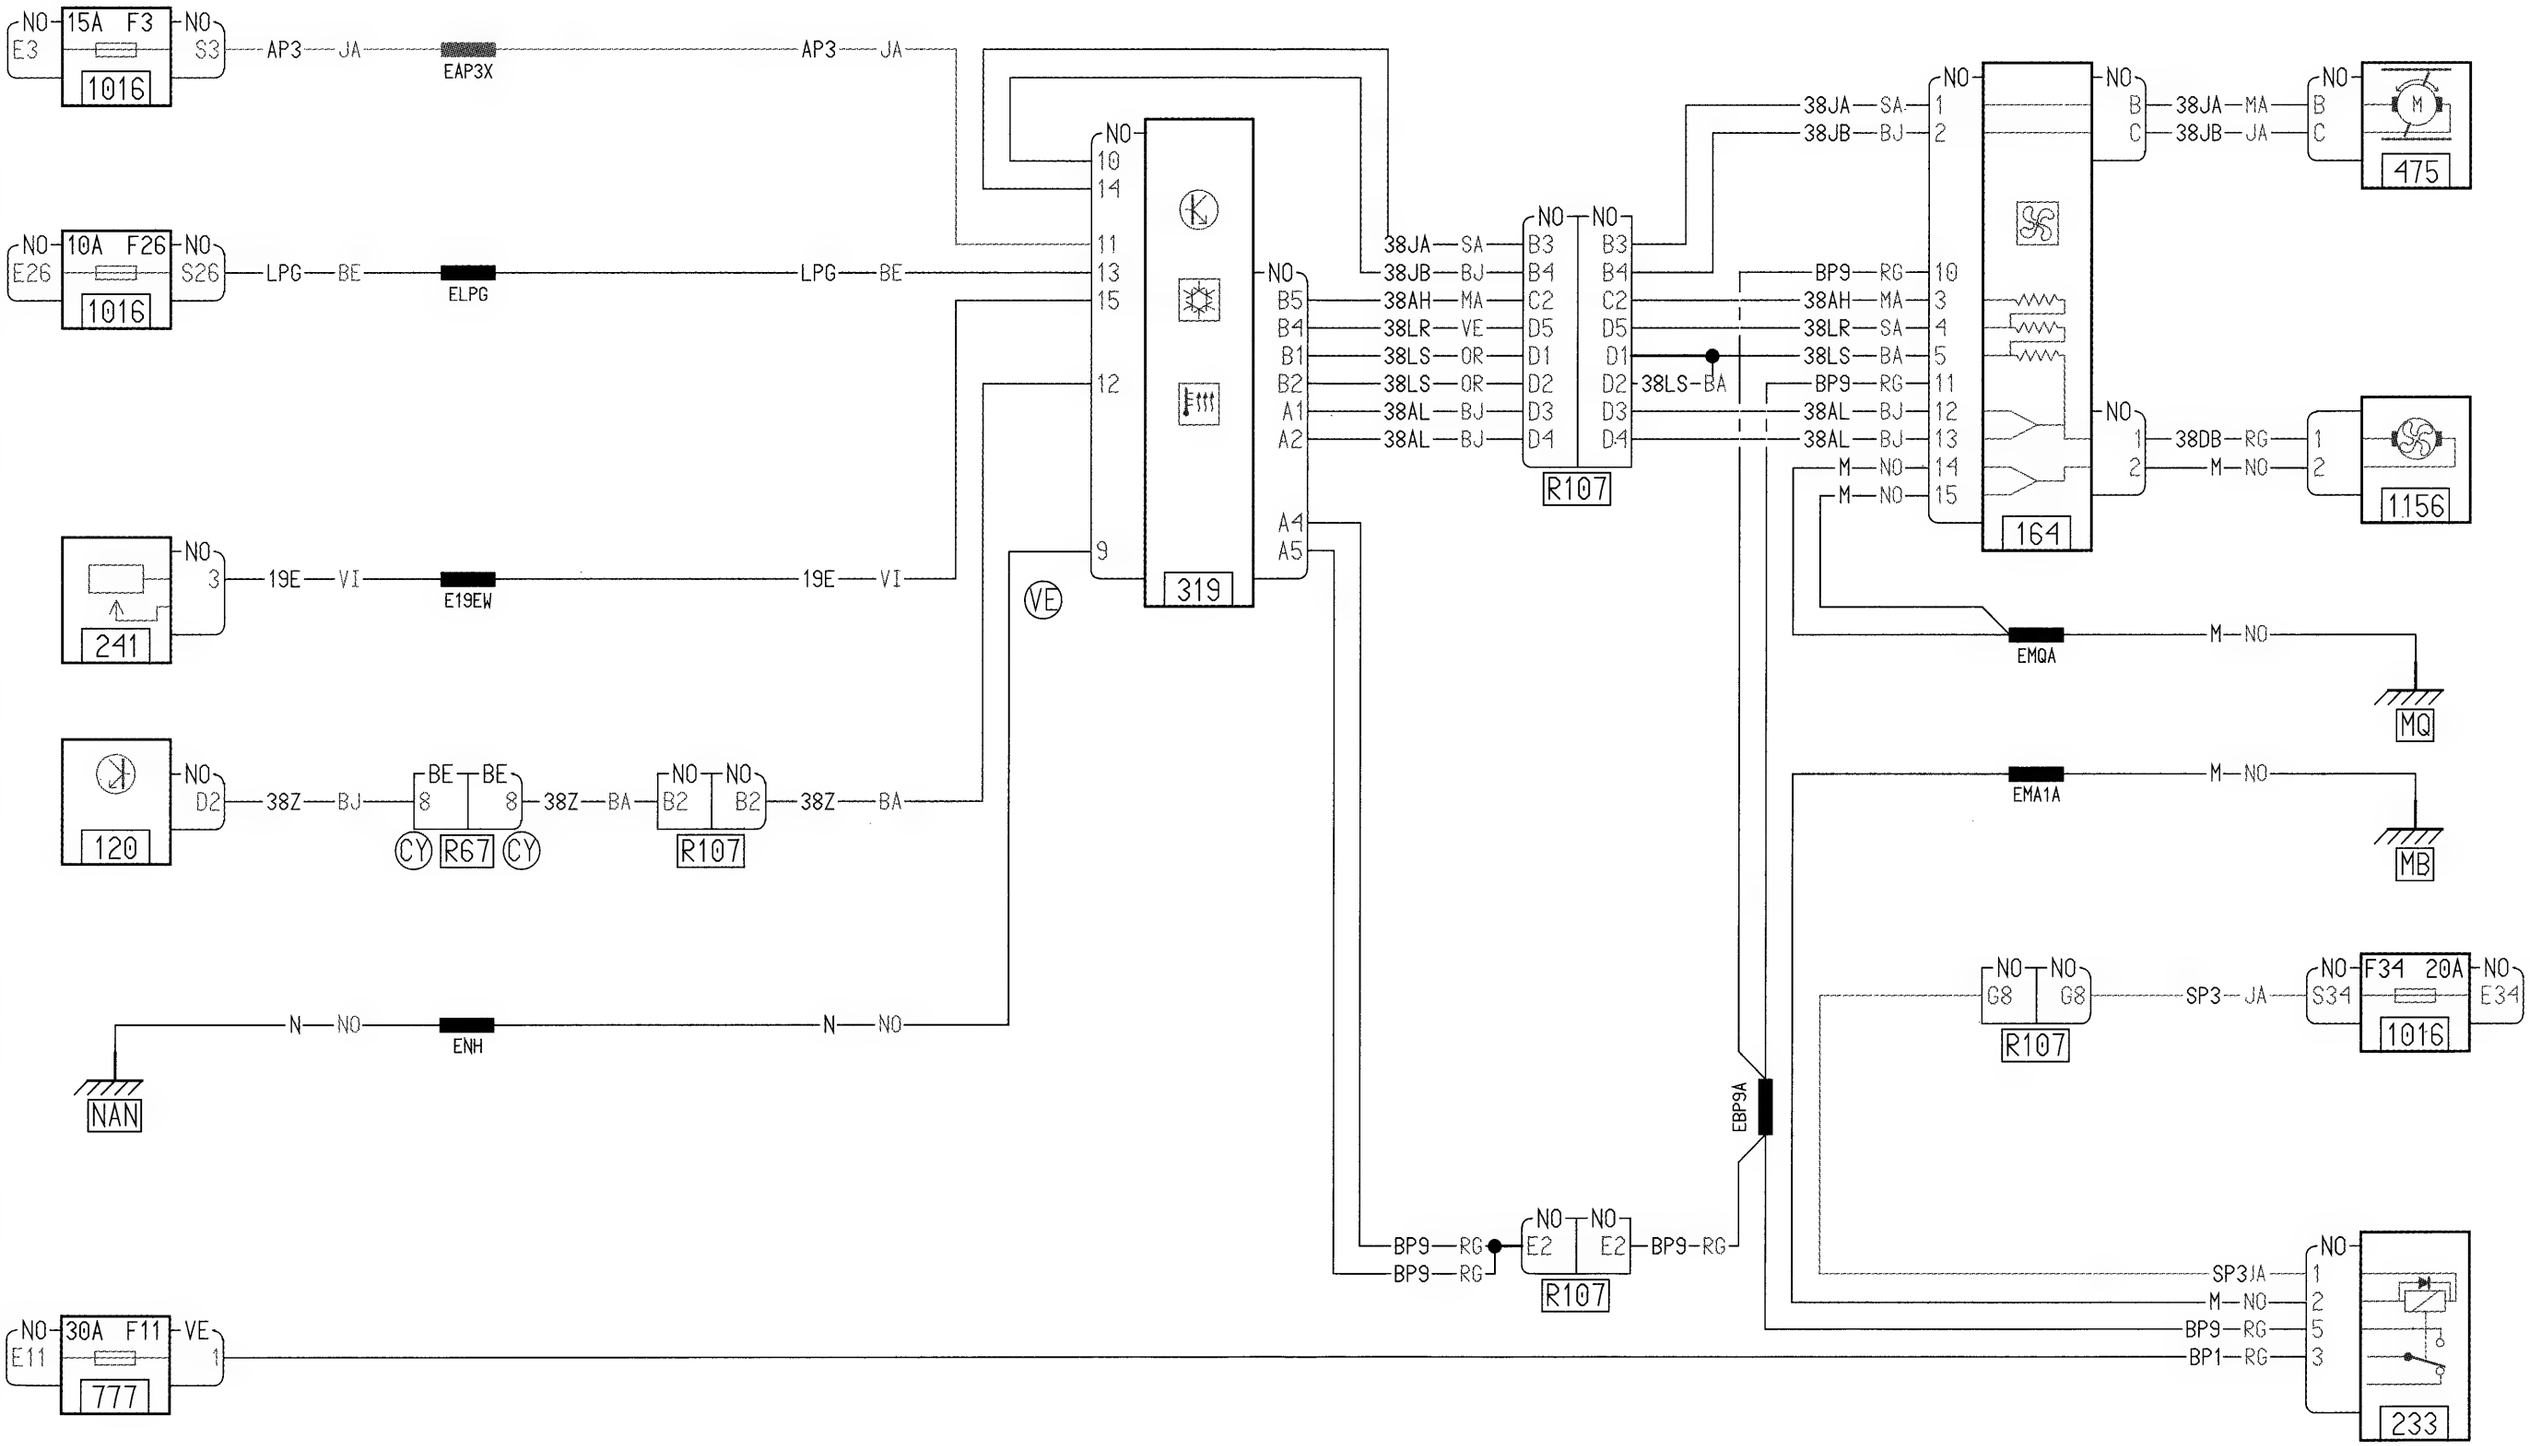
NO E3 15A F3 NO S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO E26 10A F26 NO S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
NO 3
241
19E VI
E19EW
19E VI
NO D2
120
38Z BJ
BE 8 BE 8
CY R67 CY
38Z BA
NO B2 NO B2
R107
38Z BA
N NO
ENH
N NO
NAN
NO 10 14 11 13 15 12 9
319
VE
NO B5 B4 B1 B2 A1 A2 A4 A5
38JA SA
38JB BJ
38AH MA
38LR VE
38LS OR
38LS OR
38AL BJ
38AL BJ
NO B3 B4 C2 D5 D1 D2 D3 D4
NO B3 B4 C2 D5 D1 D2 D3 D4
R107
38LS BA
38JA SA
38JB BJ
BP9 RG
38AH MA
38LR SA
38LS BA
BP9 RG
38AL BJ
38AL BJ
M NO
M NO
NO 1 2 10 3 4 5 11 12 13 14 15
164
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
EBP9A
BP9 RG
BP9 RG
NO E2 E2
R107
BP9 RG
NO B C
38JA MA
38JB JA
NO B C
M
475
NO 1 2
38DB RG
M NO
1 2
1156
NO G8 G8
R107
SP3 JA
NO F34 20A NO S34 E34
1016
SP3JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
NO 1 2 5 3
233
NO E11 30A F11 VE 1
777

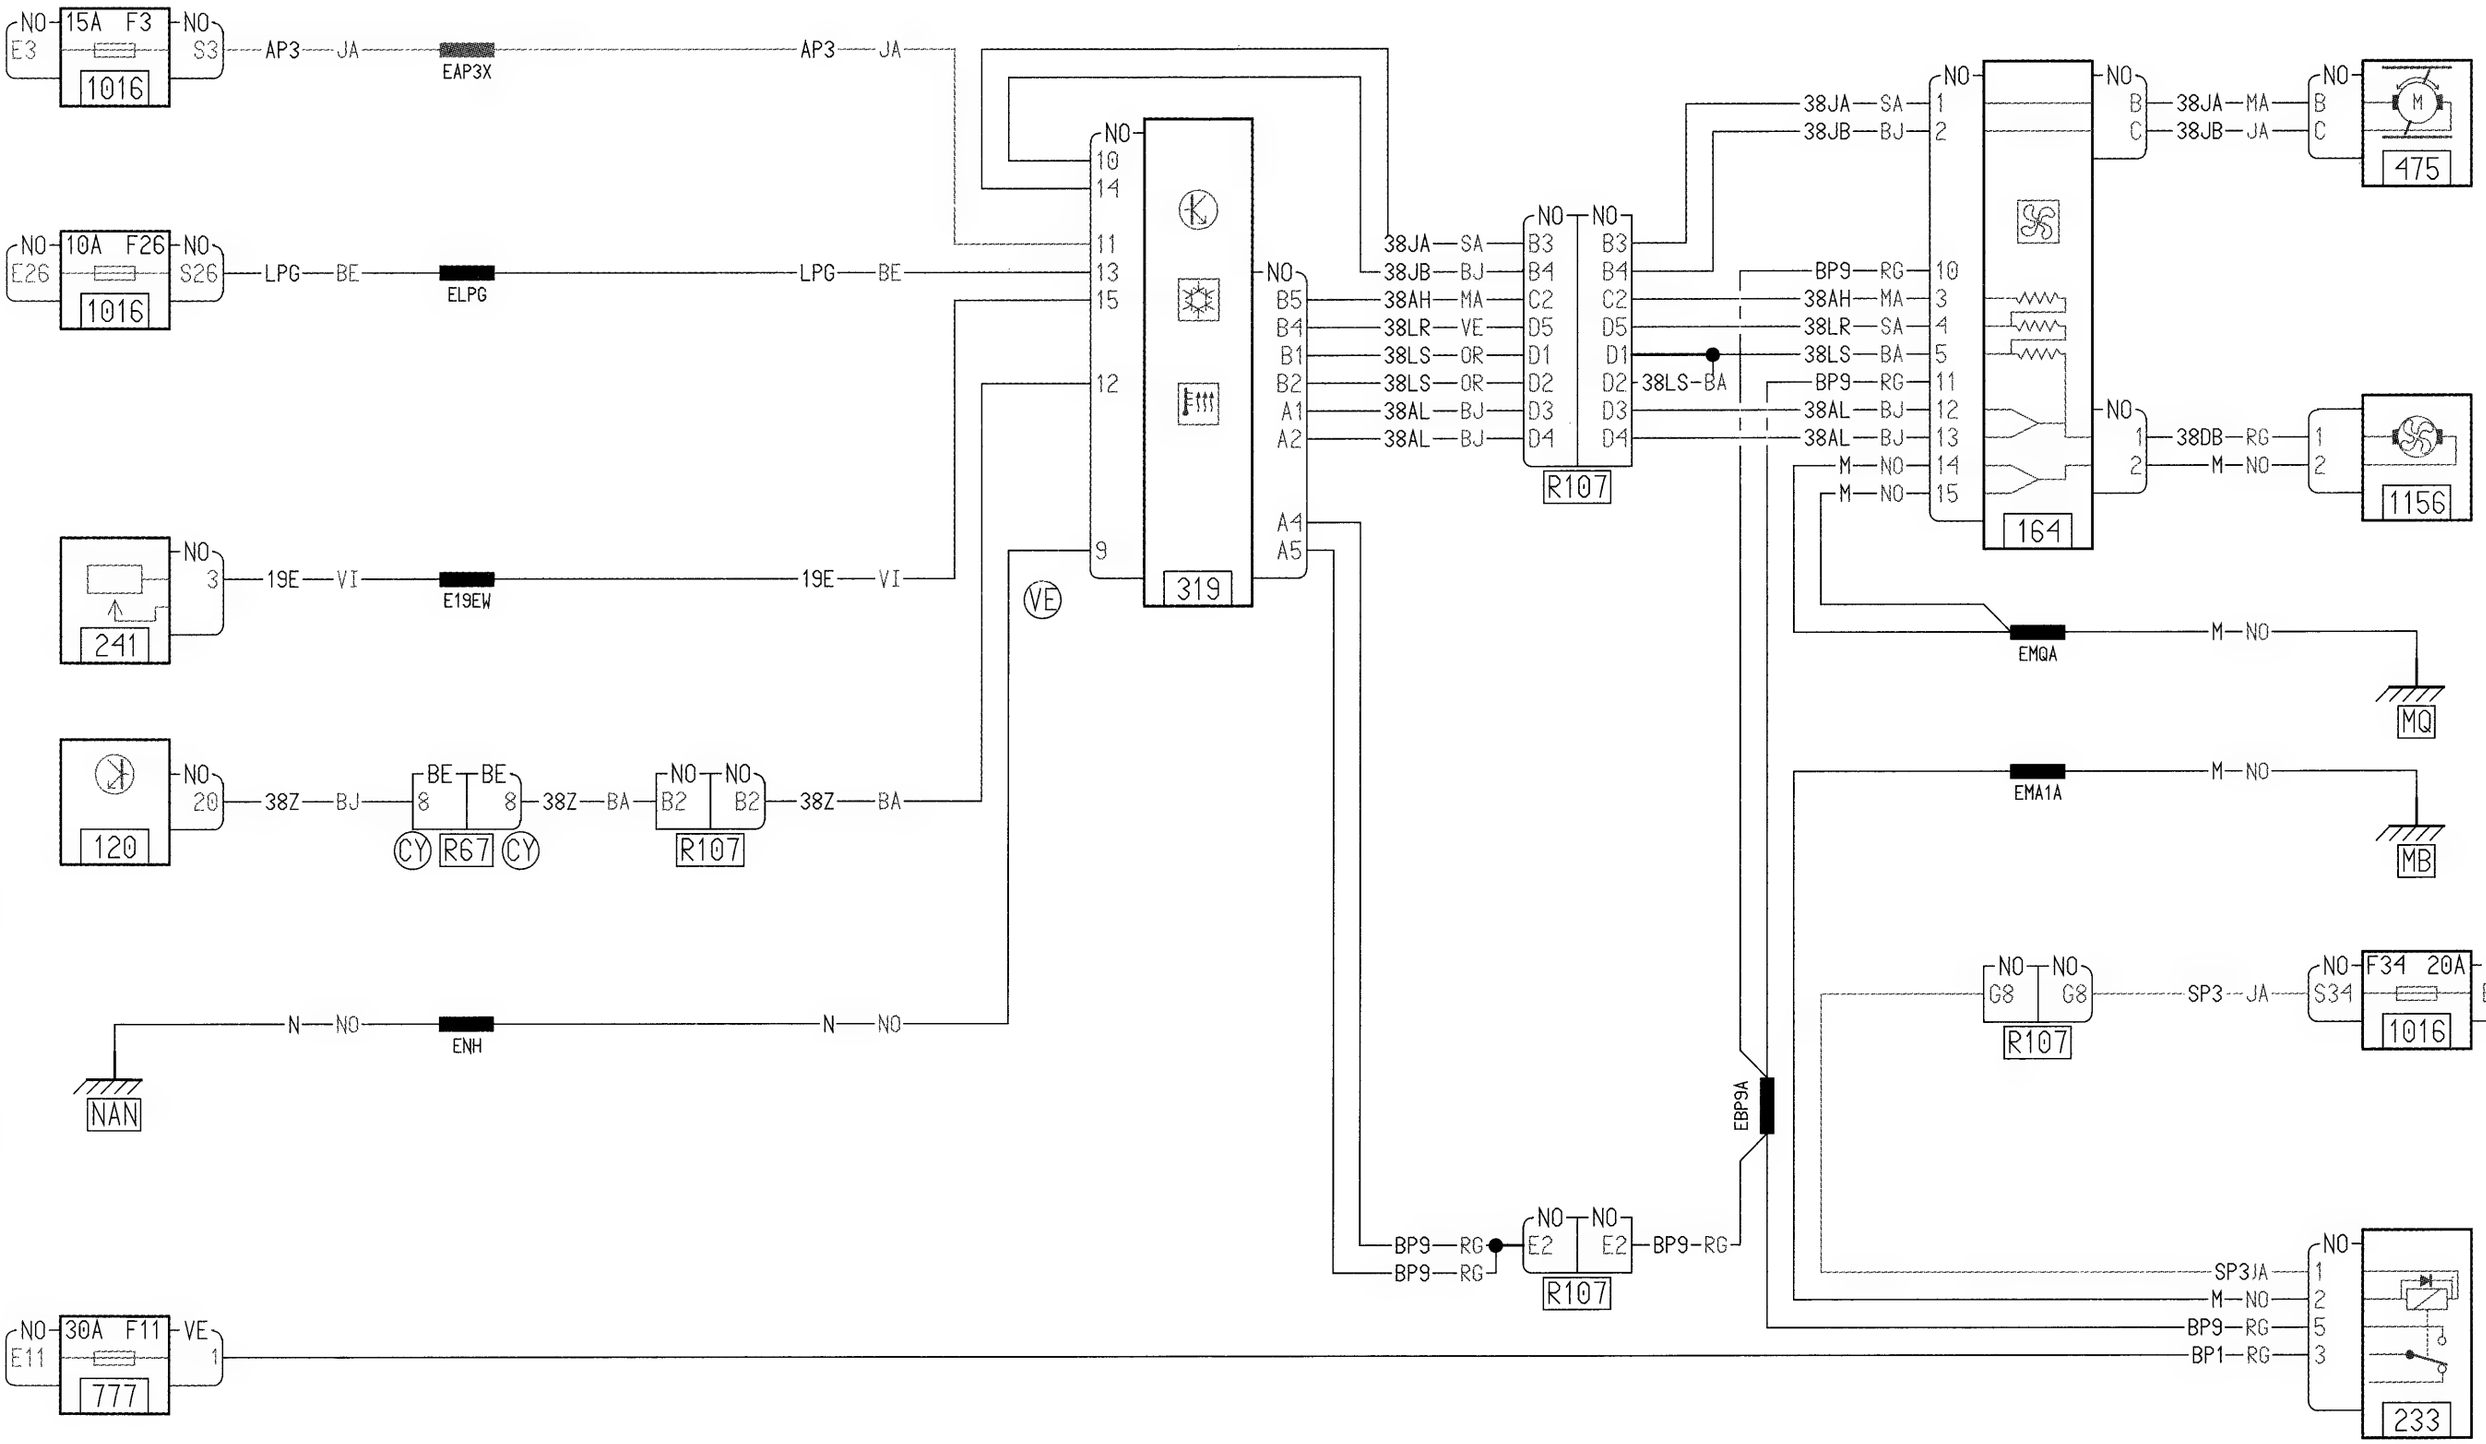
NO E3 15A F3 NO S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO E26 10A F26 NO S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
NO 3
241
19E VI
E19EW
19E VI
NO 20
120
38Z BJ
BE 8 BE 8
CY R67 CY
38Z BA
NO B2 NO B2
R107
38Z BA
N NO
ENH
N NO
NAN
NO 10 14 11 13 15 12 9
319
VE
NO B5 B4 B1 B2 A1 A2 A4 A5
38JA SA
38JB BJ
38AH MA
38LR VE
38LS OR
38LS OR
38AL BJ
38AL BJ
NO B3 B4 C2 D5 D1 D2 D3 D4
NO B3 B4 C2 D5 D1 D2 D3 D4
R107
38LS BA
38JA SA
38JB BJ
BP9 RG
38AH MA
38LR SA
38LS BA
BP9 RG
38AL BJ
38AL BJ
M NO
M NO
NO 1 2 10 3 4 5 11 12 13 14 15
164
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
EBP9A
BP9 RG
BP9 RG
NO E2 NO E2
R107
BP9 RG
NO B C
38JA MA
38JB JA
NO B C
M
475
NO 1 2
38DB RG
M NO
1 2
1156
NO G8 NO G8
R107
SP3 JA
NO F34 20A NO S34 E34
1016
SP3JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
NO 1 2 5 3
233
NO E11 30A F11 VE 1
777

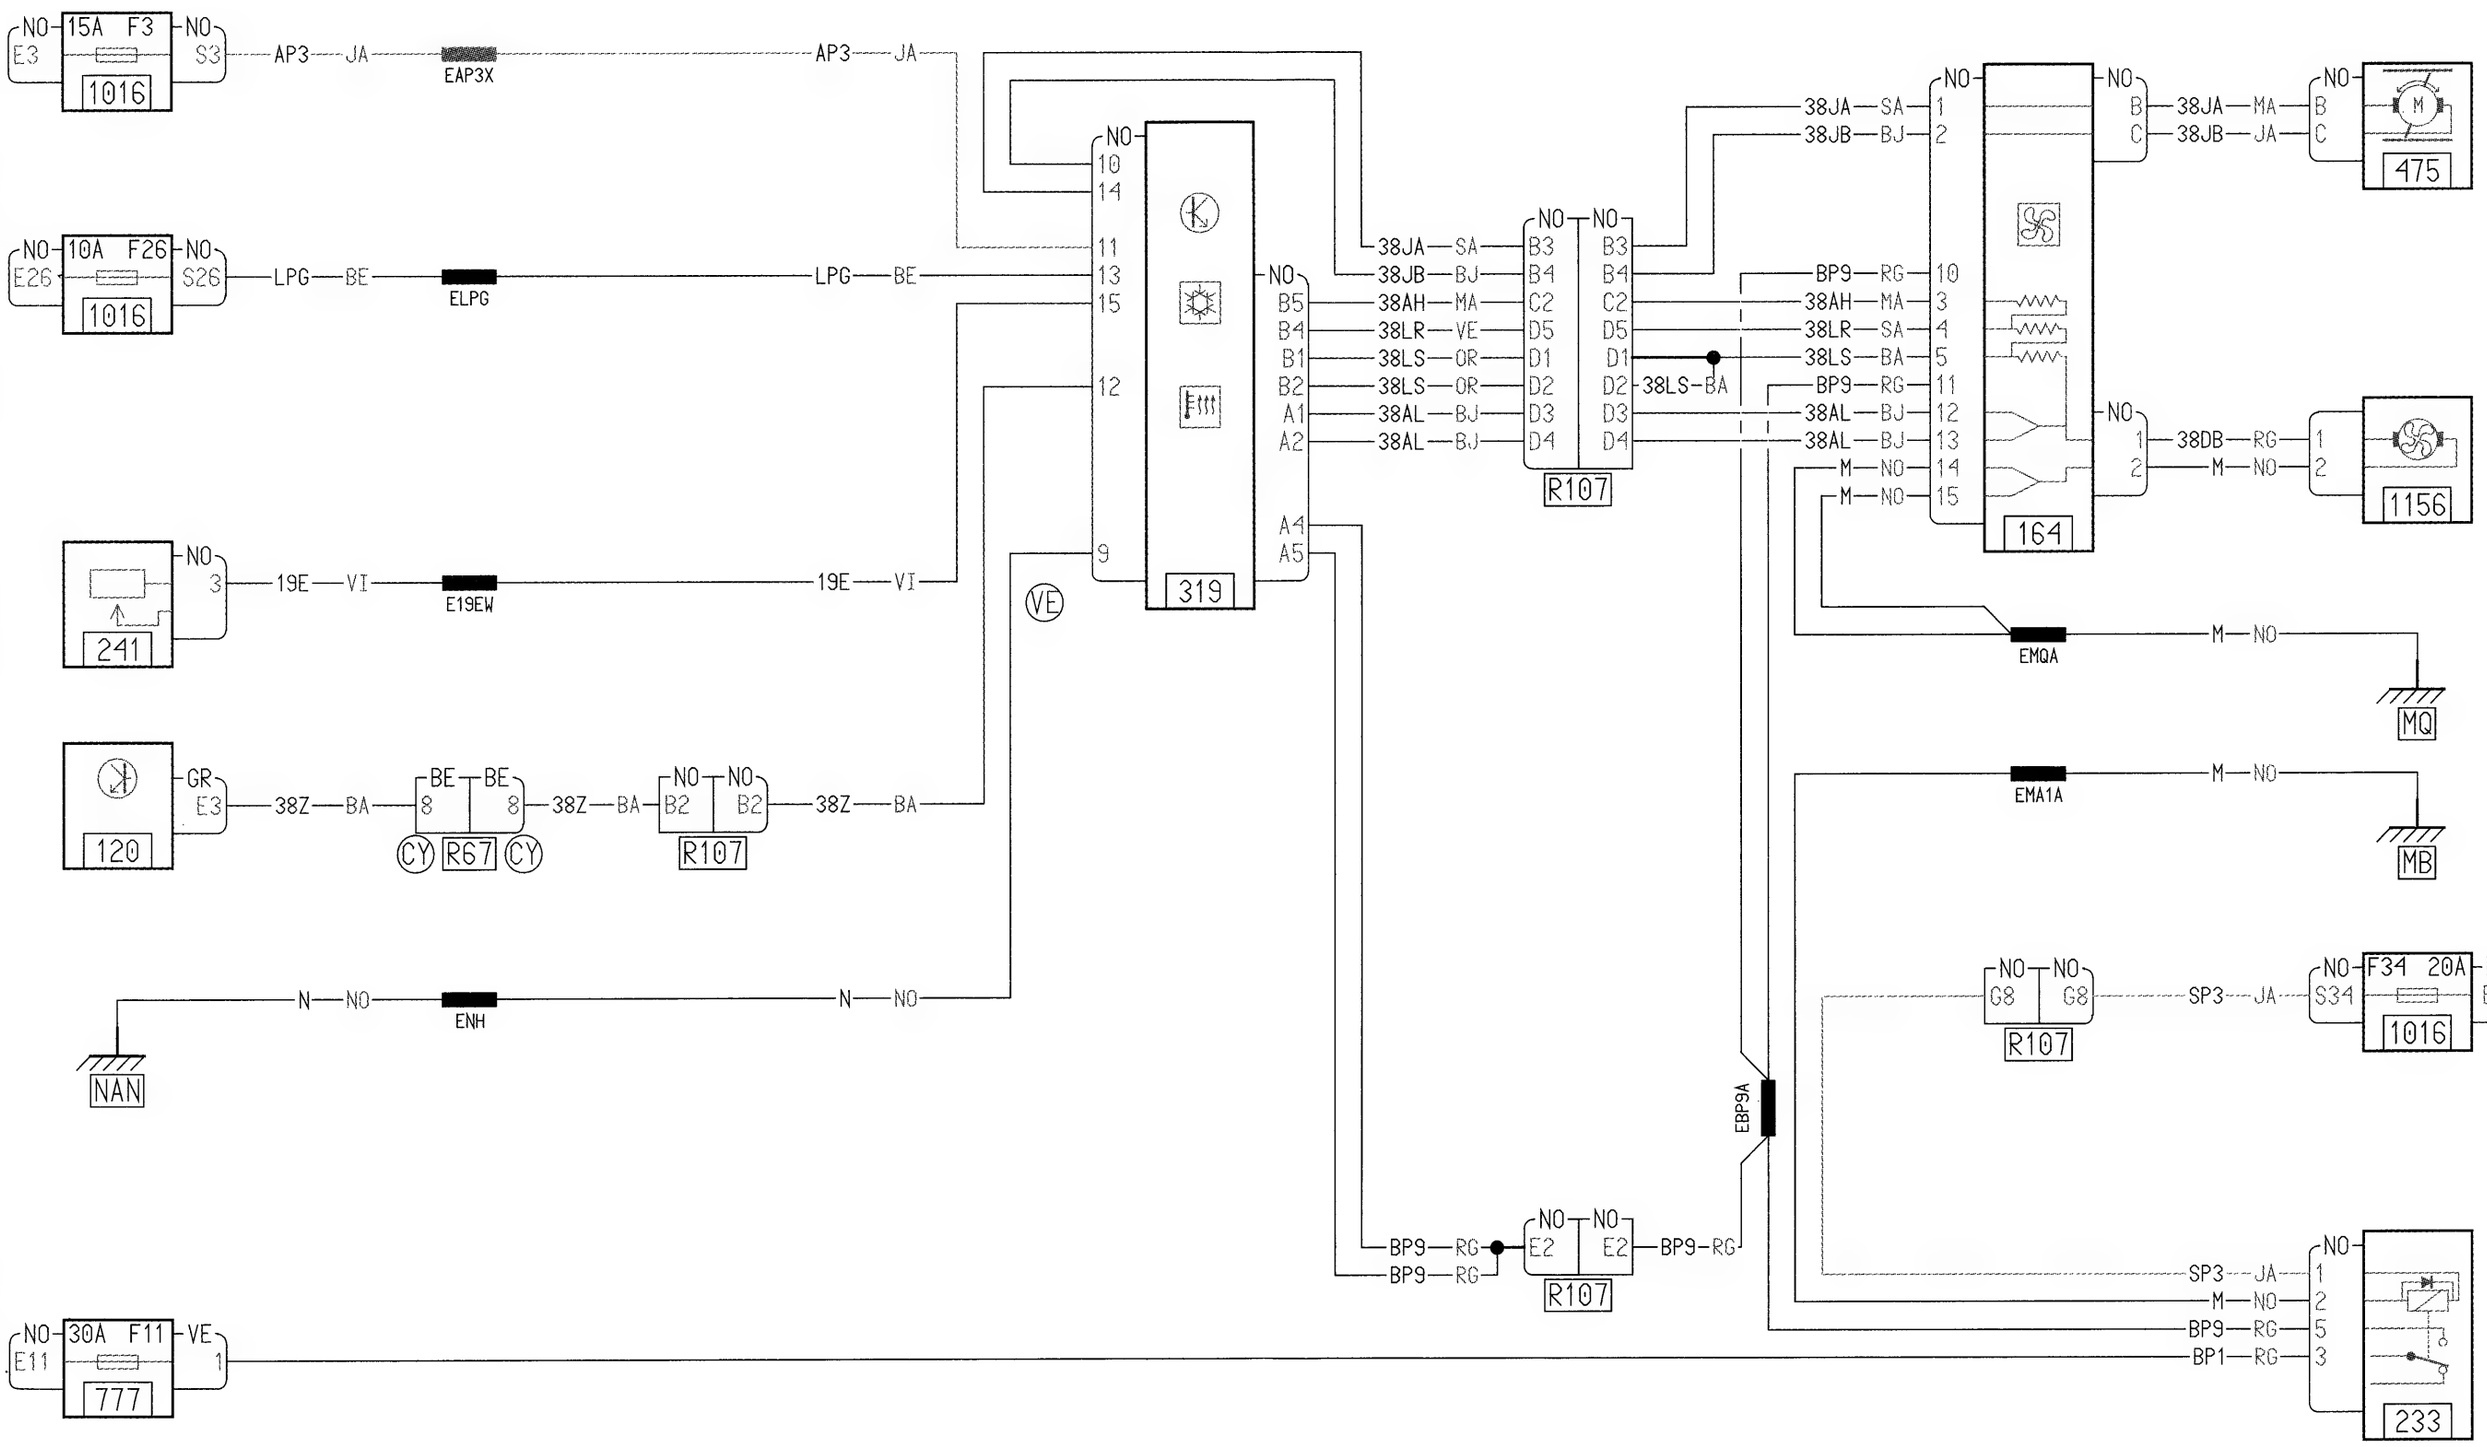
NO 15A F3 NO
E3 S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO 10A F26 NO
E26 S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
NO
3
241
19E VI
E19EW
19E VI
GR
E3
120
38Z BA
BE BE
8 8
CY R67 CY
38Z BA
NO NO
B2 B2
R107
38Z BA
N NO
ENH
N NO
NAN
NO
10
14
11
13
15
12
9
319
VE
NO
B5
B4
B1
B2
A1
A2
A4
A5
38JA SA
38JB BJ
38AH MA
38LR VE
38LS OR
38LS OR
38AL BJ
38AL BJ
NO NO
B3 B3
B4 B4
C2 C2
D5 D5
D1 D1
D2 D2
D3 D3
D4 D4
R107
38LS BA
38JA SA
38JB BJ
NO
1
2
BP9 RG 10
38AH MA 3
38LR SA 4
38LS BA 5
BP9 RG 11
38AL BJ 12
38AL BJ 13
M NO 14
M NO 15
164
NO
B
C
38JA MA
38JB JA
NO
B
C
M
475
NO
1
2
38DB RG
M NO
NO
1
2
1156
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
EBP9A
BP9 RG
BP9 RG
NO NO
E2 E2
R107
BP9 RG
NO NO
G8 G8
R107
SP3 JA
NO F34 20A NO
S34 E34
1016
SP3 JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
NO
1
2
5
3
233
NO 30A F11 VE
E11 1
777

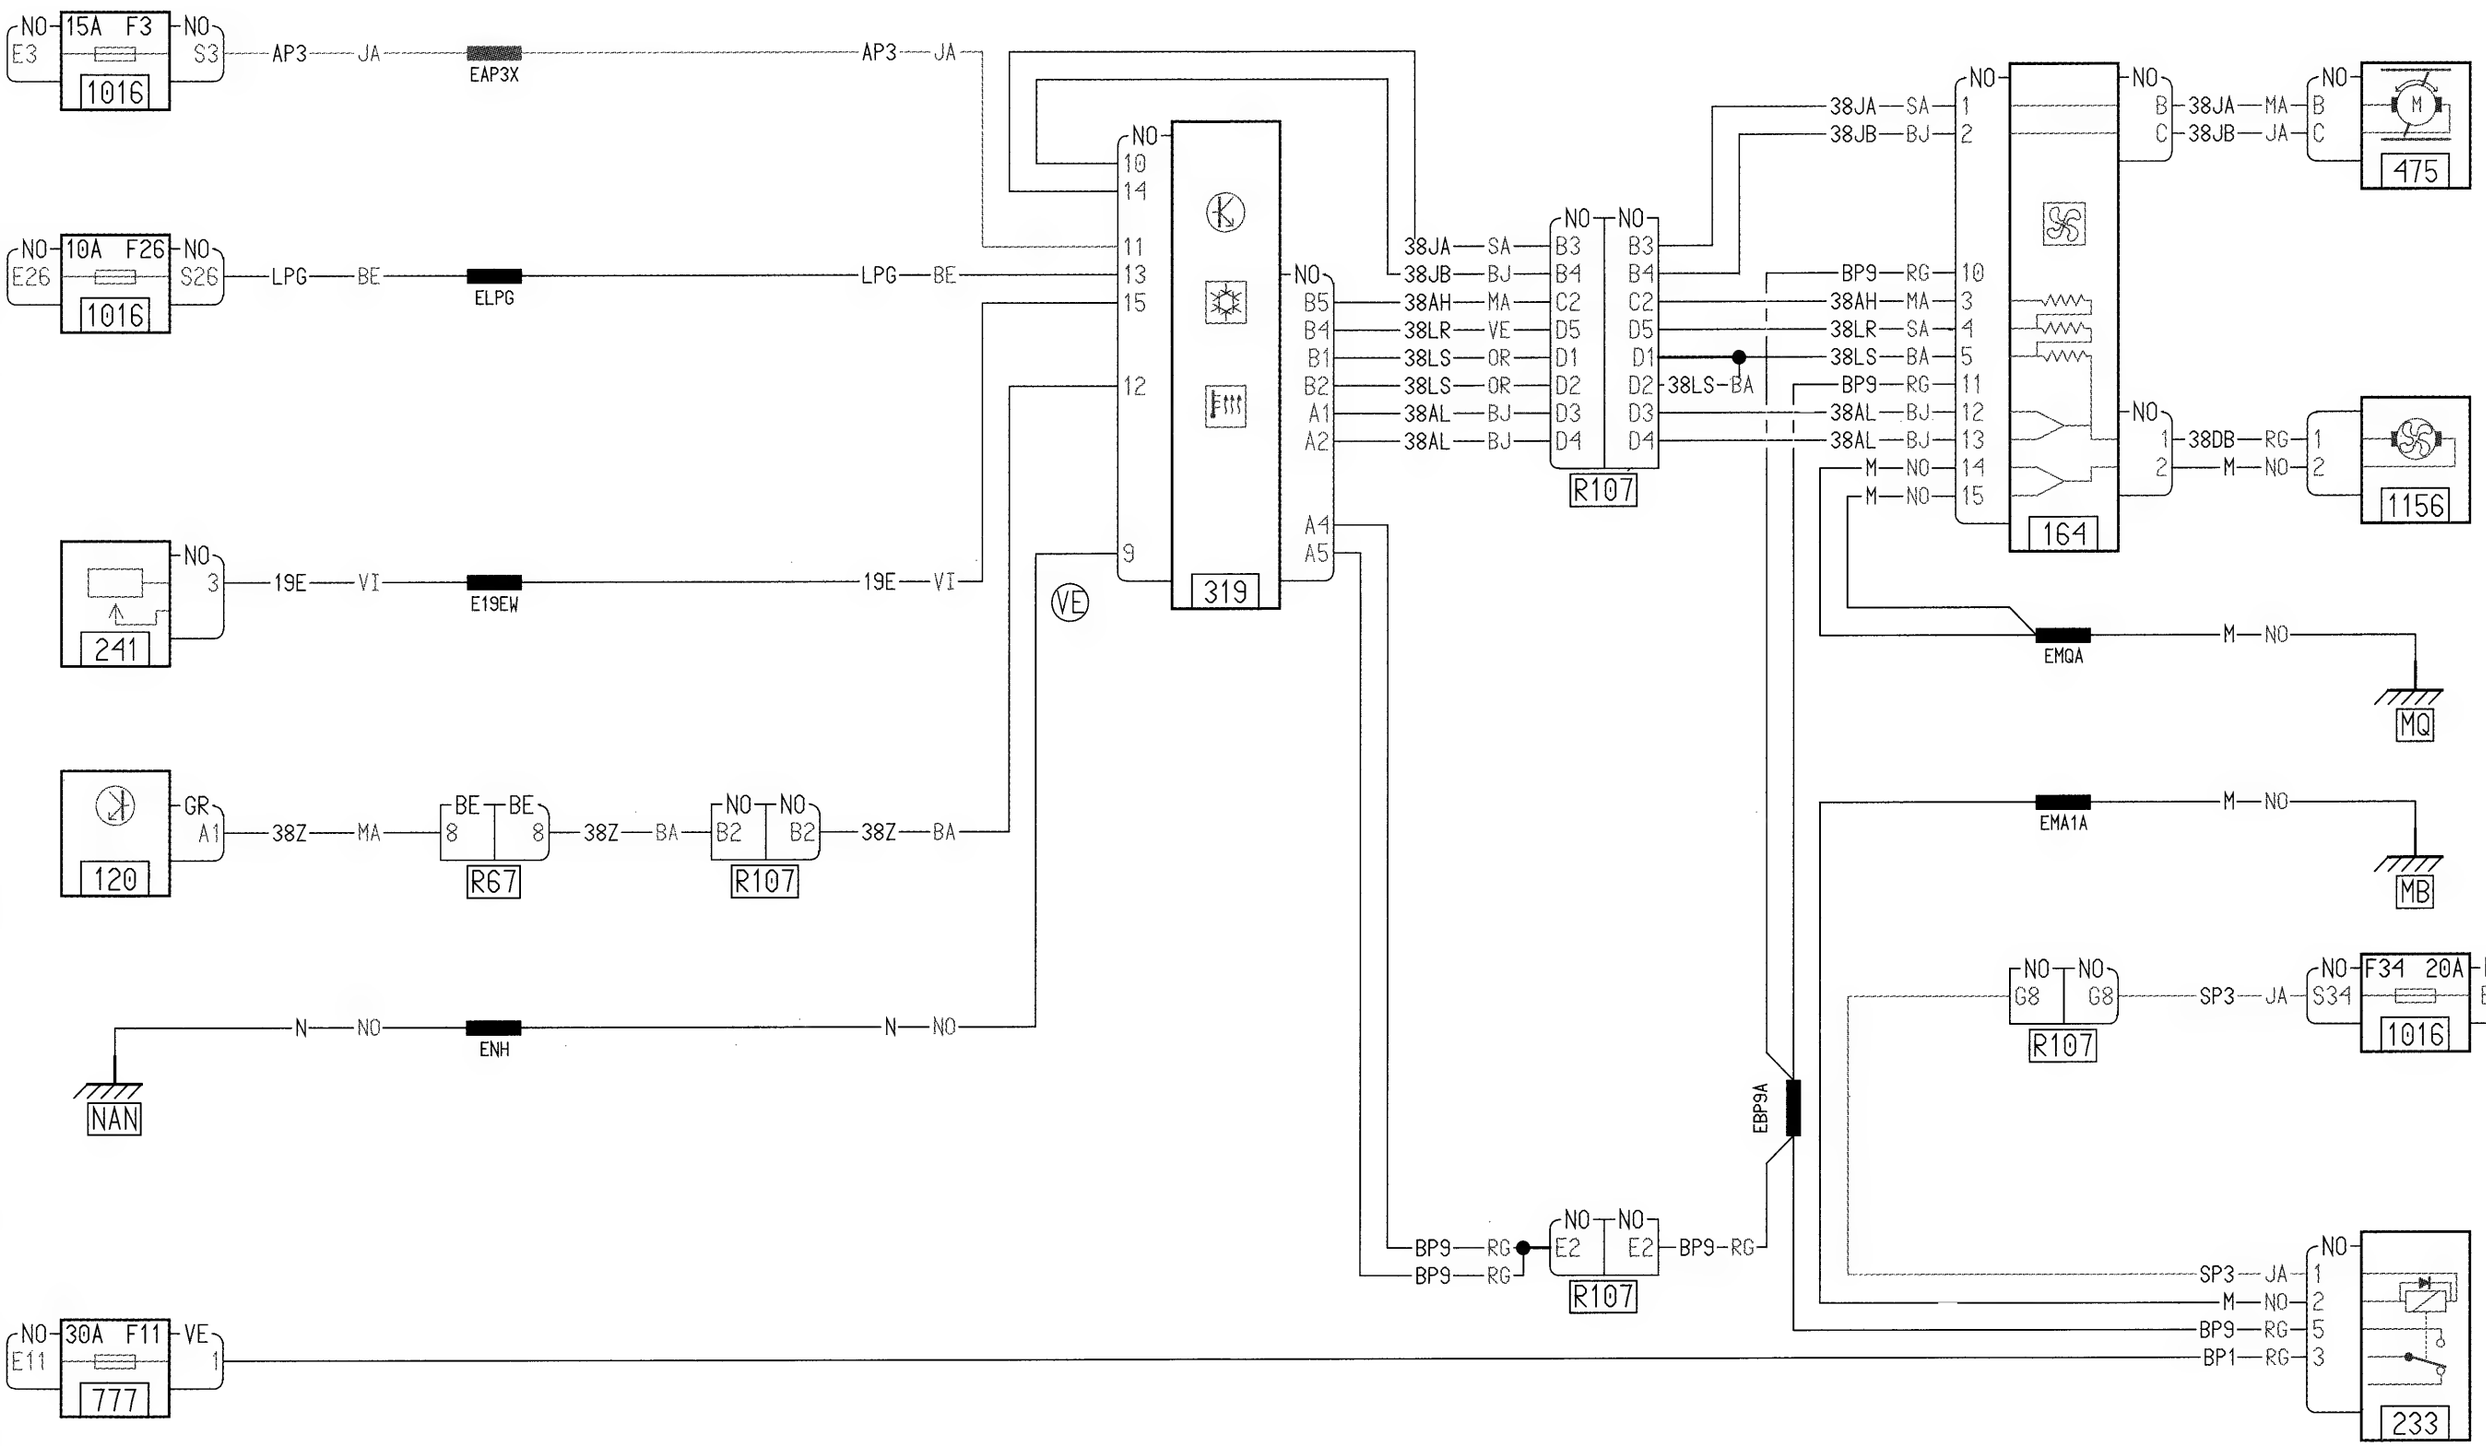
NO 15A F3 NO
E3 S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO 10A F26 NO
E26 S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
NO 3
241
19E VI
E19EW
19E VI
GR A1
120
38Z MA
BE BE
8 8
R67
38Z BA
NO NO
B2 B2
R107
38Z BA
N NO
ENH
N NO
NAN
NO 30A F11 VE
E11 1
777
NO
10
14
11
13
15
12
9
319
VE
NO
B5
B4
B1
B2
A1
A2
A4
A5
38JA SA
38JB BJ
38AH MA
38LR VE
38LS OR
38LS OR
38AL BJ
38AL BJ
NO NO
B3 B3
B4 B4
C2 C2
D5 D5
D1 D1
D2 D2
D3 D3
D4 D4
R107
38LS BA
BP9 RG
BP9 RG
NO NO
E2 E2
R107
BP9 RG
EBP9A
38JA SA
38JB BJ
BP9 RG
38AH MA
38LR SA
38LS BA
BP9 RG
38AL BJ
38AL BJ
M NO
M NO
NO
1
2
10
3
4
5
11
12
13
14
15
164
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
NO
B
C
38JA MA
38JB JA
M
475
NO
1
2
38DB RG
M NO
1156
NO F34 20A NO
G8 G8
S34 E34
1016
R107
SP3 JA
NO
1
2
5
3
SP3 JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
233

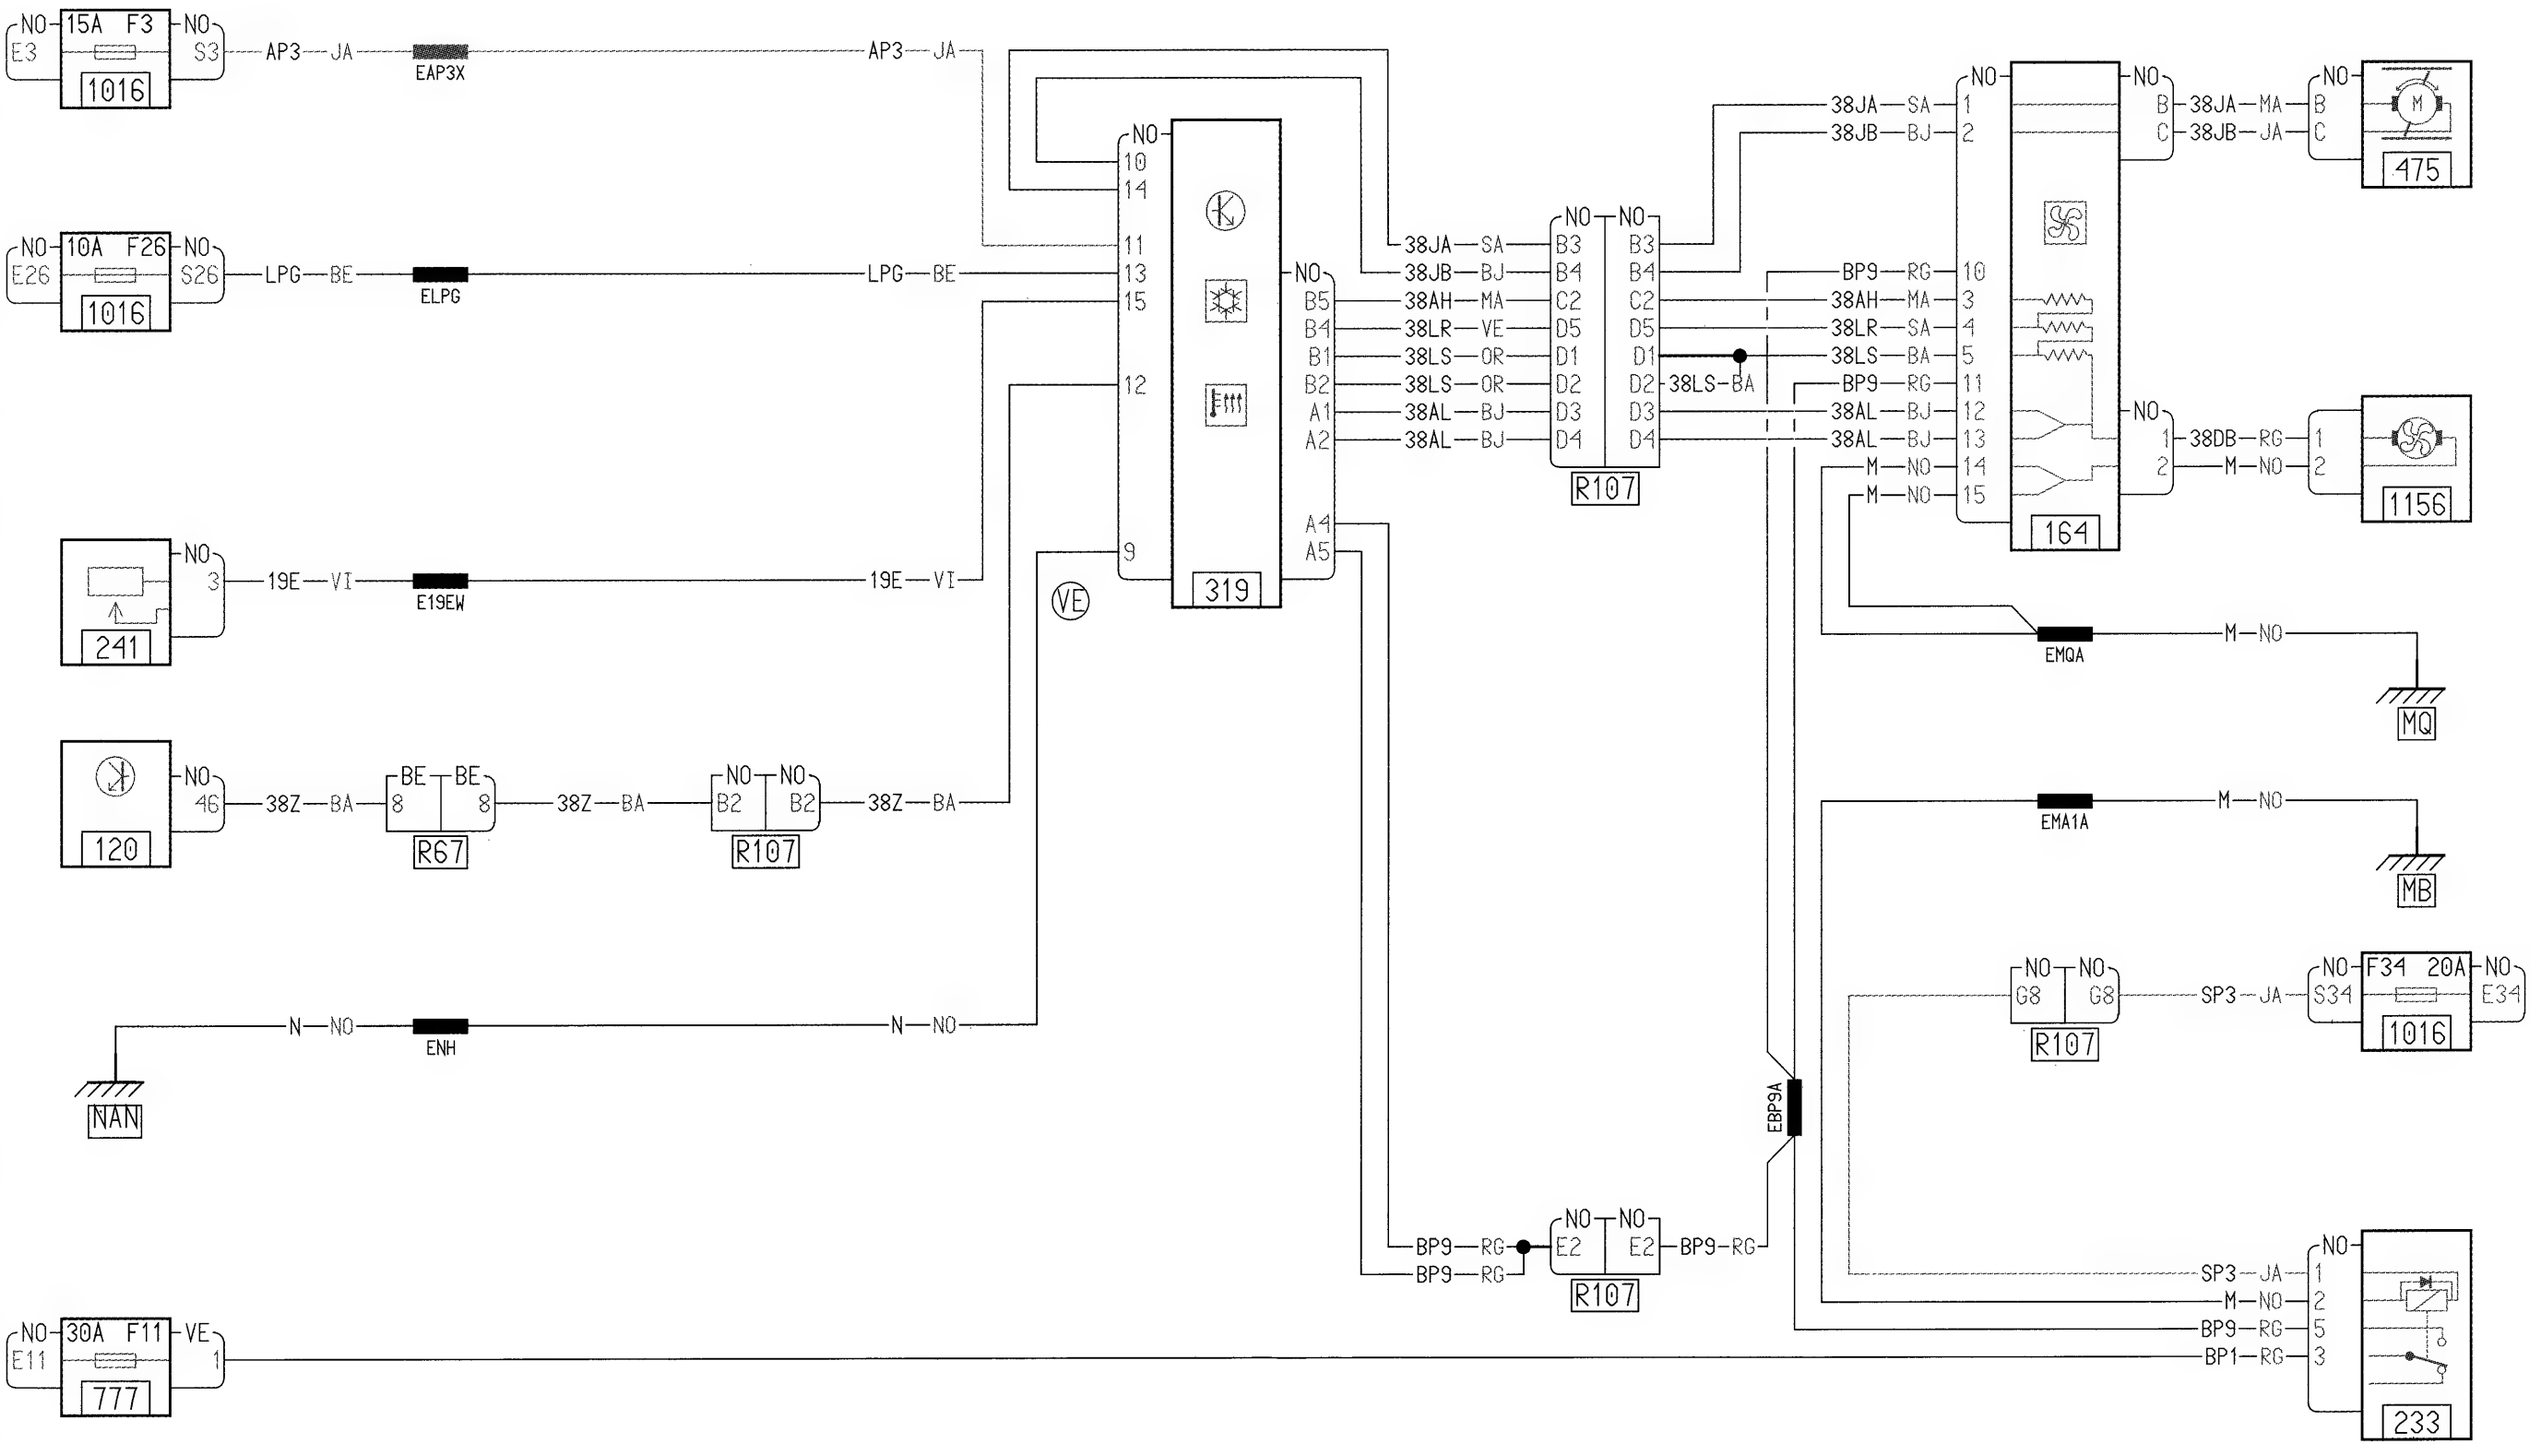
NO E3 15A F3 NO S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO E26 10A F26 NO S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
NO 3
241
19E VI
E19EW
19E VI
NO 46
120
38Z BA
BE 8 BE 8
R67
38Z BA
NO B2 NO B2
R107
38Z BA
N NO
ENH
N NO
NAN
NO 10 14 11 13 15 12 9
319
VE
NO B5 B4 B1 B2 A1 A2 A4 A5
38JA SA
38JB BJ
38AH MA
38LR VE
38LS OR
38LS OR
38AL BJ
38AL BJ
NO B3 B4 C2 D5 D1 D2 D3 D4
NO B3 B4 C2 D5 D1 D2 D3 D4
R107
38JA SA
38JB BJ
BP9 RG
38AH MA
38LR SA
38LS BA
38LS BA
BP9 RG
38AL BJ
38AL BJ
M NO
M NO
NO 1 2 10 3 4 5 11 12 13 14 15
164
NO B C
38JA MA
38JB JA
NO M
475
NO 1 2
38DB RG
M NO
NO 1 2
1156
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
EBP9A
BP9 RG
BP9 RG
NO E2 E2
R107
BP9 RG
NO G8 G8
R107
SP3 JA
NO F34 20A NO
S34 E34
1016
SP3 JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
NO 1 2 5 3
233
NO E11 30A F11 VE
1
777

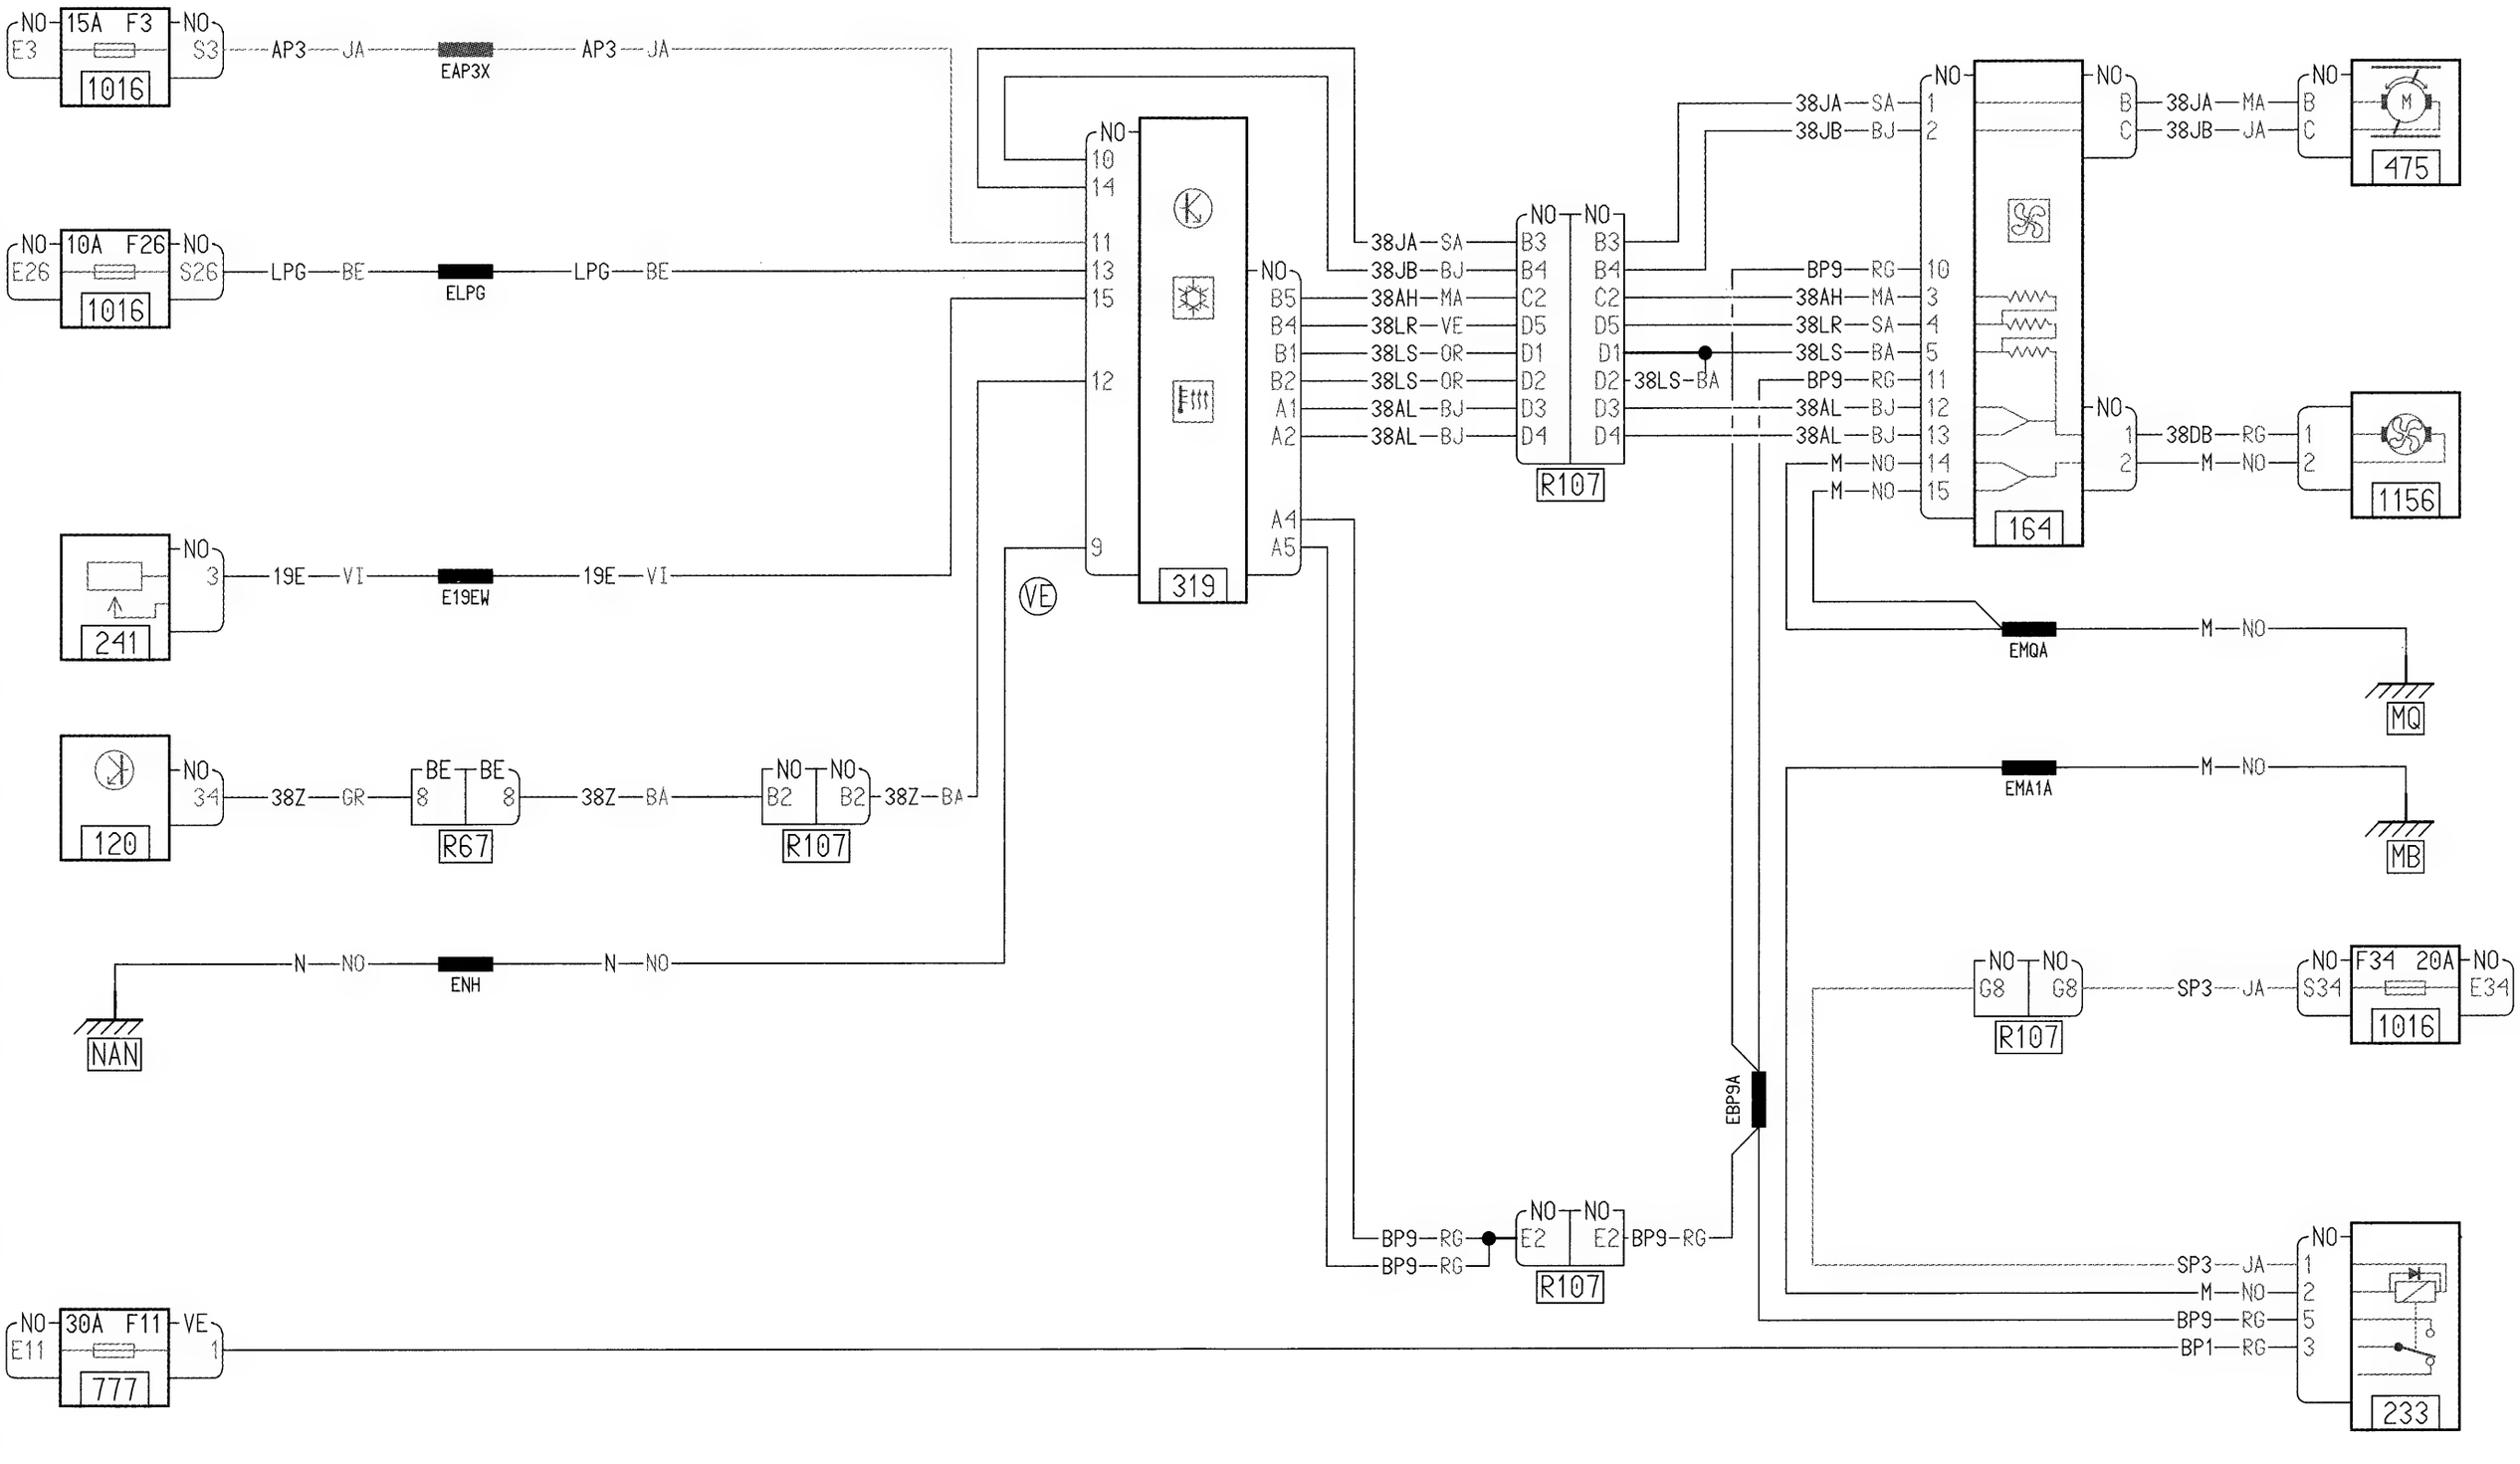
NO 15A F3 NO
E3 S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
NO 10A F26 NO
E26 S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
NO
3
241
19E VI
E19EW
19E VI
NO
34
120
38Z GR
BE BE
8 8
R67
38Z BA
NO NO
B2 B2
R107
38Z BA
N NO
ENH
N NO
NAN
NO
10
14
11
13
15
12
9
319
VE
NO
B5
B4
B1
B2
A1
A2
A4
A5
38JA SA
38JB BJ
38AH MA
38LR VE
38LS OR
38LS OR
38AL BJ
38AL BJ
NO NO
B3 B3
B4 B4
C2 C2
D5 D5
D1 D1
D2 D2
D3 D3
D4 D4
R107
38LS BA
38JA SA
38JB BJ
BP9 RG
38AH MA
38LR SA
38LS BA
BP9 RG
38AL BJ
38AL BJ
M NO
M NO
NO
1
2
10
3
4
5
11
12
13
14
15
164
NO
B
C
38JA MA
38JB JA
NO
M
B
C
475
NO
1
2
38DB RG
M NO
NO
1
2
1156
EMQA
M NO
MQ
EMA1A
M NO
MB
EBP9A
BP9 RG
BP9 RG
NO NO
E2 E2
R107
NO NO
G8 G8
R107
SP3 JA
NO F34 20A NO
S34 E34
1016
NO
1
2
5
3
SP3 JA
M NO
BP9 RG
BP1 RG
233
NO 30A F11 VE
E11 1
777

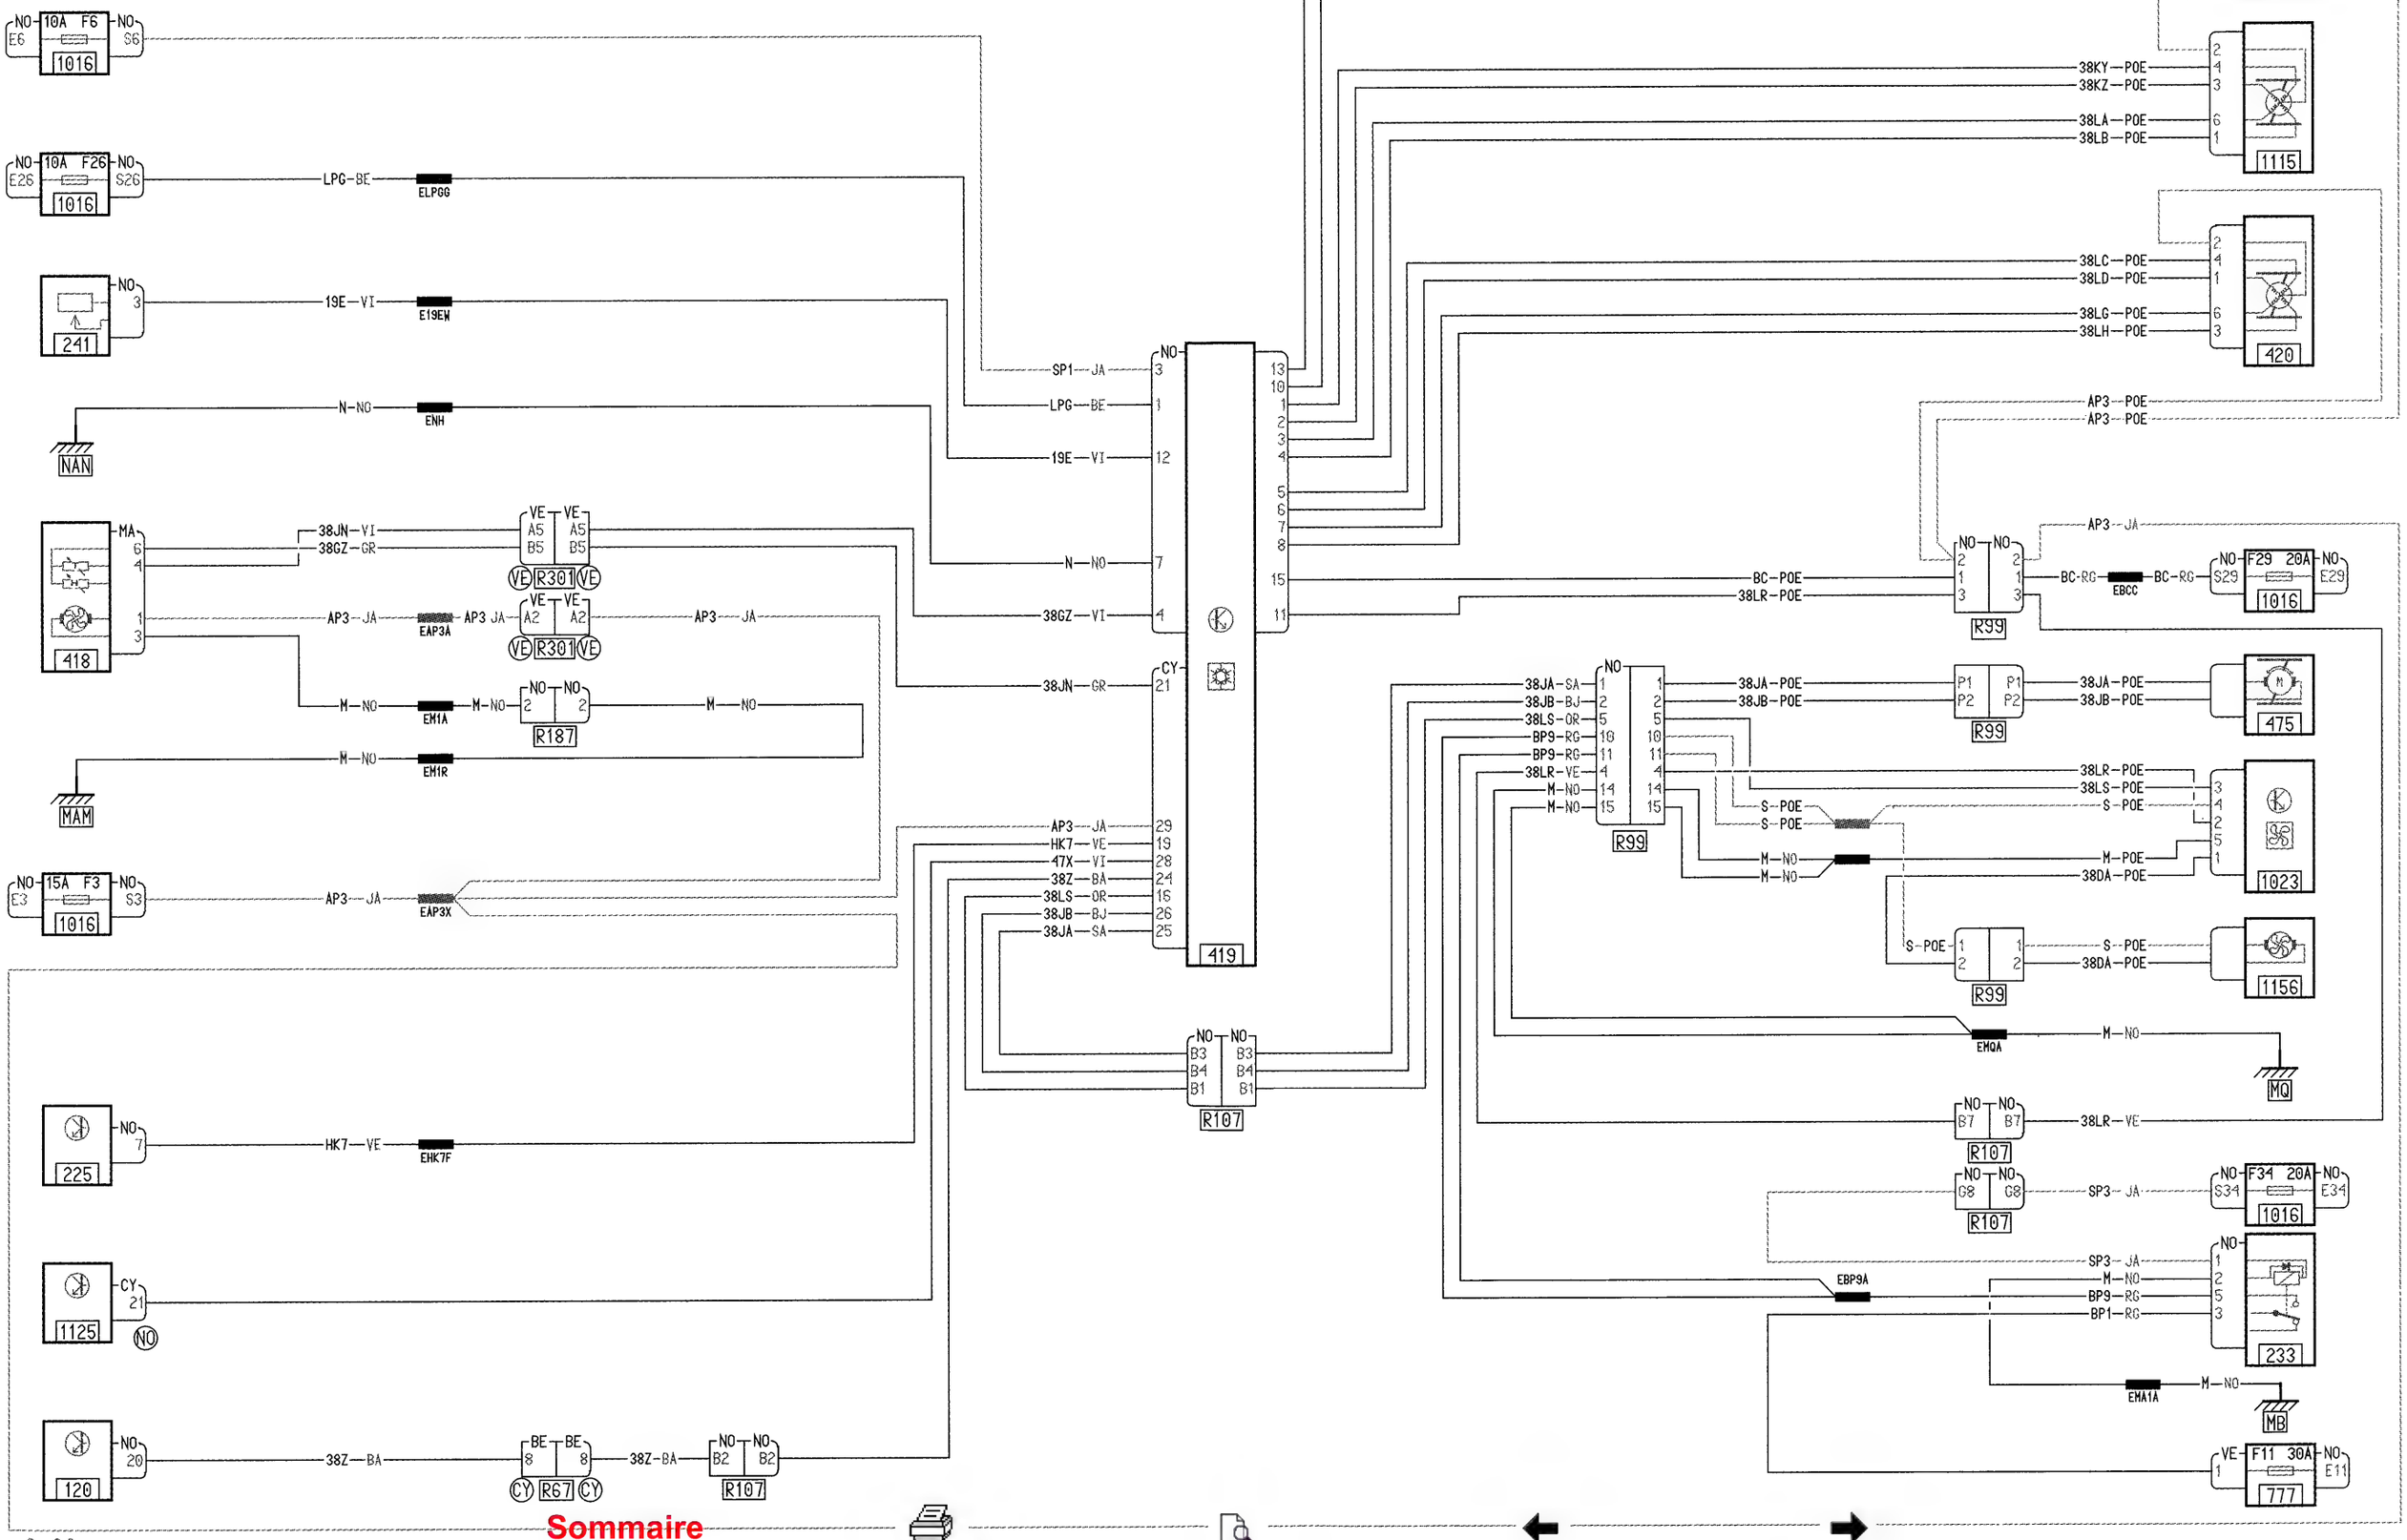
NO E6 10A F6 NO S6 1016
NO E26 10A F26 NO S26 1016 LPG-BE ELPGG
NO 3 241 19E-VI E19EW
N-NO ENH
NAN
MA 6 4 1 3 418
38JN-VI 38GZ-GR
AP3-JA EAP3A AP3 JA
M-NO EM1A M-NO
M-NO EM1R
MAM
NO E3 15A F3 NO S3 1016 AP3-JA EAP3X
NO 7 225 HK7-VE EHK7F
CY 21 1125 NO
NO 20 120 38Z-BA
BE 8 BE 8 CY R67 CY
38Z-BA
NO B2 NO B2 R107
VE A5 A5 B5 B5 VE R301 VE
VE A2 A2 VE R301 VE
NO 2 2 R187
AP3-JA AP3-JA
SP1-JA LPG-BE 19E-VI N-NO 38GZ-VI 38JN-GR
NO 3 1 12 7 4 CY 21
13 10 1 2 3 4 5 6 7 8 15 11
AP3-JA HK7-VE 47X-VI 38Z-BA 38LS-OR 38JB-BJ 38JA-SA
29 19 28 24 16 26 25
419
NO B3 B4 B1 NO B3 B4 B1 R107
38KW-POE 38KX-POE 1302
38KY-POE 38KZ-POE 38LA-POE 38LB-POE 1115
38LC-POE 38LD-POE 38LG-POE 38LH-POE 420
AP3-POE AP3-POE
BC-POE 38LR-POE
NO 2 1 3 R99
AP3-JA
BC-RG EBCC BC-RG
NO F29 20A NO S29 1016 E29
38JA-SA 38JB-BJ 38LS-OR BP9-RG BP9-RG 38LR-VE M-NO M-NO
NO 1 2 5 10 11 4 14 15 R99
38JA-POE 38JB-POE
P1 P2 R99
38JA-POE 38JB-POE 475
38LR-POE 38LS-POE S-POE S-POE
S-POE S-POE M-NO M-NO M-POE 38DA-POE 1023
S-POE 1 2 R99
S-POE 38DA-POE 1156
EMQA M-NO MQ
NO B7 B7 R107 38LR-VE
NO G8 NO G8 R107 SP3-JA
NO F34 20A NO S34 1016 E34
SP3-JA M-NO BP9-RG BP1-RG EBP9A
NO 1 2 5 3 233
EMA1A M-NO MB
VE F11 30A NO 1 777 E11

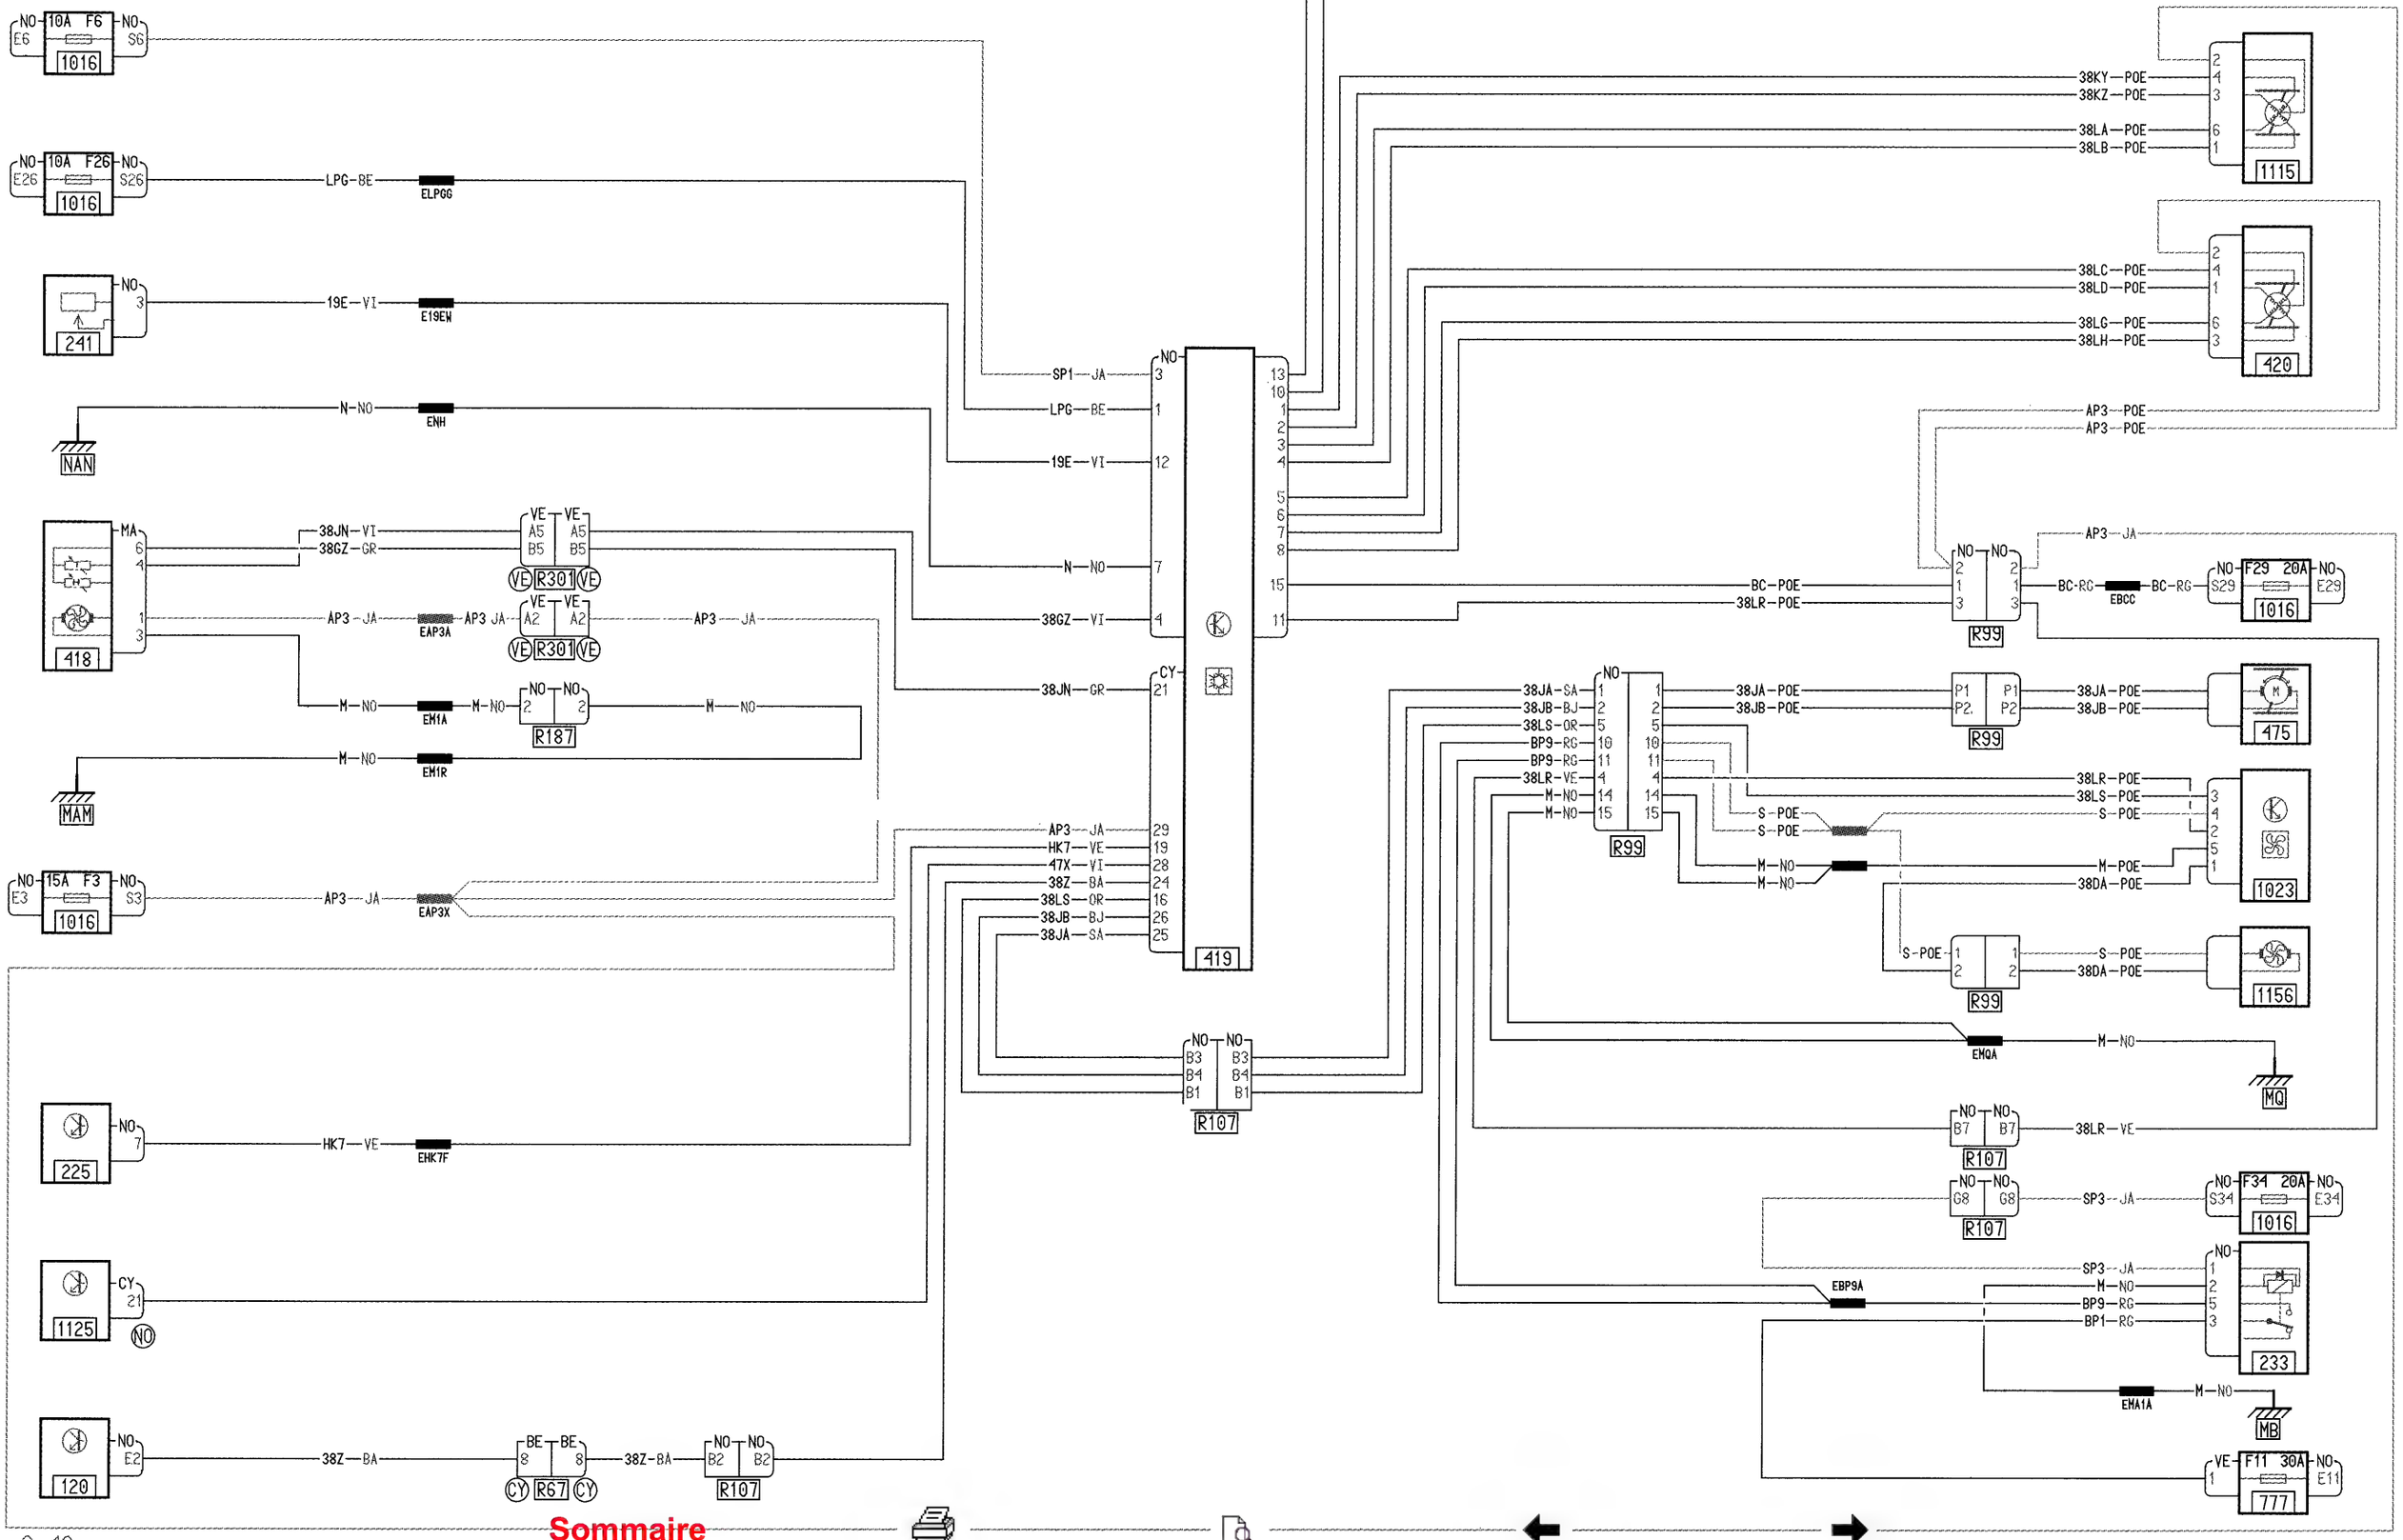
NO E6 10A F6 NO S6 1016
1016
NO E26 10A F26 NO S26 1016
LPG-BE
ELPGG
241
NO 3
19E-VI
E19EW
N-NO
ENH
NAN
MA 6 4 1 3 418
38JN-VI
38GZ-GR
VE A5 B5 VE A5 B5 VE R301 VE
AP3-JA
EAP3A
AP3 JA
VE A2 A2 VE R301 VE
AP3-JA
M-NO
EM1A
NO 2 2 NO R187
M-NO
EM1R
MAM
NO E3 15A F3 NO S3 1016
AP3-JA
EAP3X
225
NO 7
HK7-VE
EHK7F
1125
CY 21
NO
120
NO E2
38Z-BA
BE 8 8 BE CY R67 CY
38Z-BA
NO B2 B2 NO R107
NO 3
SP1-JA
LPG-BE
19E-VI
N-NO
38GZ-VI
CY 21
AP3-JA
HK7-VE
47X-VI
38Z-BA
38LS-OR
38JB-BJ
38JA-SA
419
NO B3 B4 B1 B3 B4 B1 R107
13 10 1 2 3 4 5 6 7 8 15 11
38KW-POE
38KX-POE
1302
38KY-POE
38KZ-POE
38LA-POE
38LB-POE
1115
38LC-POE
38LD-POE
38LG-POE
38LH-POE
420
AP3-POE
AP3-POE
BC-POE
38LR-POE
NO 2 1 3 NO R99
AP3-JA
BC-RG
EBCC
BC-RG
NO S29 F29 20A NO E29 1016
38JA-SA
38JB-BJ
38LS-OR
BP9-RG
BP9-RG
38LR-VE
M-NO
M-NO
NO 1 2 5 10 11 4 14 15 R99
38JA-POE
38JB-POE
P1 P2 R99
38JA-POE
38JB-POE
475
38LR-POE
38LS-POE
S-POE
S-POE
M-NO
M-NO
M-POE
38DA-POE
1023
S-POE
1 2 R99
S-POE
38DA-POE
1156
EMQA
M-NO
MQ
NO B7 B7 R107
38LR-VE
NO G8 G8 R107
SP3-JA
NO S34 F34 20A NO E34 1016
SP3-JA
M-NO
BP9-RG
BP1-RG
EBP9A
233
EMA1A
M-NO
MB
VE 1 F11 30A NO E11 777

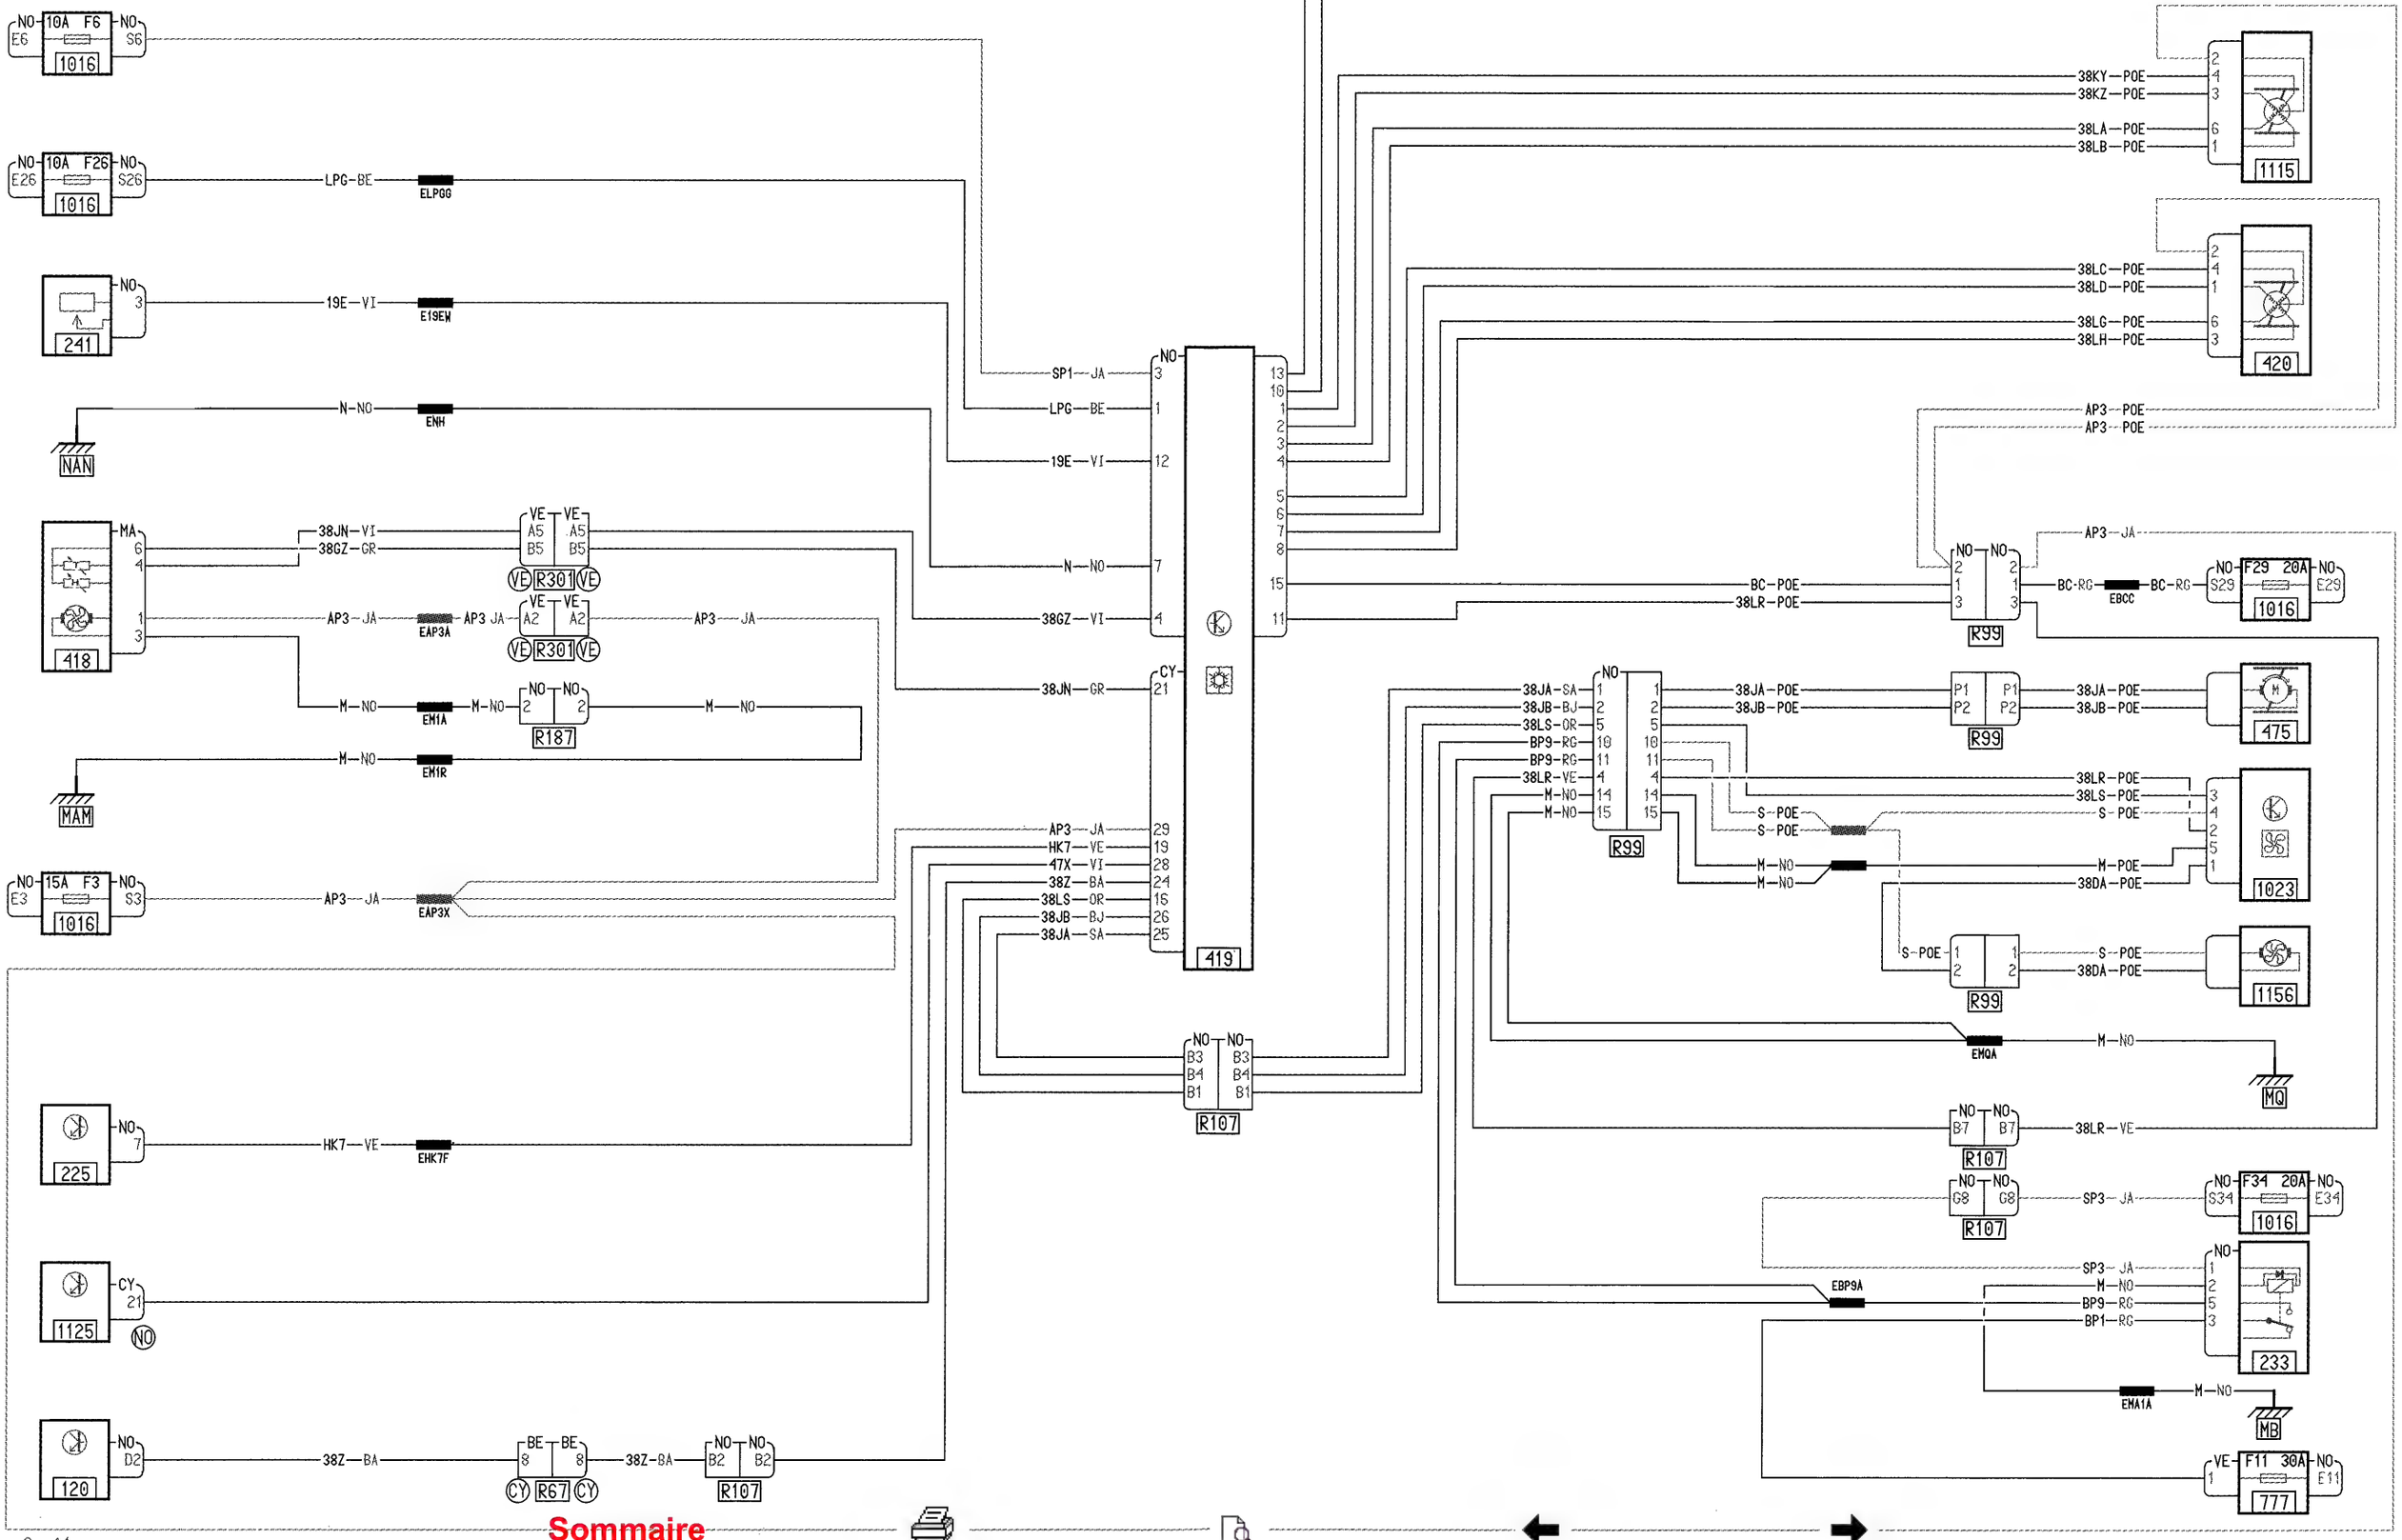
NO 10A F6 NO
E6 S6
1016
NO 10A F26 NO
E26 S26
1016
LPG-BE
ELPGG
NO
3
241
19E-VI
E19EW
N-NO
ENH
NAN
MA
6
4
1
3
418
38JN-VI
38GZ-GR
VE A5 B5 VE
VE R301 VE
AP3-JA
EAP3A
AP3 JA
VE A2 A2 VE
VE R301 VE
AP3-JA
M-NO
EM1A
NO 2 2 NO
R187
M-NO
EM1R
MAM
NO 15A F3 NO
E3 S3
1016
AP3-JA
EAP3X
NO
7
225
HK7-VE
EHK7F
CY
21
1125
NO
NO
BE 8 8 BE
CY R67 CY
38Z-BA
38Z-BA
NO D2
120
NO B2 B2 NO
R107
SP1-JA
LPG-BE
19E-VI
N-NO
38GZ-VI
38JN-GR
AP3-JA
HK7-VE
47X-VI
38Z-BA
38LS-OR
38JB-BJ
38JA-SA
NO
3
1
12
7
4
CY
21
29
19
28
24
16
26
25
419
NO B3 B4 B1 NO
B3 B4 B1
R107
13
10
1
2
3
4
5
6
7
8
15
11
38KW-POE
38KX-POE
1302
38KY-POE
38KZ-POE
38LA-POE
38LB-POE
2
4
3
6
1
1115
38LC-POE
38LD-POE
38LG-POE
38LH-POE
2
4
1
6
3
420
AP3-POE
AP3-POE
BC-POE
38LR-POE
NO NO
2 2
1 1
3 3
R99
AP3-JA
BC-RG
EBCC
BC-RG
NO F29 20A NO
S29 E29
1016
38JA-SA
38JB-BJ
38LS-OR
BP9-RG
BP9-RG
38LR-VE
M-NO
M-NO
NO
1
2
5
10
11
4
14
15
R99
38JA-POE
38JB-POE
P1 P1
P2 P2
R99
38JA-POE
38JB-POE
475
38LR-POE
38LS-POE
S-POE
S-POE
3
4
2
5
1
1023
M-NO
M-NO
M-POE
38DA-POE
S-POE
1 1
2 2
R99
S-POE
38DA-POE
1156
EMQA
M-NO
MQ
NO NO
B7 B7
R107
38LR-VE
NO NO
G8 G8
R107
SP3-JA
NO F34 20A NO
S34 E34
1016
SP3-JA
M-NO
BP9-RG
BP1-RG
EBP9A
NO
1
2
5
3
233
EMA1A
M-NO
MB
VE F11 30A NO
1 777 E11

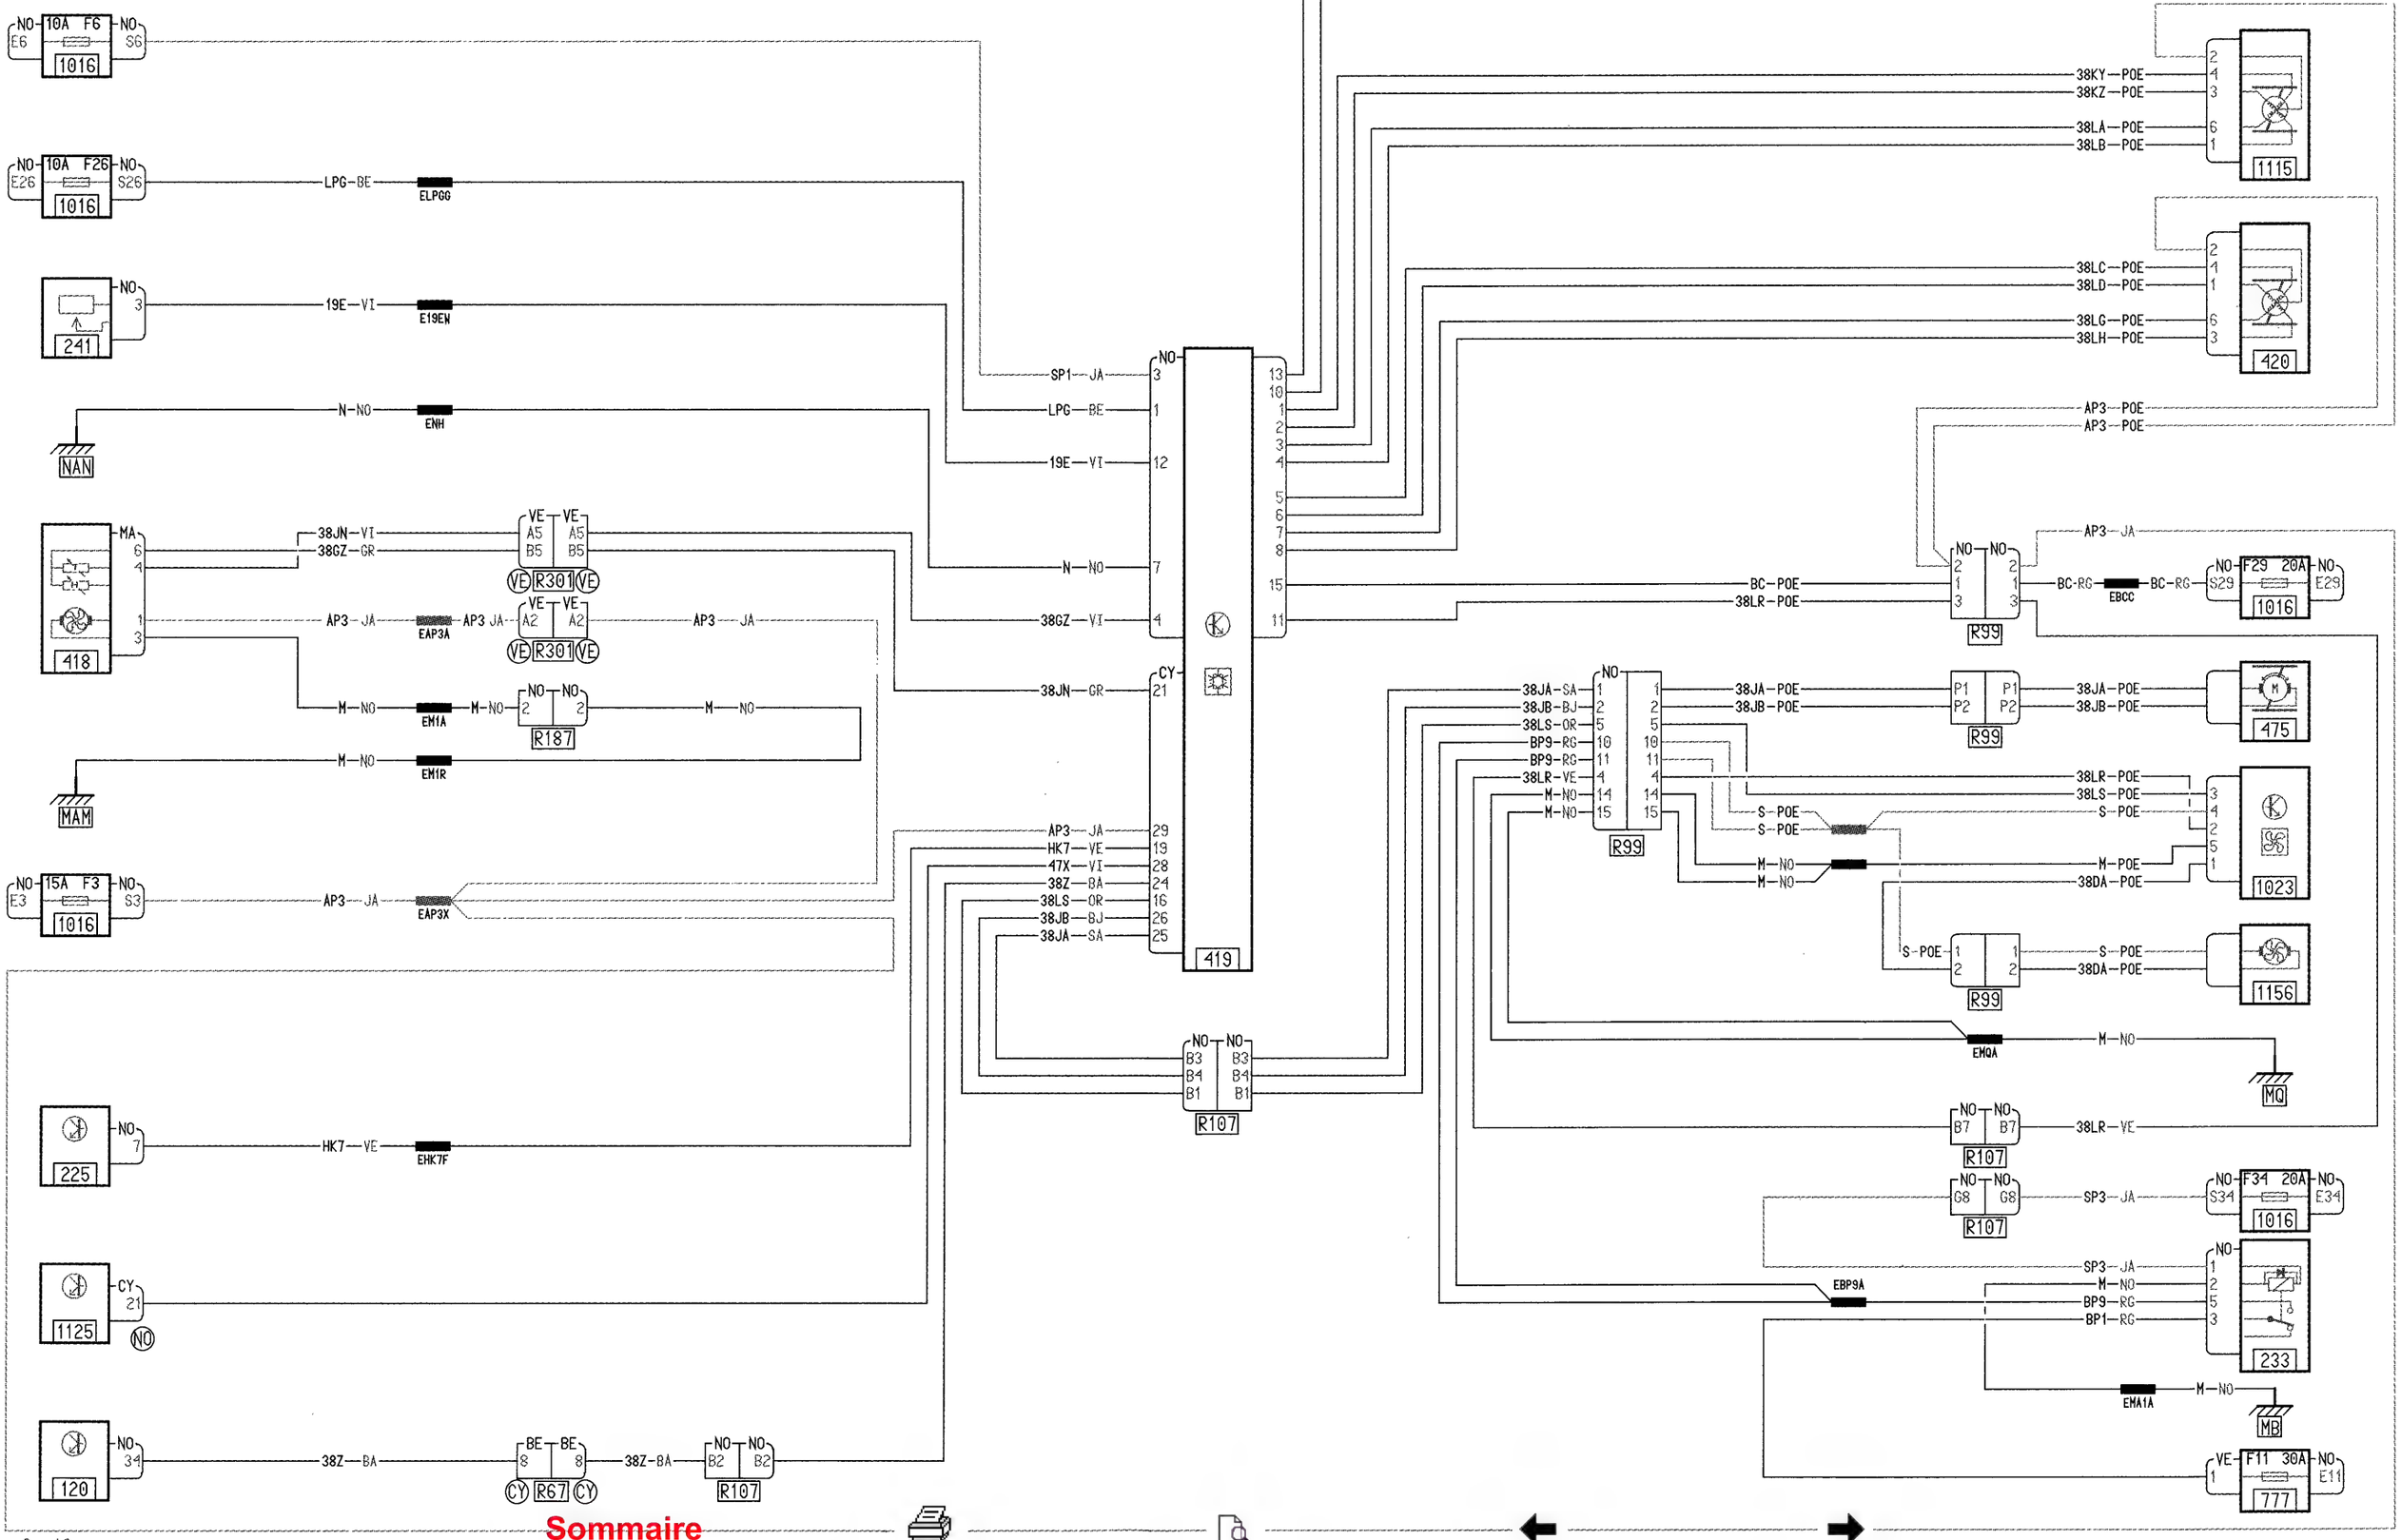
NO E6 10A F6 NO SG 1016
NO E26 10A F26 NO S26 1016
LPG-BE ELPGG
NO 3 241
19E-VI E19EN
N-NO ENH
NAN
MA 6 4 1 3 418
38JN-VI 38GZ-GR
VE A5 B5 VE A5 B5 VE R301 VE
AP3-JA EAP3A AP3 JA
VE A2 VE A2 VE R301 VE
AP3-JA
M-NO EM1A M-NO
NO 2 NO 2 R187
M-NO
M-NO EM1R
MAM
NO E3 15A F3 NO S3 1016
AP3-JA EAP3X
NO 7 225
HK7-VE EHK7F
CY 21 1125 NO
NO 34 120
38Z-BA
BE 8 BE 8 CY R67 CY
38Z-BA
NO B2 NO B2 R107
SP1-JA
LPG-BE
19E-VI
N-NO
38GZ-VI
38JN-GR
NO 3 1 12 7 4 CY 21
AP3-JA 29
HK7-VE 19
47X-VI 28
38Z-BA 24
38LS-OR 16
38JB-BJ 26
38JA-SA 25
419
NO B3 B4 B1 NO B3 B4 B1 R107
13 10 1 2 3 4 5 6 7 8 15 11
38KW-POE
38KX-POE
1 2 1302
38KY-POE
38KZ-POE
38LA-POE
38LB-POE
2 4 3 6 1 1115
38LC-POE
38LD-POE
38LG-POE
38LH-POE
2 1 1 6 3 420
AP3-POE
AP3-POE
BC-POE
38LR-POE
NO 2 1 3 NO 2 1 3 R99
AP3-JA
BC-RG EBCC BC-RG
NO F29 20A NO S29 E29 1016
38JA-SA
38JB-BJ
38LS-OR
BP9-RG
BP9-RG
38LR-VE
M-NO
M-NO
NO 1 2 5 10 11 4 14 15 R99
38JA-POE
38JB-POE
P1 P2 P1 P2 R99
38JA-POE
38JB-POE
475
38LR-POE
38LS-POE
S-POE
S-POE
M-NO
M-NO
M-POE
38DA-POE
3 4 2 5 1 1023
S-POE
1 2 1 2 R99
S-POE
38DA-POE
1156
EMQA
M-NO
MQ
NO B7 B7 R107
38LR-VE
NO G8 NO G8 R107
SP3-JA
NO F34 20A NO S34 E34 1016
EBP9A
SP3-JA
M-NO
BP9-RG
BP1-RG
NO 1 2 5 3 233
EMA1A
M-NO
MB
VE F11 30A NO 1 777 E11

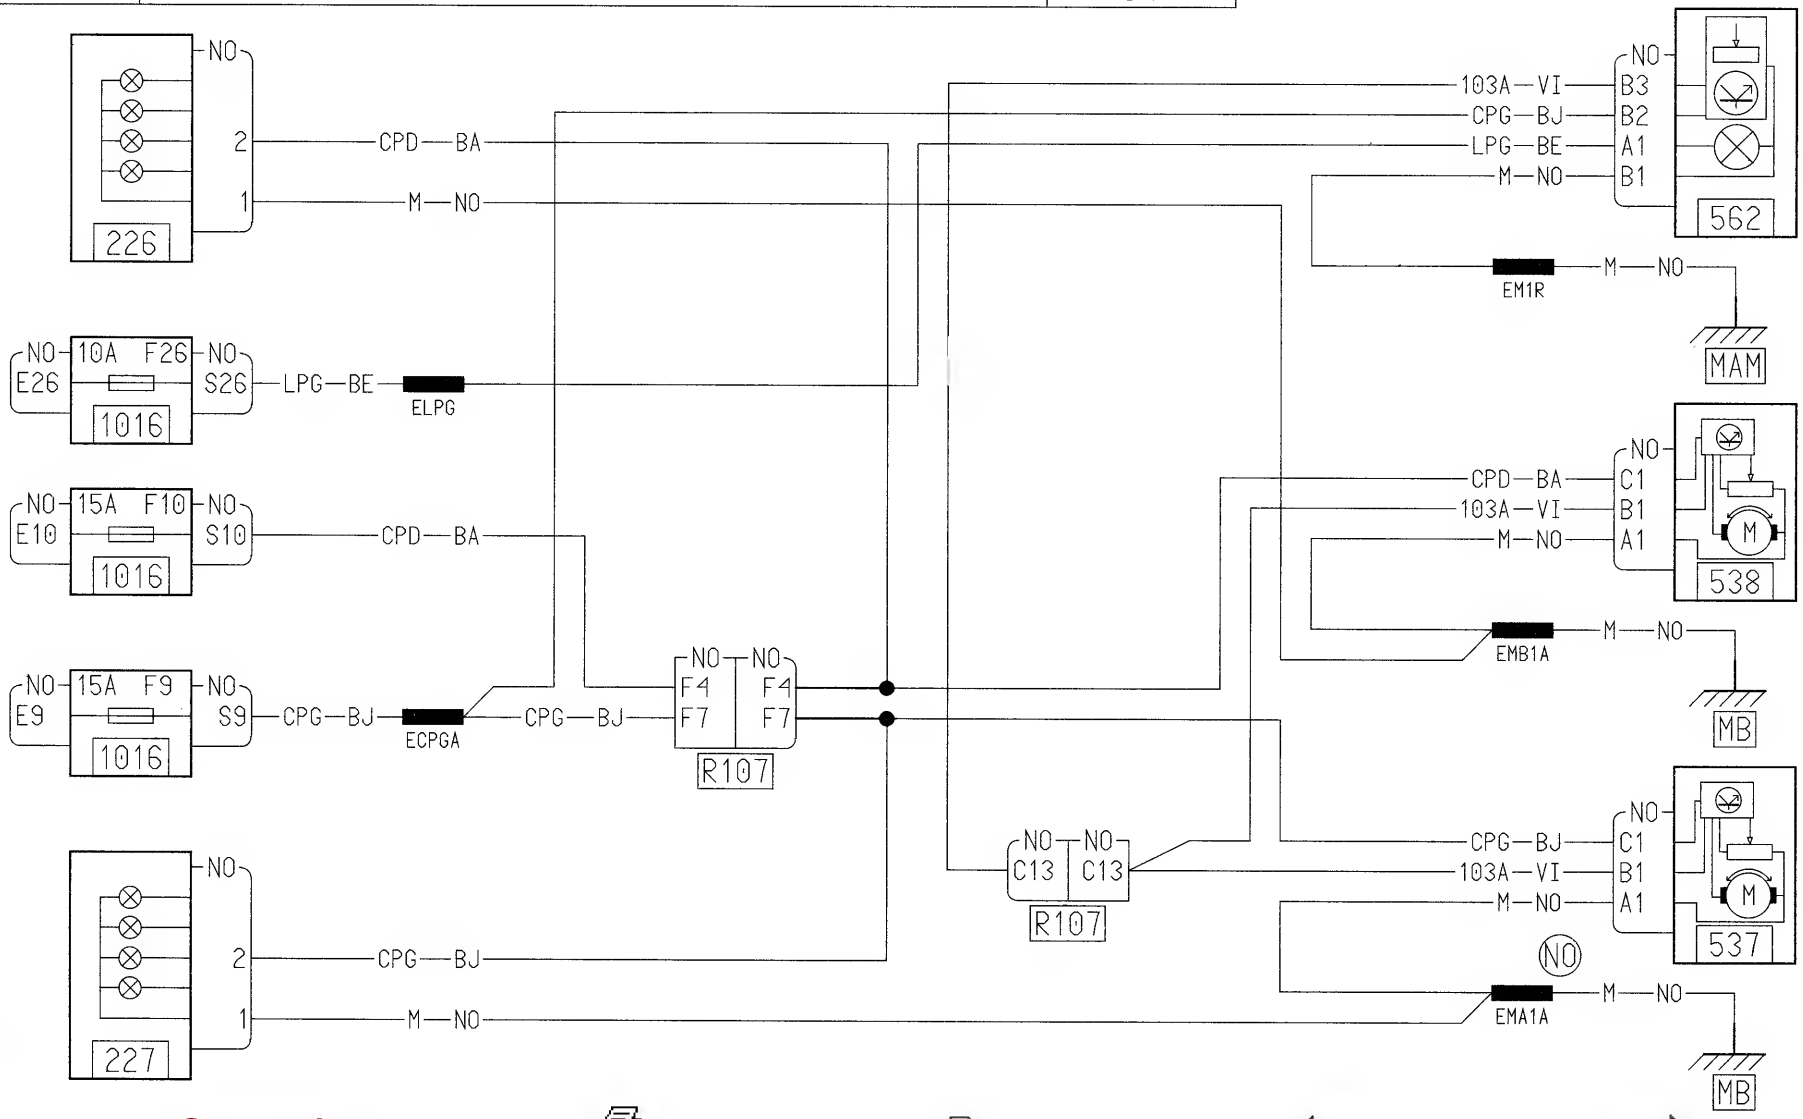
NO
2
1
226
CPD BA
M NO
NO E26 10A F26 NO S26
1016
LPG BE
ELPG
NO E10 15A F10 NO S10
1016
CPD BA
NO E9 15A F9 NO S9
1016
CPG BJ
ECPGA
CPG BJ
NO F4 F7 NO F4 F7
R107
227
CPG BJ
M NO
NO C13 NO C13
R107
103A VI
CPG BJ
LPG BE
M NO
NO B3 B2 A1 B1
562
EM1R
M NO
MAM
CPD BA
103A VI
M NO
NO C1 B1 A1
538
EMB1A
M NO
MB
CPG BJ
103A VI
M NO
NO C1 B1 A1
537
NO
EMA1A
M NO
MB

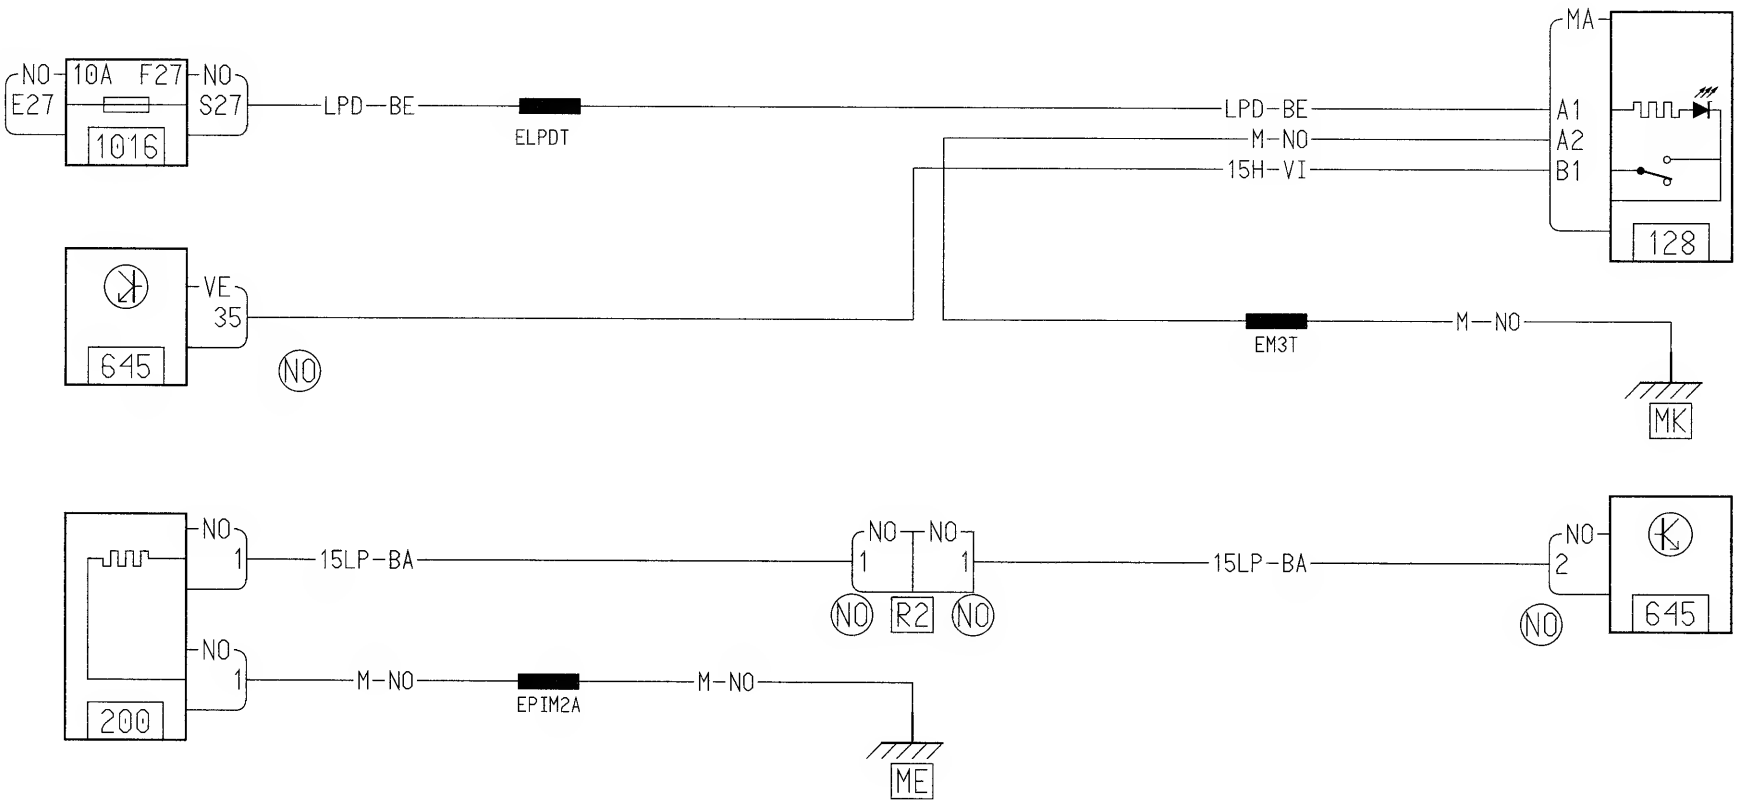
NO
E27
10A F27
1016
NO
S27
LPD-BE
ELPDT
LPD-BE
M-NO
15H-VI
MA
A1
A2
B1
128
VE
35
645
NO
EM3T
M-NO
MK
NO
1
15LP-BA
NO
1
NO
R2
NO
NO
1
15LP-BA
NO
2
NO
645
NO
1
200
M-NO
EPIM2A
M-NO
ME

Sommaire

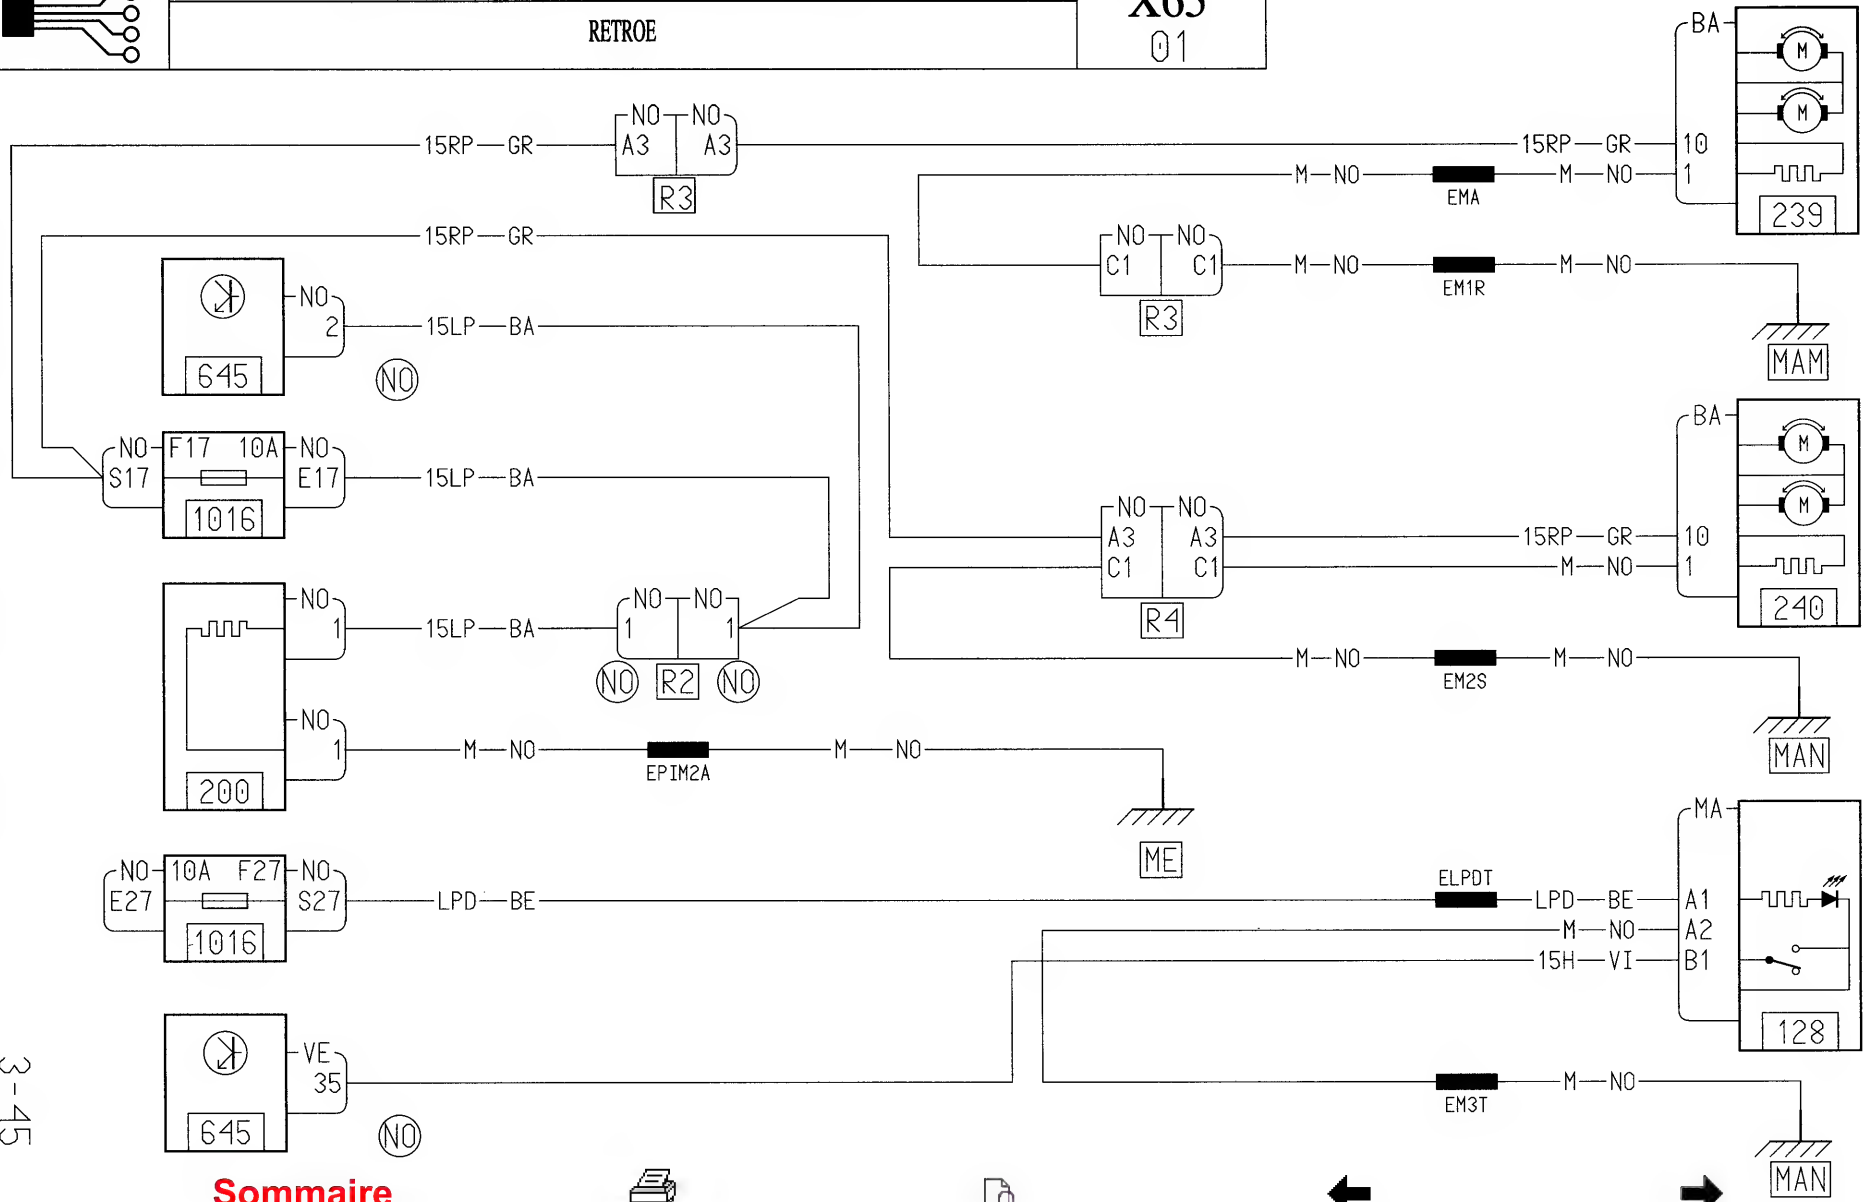
15RP GR
NO A3
NO A3
R3
15RP GR
BA
10
1
M
239
M NO
EMA
M NO
NO C1
NO C1
R3
EM1R
MAM
645
NO 2
15LP BA
NO
NO S17
F17 10A
NO E17
1016
15LP BA
NO A3
NO A3
C1 C1
R4
15RP GR
M NO
240
M NO
EM2S
MAN
NO 1
15LP BA
NO 1
NO 1
NO R2 NO
200
NO 1
M NO
EPIM2A
M NO
ME
NO E27
10A F27
NO S27
1016
LPD BE
ELPDT
LPD BE
M NO
15H VI
MA
A1
A2
B1
128
645
VE 35
NO
EM3T
M NO
MAN

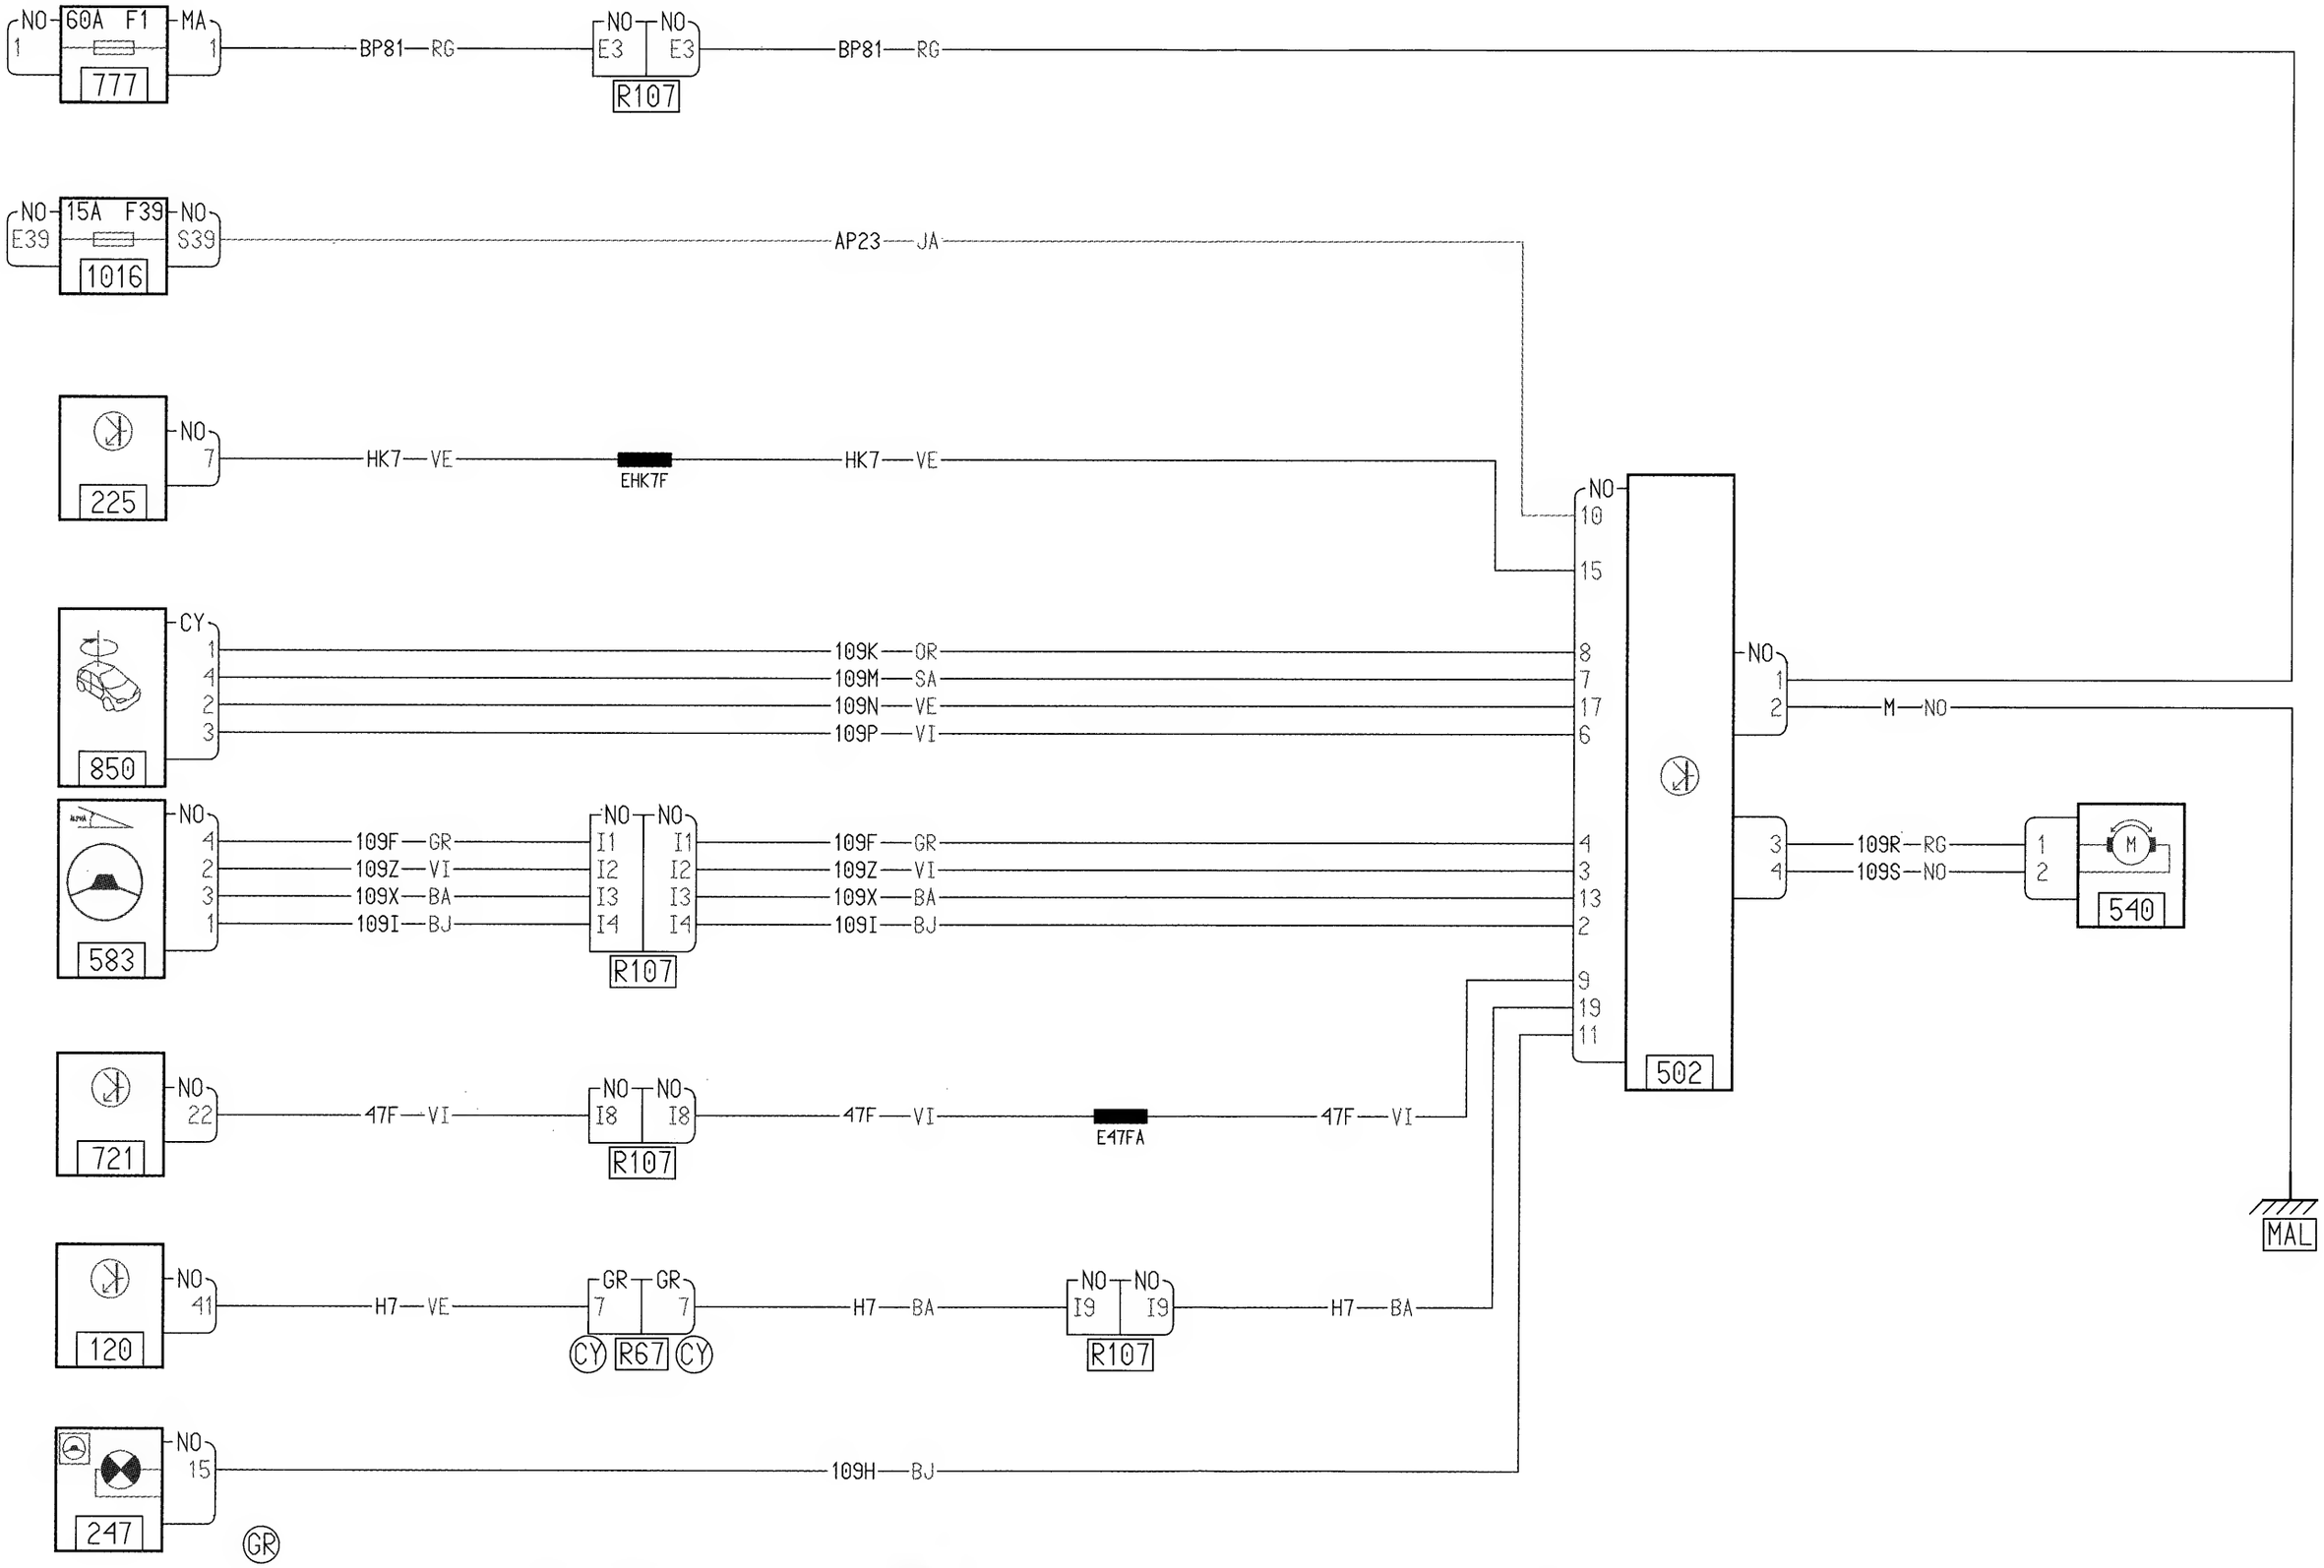
NO 1 60A F1 MA 1
777
BP81 RG
NO E3 NO E3
R107
BP81 RG
NO E39 15A F39 NO S39
1016
AP23 JA
225
NO 7
HK7 VE
EHK7F
HK7 VE
NO 10
15
CY
850
1 109K OR 8
4 109M SA 7
2 109N VE 17
3 109P VI 6
NO 1
2 M NO
583
4 109F GR
2 109Z VI
3 109X BA
1 109I BJ
NO I1 I2 I3 I4 NO I1 I2 I3 I4
R107
109F GR 4
109Z VI 3
109X BA 13
109I BJ 2
3 109R RG
4 109S NO
1 2 M
540
721
NO 22
47F VI
NO I8 NO I8
R107
47F VI
E47FA
47F VI
9
19
11
502
120
NO 41
H7 VE
GR 7 GR 7
CY R67 CY
H7 BA
NO I9 NO I9
R107
H7 BA
MAL
247
NO 15
109H BJ
GR

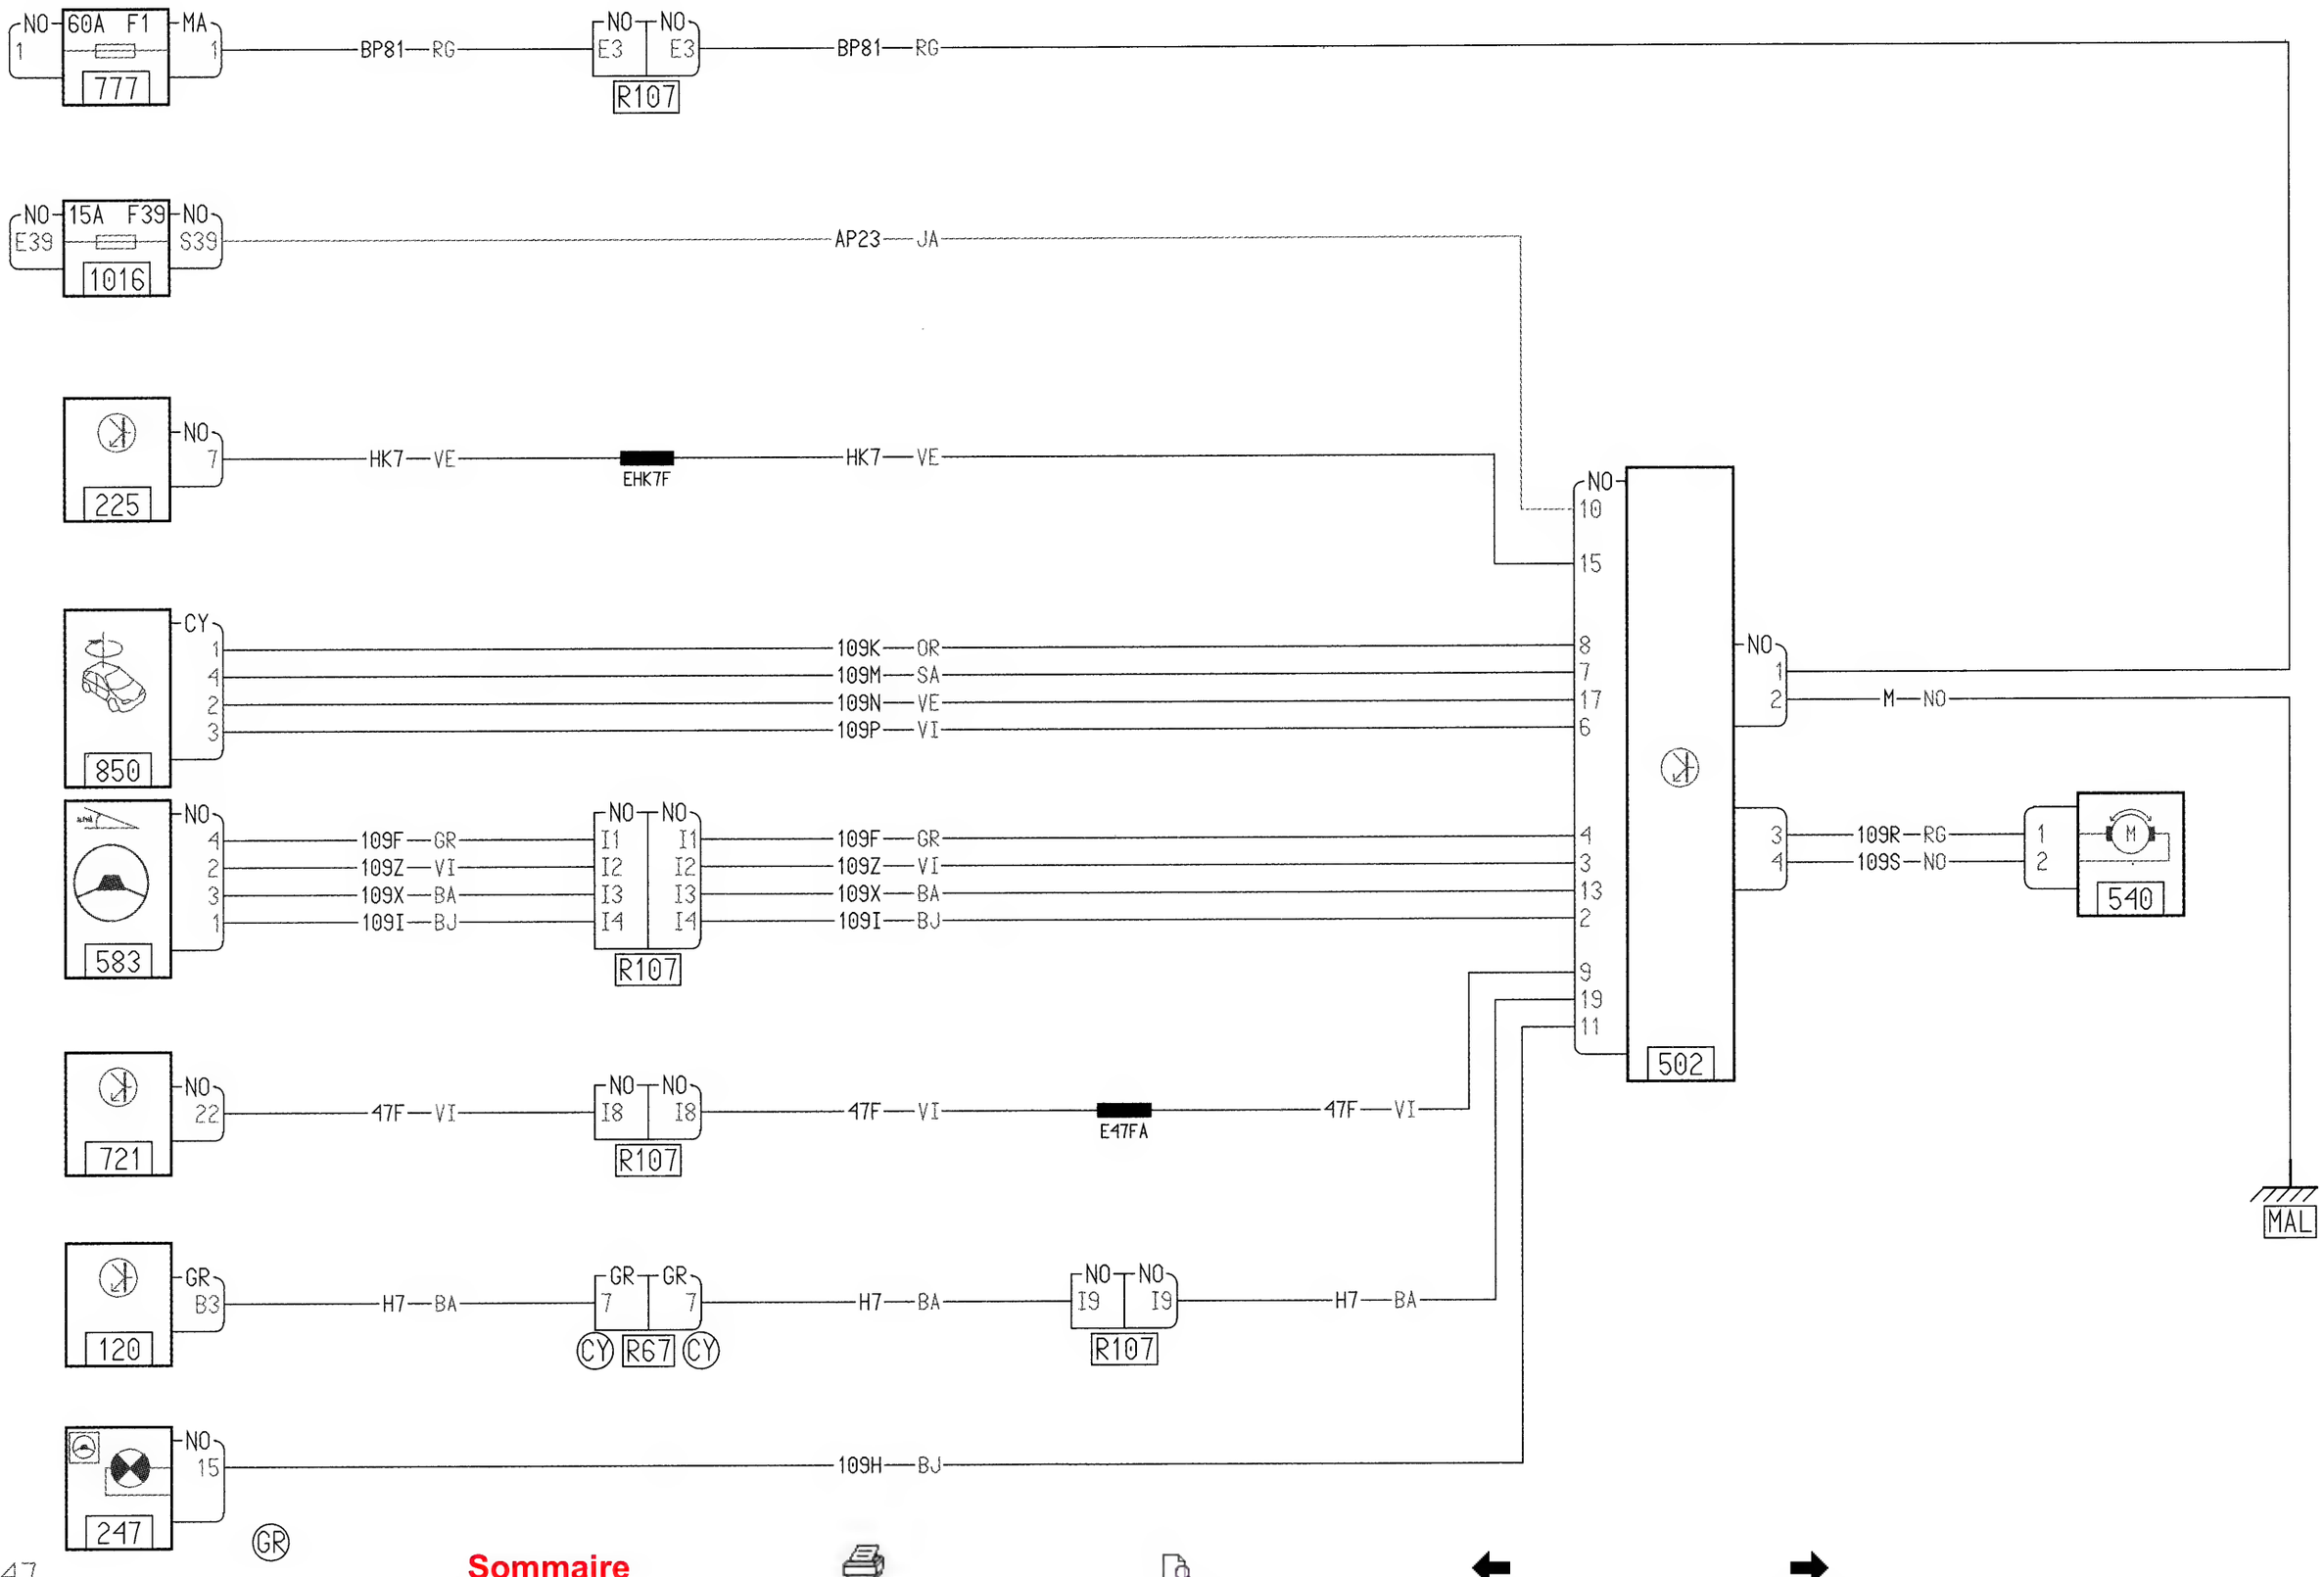
NO 1 60A F1 MA 1
777
BP81 RG
NO E3 NO E3
R107
BP81 RG
NO E39 15A F39 NO S39
1016
AP23 JA
225
NO 7
HK7 VE
EHK7F
HK7 VE
NO 10
15
CY
850
1
4
2
3
109K OR
109M SA
109N VE
109P VI
8
7
17
6
NO
583
4
2
3
1
109F GR
109Z VI
109X BA
109I BJ
NO I1 NO I1
I2 I2
I3 I3
I4 I4
R107
109F GR
109Z VI
109X BA
109I BJ
4
3
13
2
721
NO 22
47F VI
NO I8 NO I8
R107
47F VI
E47FA
47F VI
9
19
11
120
GR B3
H7 BA
GR 7 GR 7
CY R67 CY
H7 BA
NO I9 NO I9
R107
H7 BA
247
NO 15
109H BJ
GR
NO
1
2
M NO
3
4
109R RG
109S NO
1
2
M
540
502
MAL

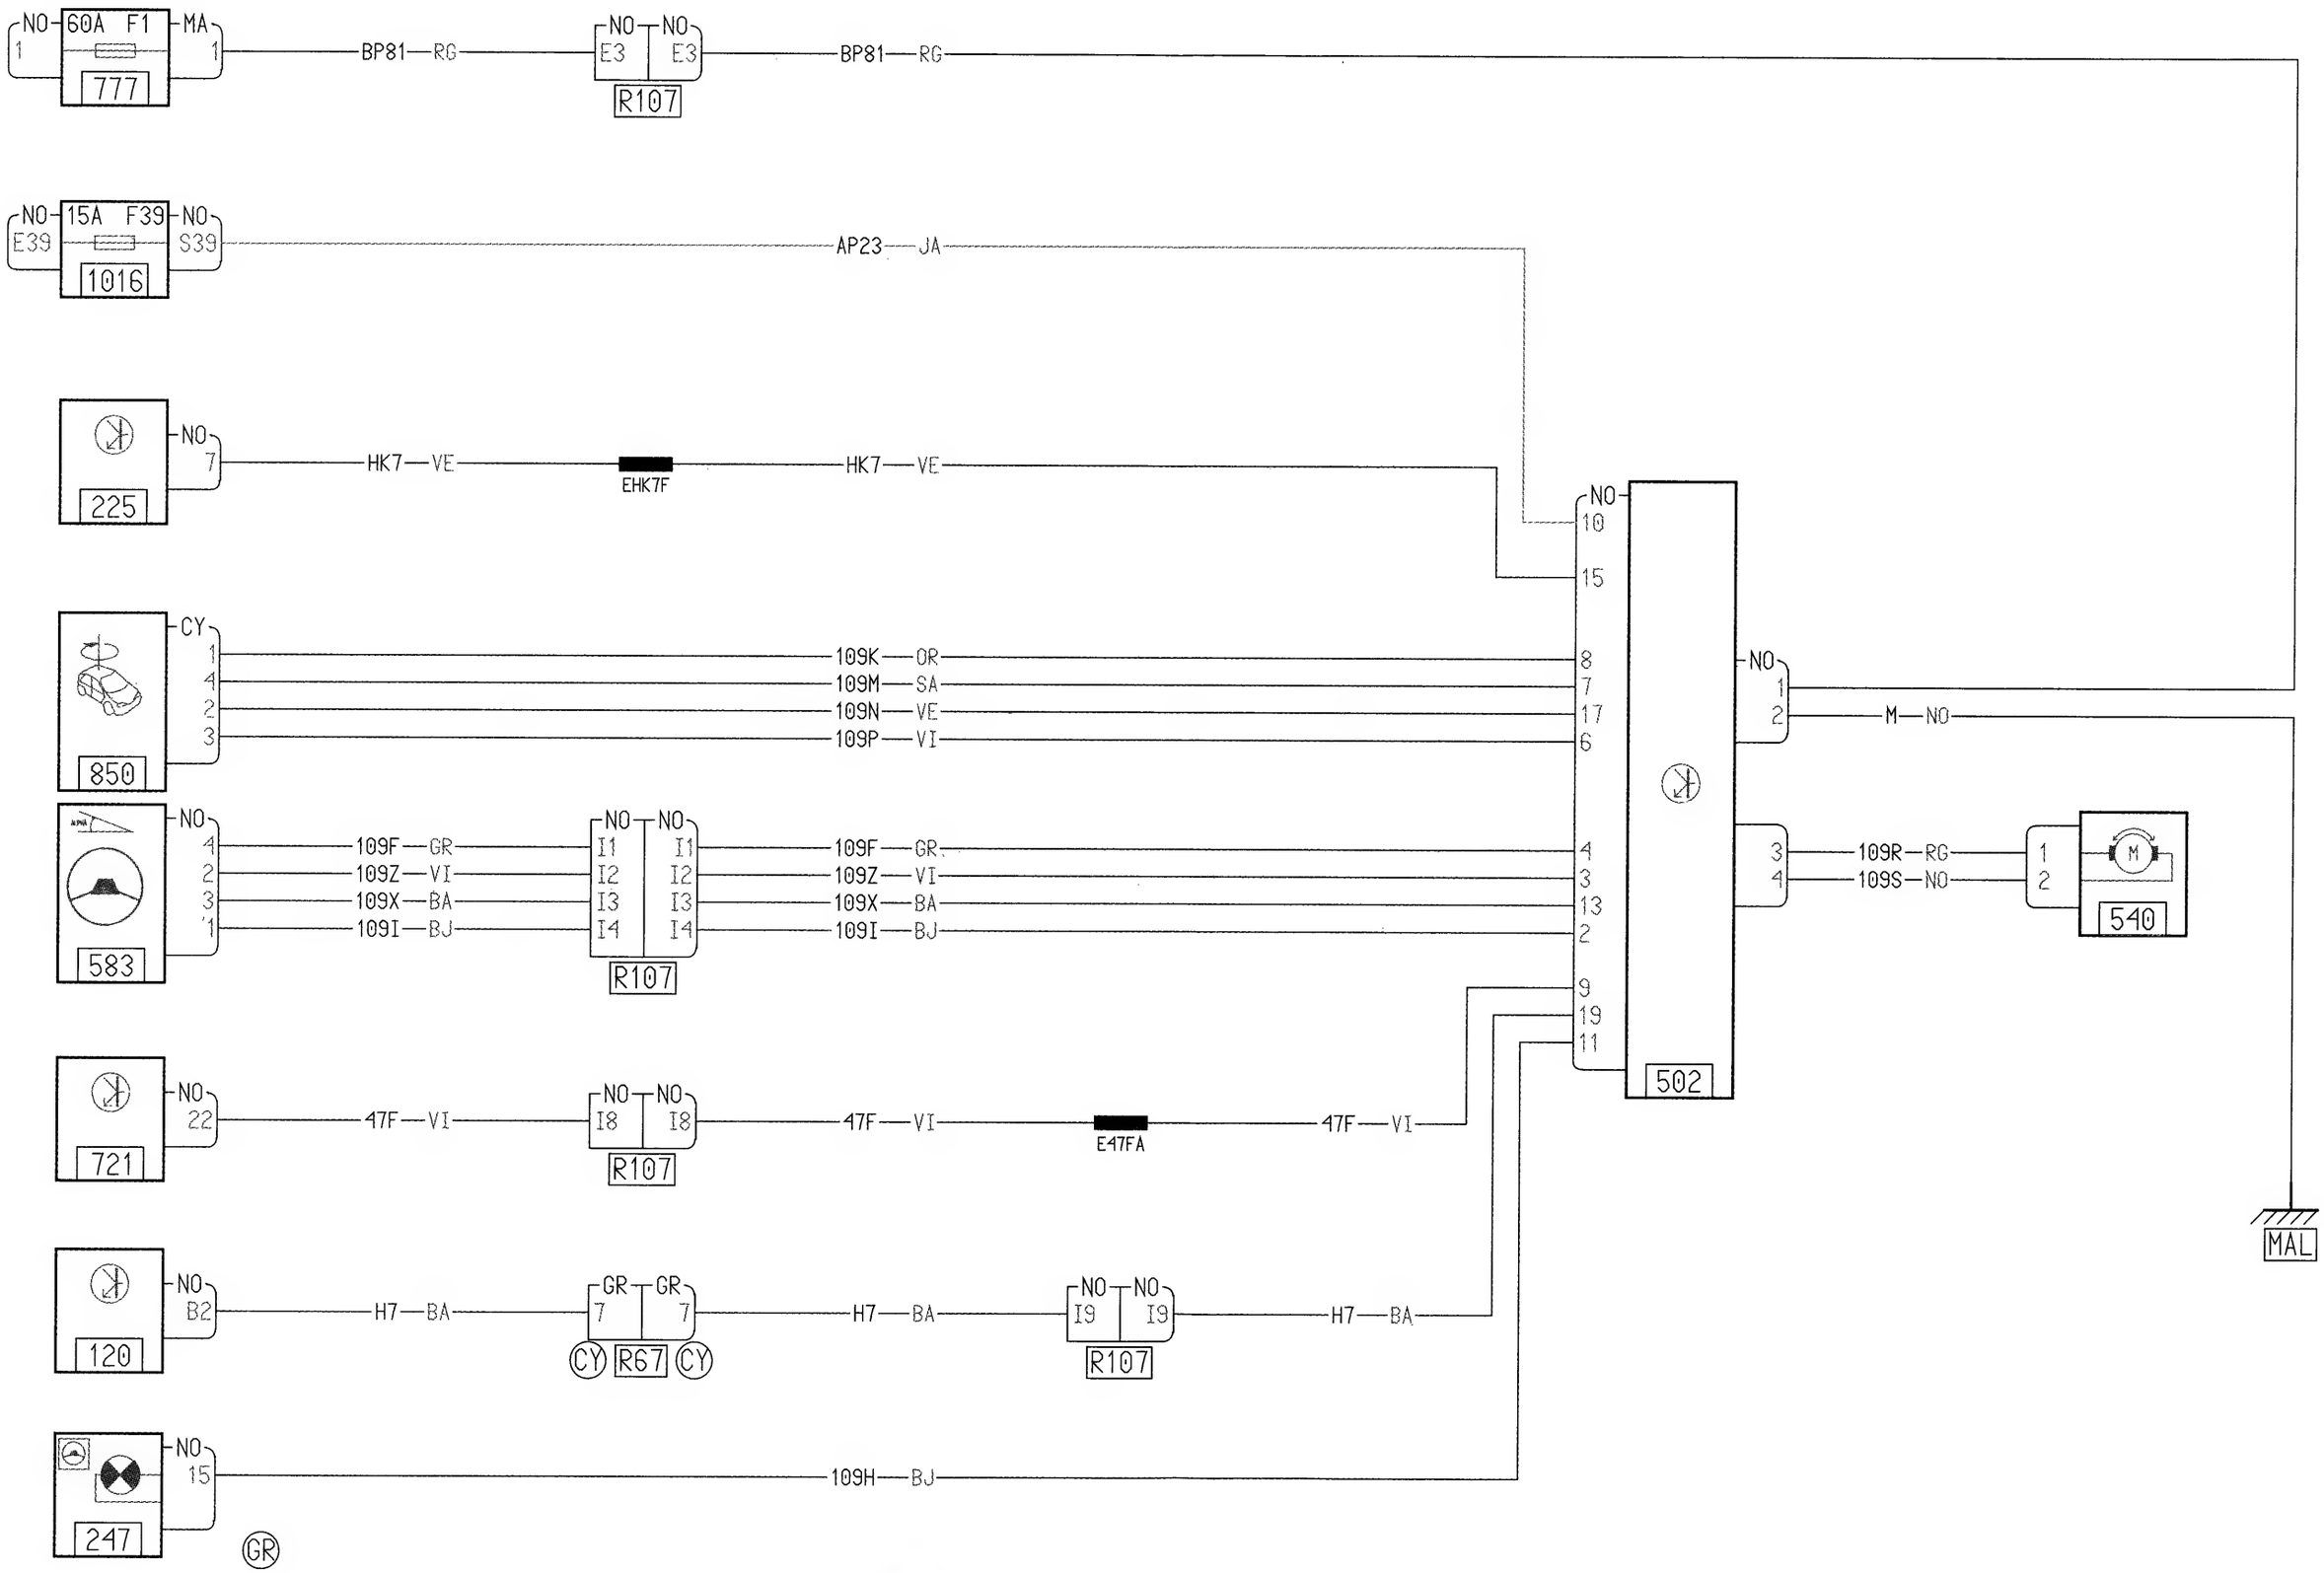
NO 1 60A F1 MA 1
777
BP81 RG
NO E3 NO E3
R107
BP81 RG
NO E39 15A F39 NO S39
1016
AP23 JA
225
NO 7
HK7 VE
EHK7F
HK7 VE
NO 10
15
CY
850
1
4
2
3
109K OR
109M SA
109N VE
109P VI
8
7
17
6
NO
583
4
2
3
1
109F GR
109Z VI
109X BA
109I BJ
NO I1 I2 I3 I4
R107
NO I1 I2 I3 I4
109F GR
109Z VI
109X BA
109I BJ
4
3
13
2
721
NO 22
47F VI
NO I8 I8
R107
47F VI
E47FA
47F VI
9
19
11
120
NO B2
H7 BA
GR 7 7 GR
CY R67 CY
H7 BA
NO I9 I9
R107
H7 BA
247
NO 15
109H BJ
GR
502
NO 1 2
M NO
3 4
109R RG
109S NO
1 2
540
MAL

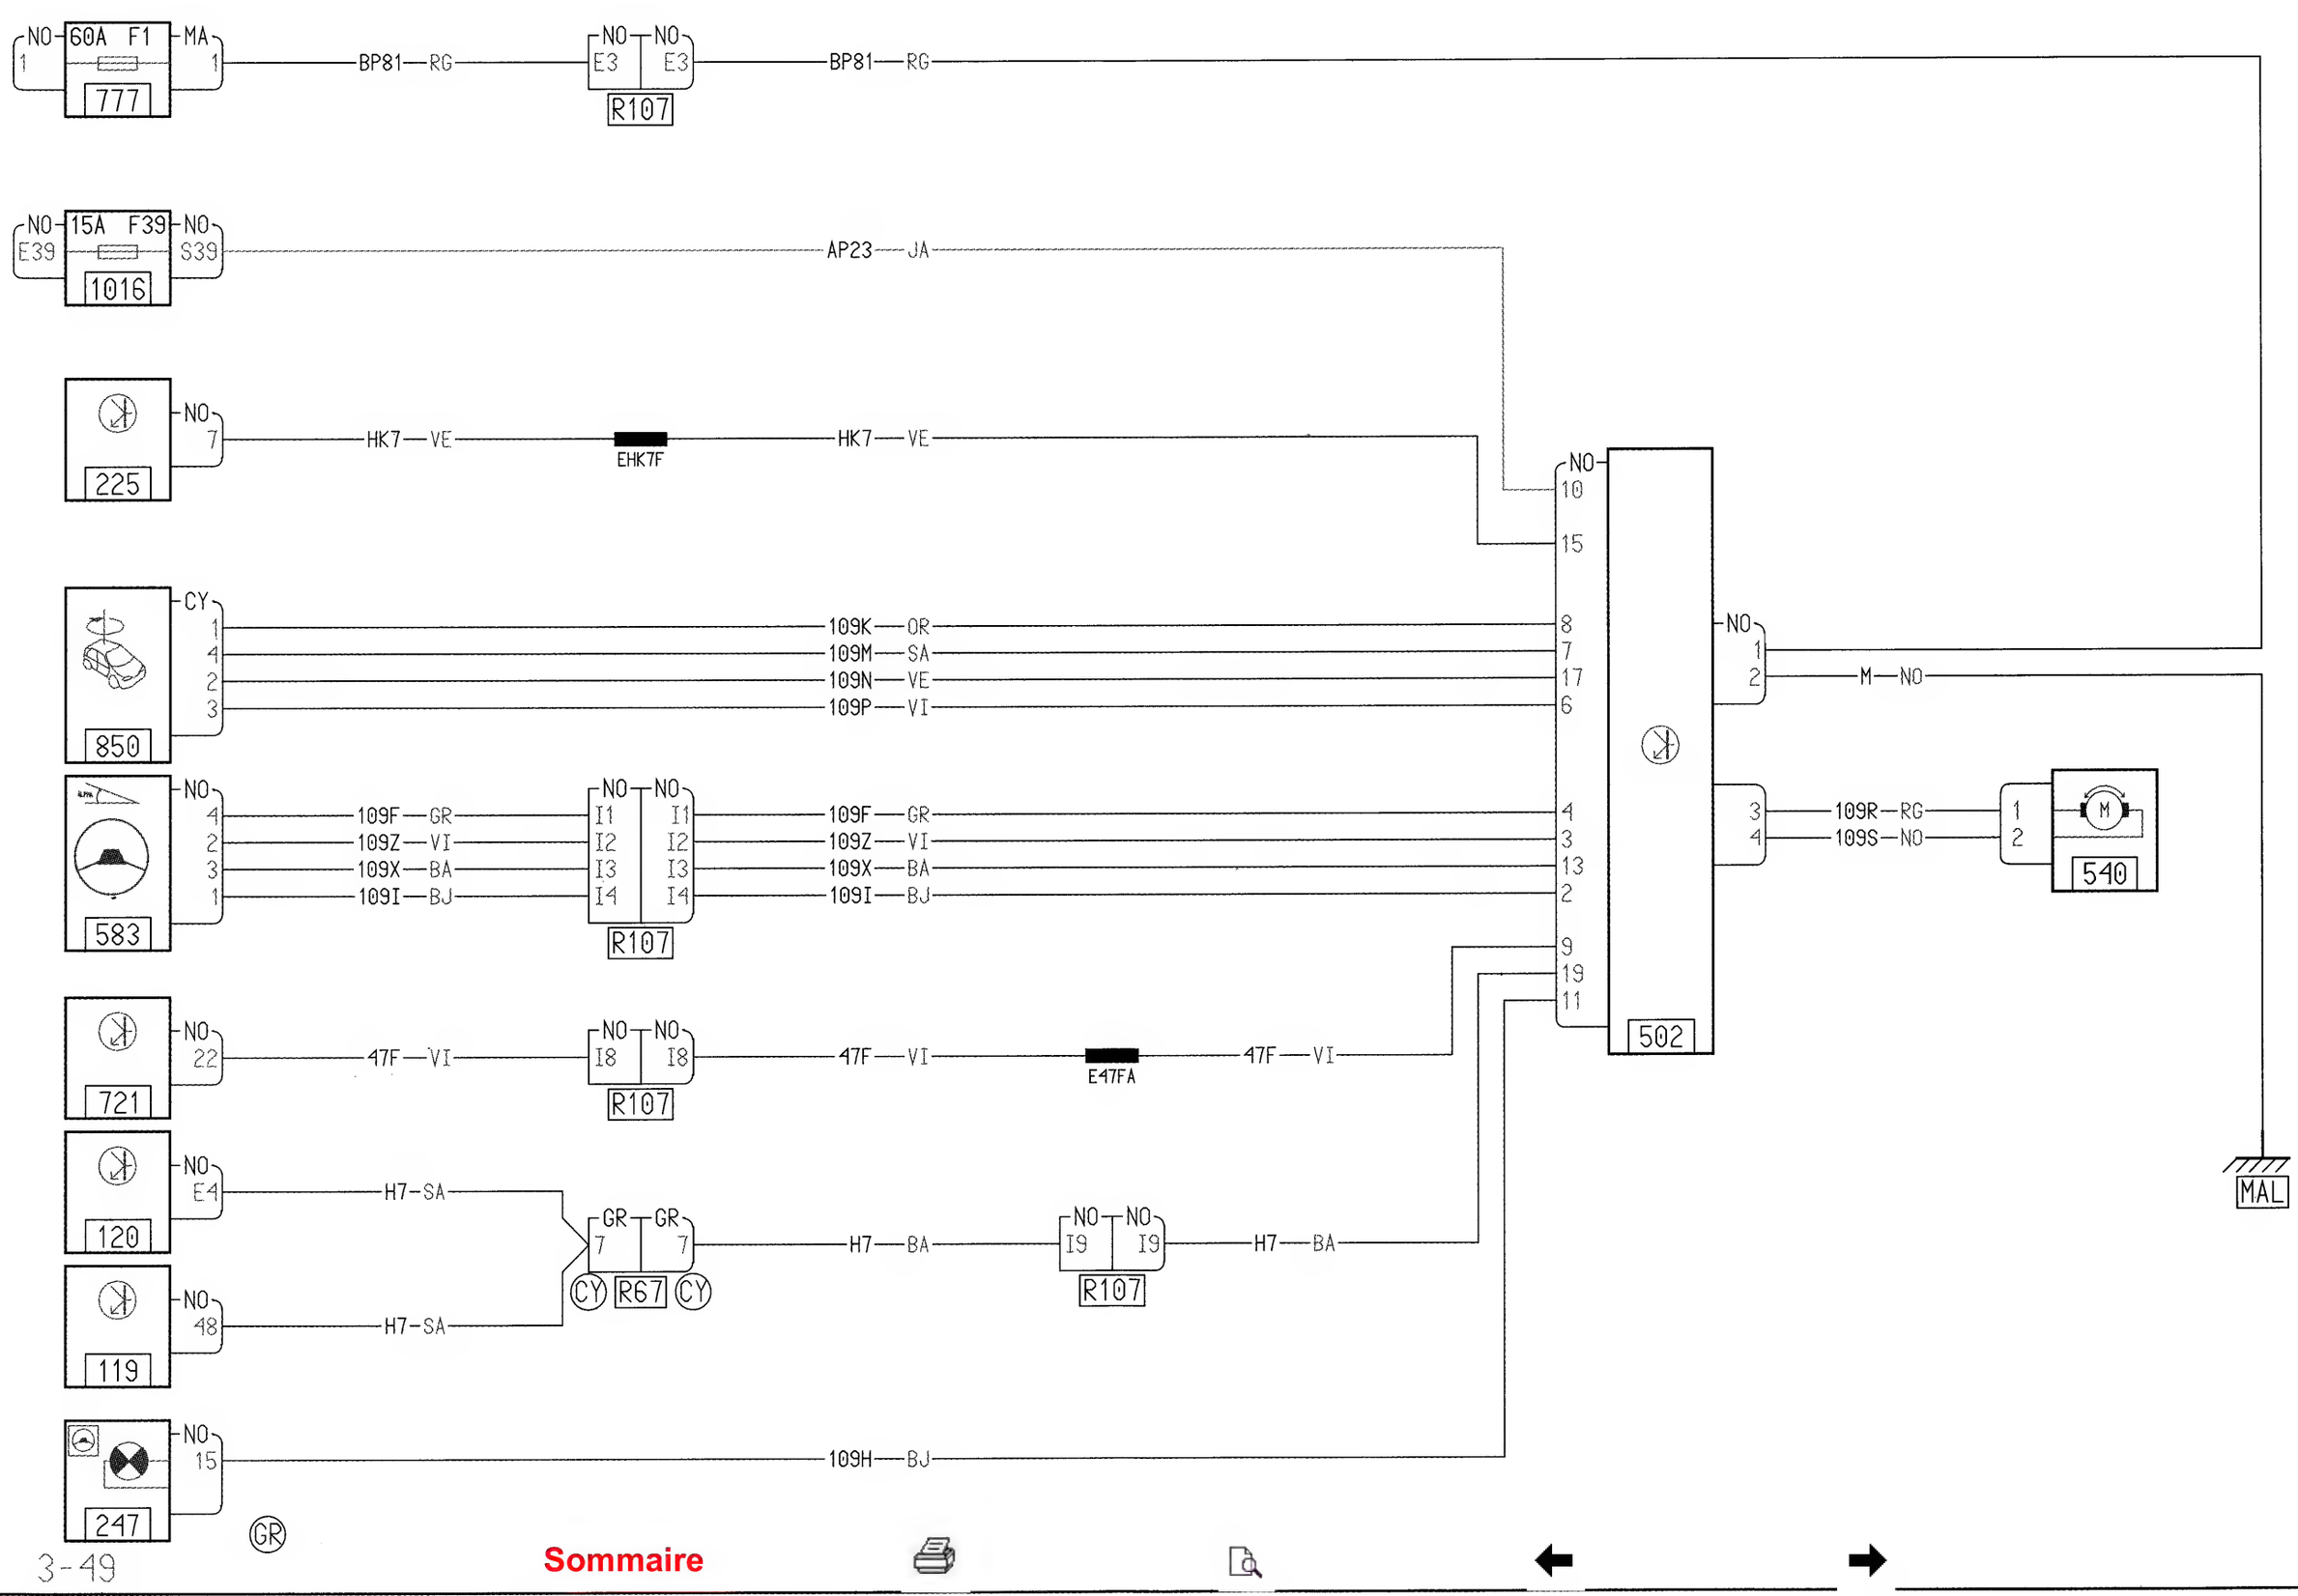
NO 1 60A F1 MA 1
777
BP81 RG
NO E3 NO E3
R107
BP81 RG
NO E39 15A F39 NO S39
1016
AP23 JA
225
NO 7
HK7 VE
EHK7F
HK7 VE
850
CY
1 109K OR
4 109M SA
2 109N VE
3 109P VI
583
NO 4 109F GR
2 109Z VI
3 109X BA
1 109I BJ
NO I1 I2 I3 I4
R107
721
NO 22 47F VI
NO I8
R107
E47FA
120
NO E4 H7 SA
119
NO 48 H7 SA
GR 7
R67
CY
NO I9
R107
H7 BA
247
NO 15 109H BJ
GR
NO 10
15
9
19
11
4
3
13
2
502
NO 1
2 M NO
3 109R RG
4 109S NO
540
MAL

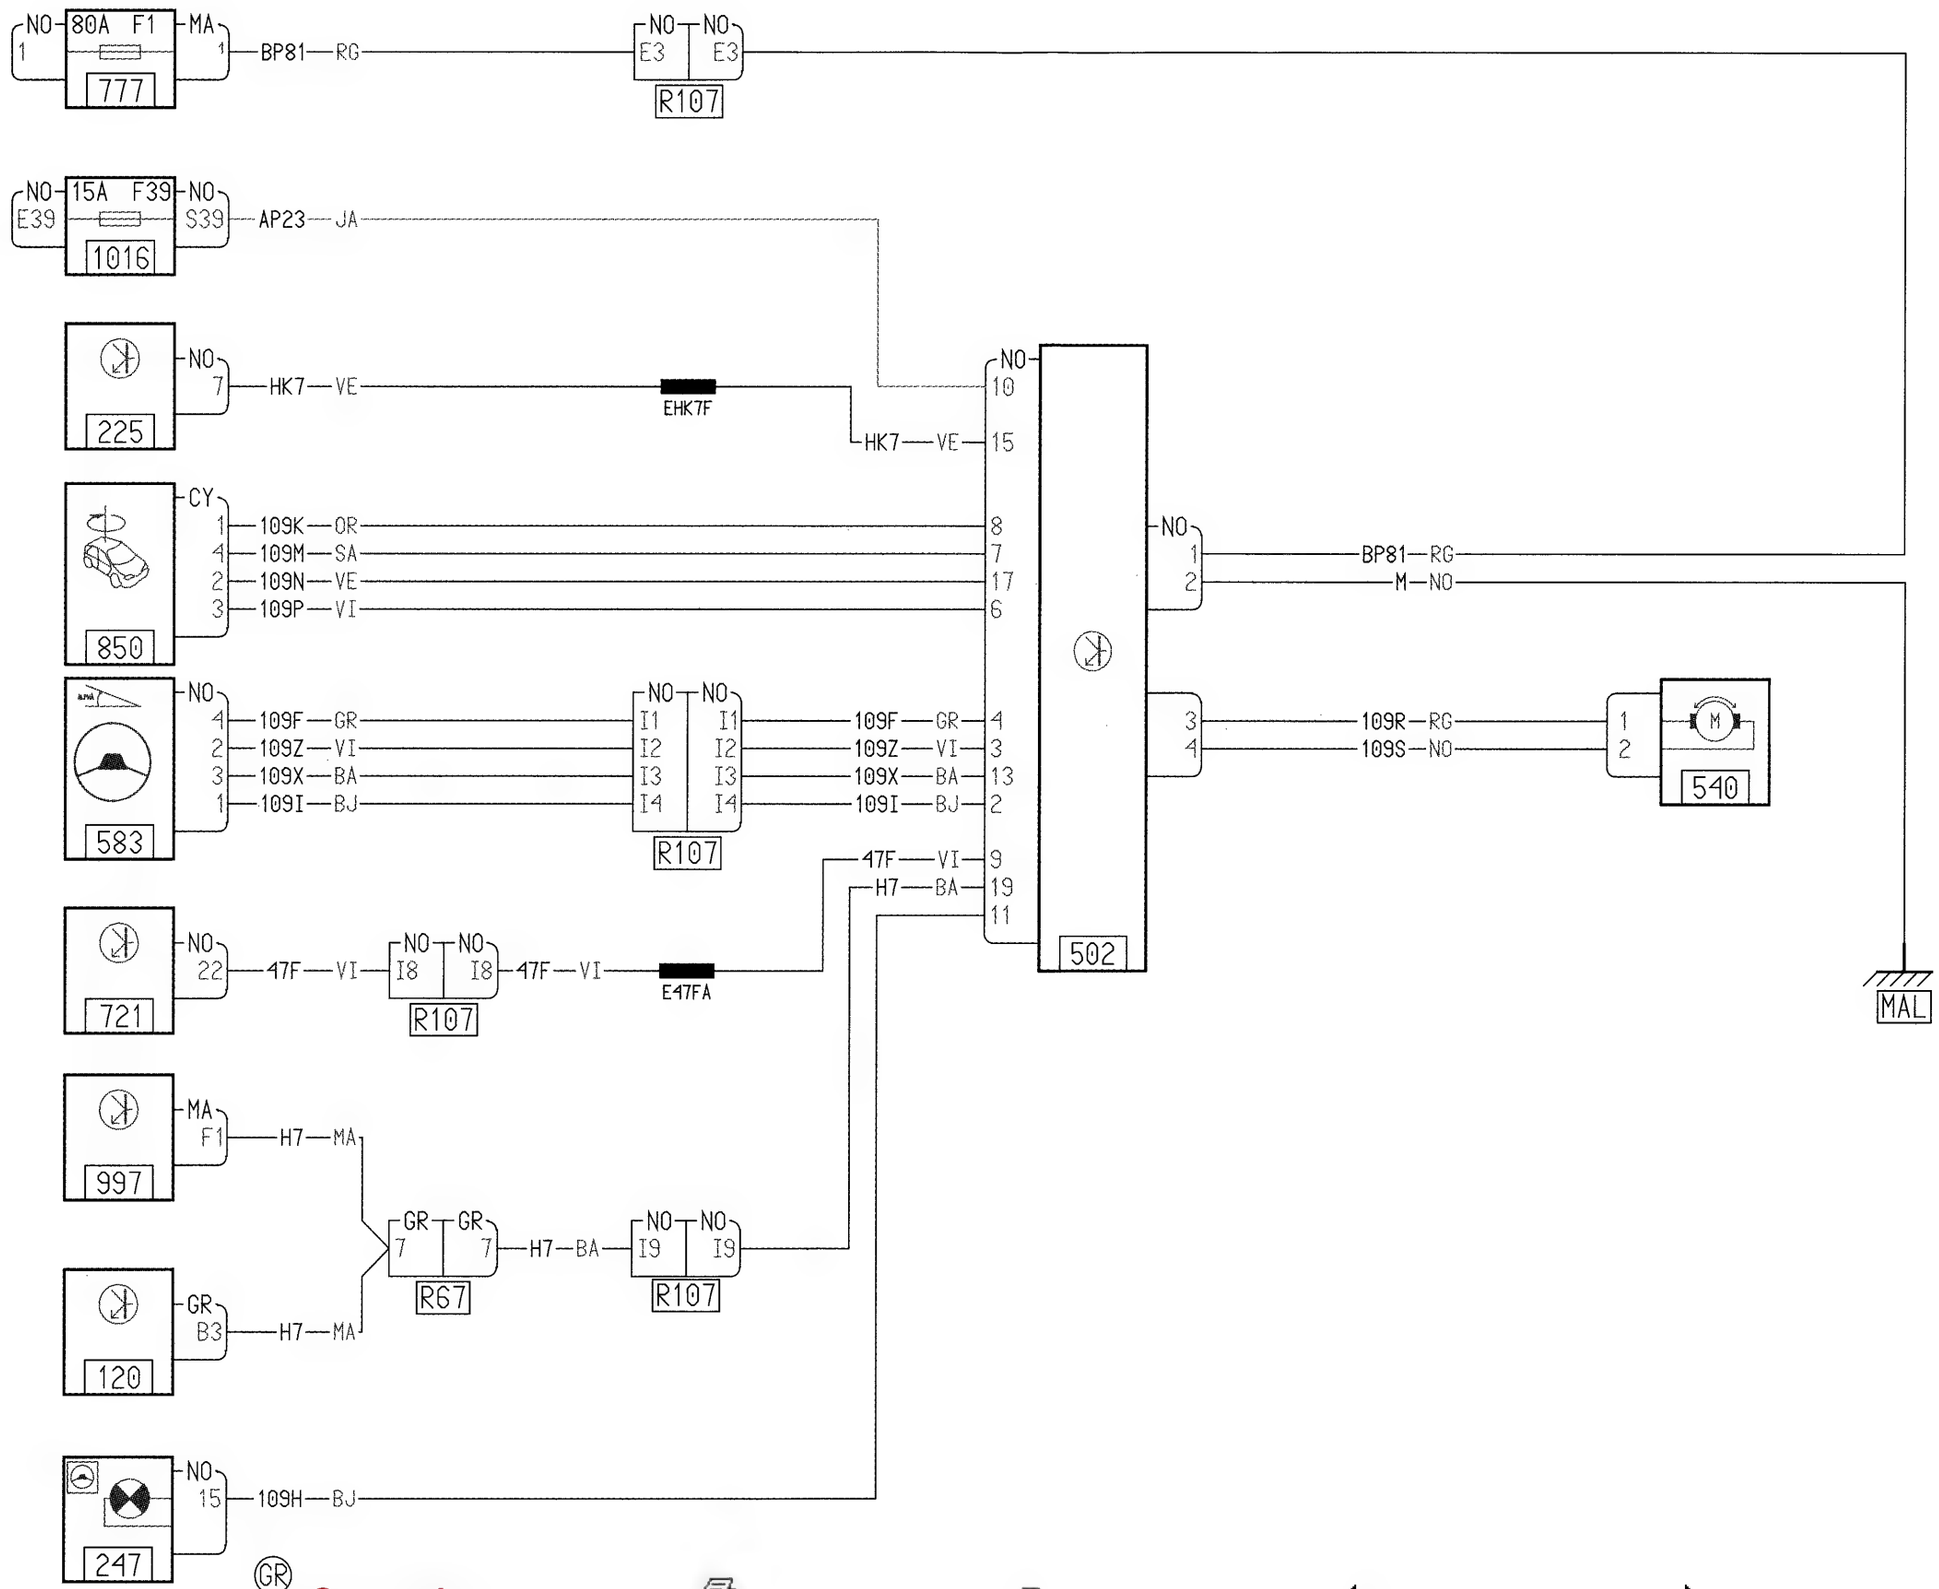
NO 1 80A F1 MA 1
777
BP81 RG
NO E3 NO E3
R107
NO E39 15A F39 NO S39
1016
AP23 JA
225
NO 7
HK7 VE
EHK7F
HK7 VE 15
NO 10
CY
1 109K OR 8
4 109M SA 7
2 109N VE 17
3 109P VI 6
850
NO
4 109F GR
2 109Z VI
3 109X BA
1 109I BJ
583
NO I1 NO I1 109F GR 4
I2 I2 109Z VI 3
I3 I3 109X BA 13
I4 I4 109I BJ 2
R107
47F VI 9
H7 BA 19
11
502
NO 1 BP81 RG
2 M NO
3 109R RG
4 109S NO
1 2 M
540
MAL
721
NO 22
47F VI
NO I8 NO I8 47F VI
R107
E47FA
997
MA F1
H7 MA
GR 7 GR 7 H7 BA
R67
NO I9 NO I9
R107
120
GR B3
H7 MA
247
NO 15
109H BJ

DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE

D7F726/DA

X65
01

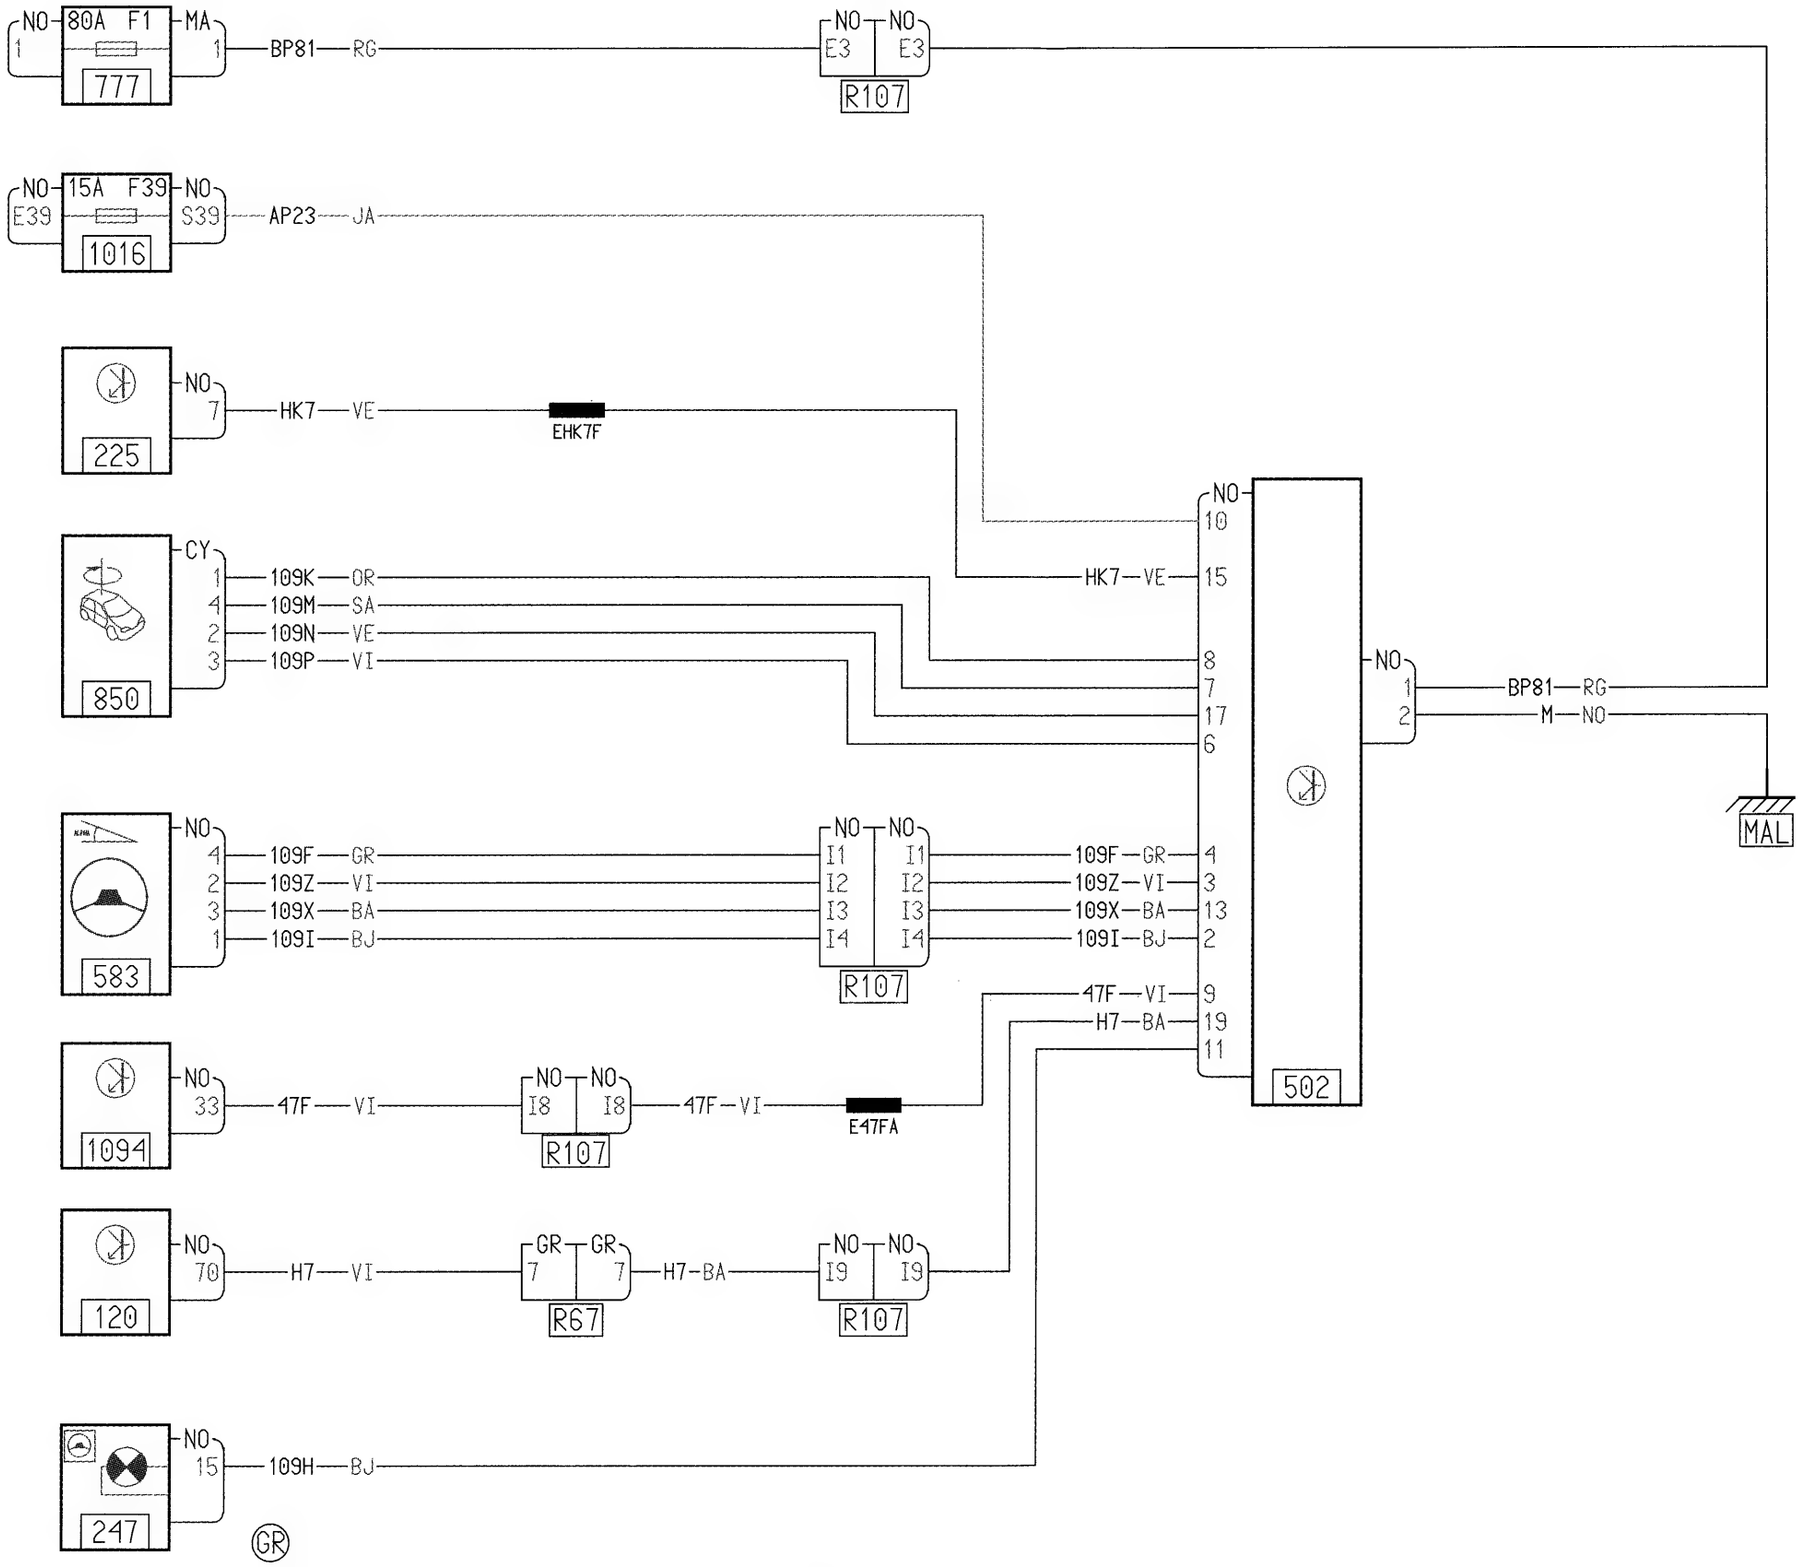

Sommaire

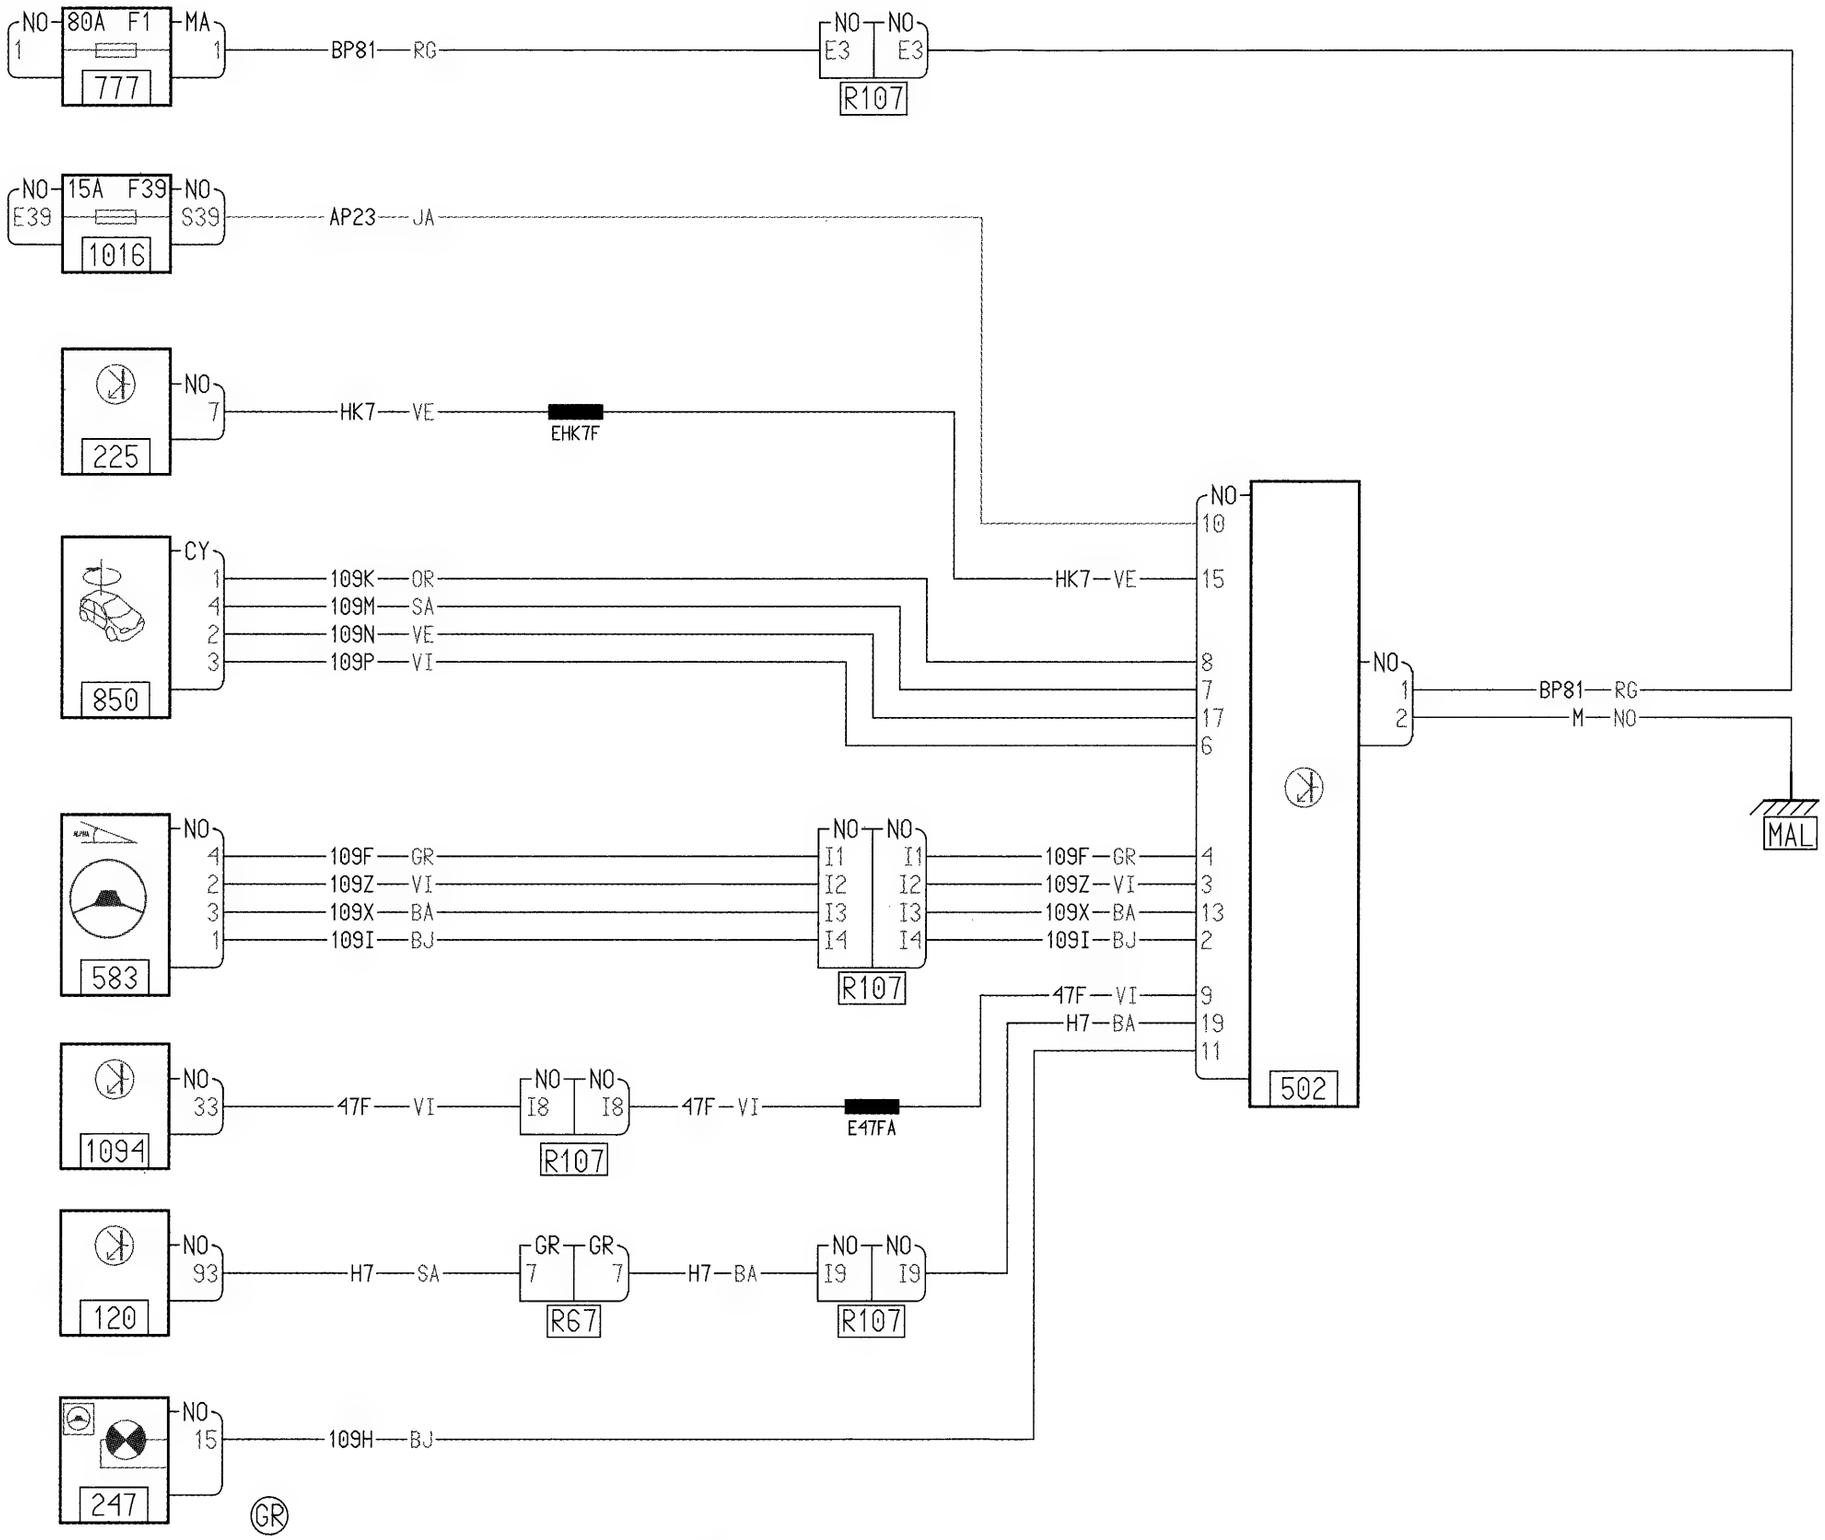
NO 1 80A F1 MA 1
777
BP81 RG
NO E3 NO E3
R107
NO E39 15A F39 NO S39
1016
AP23 JA
NO 7
225
HK7 VE
EHK7F
CY 1 4 2 3
850
109K OR
109M SA
109N VE
109P VI
NO 10
HK7 VE 15
8
7
17
6
NO 1 2
BP81 RG
M NO
MAL
NO 4 2 3 1
583
109F GR
109Z VI
109X BA
109I BJ
NO I1 I2 I3 I4
R107
4
3
13
2
47F VI 9
H7 BA 19
11
502
NO 33
1094
47F VI
NO I8 NO I8
R107
47F VI
E47FA
NO 93
120
H7 SA
GR 7 GR 7
R67
H7 BA
NO I9 NO I9
R107
NO 15
247
109H BJ
GR

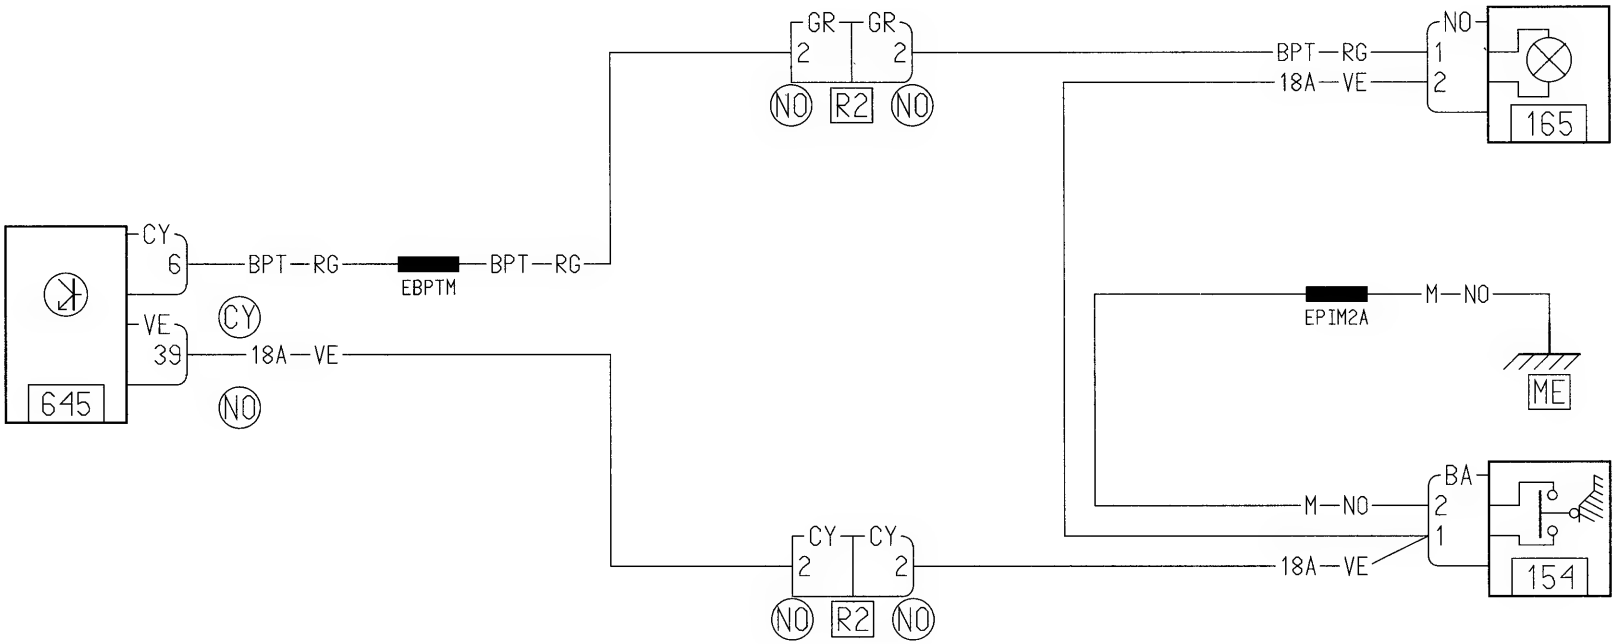
GR
2
GR
2
NO
R2
NO
BPT—RG
18A—VE
NO
1
2
165
CY
6
BPT—RG
EBPTM
BPT—RG
CY
VE
39
18A—VE
645
NO
EPIM2A
M—NO
ME
BA
2
1
M—NO
18A—VE
CY
2
CY
2
NO
R2
NO
154

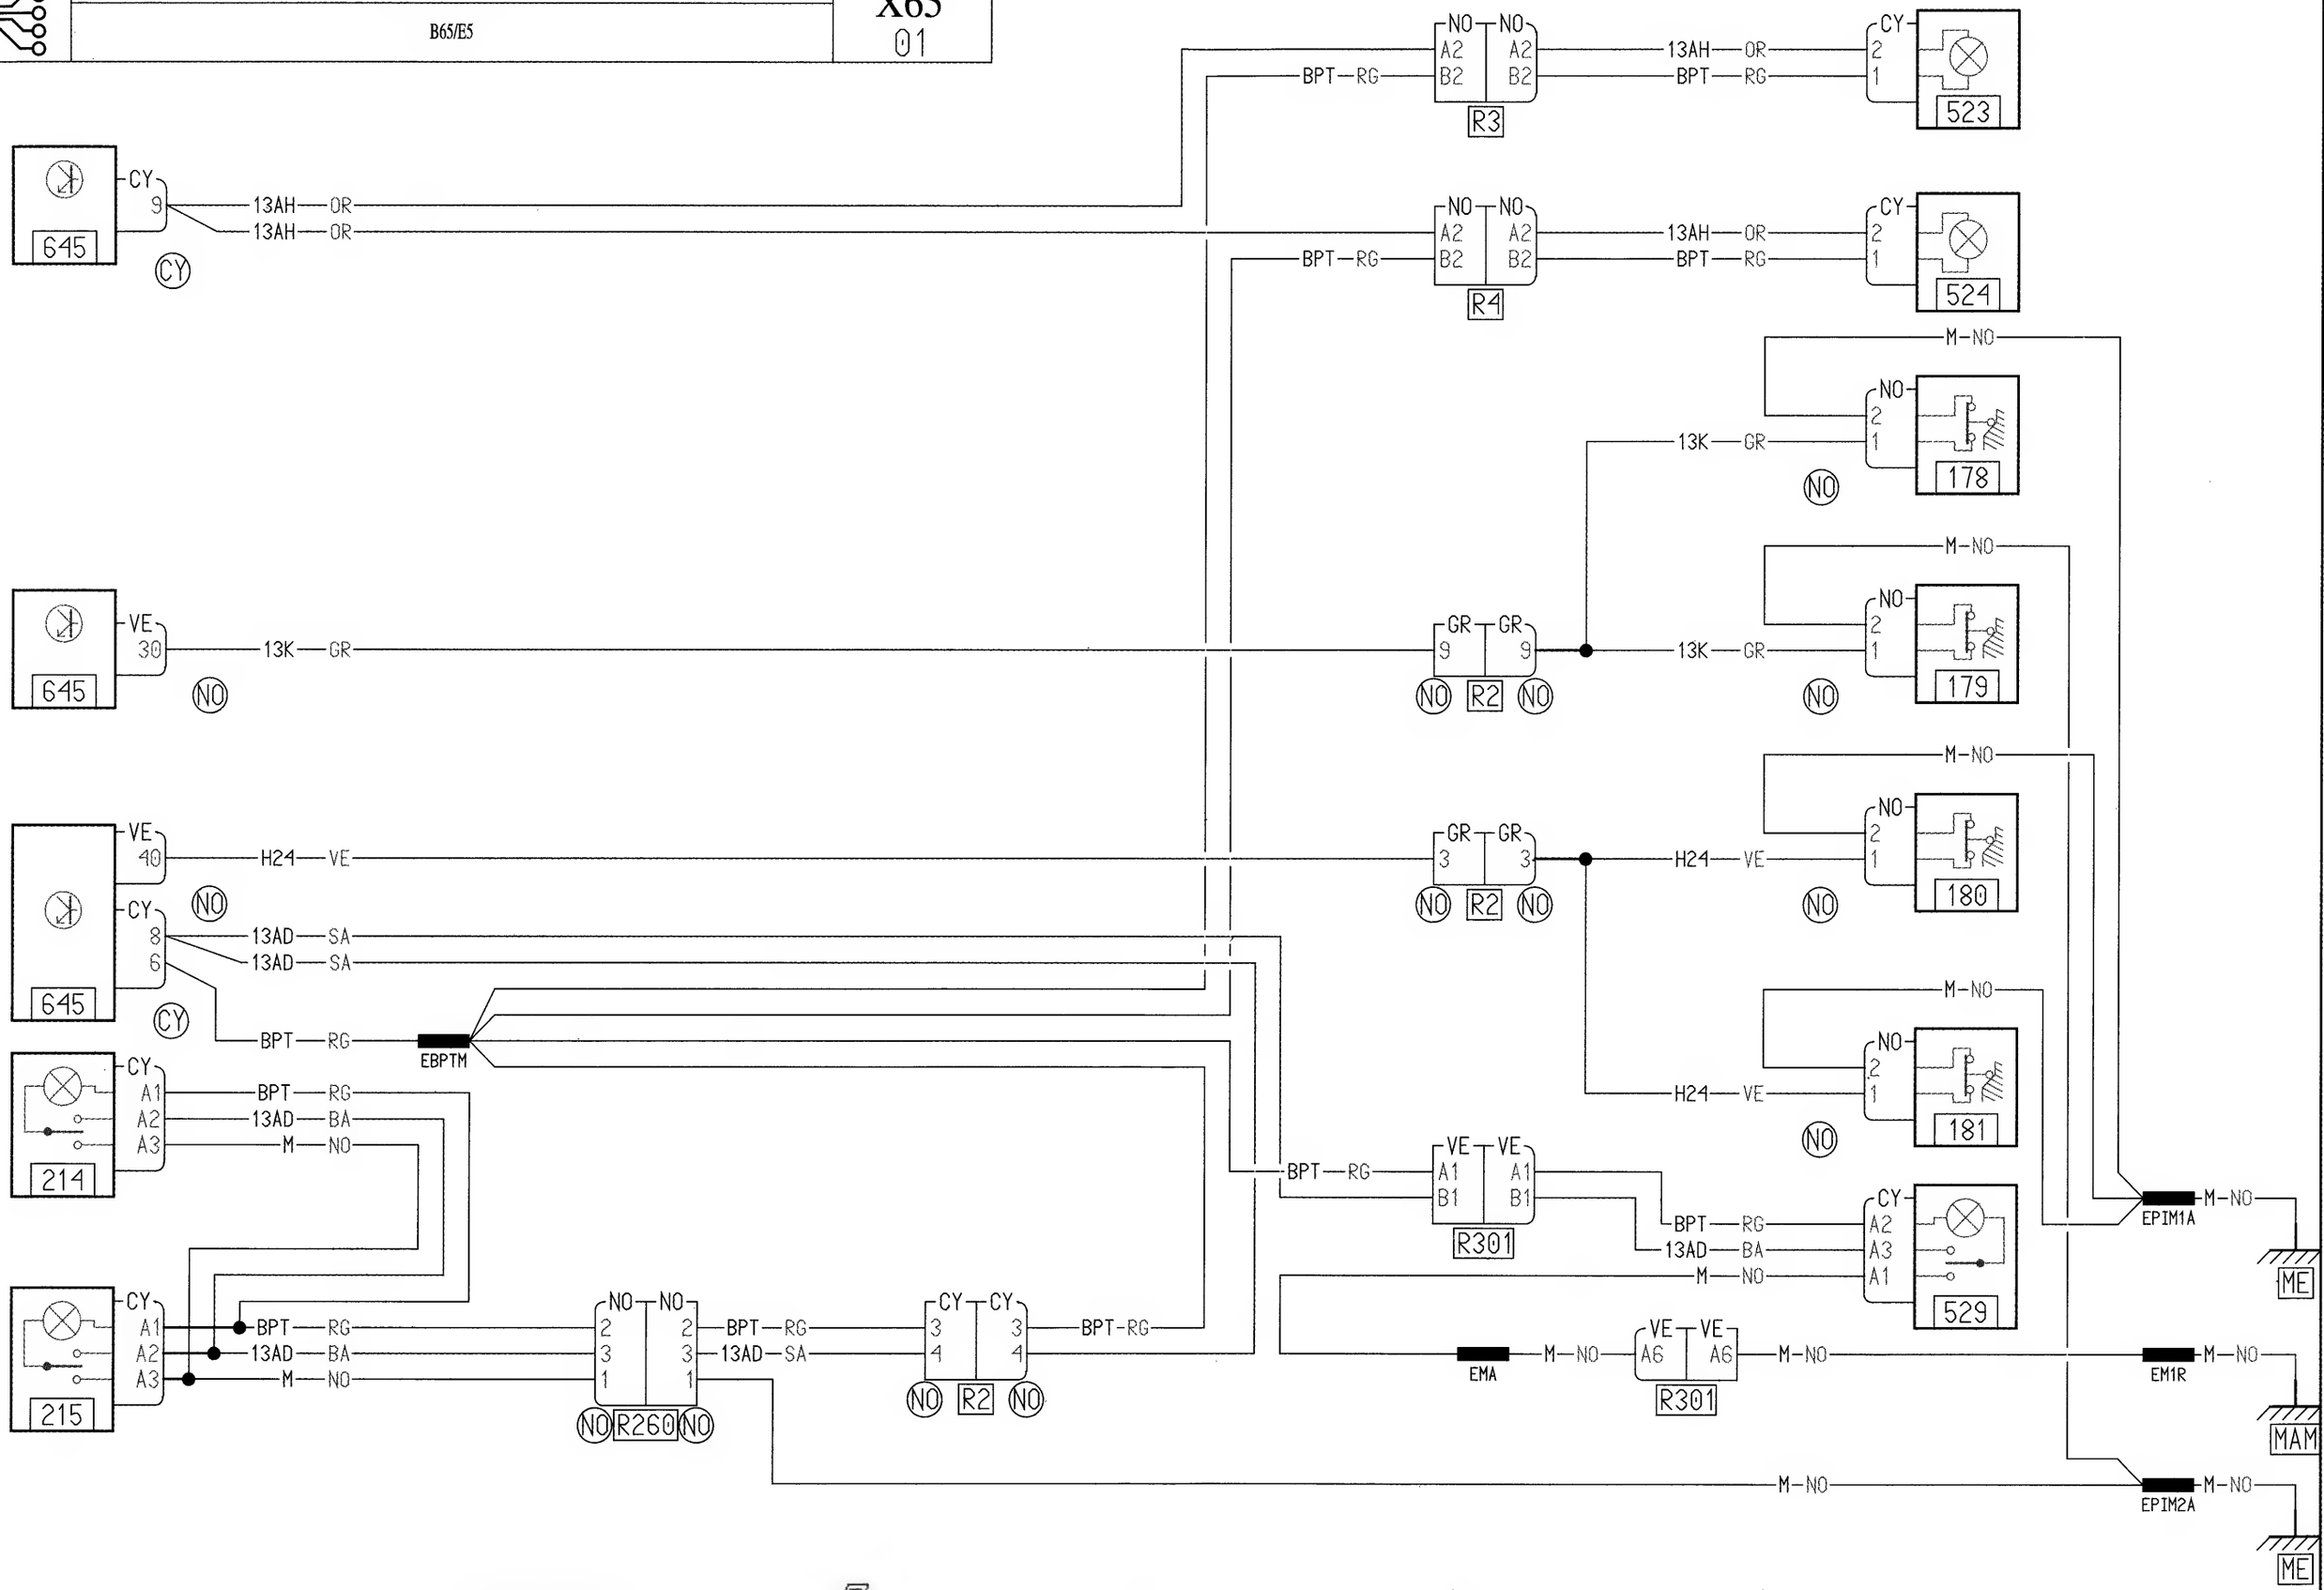
645
CY
9
13AH—OR
13AH—OR
CY
NO
A2
B2
R3
BPT—RG
13AH—OR
BPT—RG
CY
2
1
523
R4
524
M—NO
NO
2
1
178
13K—GR
NO
VE
30
13K—GR
NO
GR
9
R2
179
180
H24—VE
3
180
VE
40
H24—VE
CY
8
6
13AD—SA
13AD—SA
BPT—RG
EBPTM
CY
A1
A2
A3
BPT—RG
13AD—BA
M—NO
214
VE
A1
B1
R301
CY
A2
A3
A1
529
EPIM1A
ME
215
NO
R260
CY
3
4
EMA
A6
EM1R
MAM
EPIM2A

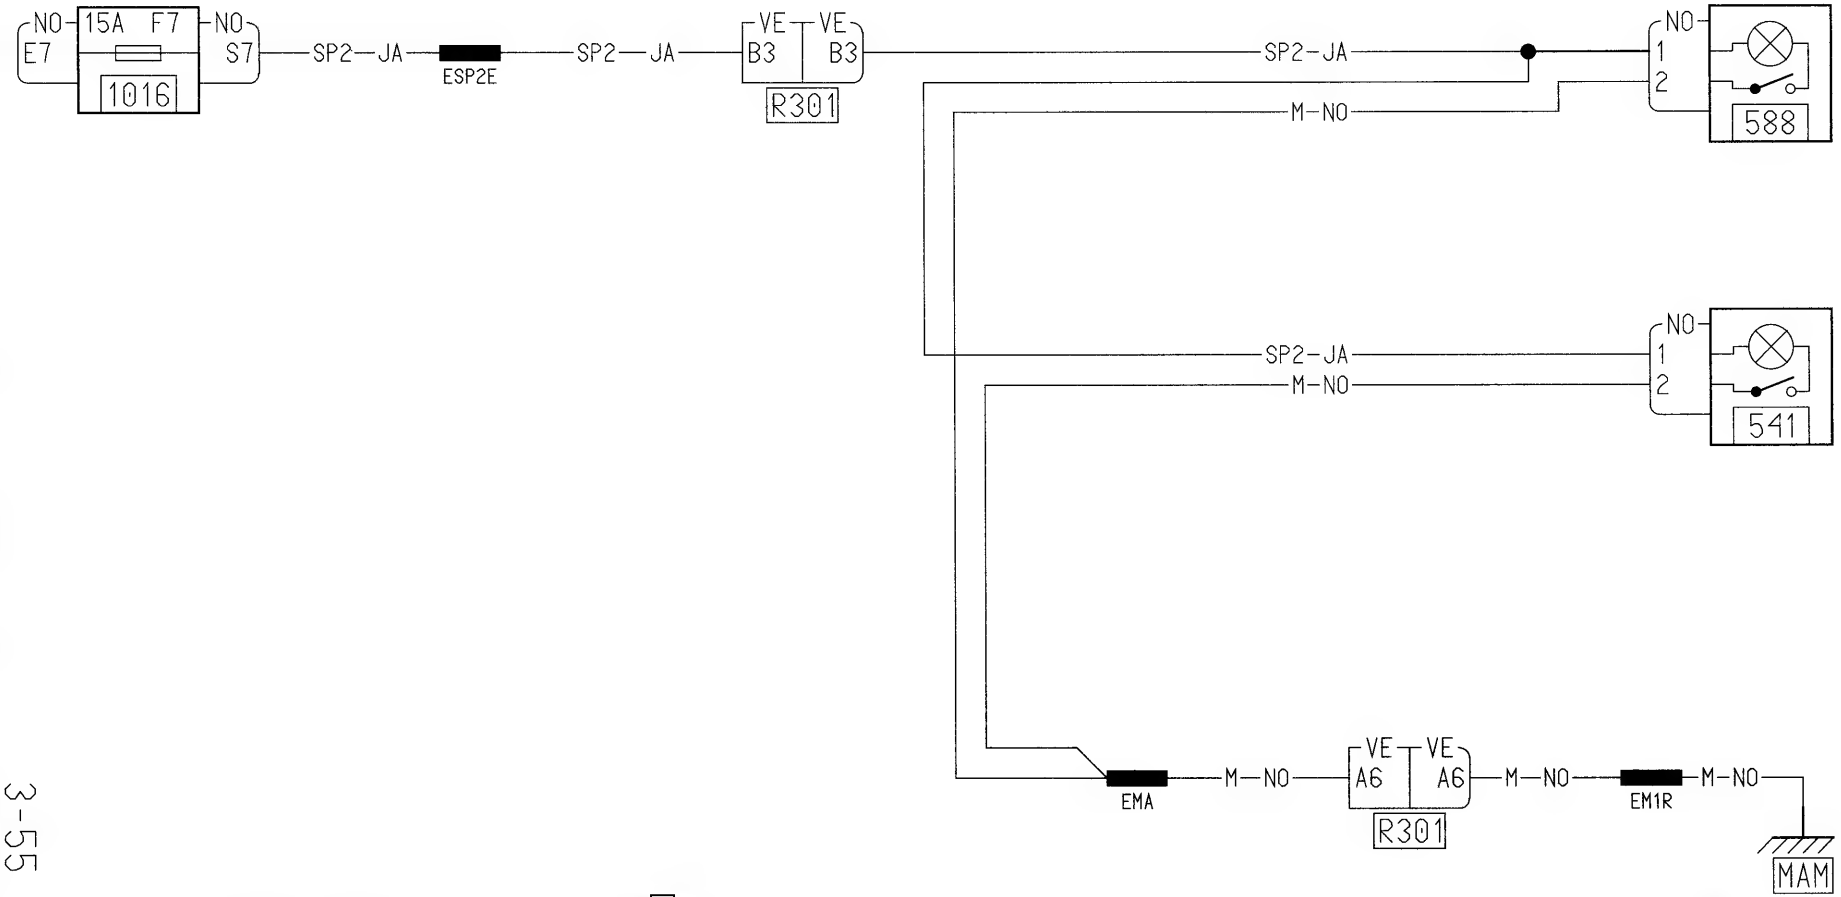
NO
E7
15A F7
1016
NO
S7
SP2 JA
ESP2E
SP2 JA
VE
B3
VE
B3
R301
SP2 JA
M NO
NO
1
2
588
SP2 JA
M NO
NO
1
2
541
EMA
M NO
VE
A6
VE
A6
R301
M NO
EM1R
M NO
MAM

Sommaire

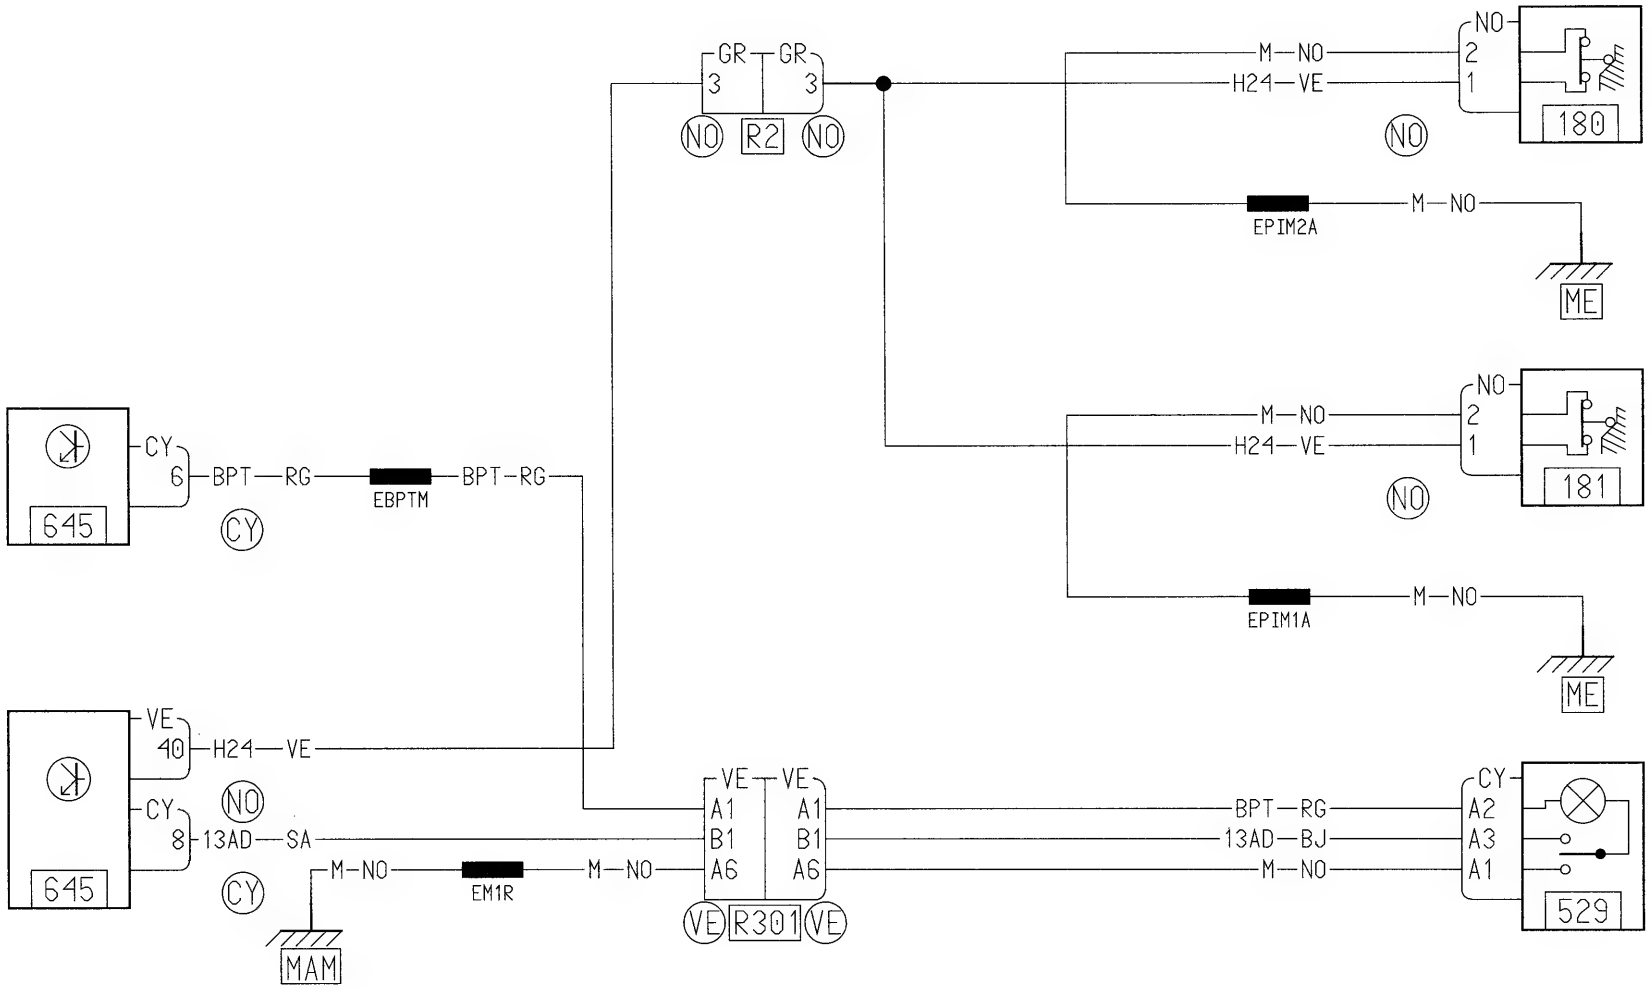
GR
3
NO
R2
M—NO
H24—VE
180
EPIM2A
ME
181
EPIM1A
645
CY
6
BPT—RG
EBPTM
VE
40
H24—VE
8
13AD—SA
M—NO
EM1R
MAM
A1
B1
A6
R301
BPT—RG
13AD—BJ
A2
A3
A1
529

Sommaire

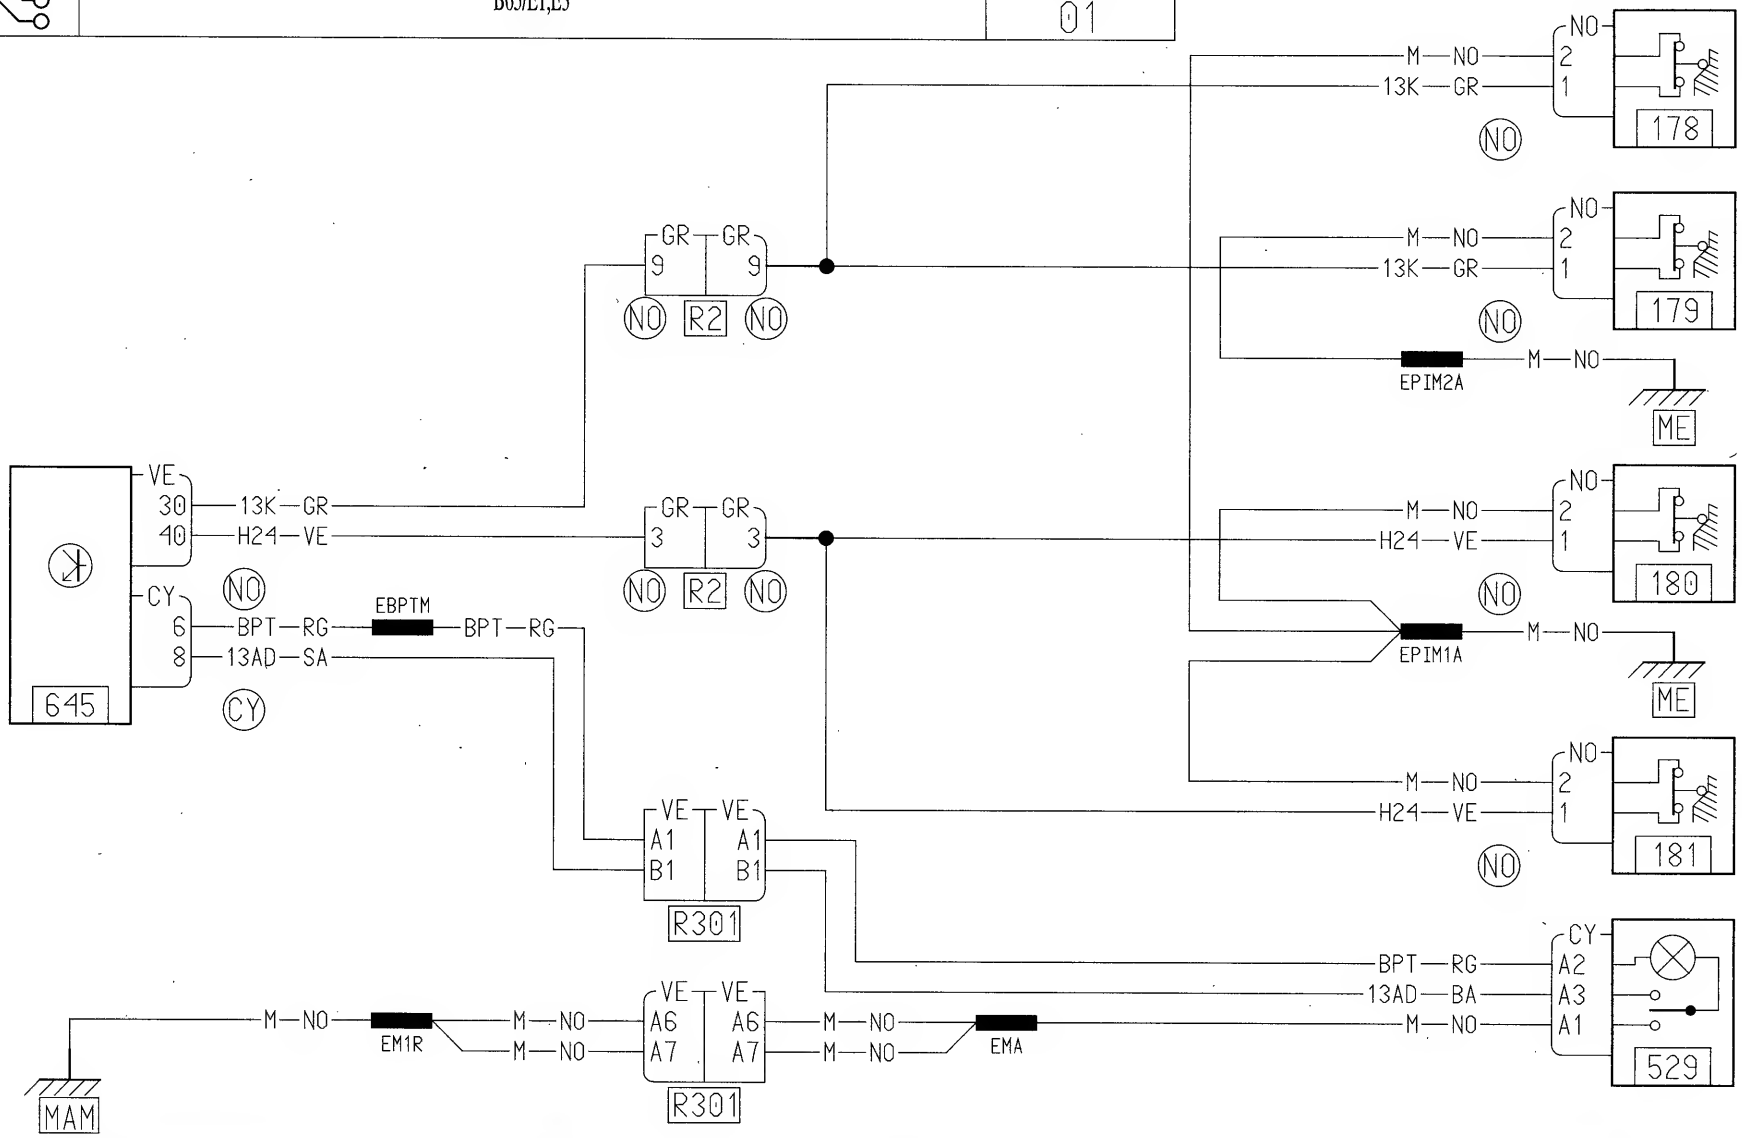
645
VE
30
40
13K GR
H24 VE
NO
CY
6
8
BPT RG
13AD SA
CY
EBPTM
BPT RG
GR GR
9 9
NO R2 NO
GR GR
3 3
NO R2 NO
VE VE
A1 A1
B1 B1
R301
M NO
EM1R
M NO
M NO
VE VE
A6 A6
A7 A7
R301
M NO
M NO
EMA
MAM
M NO
13K GR
NO
178
M NO
13K GR
NO
179
EPIM2A
M NO
ME
M NO
H24 VE
NO
180
EPIM1A
M NO
ME
M NO
H24 VE
NO
181
BPT RG
13AD BA
M NO
CY
A2
A3
A1
529

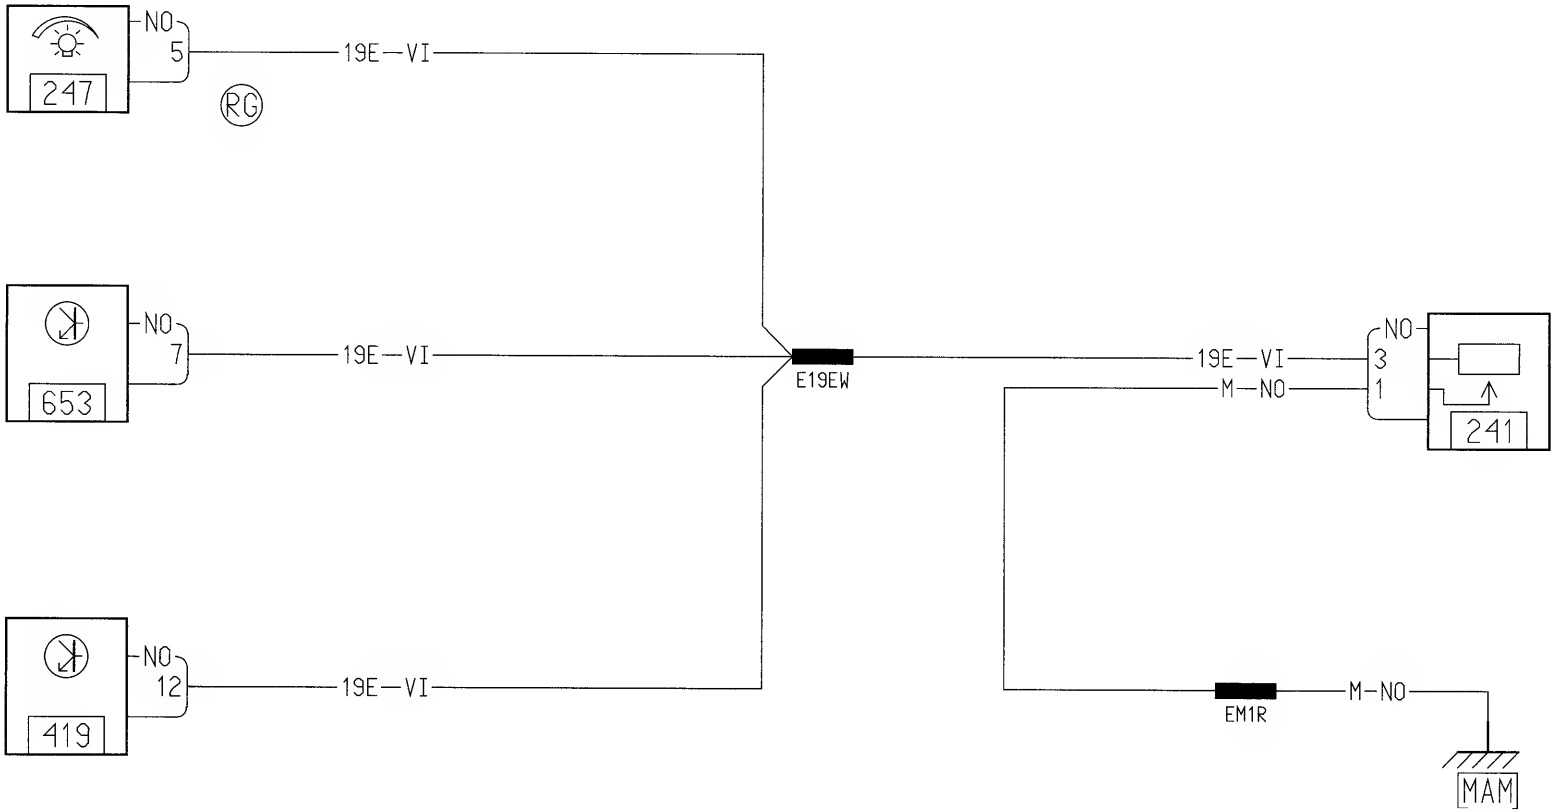
247
NO
5
19E—VI
RG
653
NO
7
19E—VI
419
NO
12
19E—VI
E19EW
19E—VI
M—NO
NO
3
1
241
EM1R
M—NO
MAM

Sommaire

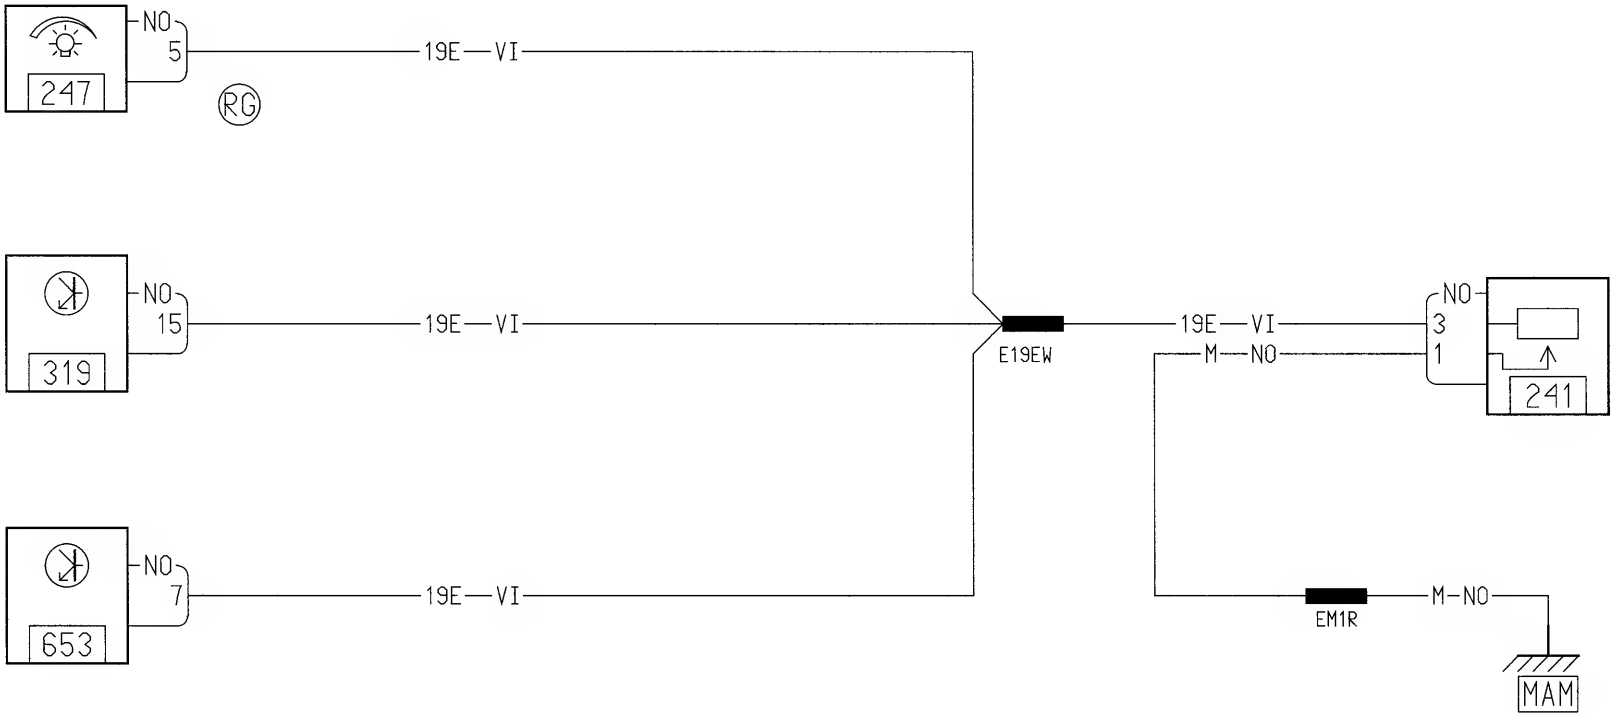
247
NO
5
19E — VI
RG
319
NO
15
19E — VI
653
NO
7
19E — VI
E19EW
19E — VI
M — NO
NO
3
1
241
EM1R
M — NO
MAM

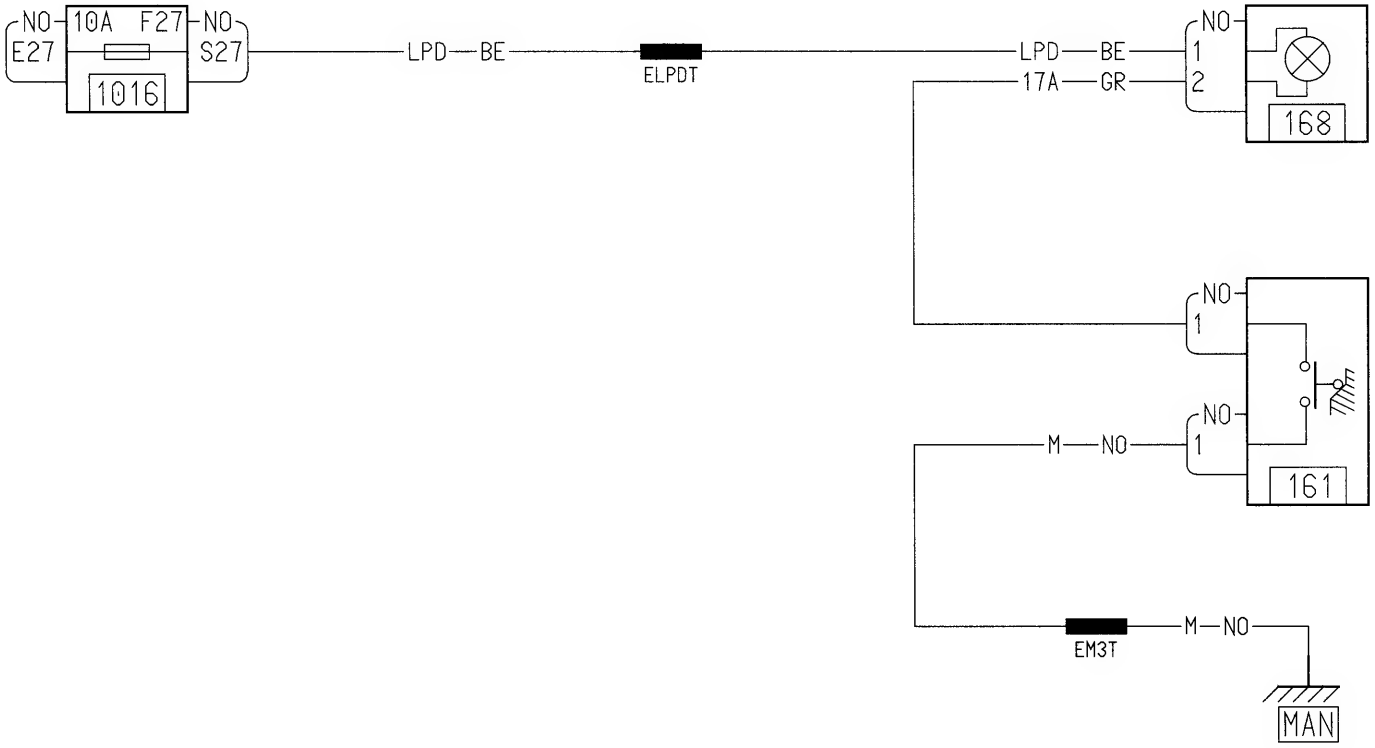
NO
E27
10A F27
1016
NO
S27
LPD BE
ELPDT
LPD BE
17A GR
NO
1
2
168
NO
1
NO
1
M NO
161
EM3T
M NO
MAN

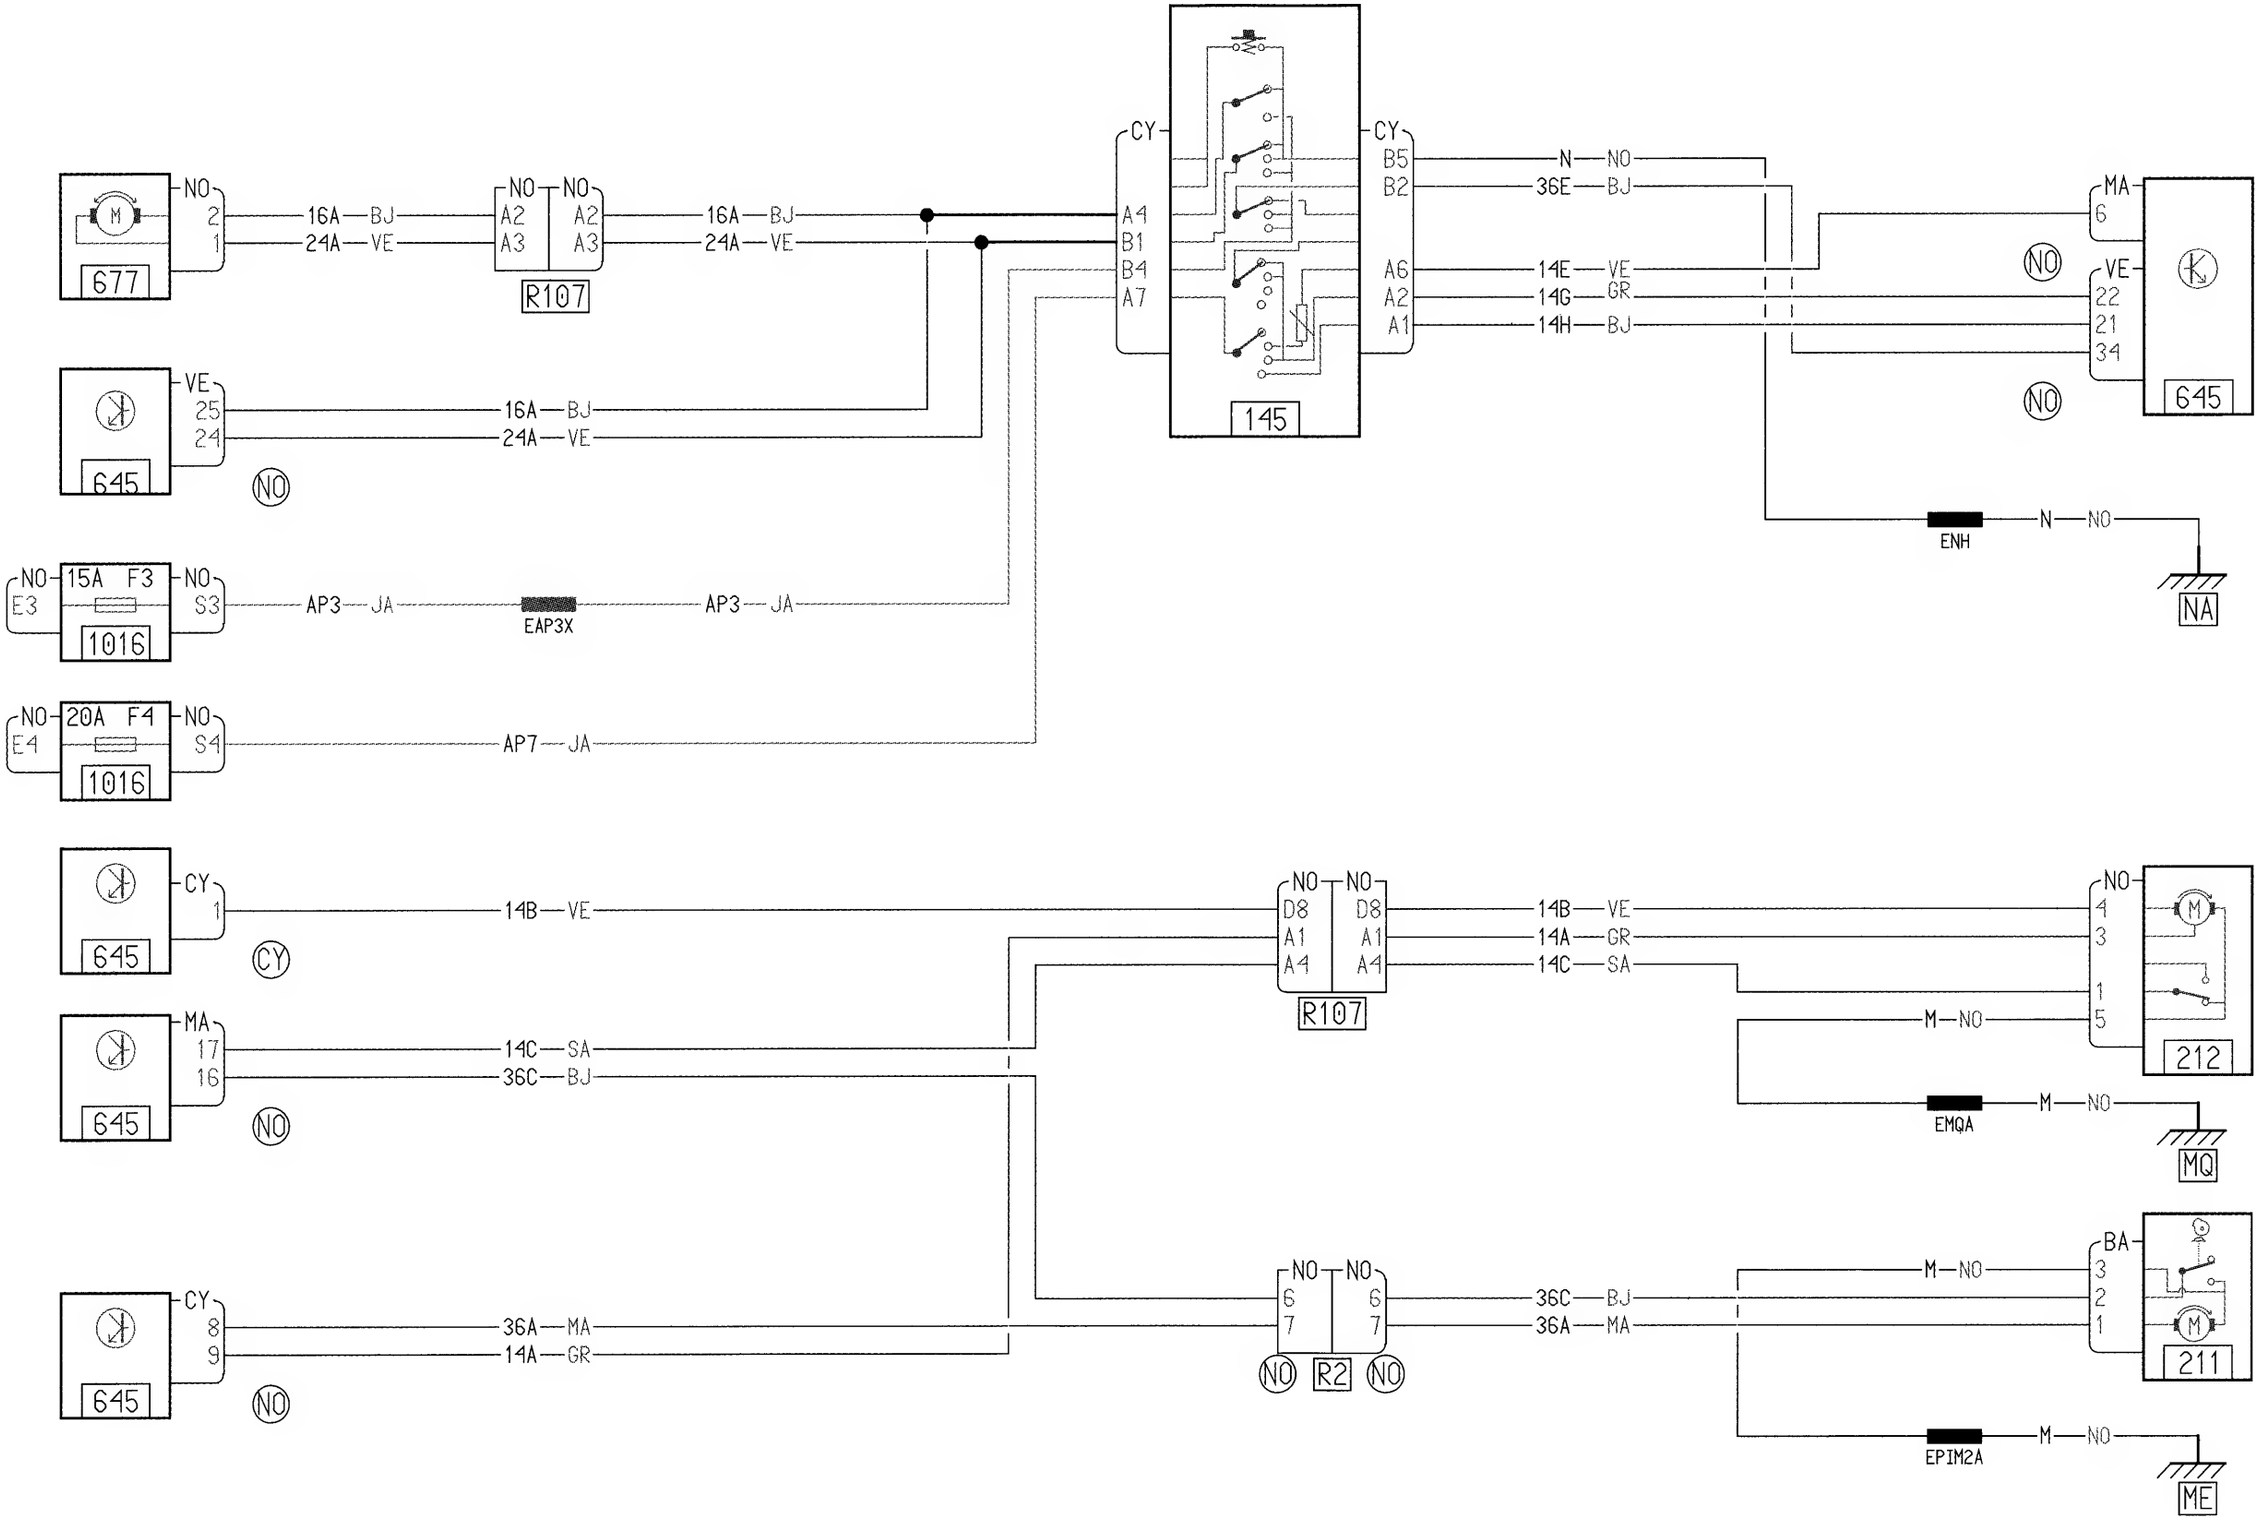
677
NO
2
1
16A — BJ
24A — VE
R107
A2
A3
645
VE
25
24
NO
15A F3
E3
S3
1016
AP3 — JA
EAP3X
20A F4
E4
S4
AP7 — JA
CY
A4
B1
B4
A7
145
B5
B2
A6
A2
A1
N — NO
36E — BJ
14E — VE
14G — GR
14H — BJ
MA
6
22
21
34
ENH
NA
CY
1
14B — VE
MA
17
16
14C — SA
36C — BJ
8
9
36A — MA
14A — GR
D8
A1
A4
14A — GR
14C — SA
R2
4
3
1
5
M — NO
EMQA
MQ
BA
3
2
1
EPIM2A
ME
212
211

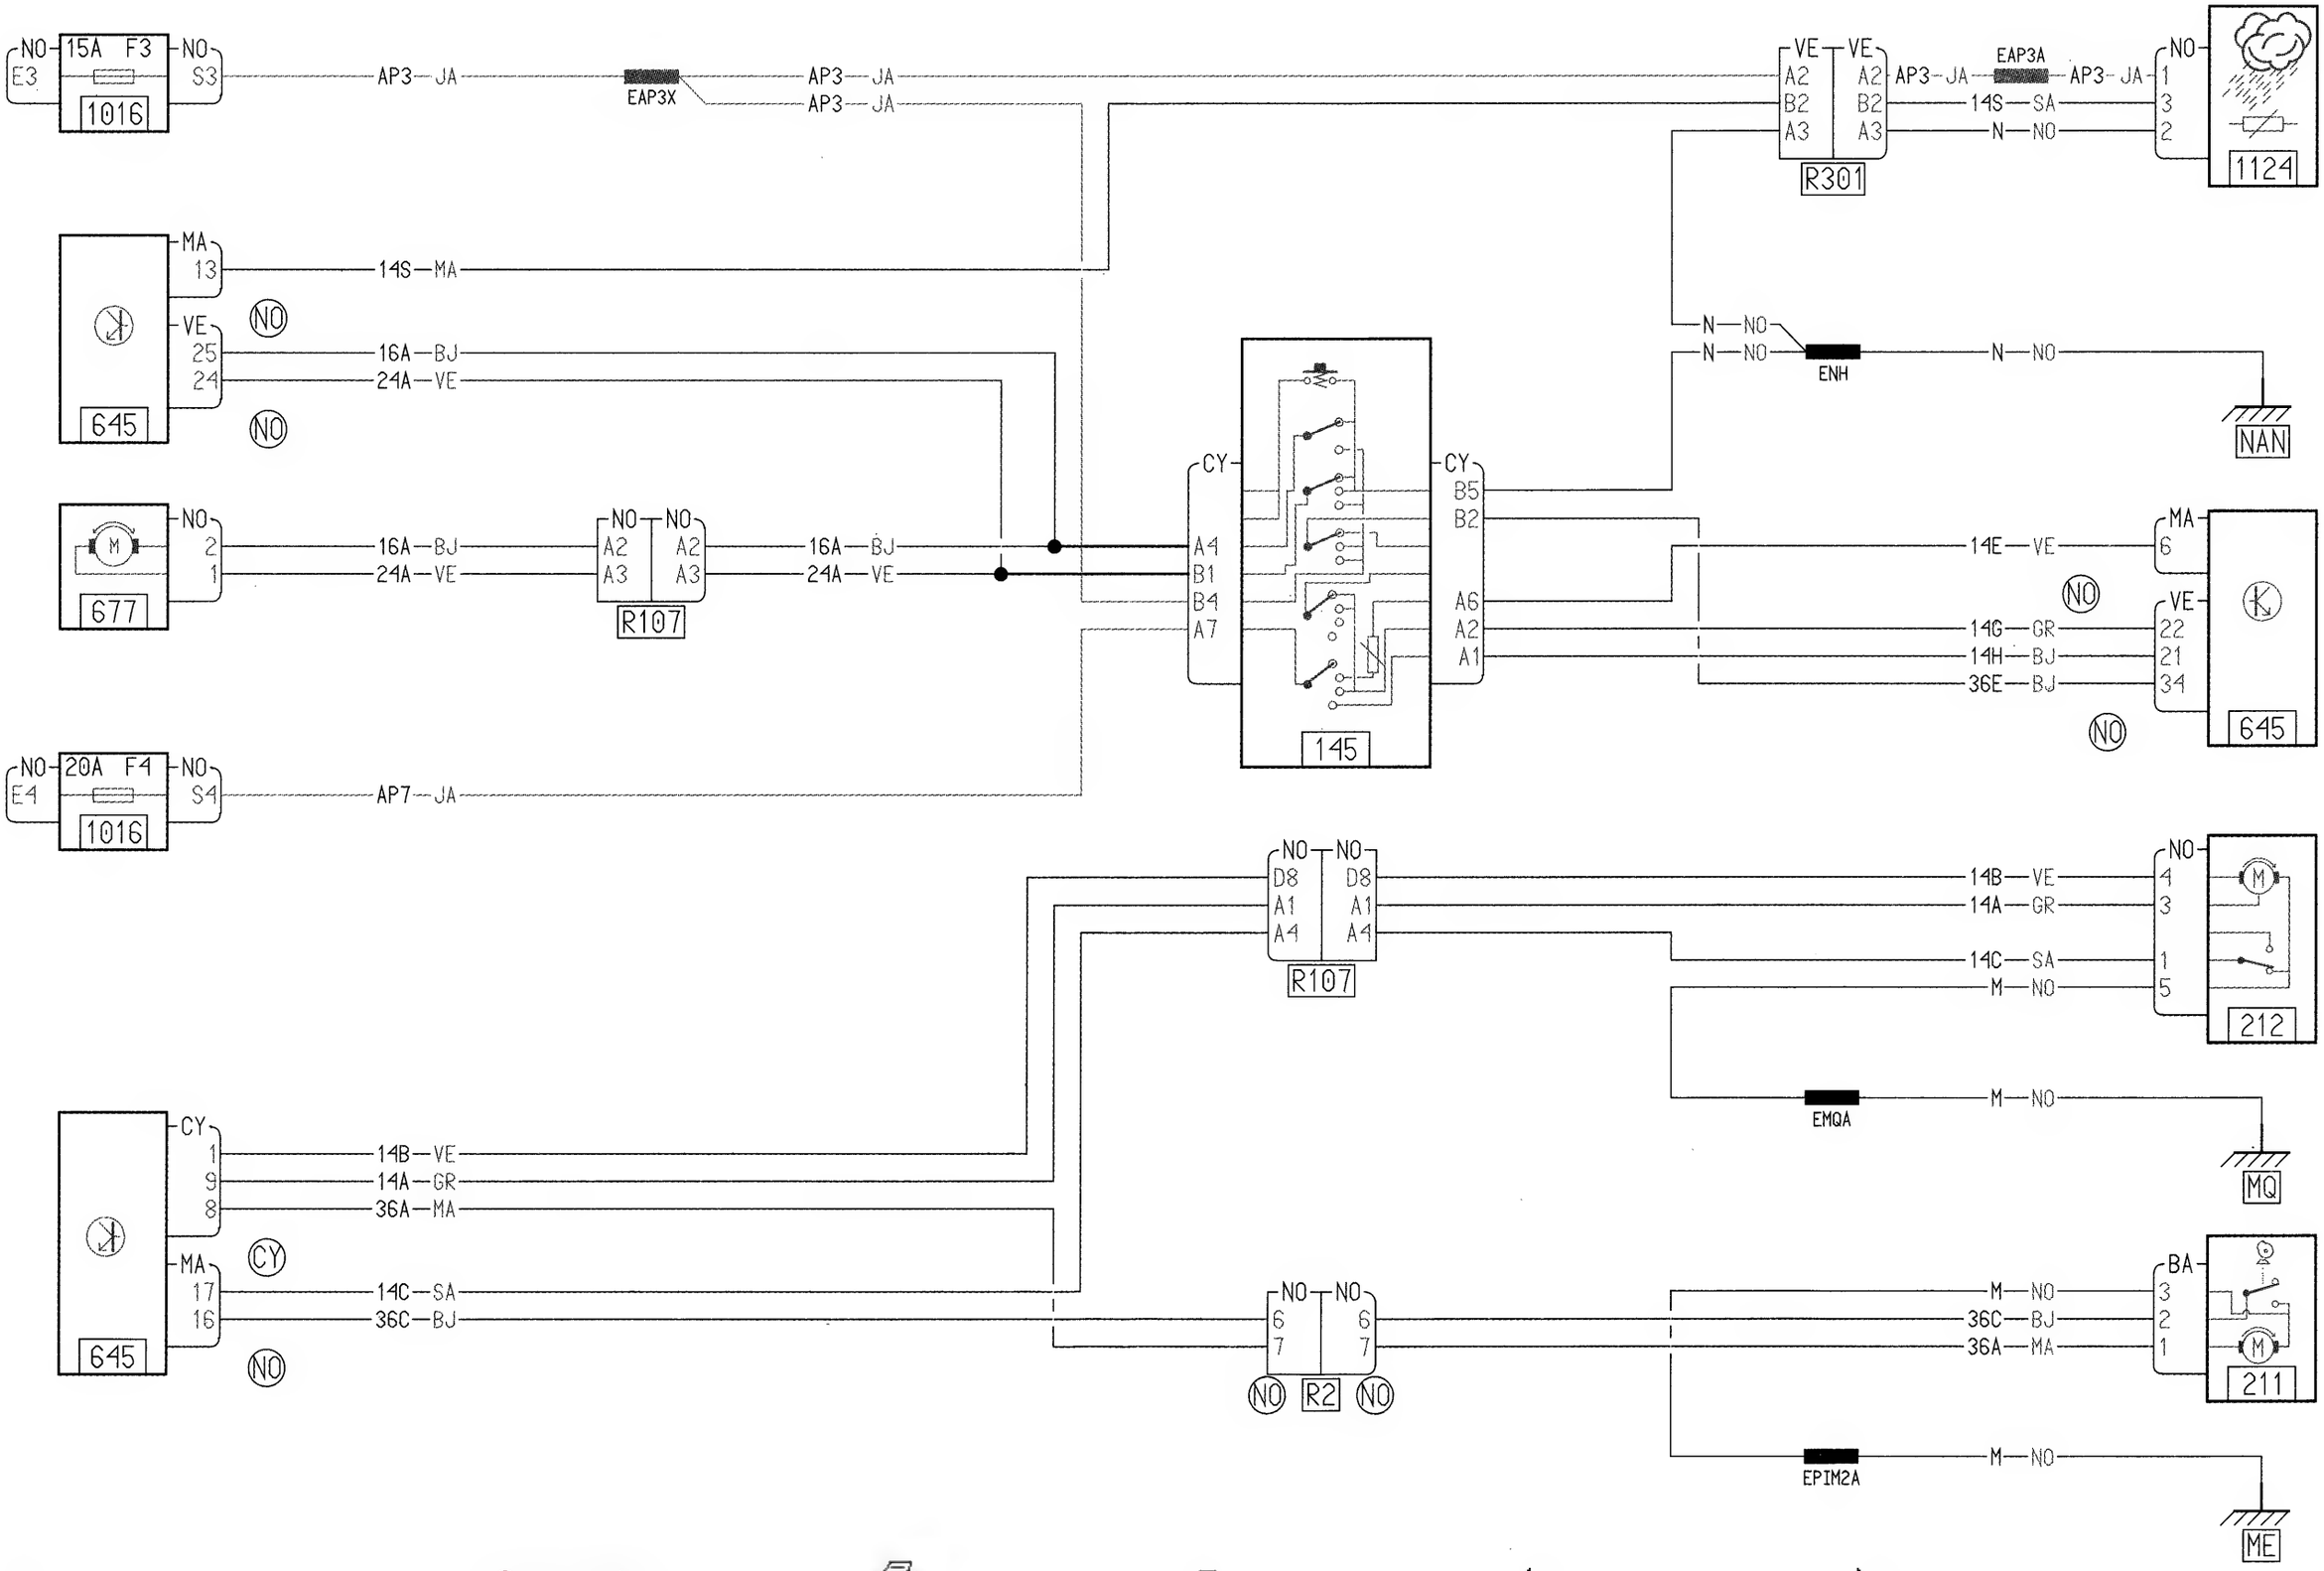
NO E3 15A F3 NO S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
AP3 JA
VE A2 B2 A3
VE A2 B2 A3
R301
AP3 JA
EAP3A
AP3 JA
14S SA
N NO
NO 1 3 2
1124
MA 13
14S MA
NO
VE 25 24
16A BJ
24A VE
NO
645
N NO
N NO
ENH
N NO
NAN
NO 2 1
677
16A BJ
24A VE
NO A2 A3
NO A2 A3
R107
16A BJ
24A VE
CY A4 B1 B4 A7
145
CY B5 B2 A6 A2 A1
14E VE
NO
MA 6
VE 22 21 34
14G GR
14H BJ
36E BJ
NO
645
NO E4 20A F4 NO S4
1016
AP7 JA
NO D8 A1 A4
NO D8 A1 A4
R107
14B VE
14A GR
14C SA
M NO
NO 4 3 1 5
212
EMQA
M NO
MQ
CY 1 9 8
645
14B VE
14A GR
36A MA
CY
MA 17 16
14C SA
36C BJ
NO
NO 6 7
NO R2 NO
NO 6 7
M NO
36C BJ
36A MA
BA 3 2 1
211
EPIM2A
M NO
ME

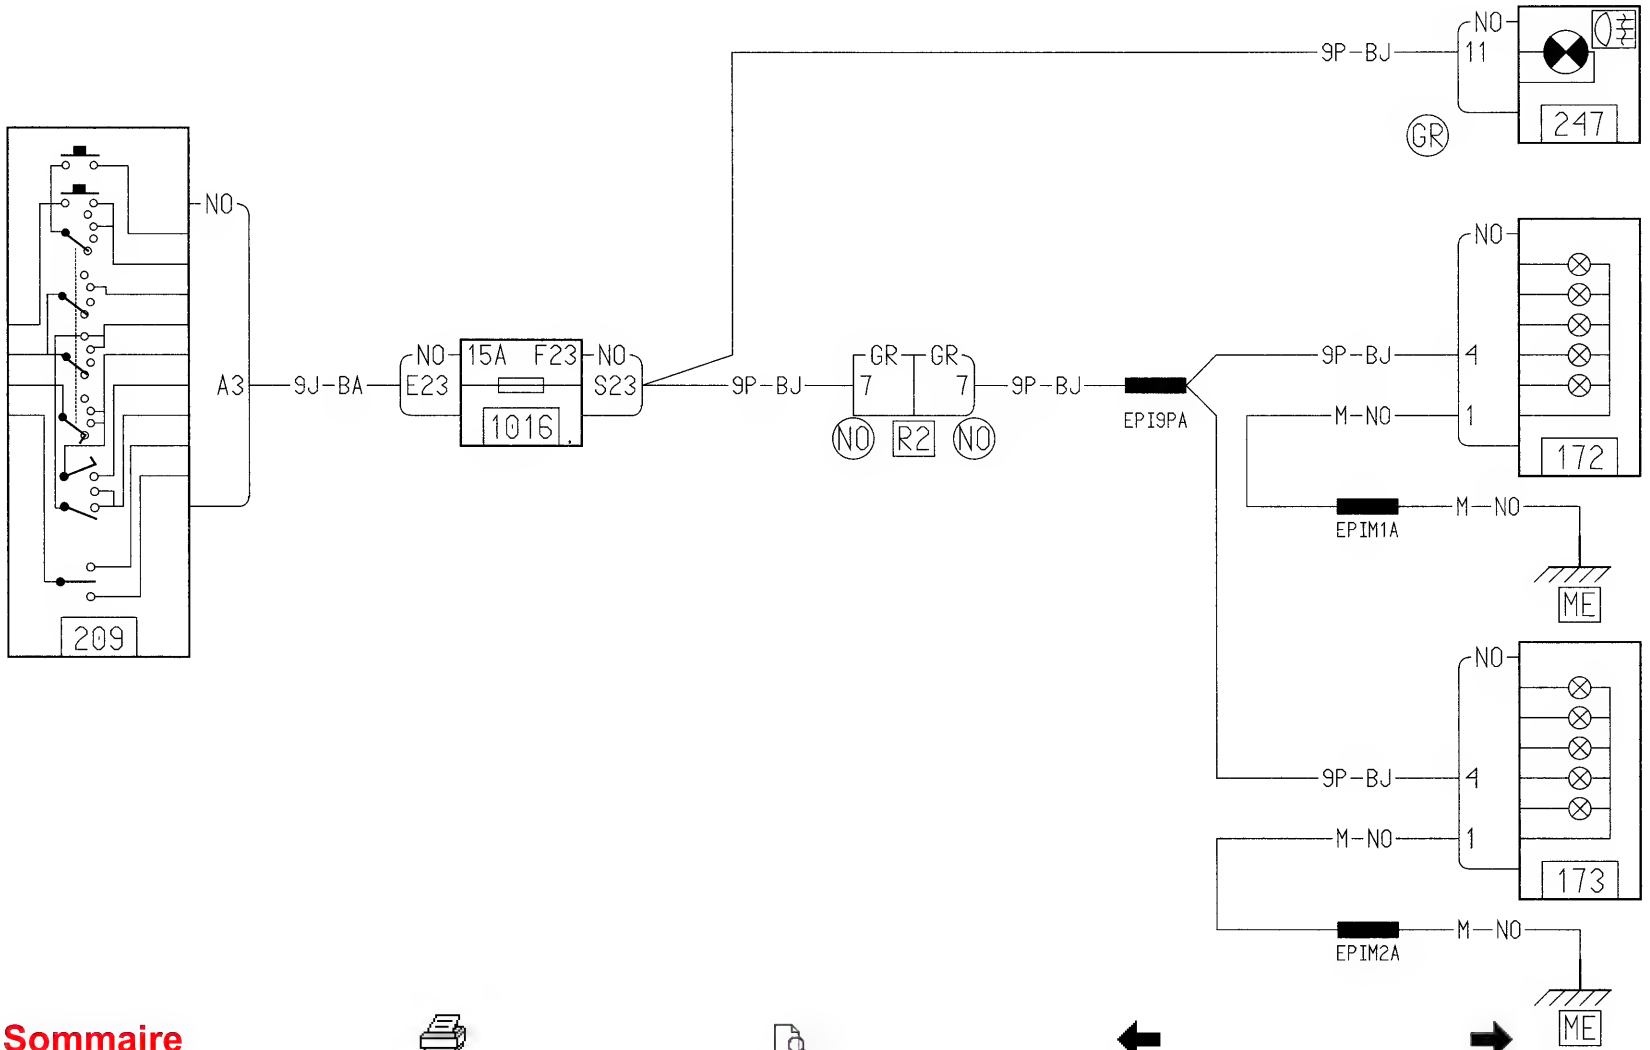
NO
A3
9J-BA
209
NO
E23
15A F23
1016
NO
S23
9P-BJ
GR
7
NO
R2
GR
7
NO
9P-BJ
EPI9PA
9P-BJ
NO
11
GR
247
9P-BJ
NO
4
M-NO
1
172
EPIM1A
M-NO
ME
9P-BJ
NO
4
M-NO
1
173
EPIM2A
M-NO
ME

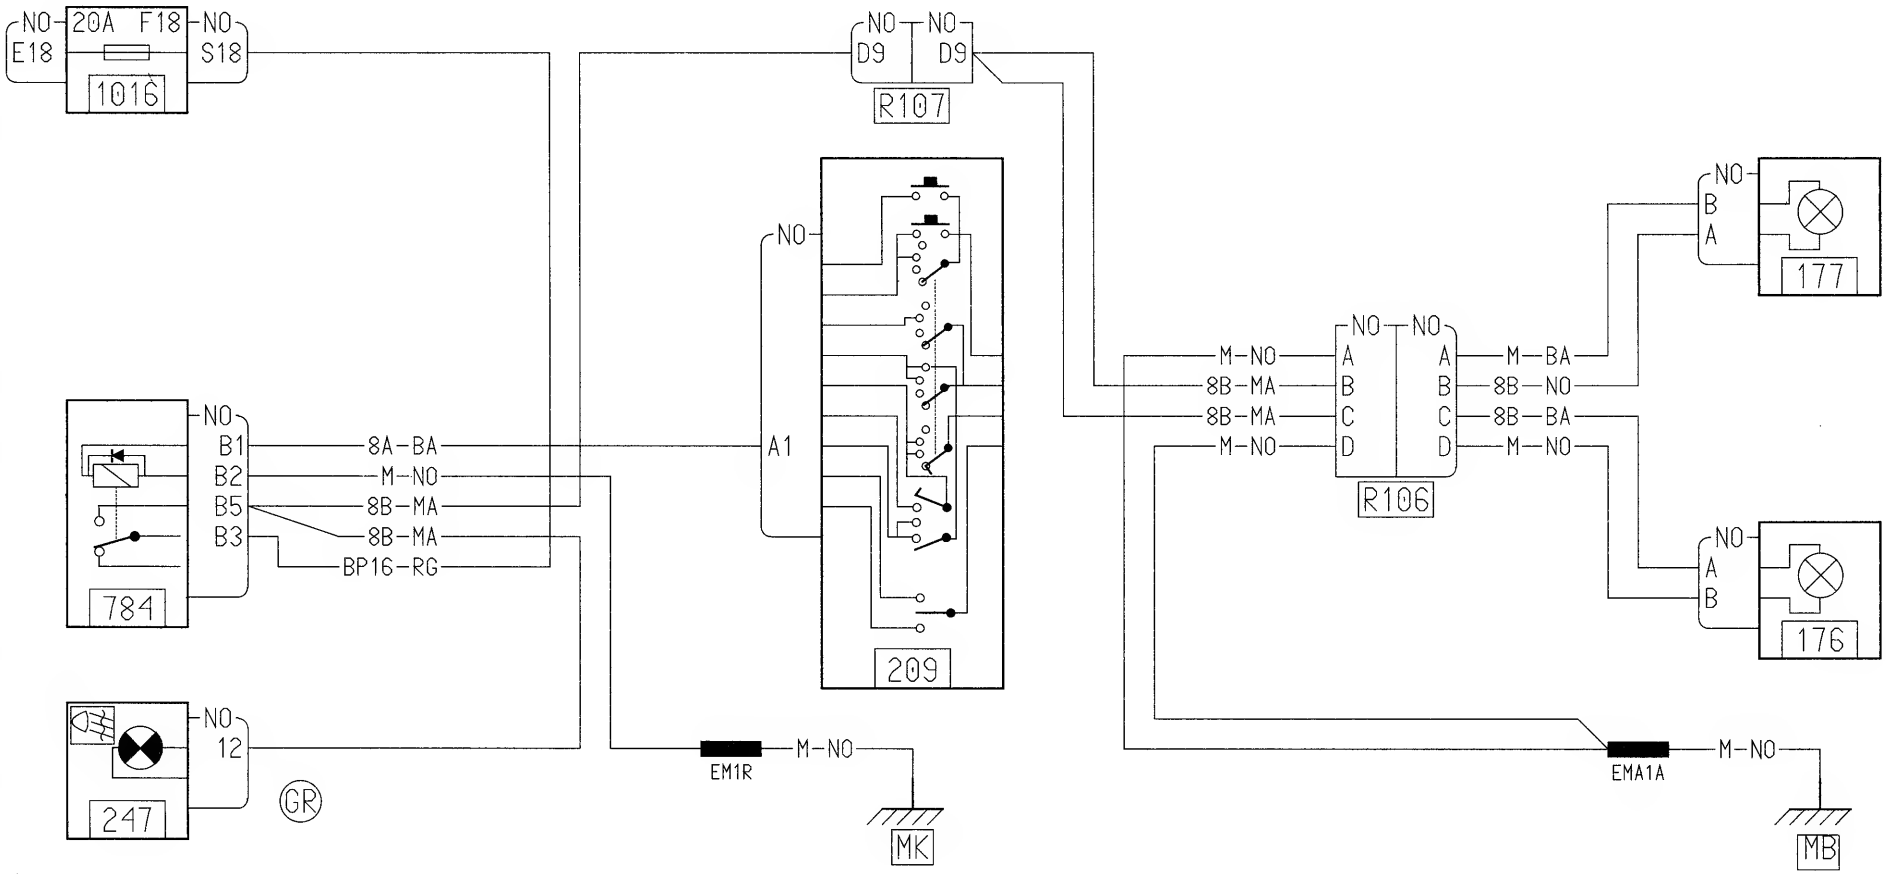
NO
E18
20A F18
NO
S18
1016
NO
D9
NO
D9
R107
NO
B1
B2
B5
B3
8A-BA
M-NO
8B-MA
8B-MA
BP16-RG
784
NO
A1
209
M-NO
8B-MA
8B-MA
M-NO
NO
A
B
C
D
NO
A
B
C
D
R106
M-BA
8B-NO
8B-BA
M-NO
NO
B
A
177
NO
A
B
176
NO
12
247
GR
EM1R
M-NO
MK
EMA1A
M-NO
MB

Sommaire

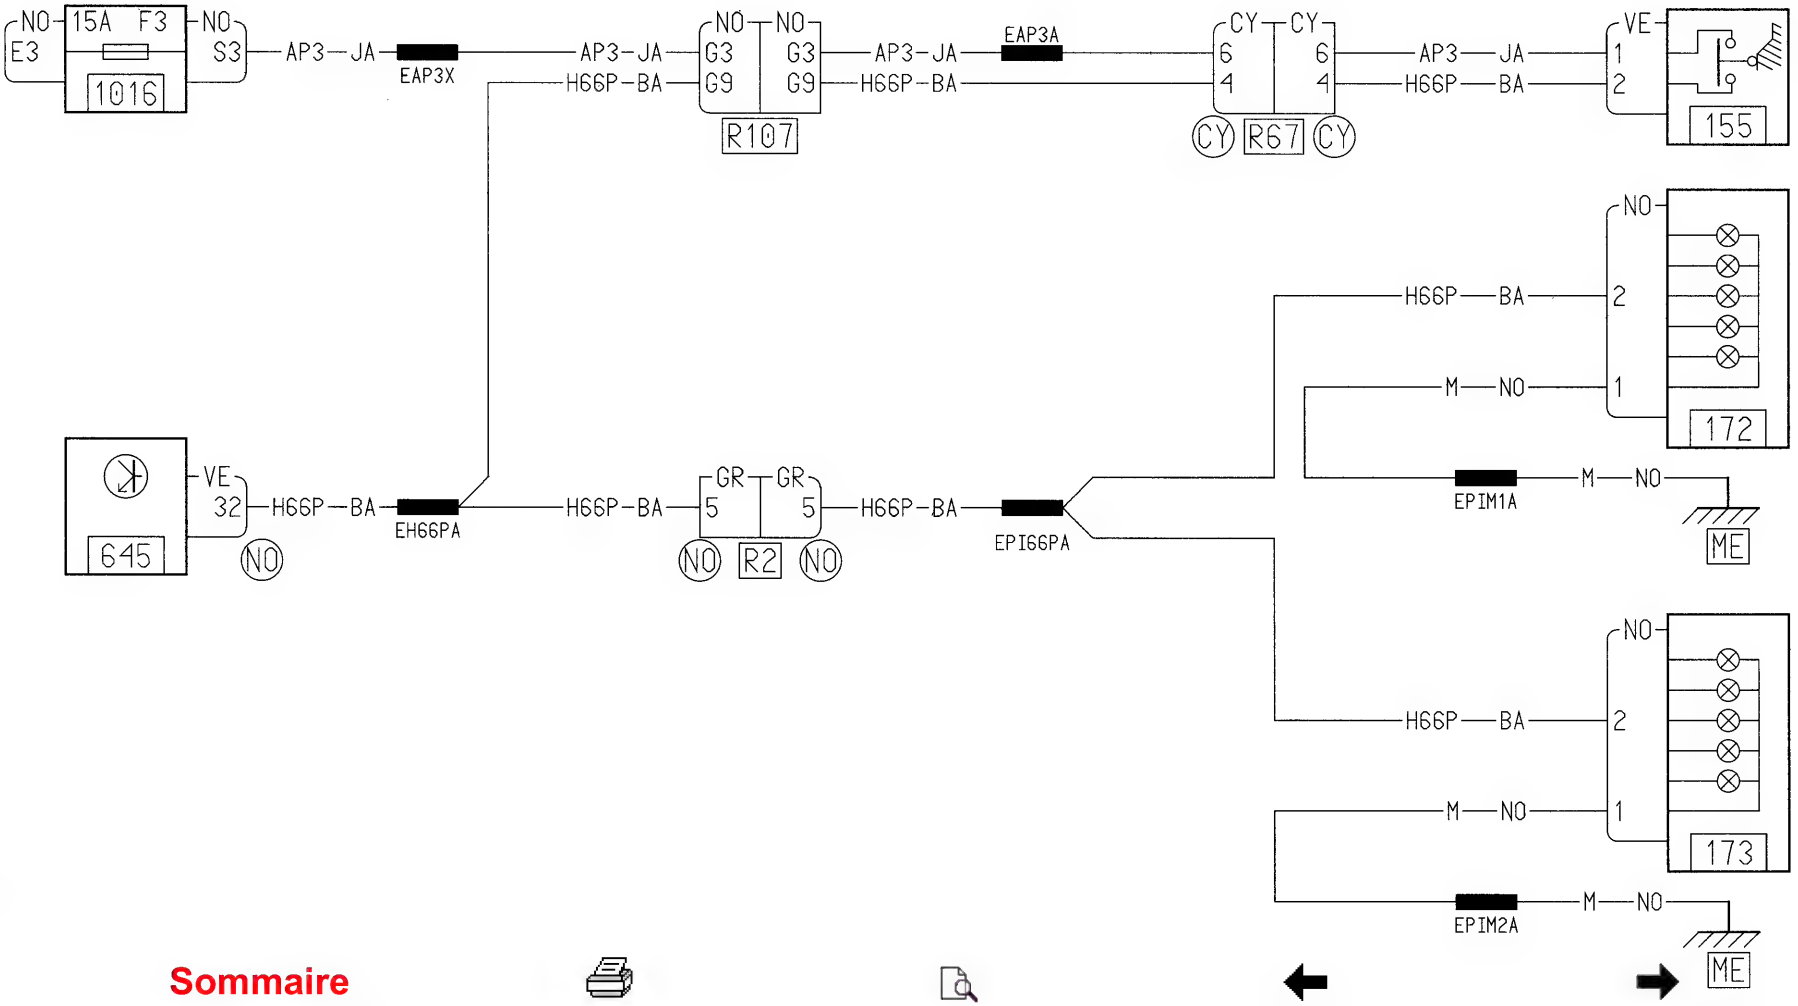
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
H66P BA
NO
G3
G9
NO
G3
G9
R107
AP3 JA
H66P BA
EAP3A
CY
6
4
CY
6
4
CY
R67
CY
AP3 JA
H66P BA
VE
1
2
155
645
VE
32
NO
H66P BA
EH66PA
H66P BA
GR
5
NO
GR
5
R2
NO
H66P BA
EPI66PA
H66P BA
NO
2
M NO
1
172
EPIM1A
M NO
ME
H66P BA
NO
2
M NO
1
173
EPIM2A
M NO
ME

Sommaire

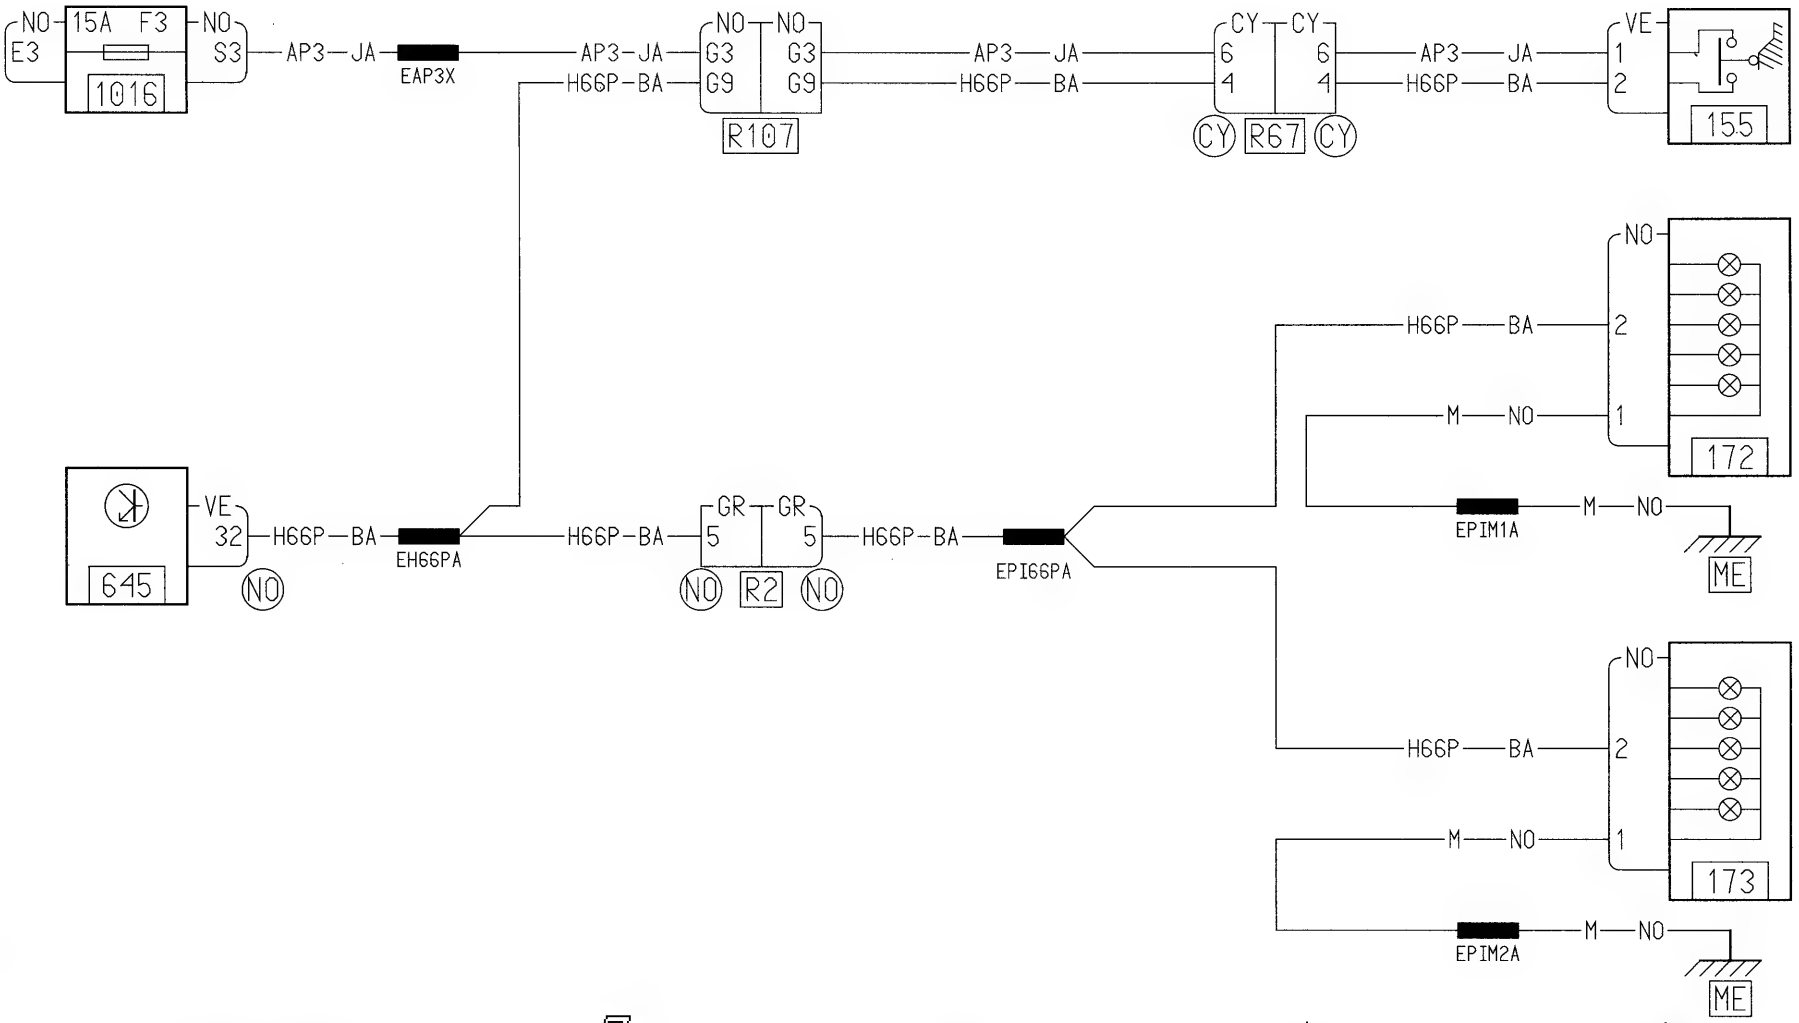
NO
15A F3
E3
1016
NO
S3
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
H66P BA
NO
G3
G9
NO
G3
G9
R107
AP3 JA
H66P BA
CY
6
4
CY
6
4
CY R67 CY
AP3 JA
H66P BA
VE
1
2
155
645
VE
32
H66P BA
NO
EH66PA
H66P BA
GR
5
GR
5
NO R2 NO
H66P BA
EPI66PA
H66P BA
NO
2
M NO
1
172
EPIM1A
M NO
ME
H66P BA
NO
2
M NO
1
173
EPIM2A
M NO
ME

Sommaire

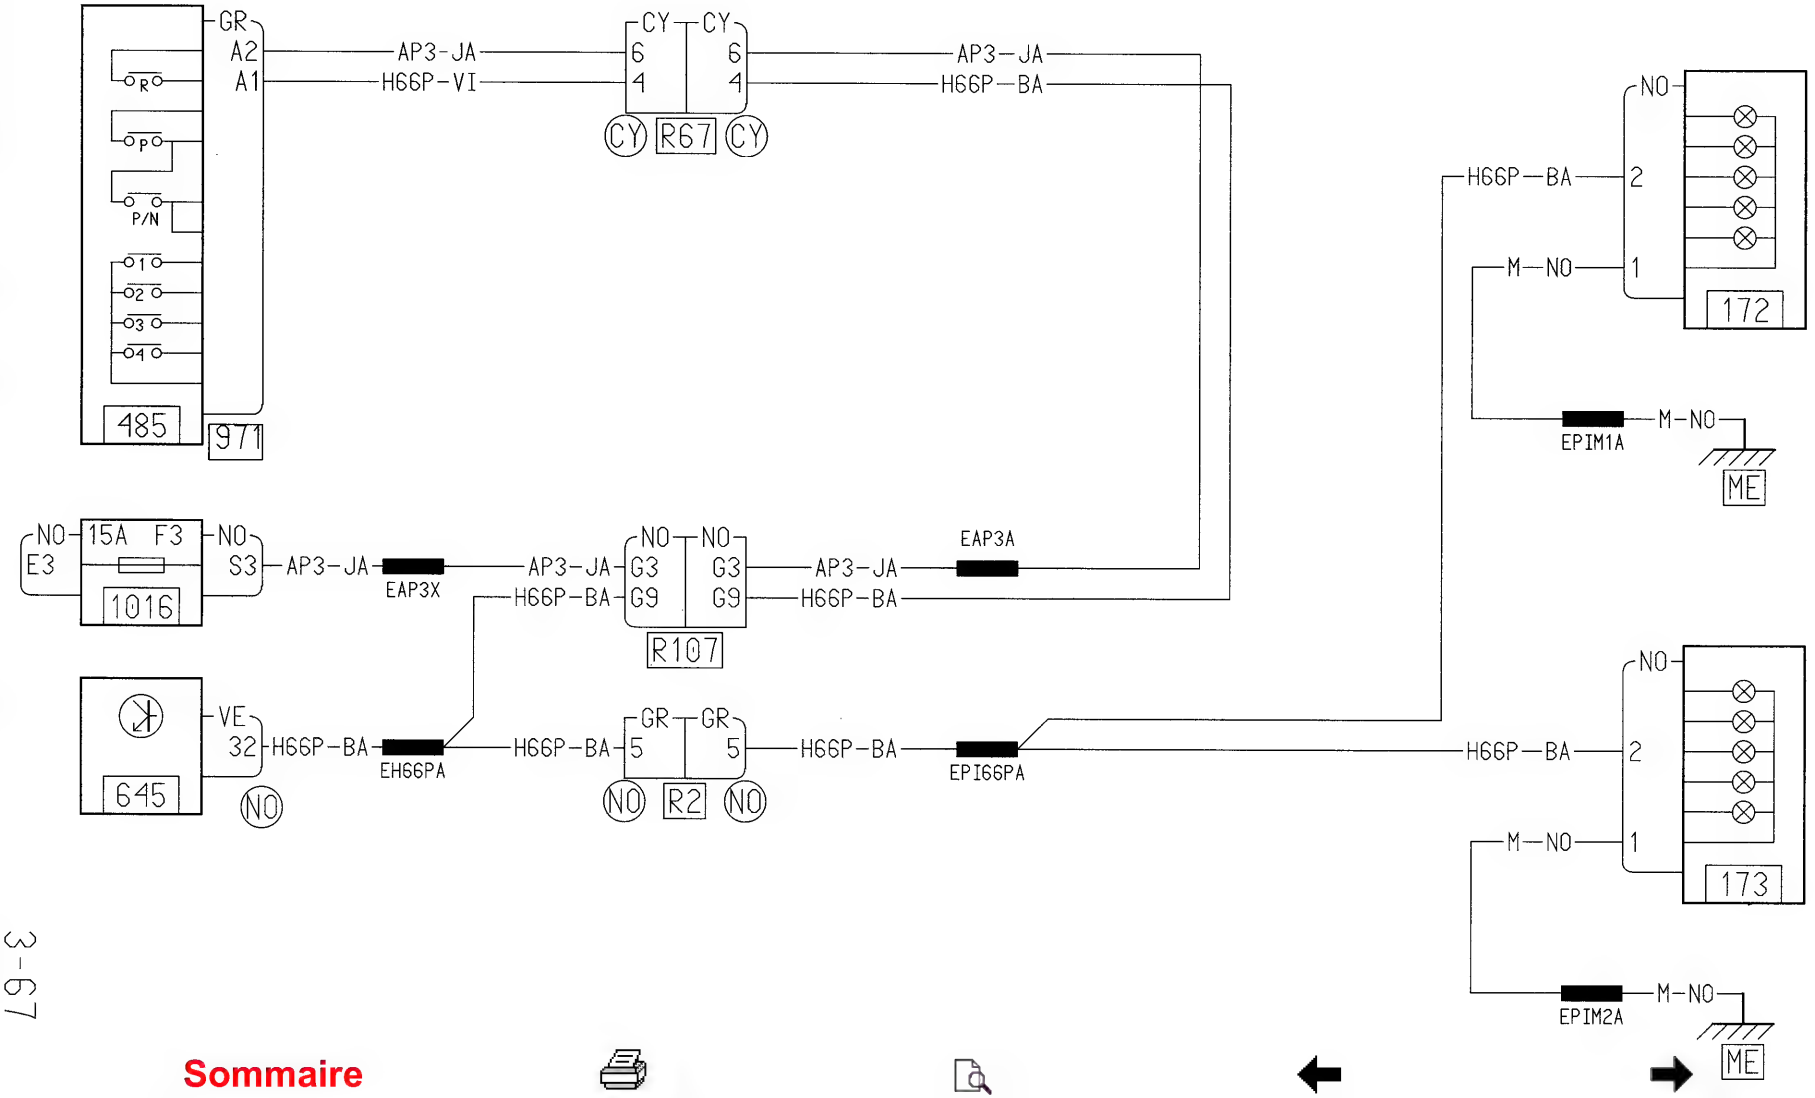
GR
A2
A1
AP3-JA
H66P-VI
CY
6
4
CY
6
4
AP3-JA
H66P-BA
R
P
P/N
1
2
3
4
485
971
CY
R67
CY
NO
15A F3
E3
1016
NO
S3
AP3-JA
EAP3X
AP3-JA
H66P-BA
NO
G3
G9
NO
G3
G9
AP3-JA
H66P-BA
EAP3A
R107
VE
32
645
H66P-BA
EH66PA
H66P-BA
GR
5
GR
5
H66P-BA
EPI66PA
NO
R2
NO
NO
2
1
172
H66P-BA
M-NO
EPIM1A
M-NO
ME
NO
2
1
173
H66P-BA
M-NO
EPIM2A
M-NO
ME

Sommaire

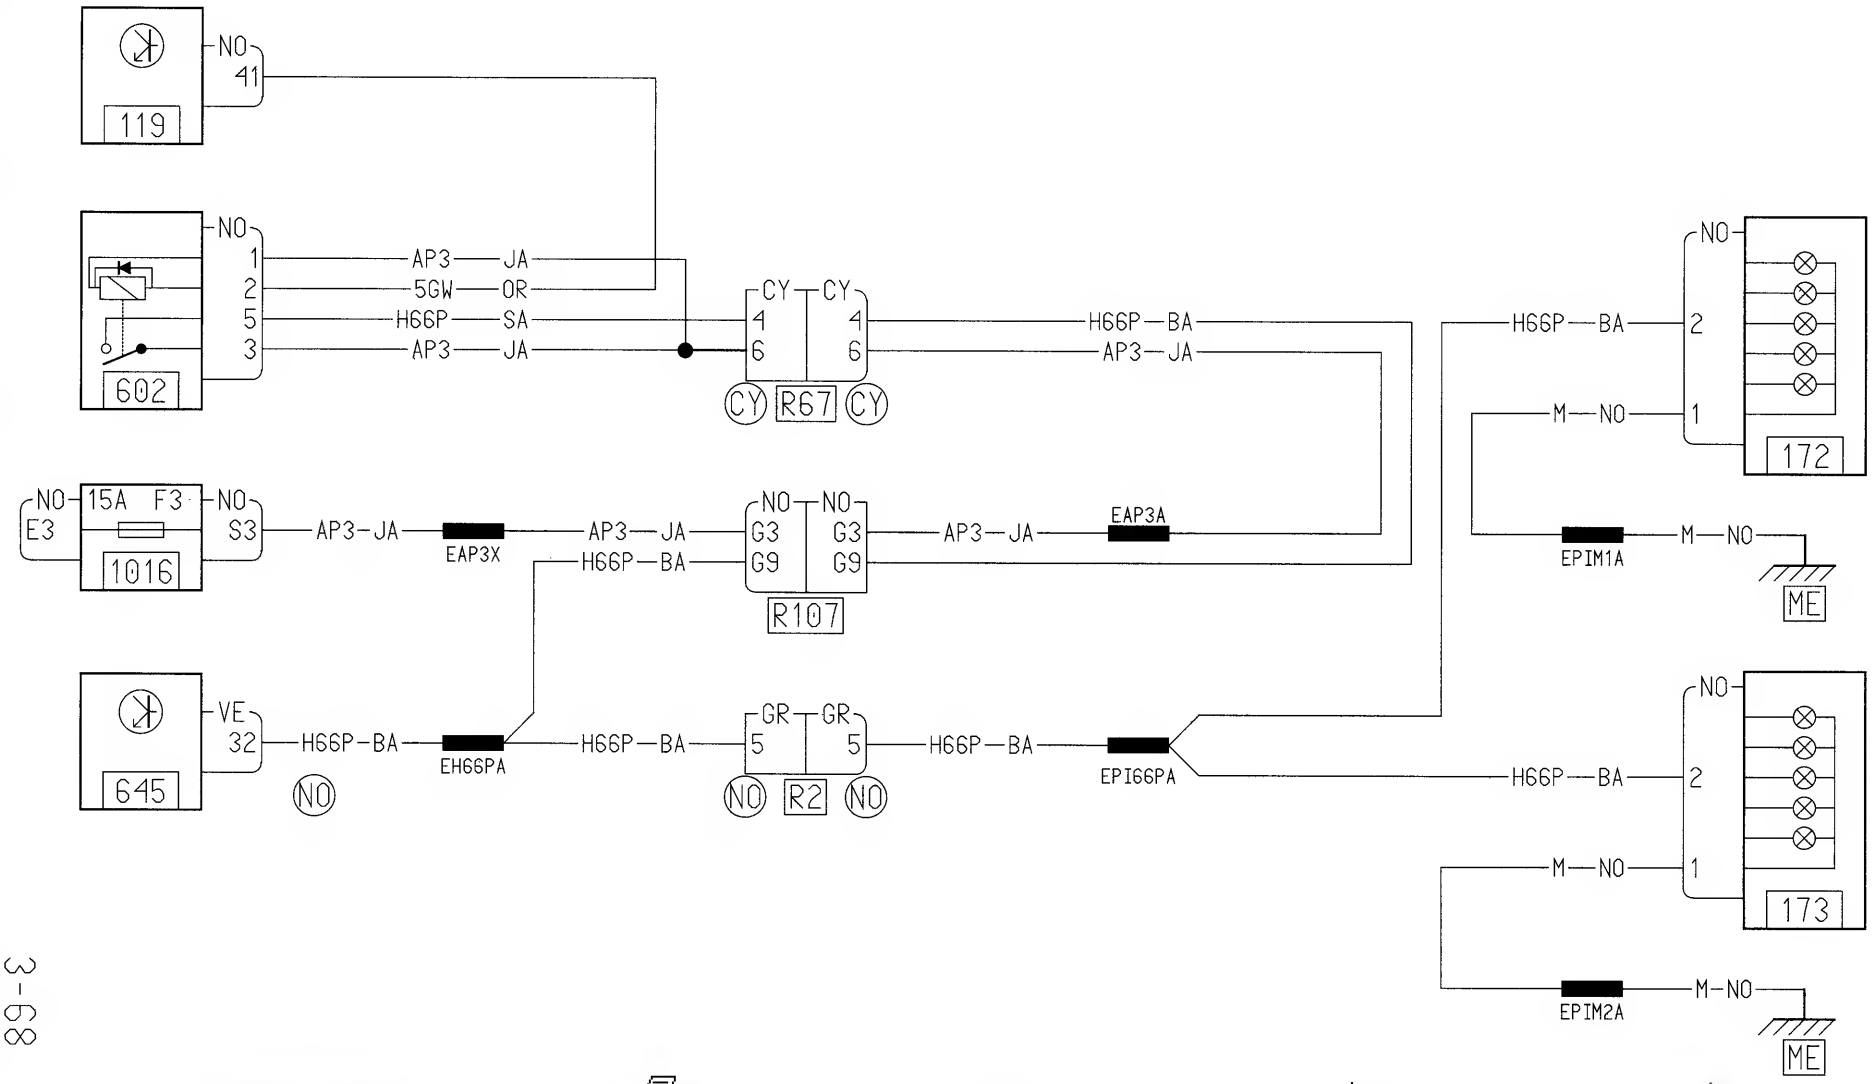
119
NO
41
602
NO
1
2
5
3
AP3 JA
5GW OR
H66P SA
AP3 JA
CY CY
4 4
6 6
CY R67 CY
H66P BA
AP3 JA
NO 15A F3 NO
E3 S3
1016
AP3 JA
EAP3X
AP3 JA
H66P BA
NO NO
G3 G3
G9 G9
R107
AP3 JA
EAP3A
645
VE
32
H66P BA
NO
EH66PA
H66P BA
GR GR
5 5
NO R2 NO
H66P BA
EPI66PA
H66P BA
M NO
EPIM1A
M NO
ME
172
NO
2
1
H66P BA
M NO
EPIM2A
M NO
ME
173
NO
2
1

Sommaire

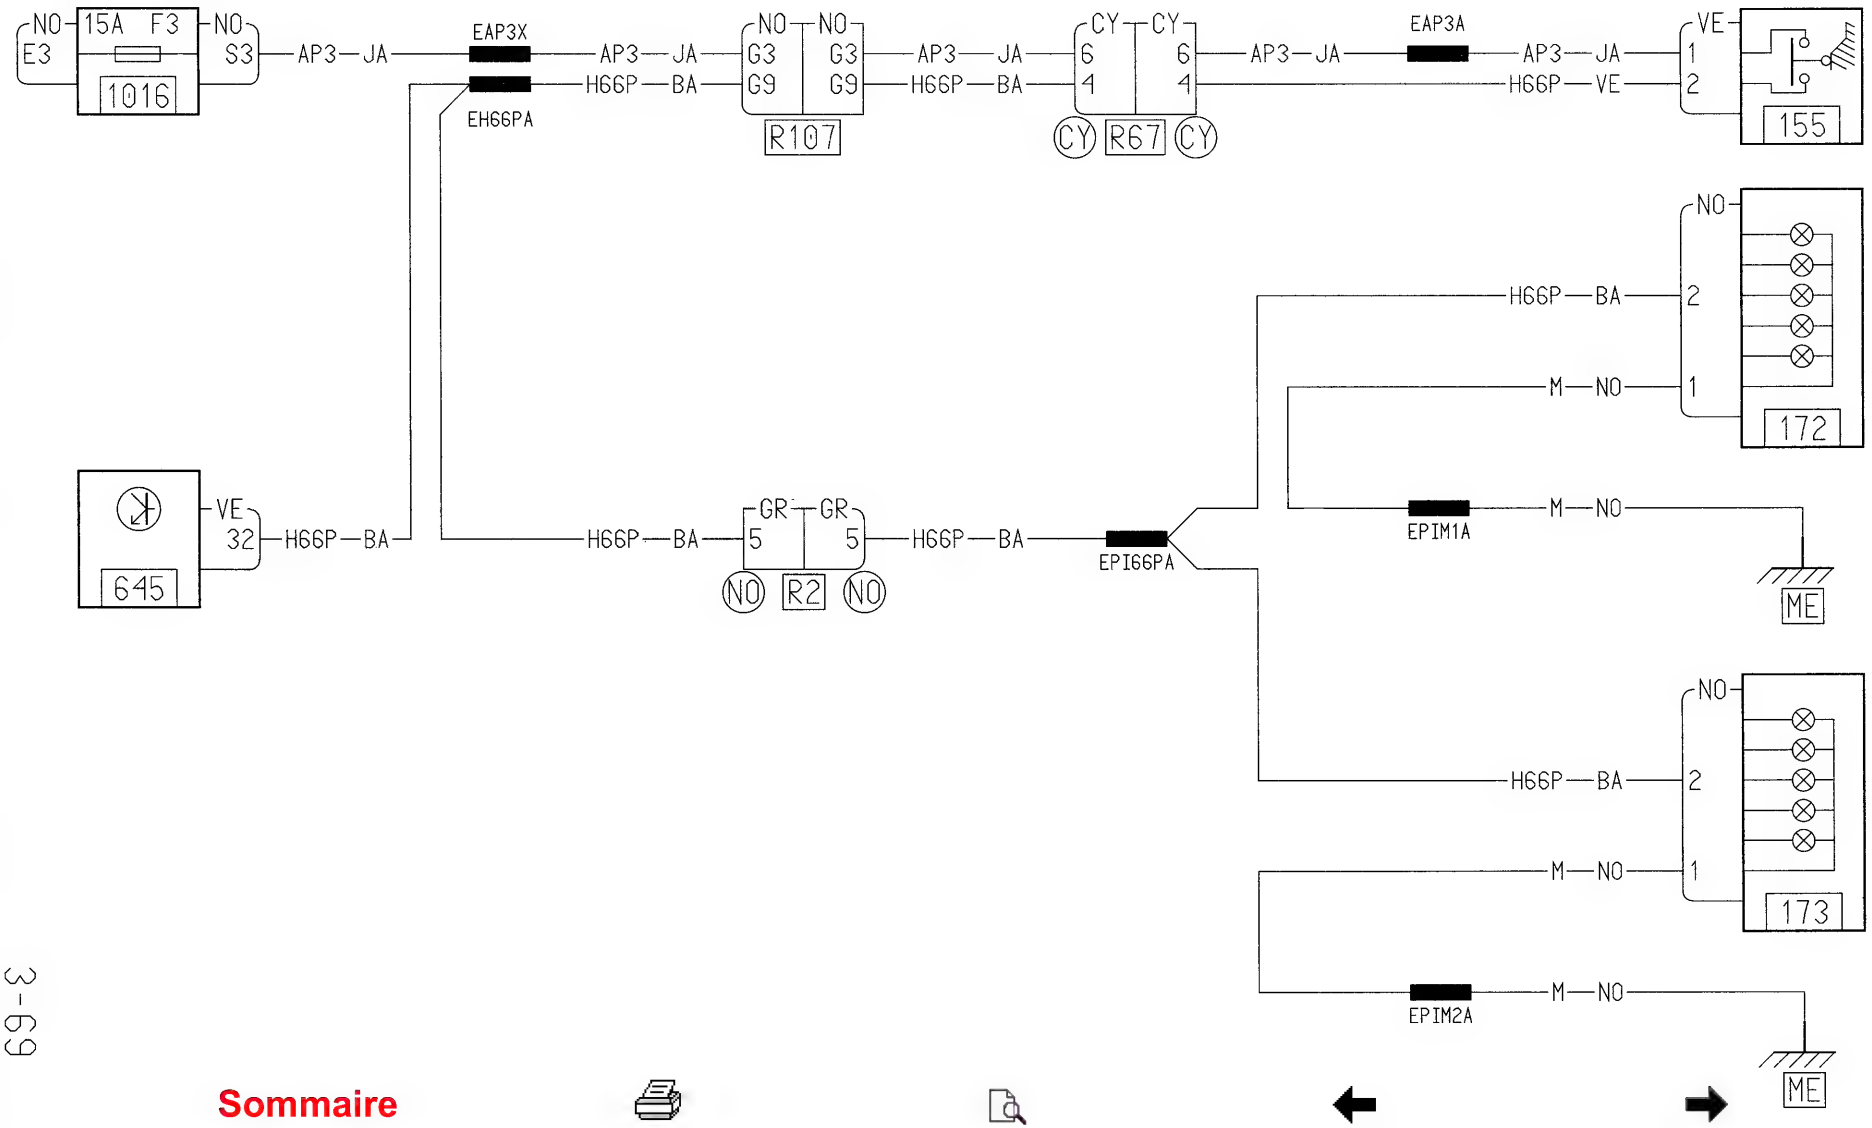
NO
15A F3
E3
1016
NO
S3
AP3 JA
EAP3X
EH66PA
AP3 JA
H66P BA
NO NO
G3 G3
G9 G9
R107
AP3 JA
H66P BA
CY CY
6 6
4 4
CY R67 CY
AP3 JA
EAP3A
AP3 JA
H66P VE
VE
1
2
155
NO
H66P BA
2
M NO
1
172
645
VE
32
H66P BA
H66P BA
GR GR
5 5
NO R2 NO
H66P BA
EPI66PA
EPIM1A
M NO
ME
NO
H66P BA
2
M NO
1
173
EPIM2A
M NO
ME

Sommaire

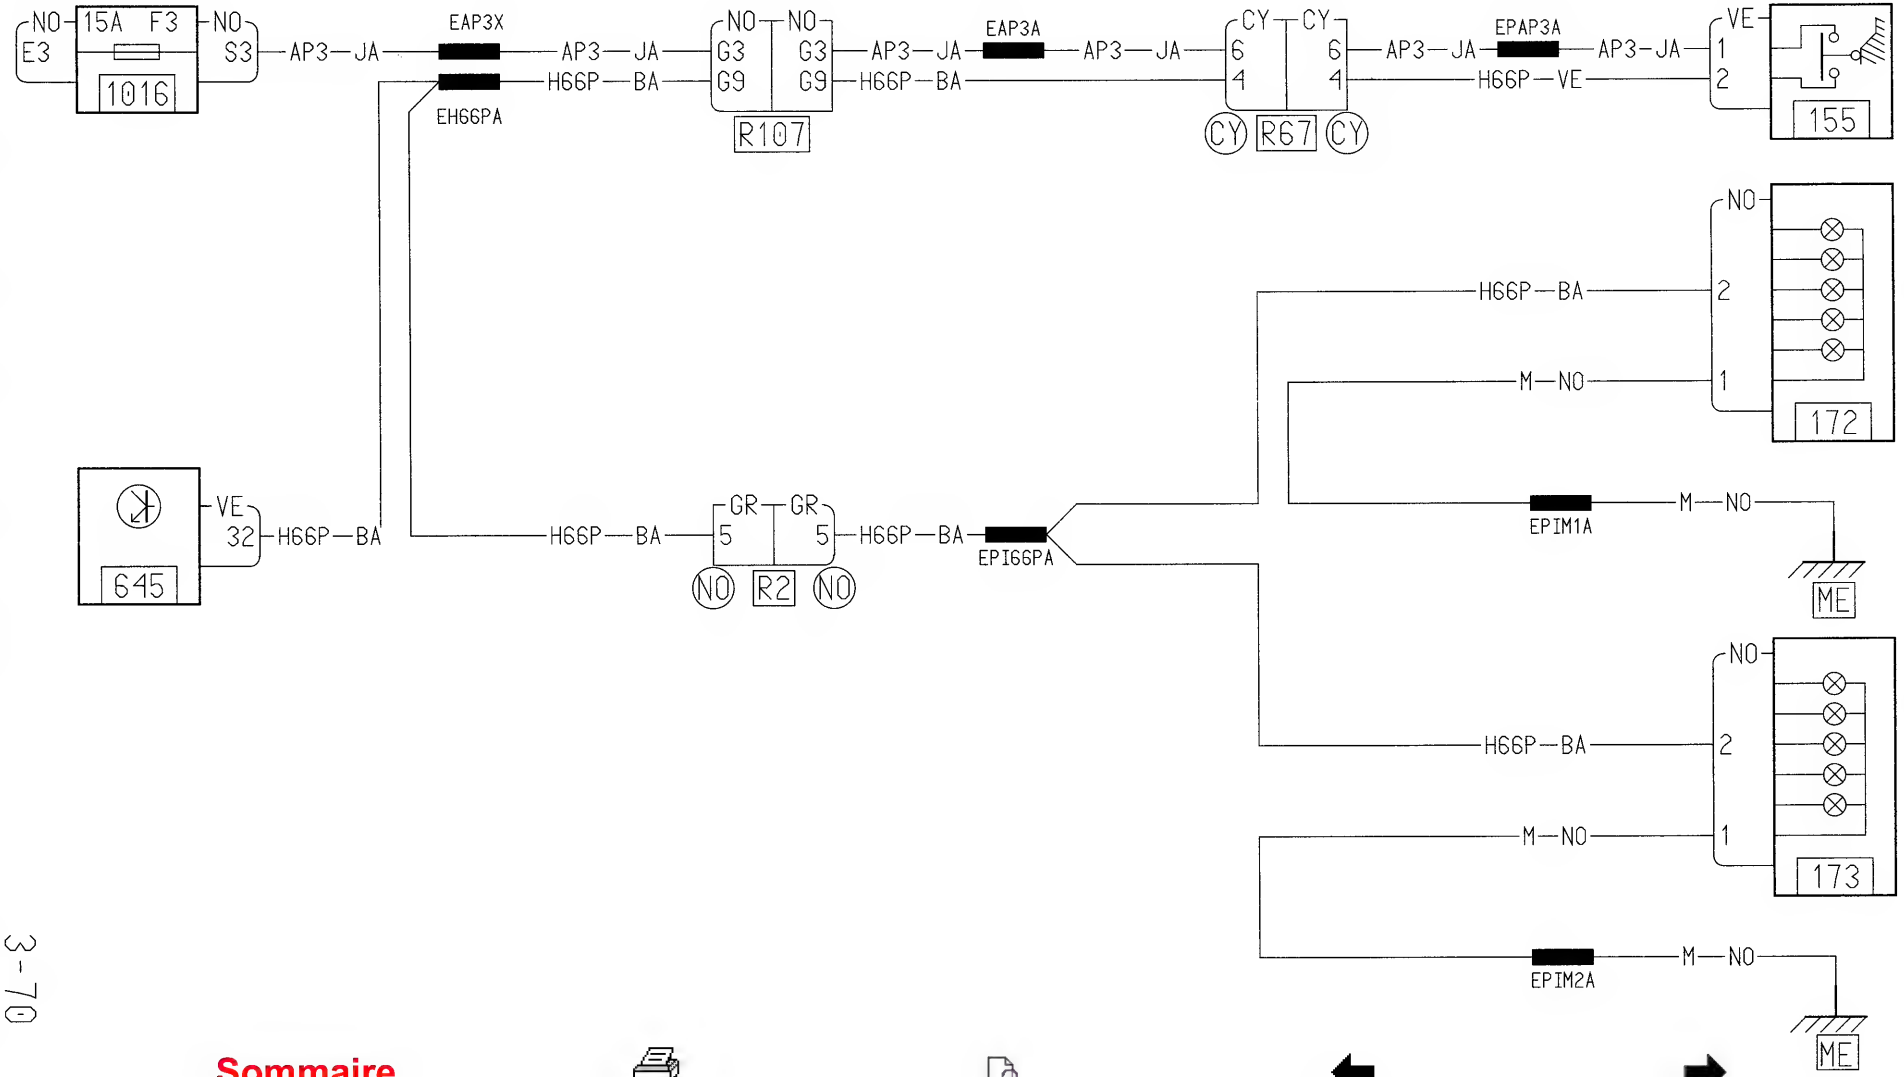
NO
E3
15A F3
1016
NO
S3
AP3 JA
EAP3X
EH66PA
AP3 JA
H66P BA
NO
G3
G9
R107
NO
G3
G9
AP3 JA
H66P BA
EAP3A
AP3 JA
CY
6
4
CY
R67
CY
6
4
AP3 JA
EPAP3A
H66P VE
AP3 JA
VE
1
2
155
NO
2
1
172
H66P BA
M NO
EPIM1A
M NO
ME
VE
32
645
H66P BA
H66P BA
GR
5
NO
R2
GR
5
NO
H66P BA
EPI66PA
NO
2
1
173
H66P BA
M NO
EPIM2A
M NO
ME

Sommaire

562 NO A1 LPG—BE
1081 CY B2 LPG—BE
101 NO 1 LPG—BE
247 CY 27 GR LPG—BE
173 NO 6 LPG—BE
1 M—NO
1324 NO A B M—NO
M—NO EPIM2A
ME
EBP11A
EBP13B
209 NO B7 R-BA B4 CDO-BA B1 L-BE B6 B3 B2
BP11—RG BP13—RG BP11—RG
GR 6 GR 5 NO R2 NO
LPG—BE LPG—BE
ELPGG
LPG—BE LPG—BE LPG—BE LPG—BE LPG—BE LPG—BE
1016 NO E36 30A F36 S36 E33 20A F33 S33 E31 20A F31 S31 E30 30A F30 S30 E29 20A F29 S29 E28 2A F28 S28 E27 10A F27 S27 E26 10A F26 S26 E22 15A F22 S22 E18 20A F18 S18 E12 10A F12 S12 E11 10A F11 S11 E10 15A F10 S10 E9 15A F9 S9
BP11 BP1 L R CDO
BP11—RG BP11—RG BP11—RG BP13—RG BP11—RG
LPD—BE ELPDT LPD—BE LPD—BE LPD—BE LPD—BE LPD—BE LPD—BE LPD—BE
LPG—BE RPG—VE RPG—VE CPG—BJ RPD—MA CPG—BJ CPD—BA CPD—RA
NO 419
CY 25 GR 1125
NO 6 261
NO B3 NO B3 R3 LPG—BE
BA 3 1170
NO 1 168
NO B3 NO B3 R4 LPD—BE
CY B3 A3 A1 B2 B1 133
MA A1 128
RG A1 123
BE A2 755
NO 4 NO 4 R235 LPD
CY 1 CY 1 NO R2 NO
NO 9 GR 247
NO B2 562
NO B12 NO B12 B13 B13 F2 F2 F7 F7 F3 F3 R107
NO F4 NO F4 R107
LPD—BE NO 6 1 172
M—NO EPIM1A M—NO ME
LPG—BE CPG—BJ RPG—VE M—NO NO 5 2 4 1 227
EMA1A M—NO MB
LPD—BE CPD—BA RPD—MA M—NO NO 5 2 4 1 226
MB
CPG—BJ NO 10 NO 10 R112 CPG—MA NO 6 989
NO 8 GR 247

FEUX DE CROISEMENT FEUX DE ROUTE ET POSITION

DG

X65
01

123 RG B2 LPD BE
128 MA A1 LPD BE
133 CY B3 LPD BE NO B3 NO B3 R4 LPD BE
168 NO 1 LPD BE
645 MA 1 NO
289 784 NO A1 A2 A5 A3 BP11 RG 78P MA L BE
288 784 NO B1 B2 B5 B3 BP11 RG 11A BA R BA BP11 RG
290 784 NO A1 A2 A5 A3 BP13 RG 78M SA CDO BA BP13 RG
209 NO B6 B3 B2 B7 B4 B1 11B GR 78Q SA 78B BJ MA 12 2 NO VE 26 NO 645
645 CY 5 NO
645 MA 11 NO
EBP11A BP11 RG
EBP13B BP13 RG
1016 NO R E38 30A E36 20A E33 20A E31 30A E30 20A E29 2A E28 10A E27 10A E26 15A E22 5A E21 20A E20 R E19 20A E18 10A E12 10A E11 15A E10 15A E9 NO F38 S38 F36 S36 F33 S33 F31 S31 F30 S30 F29 S29 F28 S28 F27 S27 LPD BE F26 S26 LPG BE F22 S22 F21 S21 F20 S20 F19 S19 F18 S18 F12 S12 F11 S11 F10 S10 F9 S9 NO
CDO
L
R
CPG BJ
ELPDT
ELPG
ECPGA
GR A1 1106
CY 1 CY 1 NO R2 NO
GR 6 GR 6 NO R2 NO
1324 NO A B LPG BE M NO
CY 27 GR 247
562 NO A1
319 NO 13
261 NO 6
R3 NO B3 NO B3
1170 BA 3 NO
R107 NO B12 B13 F2 F3 F4 F7 NO B12 B13 F2 F3 F4 F7
562 NO B2
R112 NO 10 NO 10
LPD BE M NO 6 1 172 EPIM1A M NO ME
LPG BE M NO 6 1 173 EPIM2A M NO ME
LPG BE 101
LPG BE 653 21 C 17:85 EM2
LPG BE M NO 5 2 4 1 227 EMA1A M NO MB
LPD BE CPD BA RPD MA M NO 226 MB
CPG MA 6 989
CPD BA 8 247
RPG VE 9 247

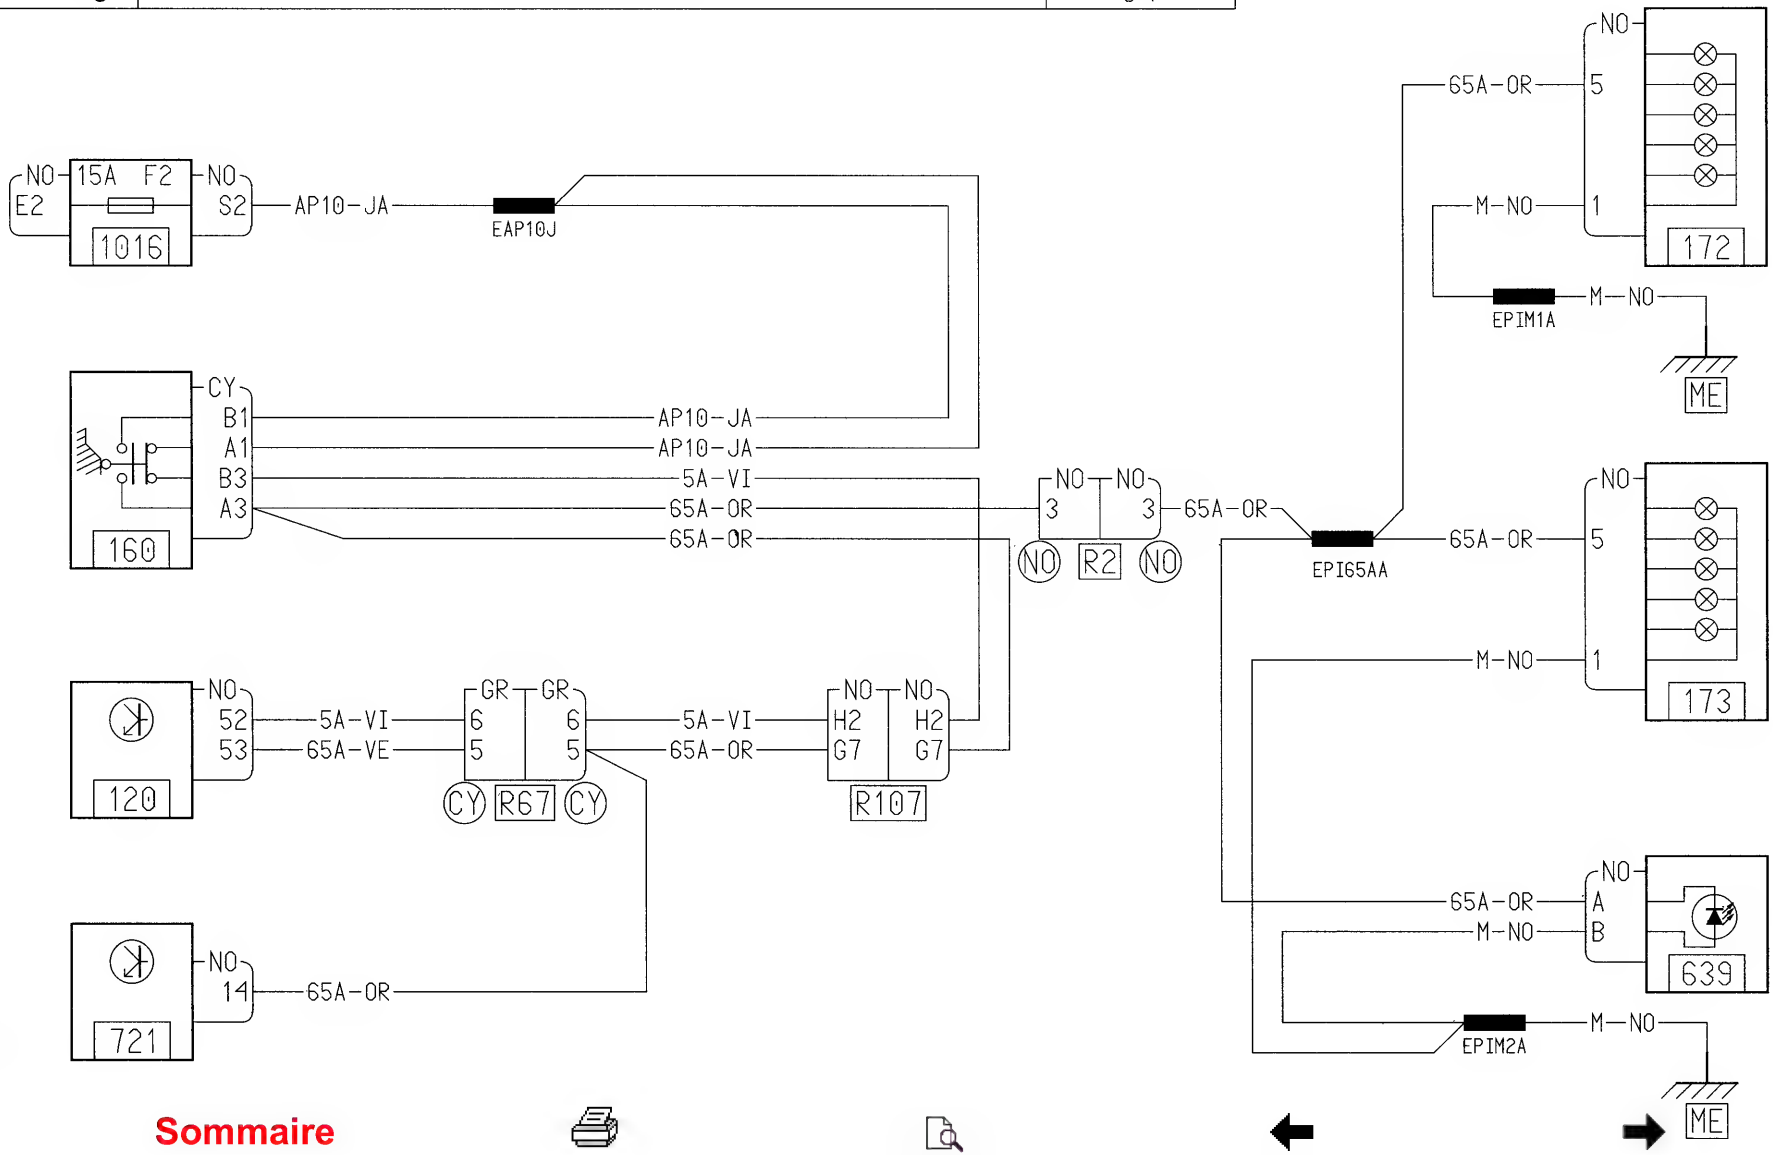
NO
E2
15A F2
1016
NO
S2
AP10-JA
EAP10J
CY
B1
A1
B3
A3
160
AP10-JA
AP10-JA
5A-VI
65A-OR
65A-OR
NO
3
NO
3
65A-OR
NO
R2
NO
EPI65AA
65A-OR
NO
5
1
172
M-NO
EPIM1A
M-NO
ME
65A-OR
NO
5
1
173
M-NO
NO
52
53
120
5A-VI
65A-VE
GR
6
5
CY
R67
CY
GR
6
5
5A-VI
65A-OR
NO
H2
G7
NO
H2
G7
R107
NO
14
721
65A-OR
65A-OR
M-NO
NO
A
B
639
EPIM2A
M-NO
ME

Sommaire

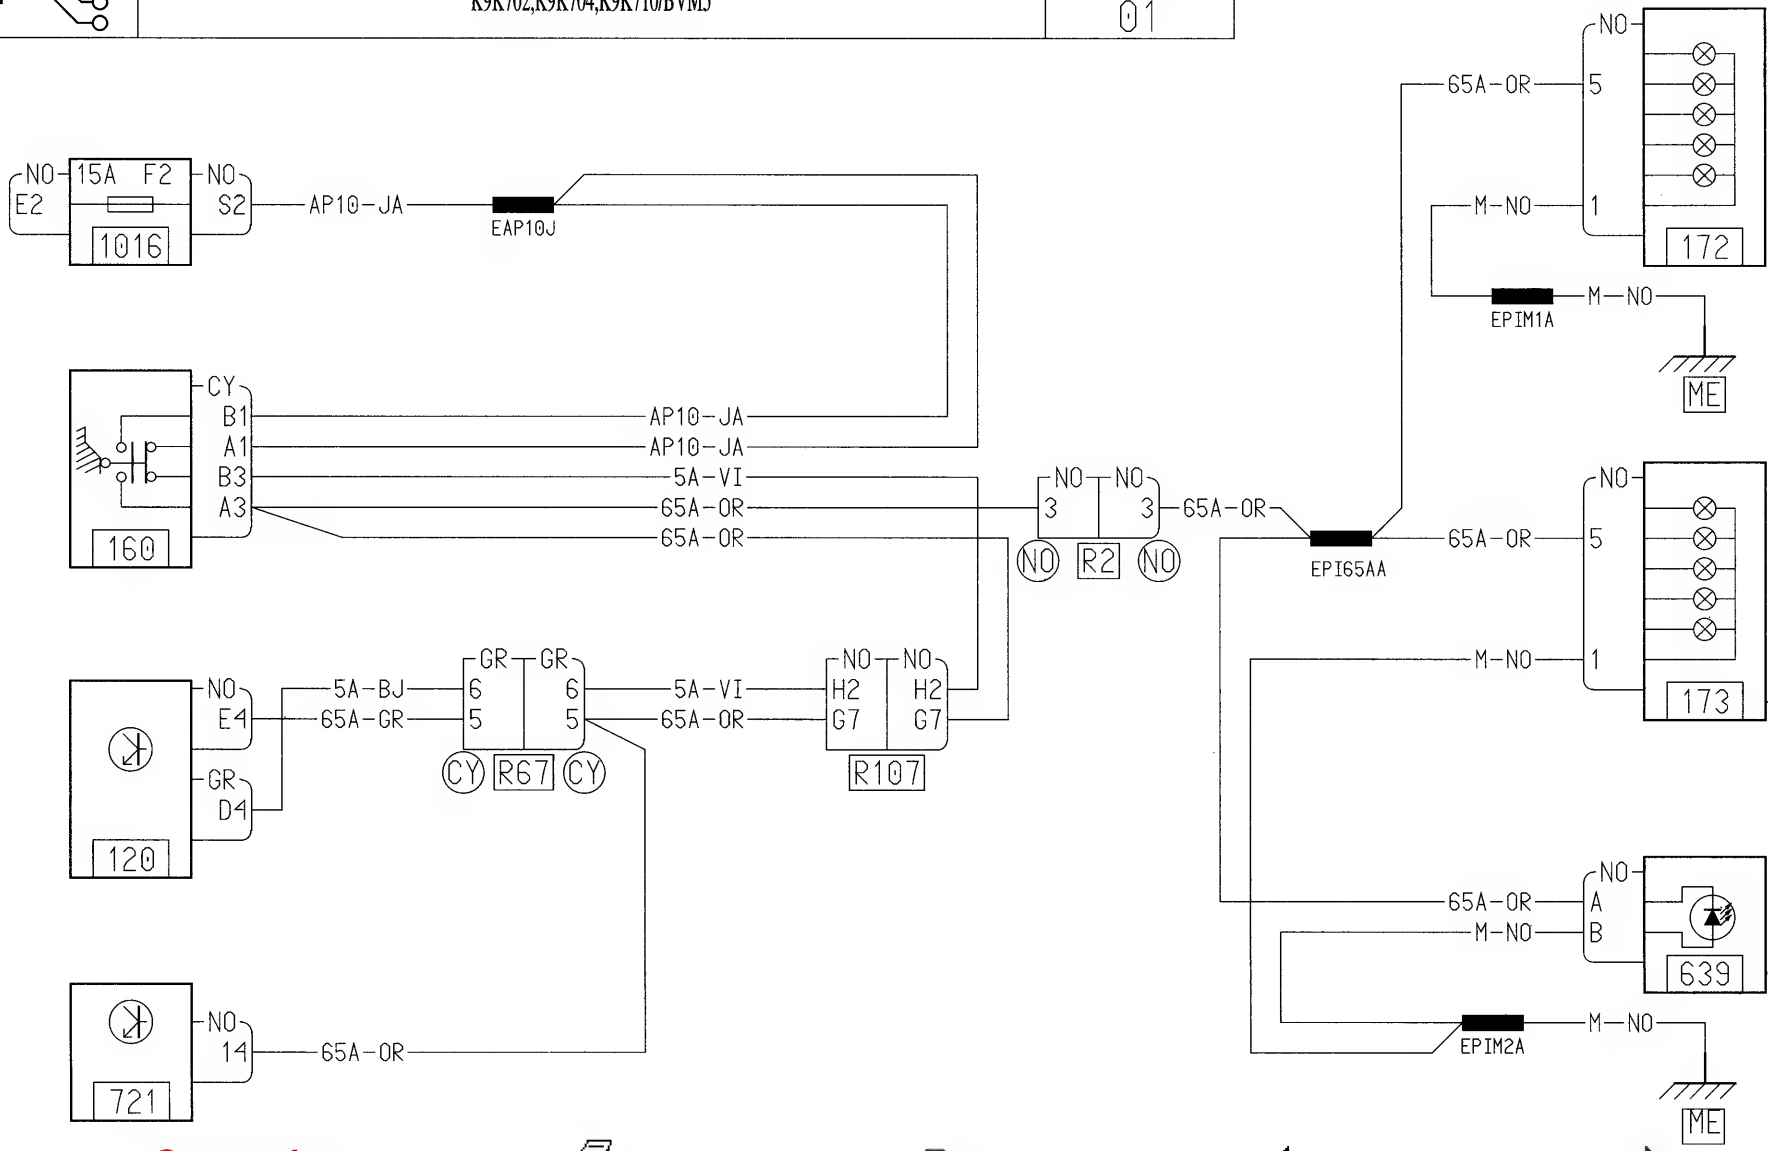
NO
E2
15A F2
1016
NO
S2
AP10-JA
EAP10J
CY
B1
A1
B3
A3
160
AP10-JA
AP10-JA
5A-VI
65A-OR
65A-OR
NO
3
NO
3
65A-OR
NO
R2
NO
EPI65AA
65A-OR
NO
5
M-NO
1
172
EPIM1A
M-NO
ME
NO
E4
GR
D4
120
5A-BJ
65A-GR
GR
6
5
GR
6
5
CY
R67
CY
5A-VI
65A-OR
NO
H2
G7
NO
H2
G7
R107
NO
5
M-NO
1
173
NO
14
721
65A-OR
65A-OR
M-NO
NO
A
B
639
EPIM2A
M-NO
ME

Sommaire

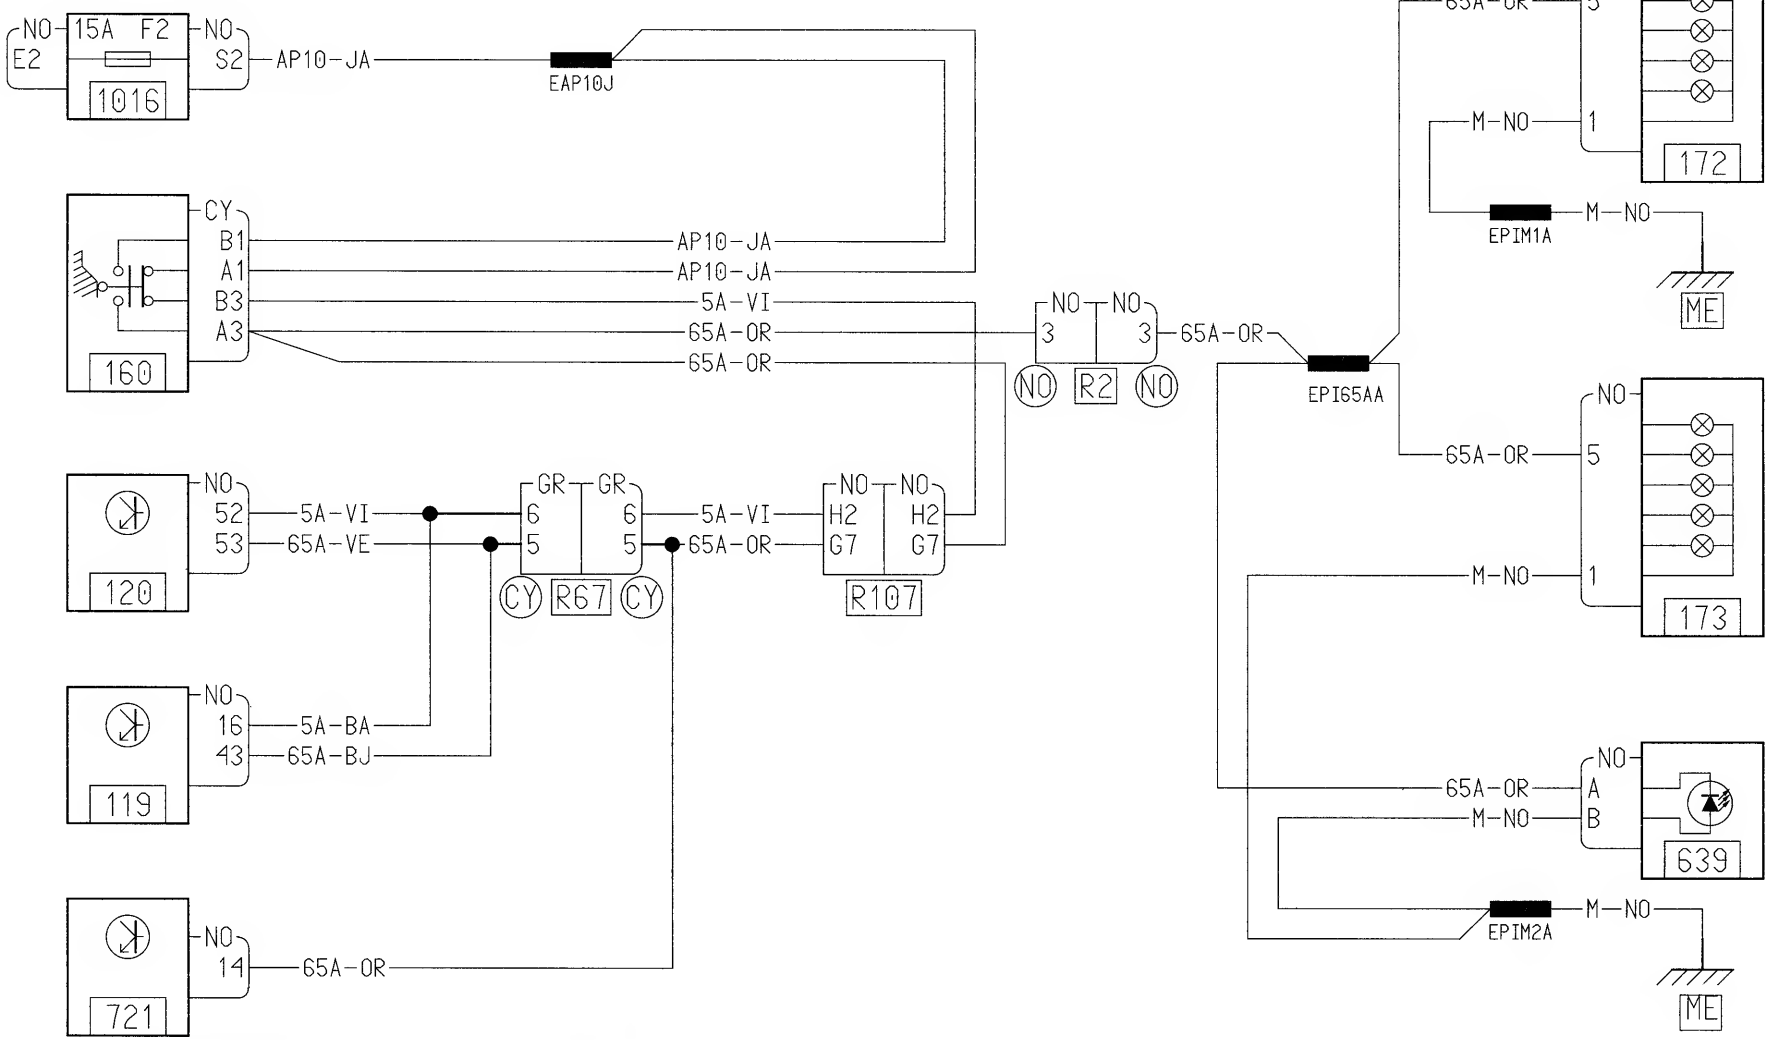
NO
15A F2
E2
1016
NO
S2
AP10-JA
EAP10J
CY
B1
A1
B3
A3
160
AP10-JA
AP10-JA
5A-VI
65A-OR
65A-OR
NO
3
NO
3
65A-OR
NO
R2
NO
EPI65AA
65A-OR
NO
5
M-NO
1
172
EPIM1A
M-NO
ME
NO
52
53
120
5A-VI
65A-VE
GR
6
5
GR
6
5
CY
R67
CY
5A-VI
65A-OR
NO
H2
G7
NO
H2
G7
R107
65A-OR
NO
5
M-NO
1
173
NO
16
43
119
5A-BA
65A-BJ
65A-OR
M-NO
NO
A
B
639
EPIM2A
M-NO
ME
NO
14
721
65A-OR

Sommaire

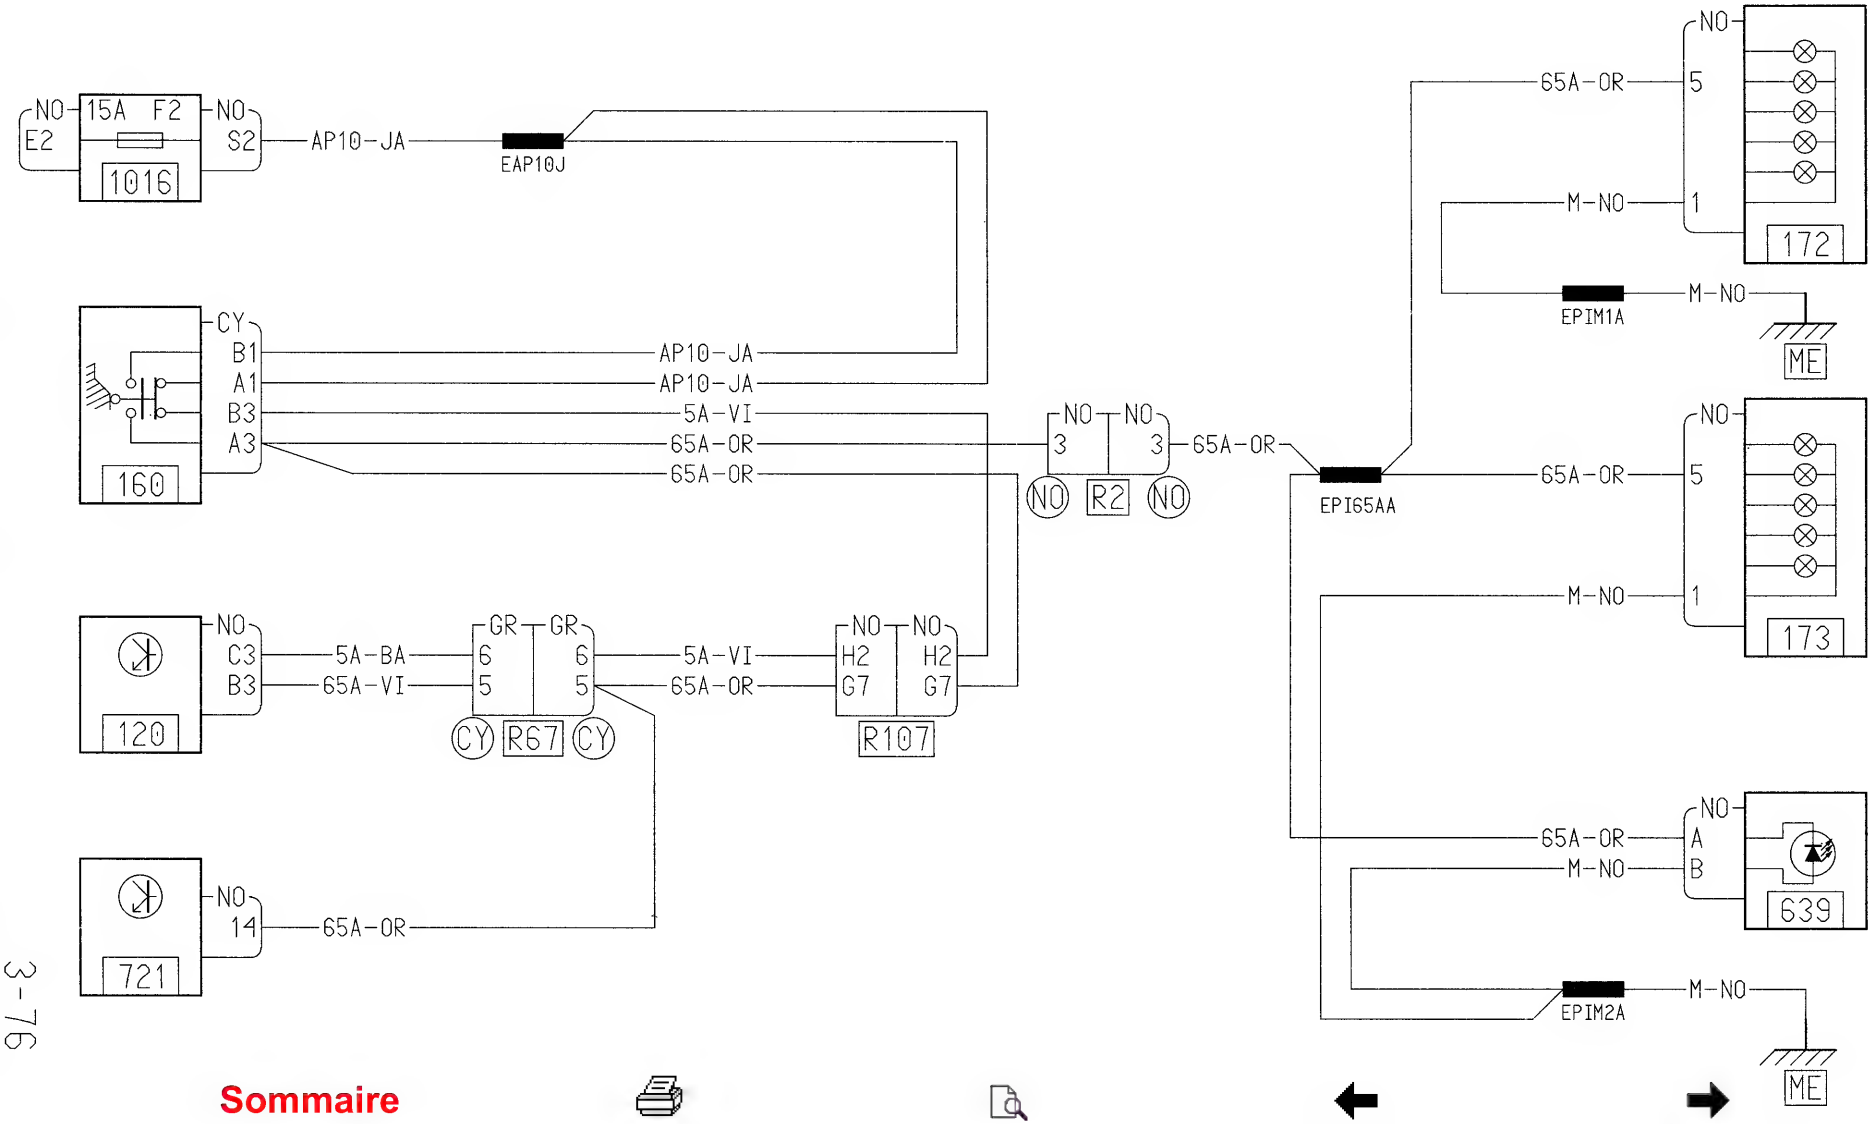
NO
E2
15A F2
1016
NO
S2
AP10-JA
EAP10J
160
CY
B1
A1
B3
A3
AP10-JA
AP10-JA
5A-VI
65A-OR
65A-OR
NO
3
NO
R2
NO
3
65A-OR
EPI65AA
120
NO
C3
B3
5A-BA
65A-VI
GR
6
5
CY
R67
CY
GR
6
5
5A-VI
65A-OR
NO
H2
G7
NO
H2
G7
R107
721
NO
14
65A-OR
65A-OR
M-NO
NO
5
1
172
EPIM1A
M-NO
ME
65A-OR
M-NO
NO
5
1
173
65A-OR
M-NO
NO
A
B
639
EPIM2A
M-NO
ME

Sommaire

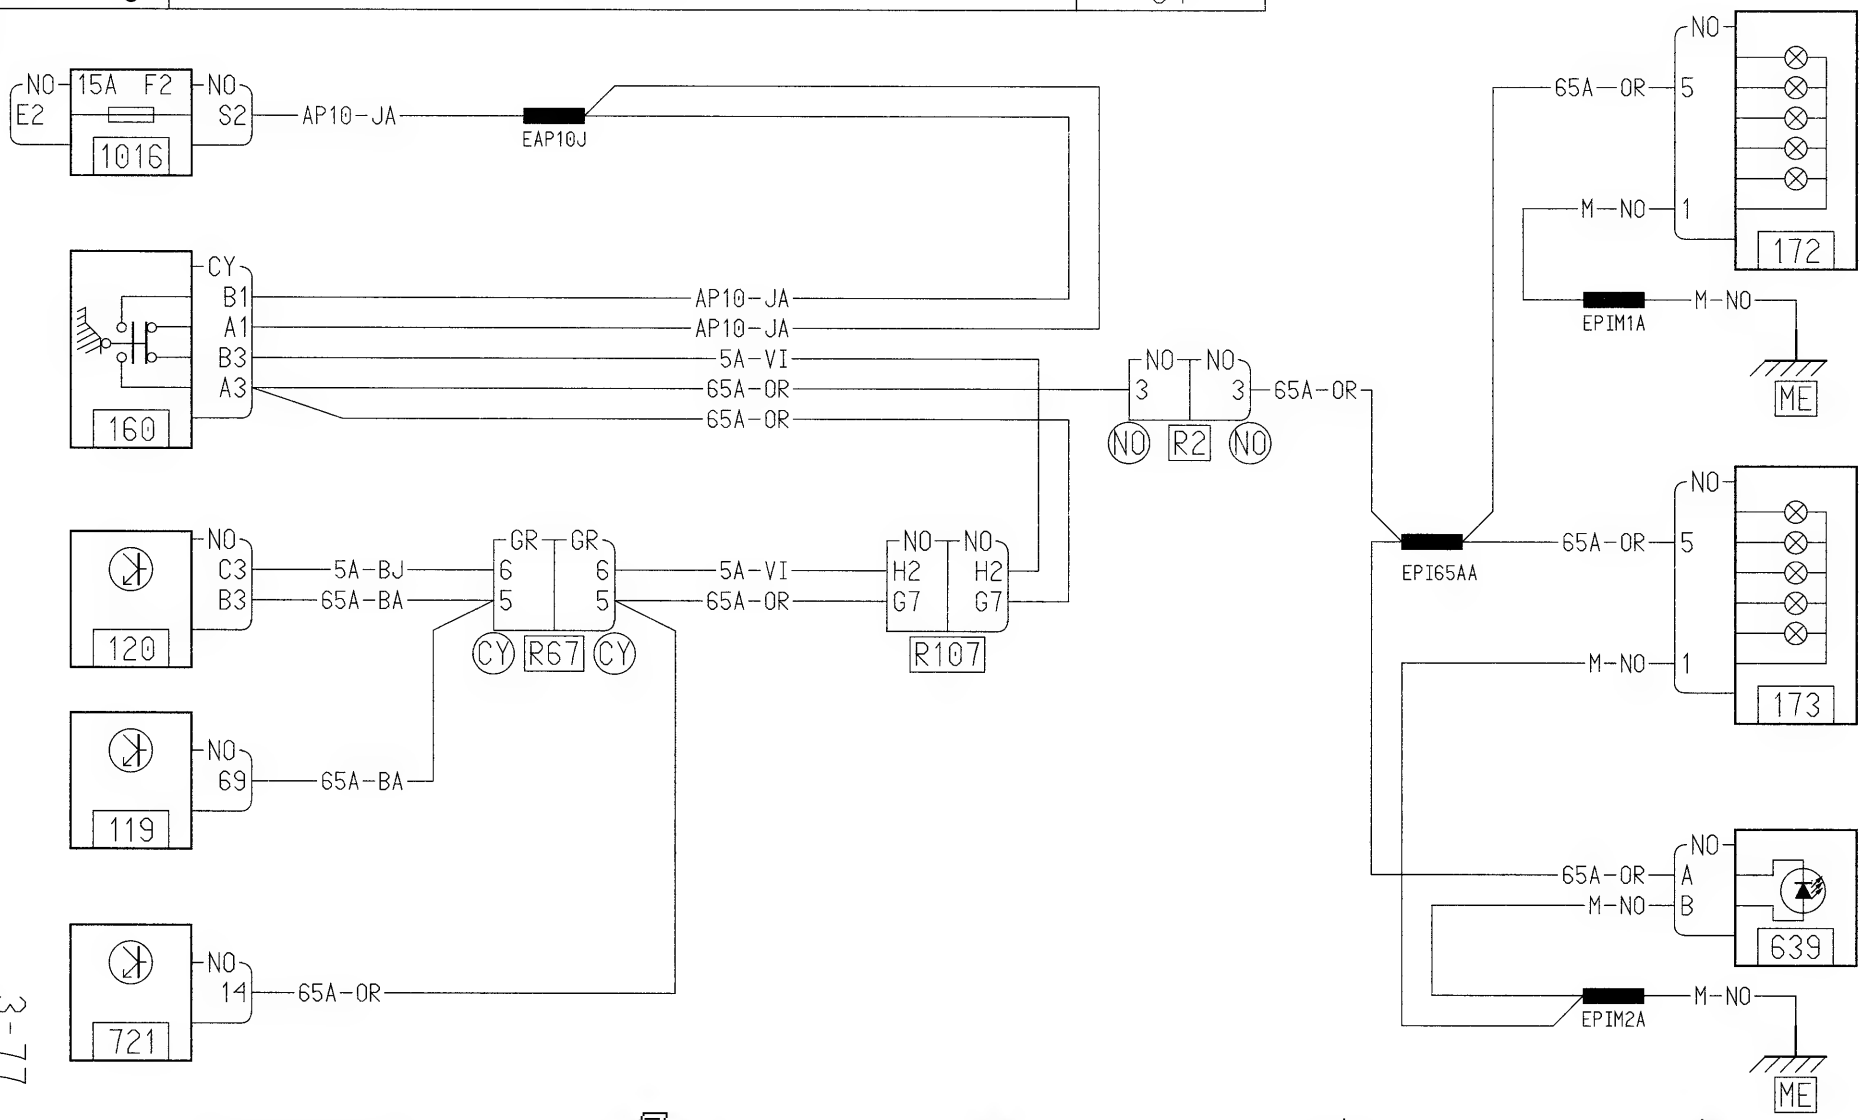
NO
E2
15A F2
1016
NO
S2
AP10-JA
EAP10J
160
CY
B1
A1
B3
A3
AP10-JA
AP10-JA
5A-VI
65A-OR
65A-OR
NO
3
NO
R2
NO
NO
3
65A-OR
120
NO
C3
B3
5A-BJ
65A-BA
GR
6
5
CY
R67
CY
GR
6
5
5A-VI
65A-OR
NO
H2
G7
R107
NO
H2
G7
119
NO
69
65A-BA
721
NO
14
65A-OR
EPI65AA
65A-OR
NO
5
1
M-NO
172
EPIM1A
M-NO
ME
65A-OR
NO
5
1
M-NO
173
65A-OR
M-NO
NO
A
B
639
EPIM2A
M-NO
ME

Sommaire

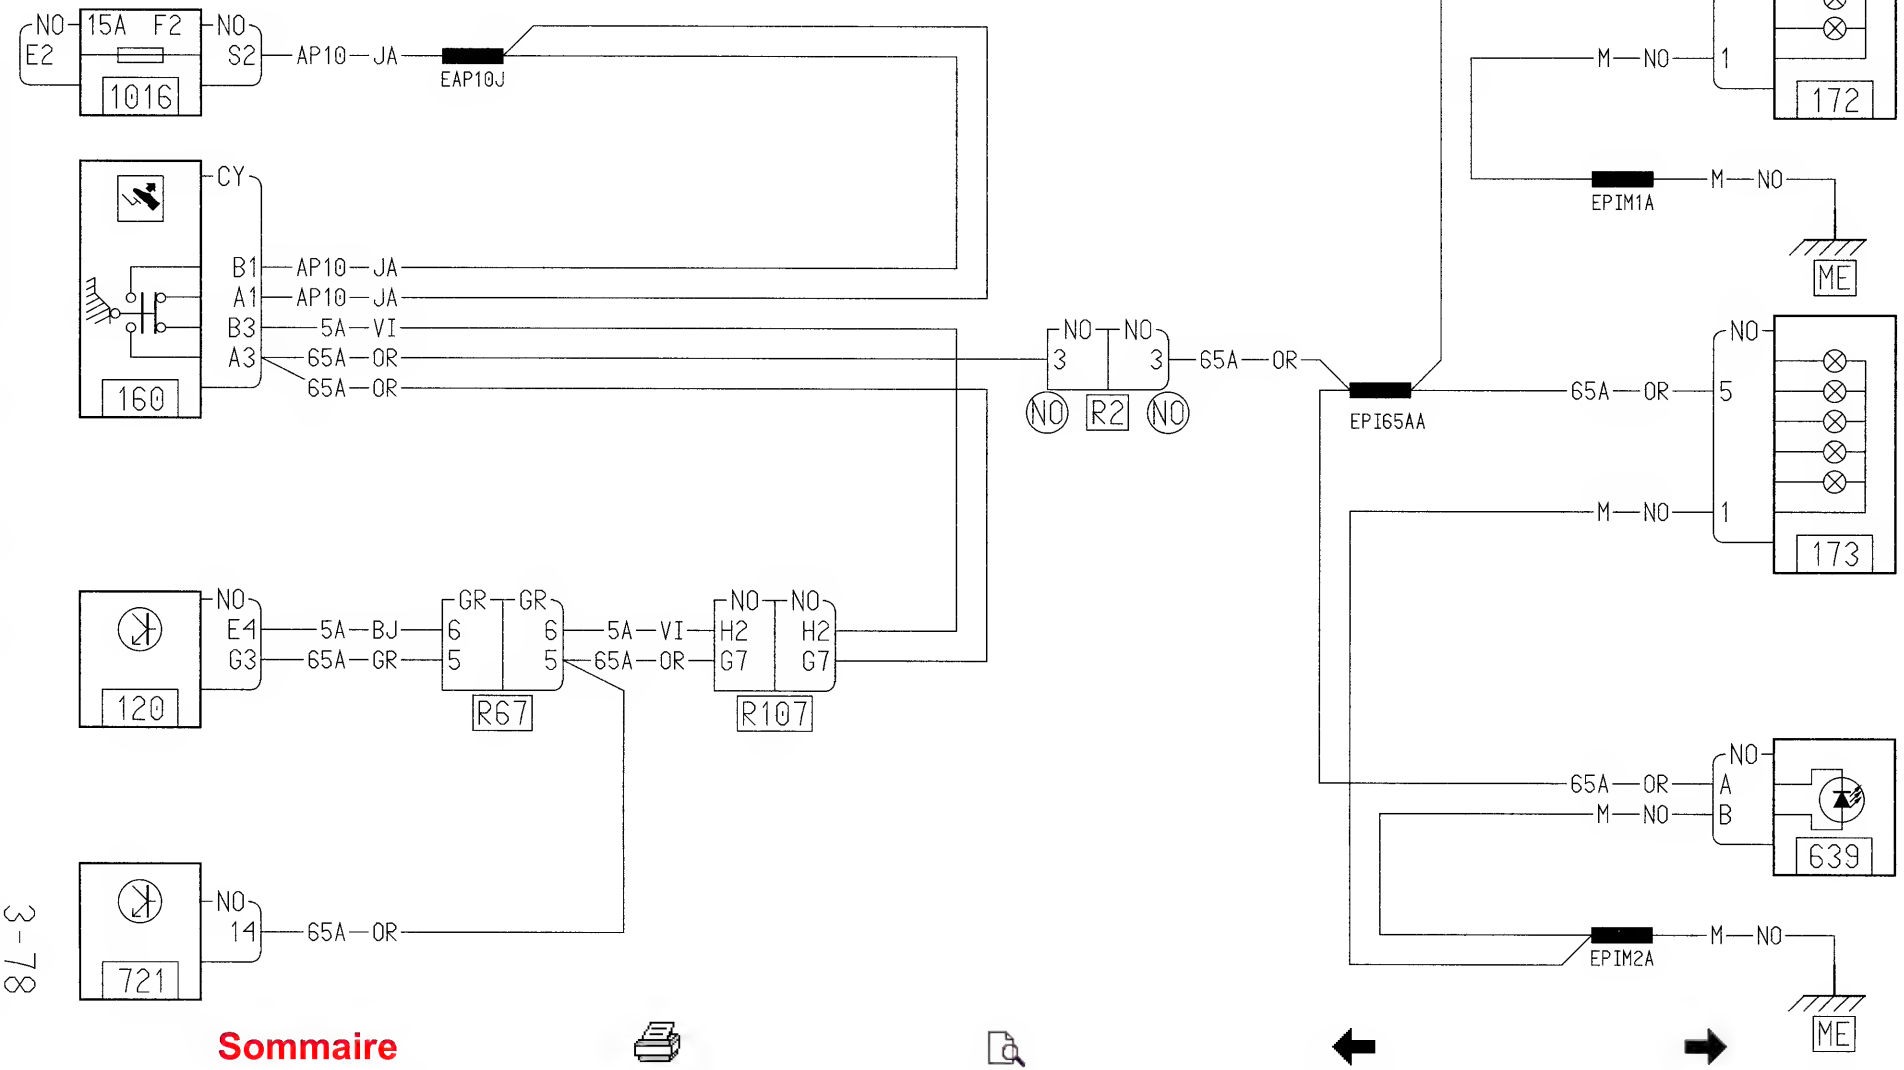
NO
E2
15A F2
1016
NO
S2
AP10 JA
EAP10J
CY
B1 AP10 JA
A1 AP10 JA
B3 5A VI
A3 65A OR
65A OR
160
NO
3
NO
3
65A OR
NO
R2
NO
EPI65AA
65A OR
5
M NO
1
172
EPIM1A
M NO
ME
65A OR
5
M NO
1
173
NO
E4
G3
5A BJ
65A GR
GR
6
5
GR
6
5
5A VI
65A OR
NO
H2
G7
NO
H2
G7
120
R67
R107
NO
14
65A OR
721
65A OR
M NO
NO
A
B
639
EPIM2A
M NO
ME

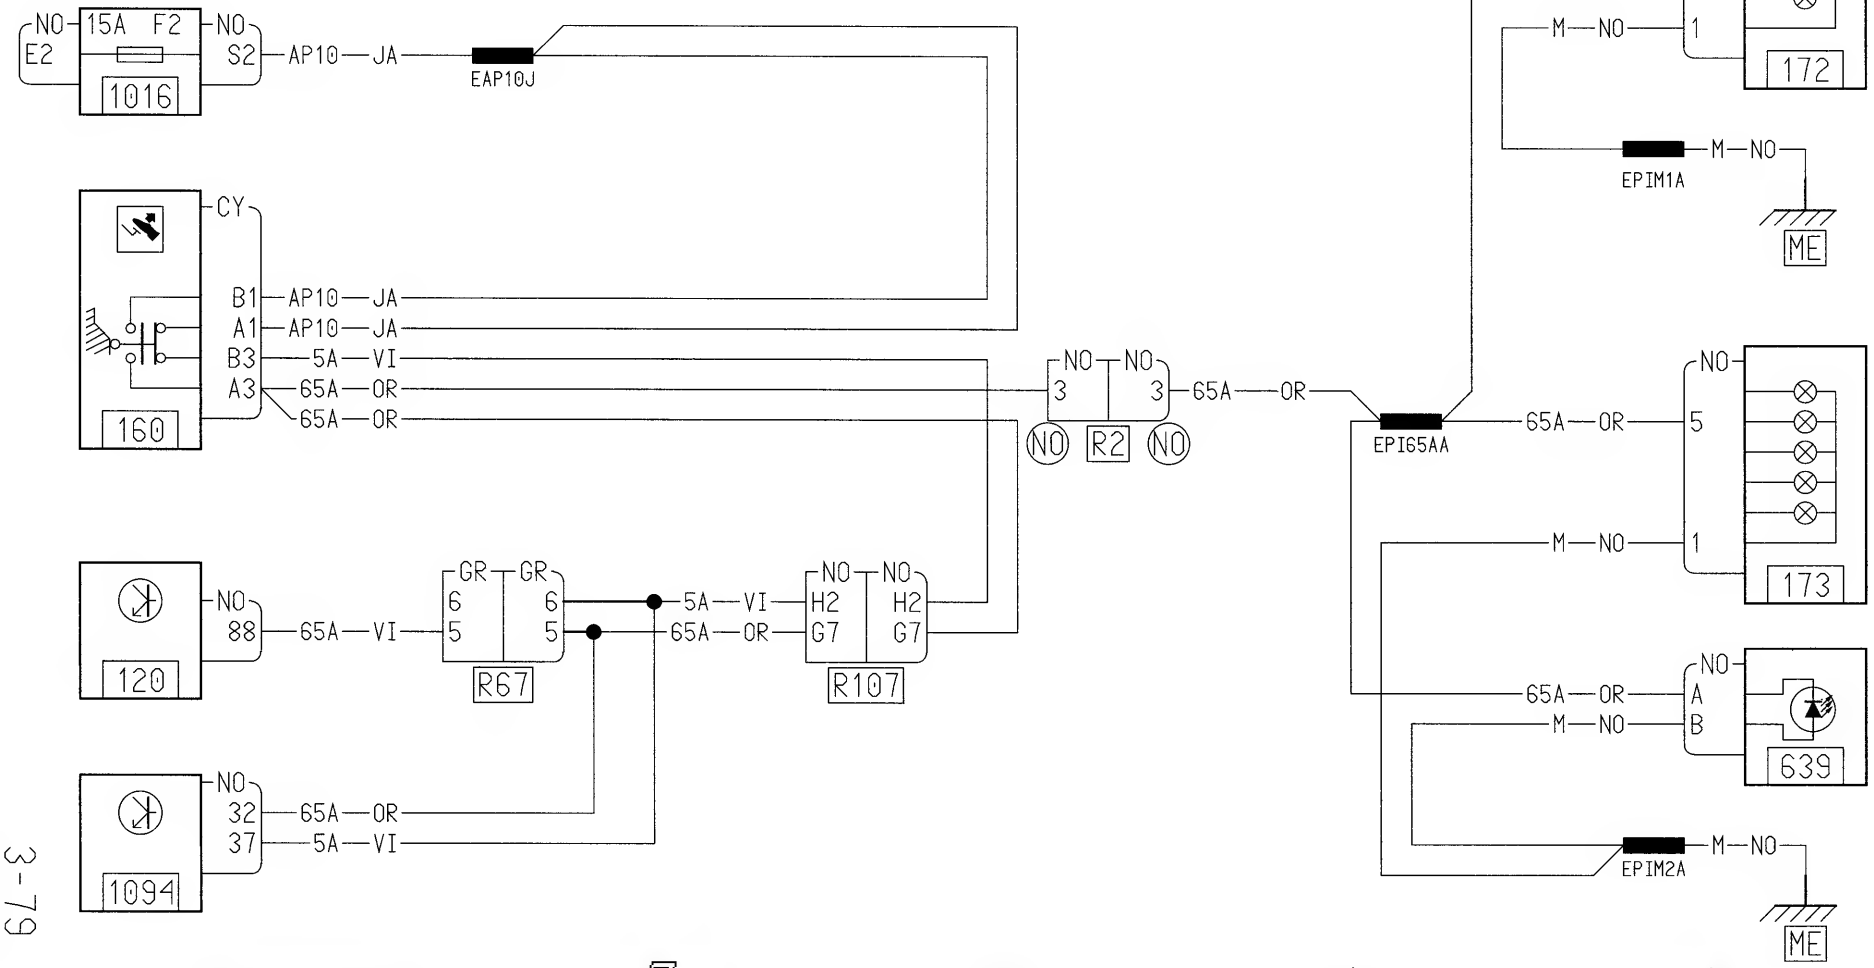
NO
15A F2
E2
1016
NO
S2
AP10 JA
EAP10J
CY
B1 AP10 JA
A1 AP10 JA
B3 5A VI
A3 65A OR
65A OR
160
NO NO
3 3
65A OR
NO R2 NO
EPI65AA
65A OR
NO
5
1
172
M NO
EPIM1A
M NO
ME
NO
5
1
173
65A OR
M NO
NO
88
65A VI
120
GR GR
6 6
5 5
R67
5A VI
65A OR
NO NO
H2 H2
G7 G7
R107
NO
A
B
639
65A OR
M NO
M NO
EPIM2A
ME
NO
32
37
65A OR
5A VI
1094

Sommaire

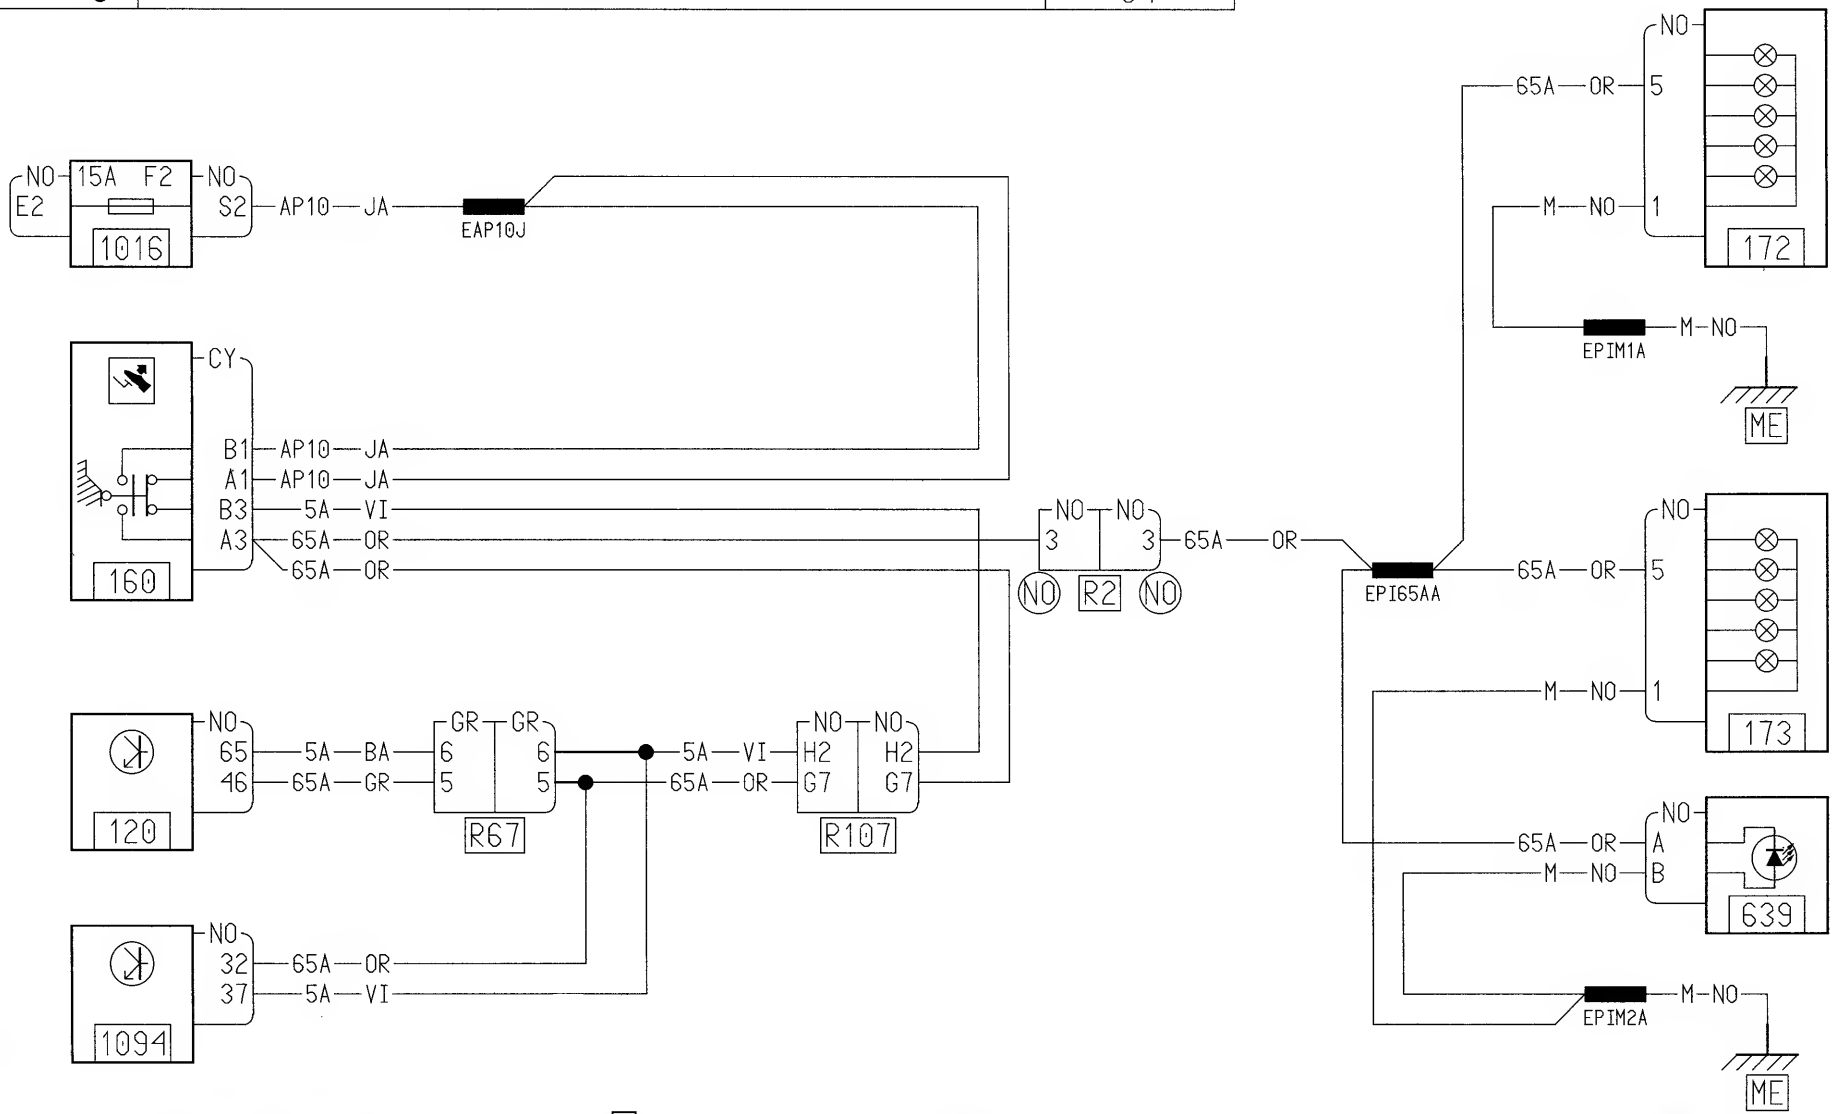
NO
E2
15A F2
1016
NO
S2
AP10 JA
EAP10J
CY
B1 AP10 JA
A1 AP10 JA
B3 5A VI
A3 65A OR
65A OR
160
NO
65
46
5A BA
65A GR
GR
6
5
GR
6
5
R67
5A VI
65A OR
NO
H2
G7
NO
H2
G7
R107
120
NO
32
37
65A OR
5A VI
1094
NO
3
NO
3
65A OR
NO
R2
NO
EPI65AA
65A OR
NO
5
1
172
M NO
EPIM1A
M NO
ME
65A OR
NO
5
1
173
M NO
65A OR
NO
A
B
639
M NO
EPIM2A
M NO
ME

Sommaire

FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ET DE DETRESSE

X65
01

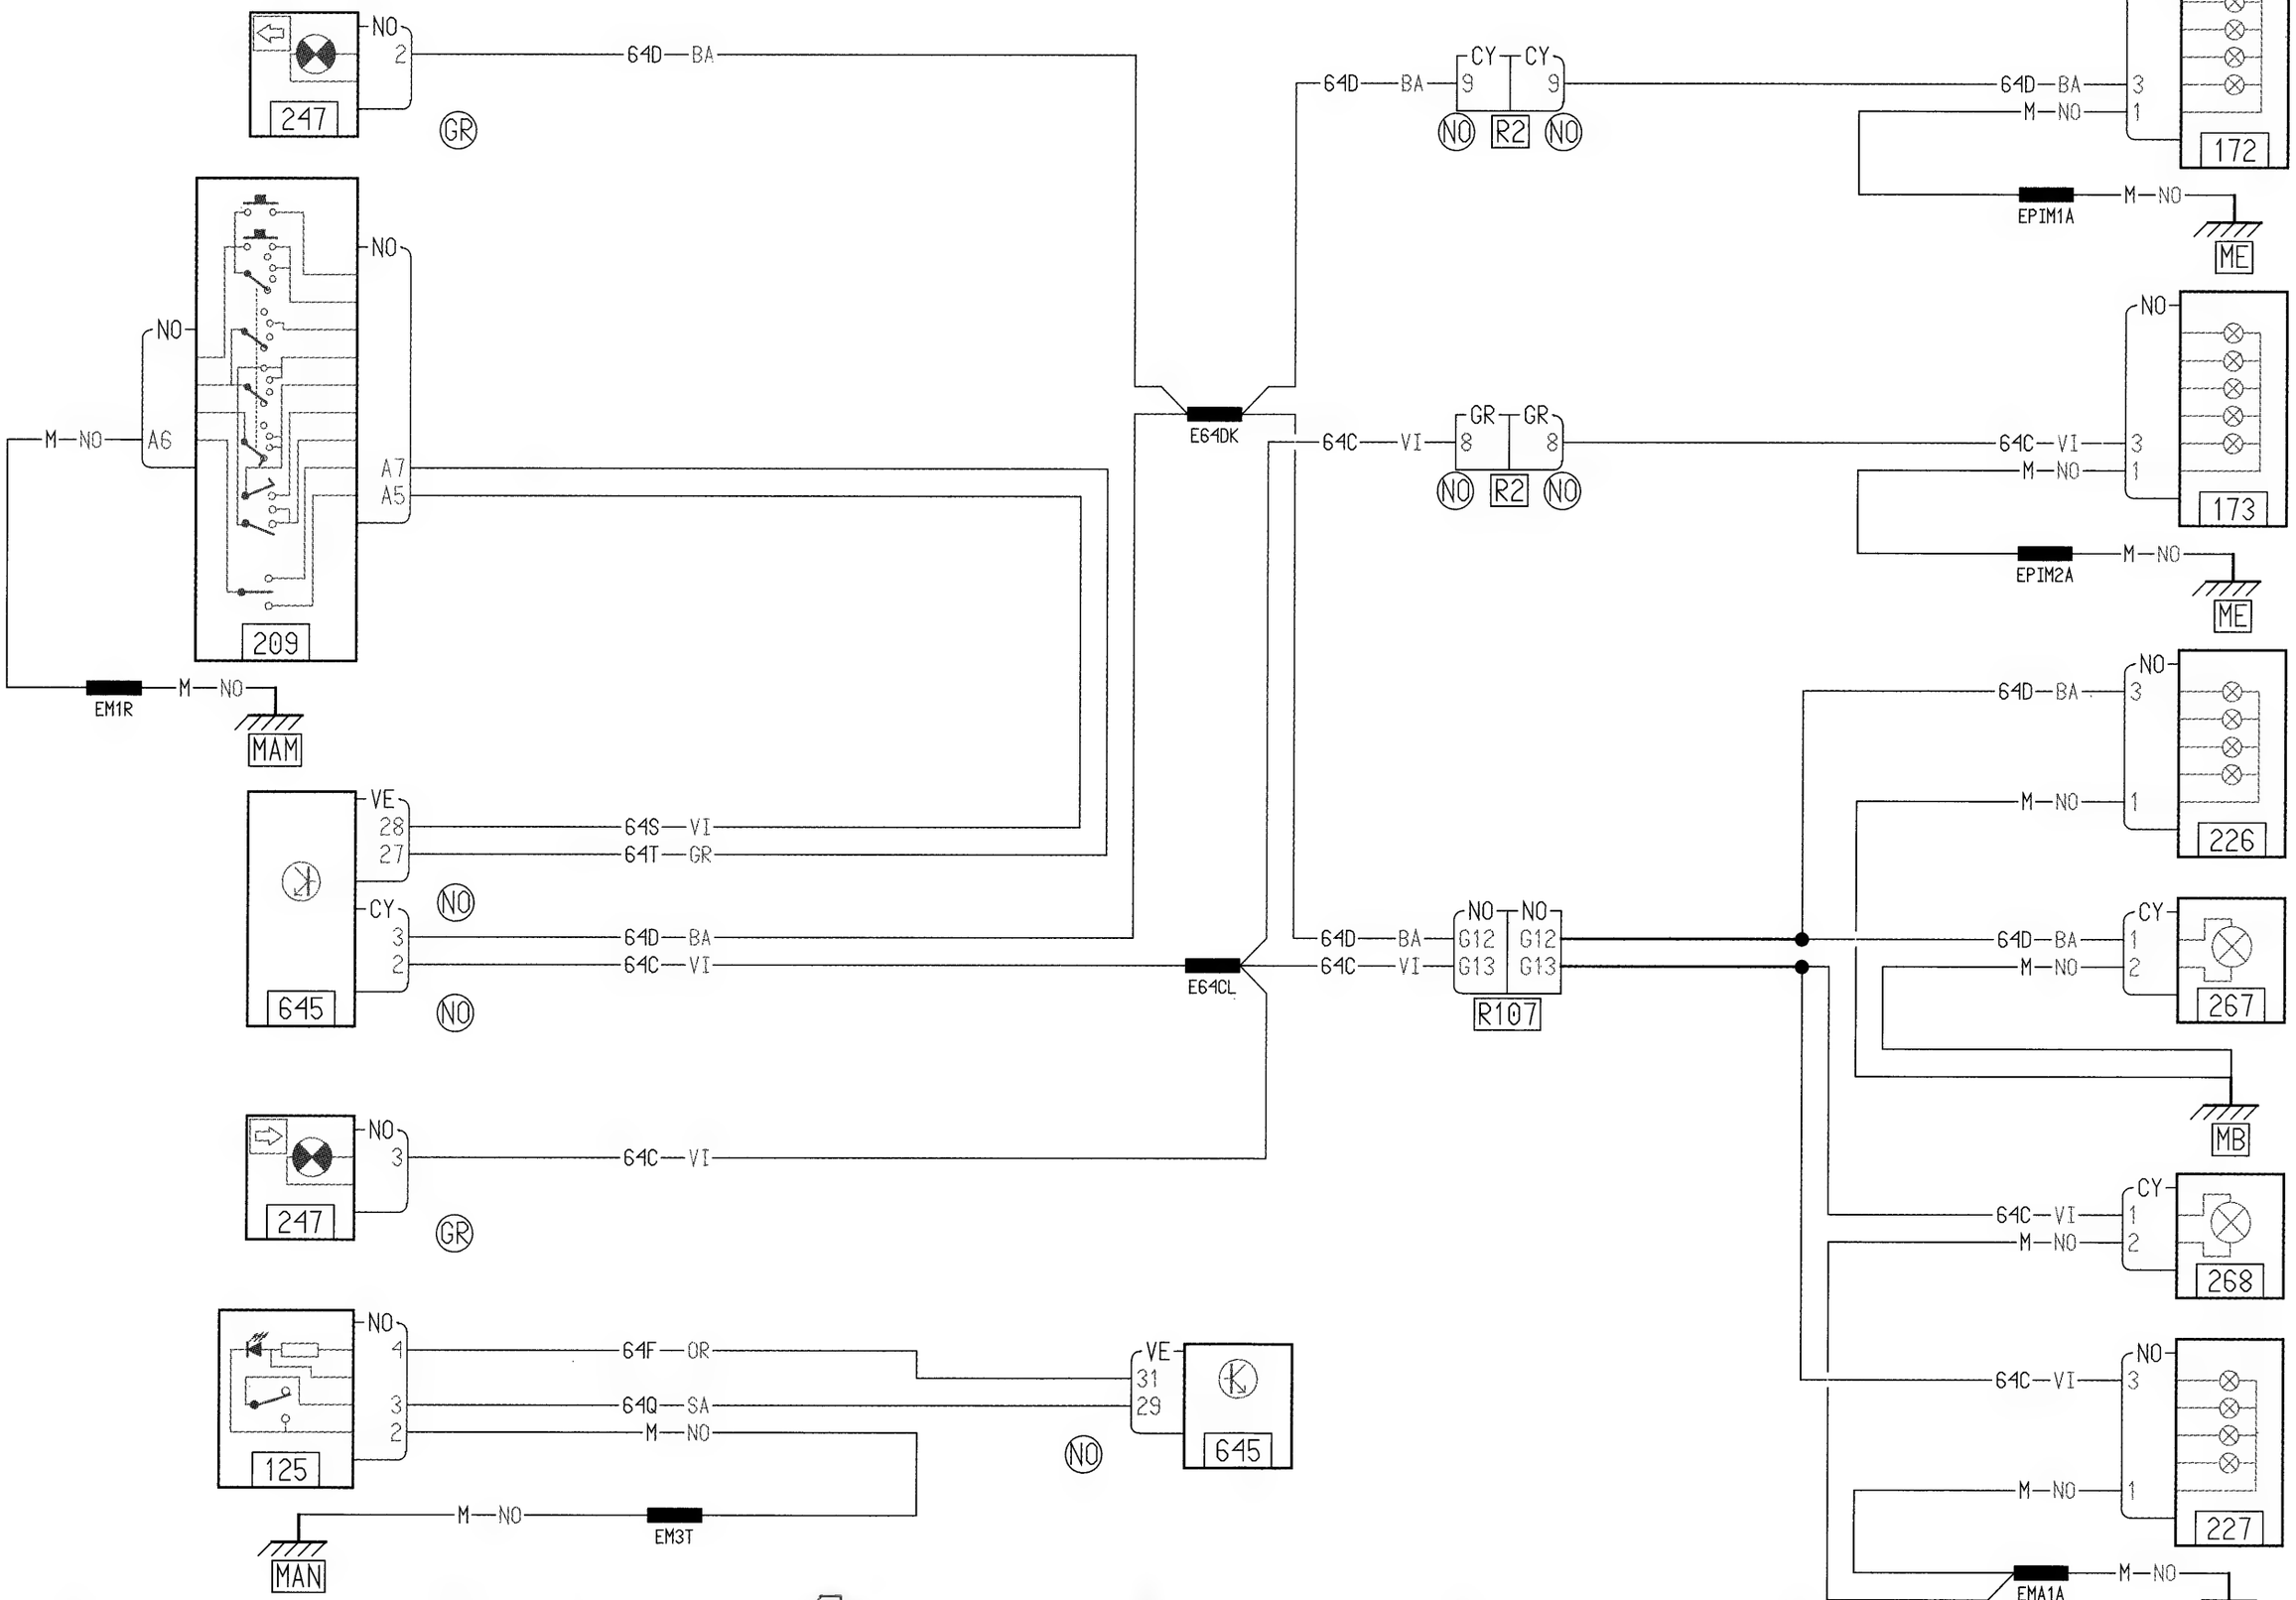

Sommaire

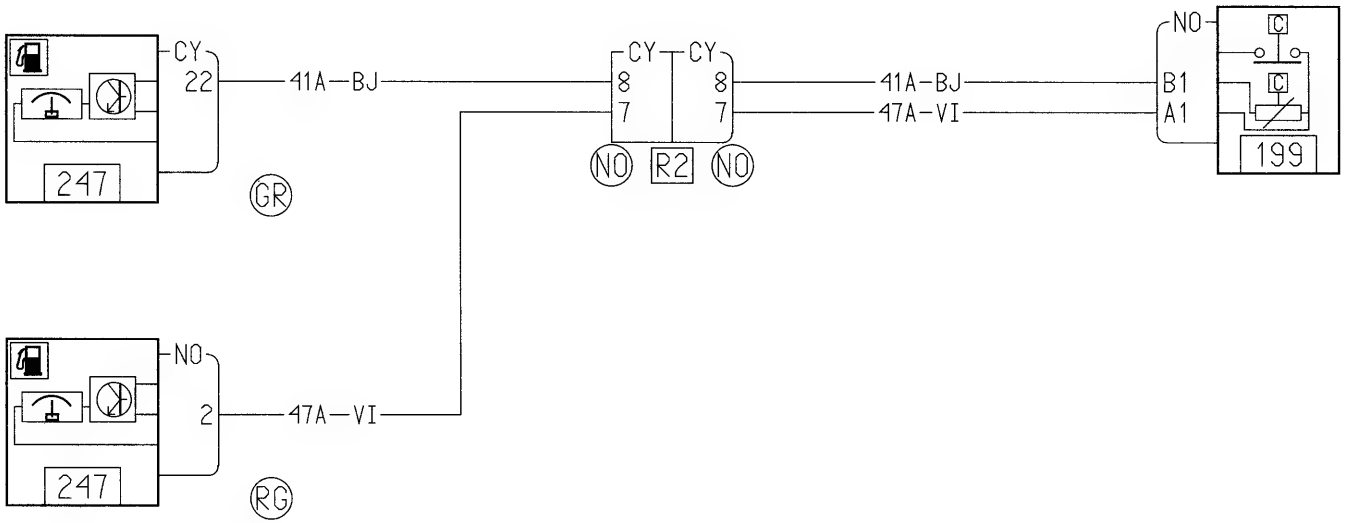
CY
22
41A—BJ
247
GR
CY
8
7
NO
R2
CY
8
7
NO
41A—BJ
47A—VI
NO
B1
A1
199
NO
2
47A—VI
247
RG

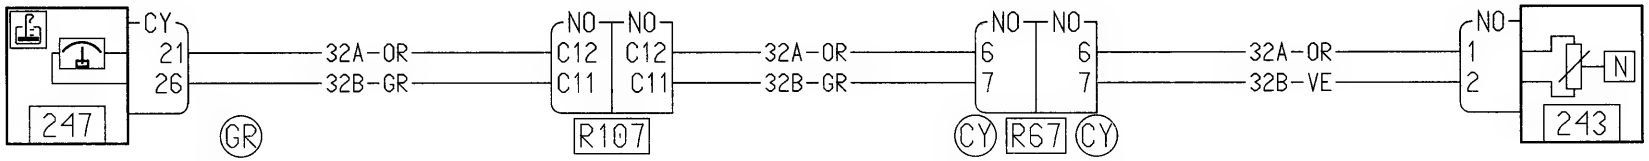
CY
21
26
247
32A-OR
32B-GR
GR
NO
C12
C11
NO
C12
C11
R107
32A-OR
32B-GR
NO
6
7
NO
6
7
CY
R67
CY
32A-OR
32B-VE
NO
1
2
N
243

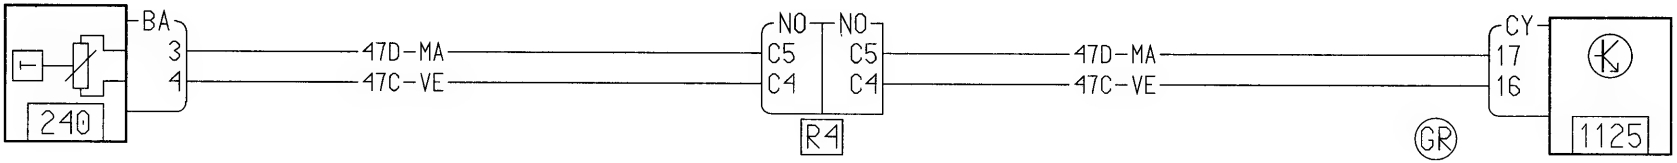
BA
3
4
240
47D-MA
47C-VE
NO
C5
C4
NO
C5
C4
R4
47D-MA
47C-VE
CY
17
16
GR
1125

Sommaire

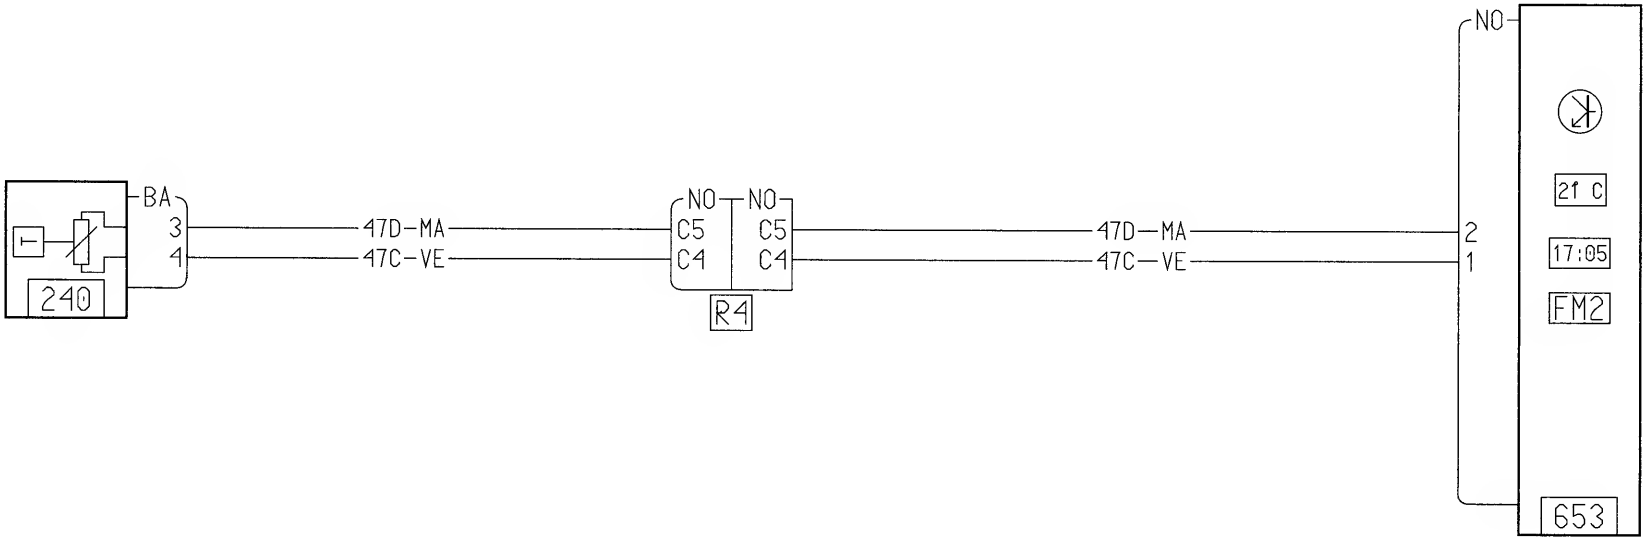
BA
3
4
240
47D-MA
47C-VE
NO
C5
C4
R4
NO
C5
C4
47D-MA
47C-VE
NO
2
1
21 C
17:05
FM2
653

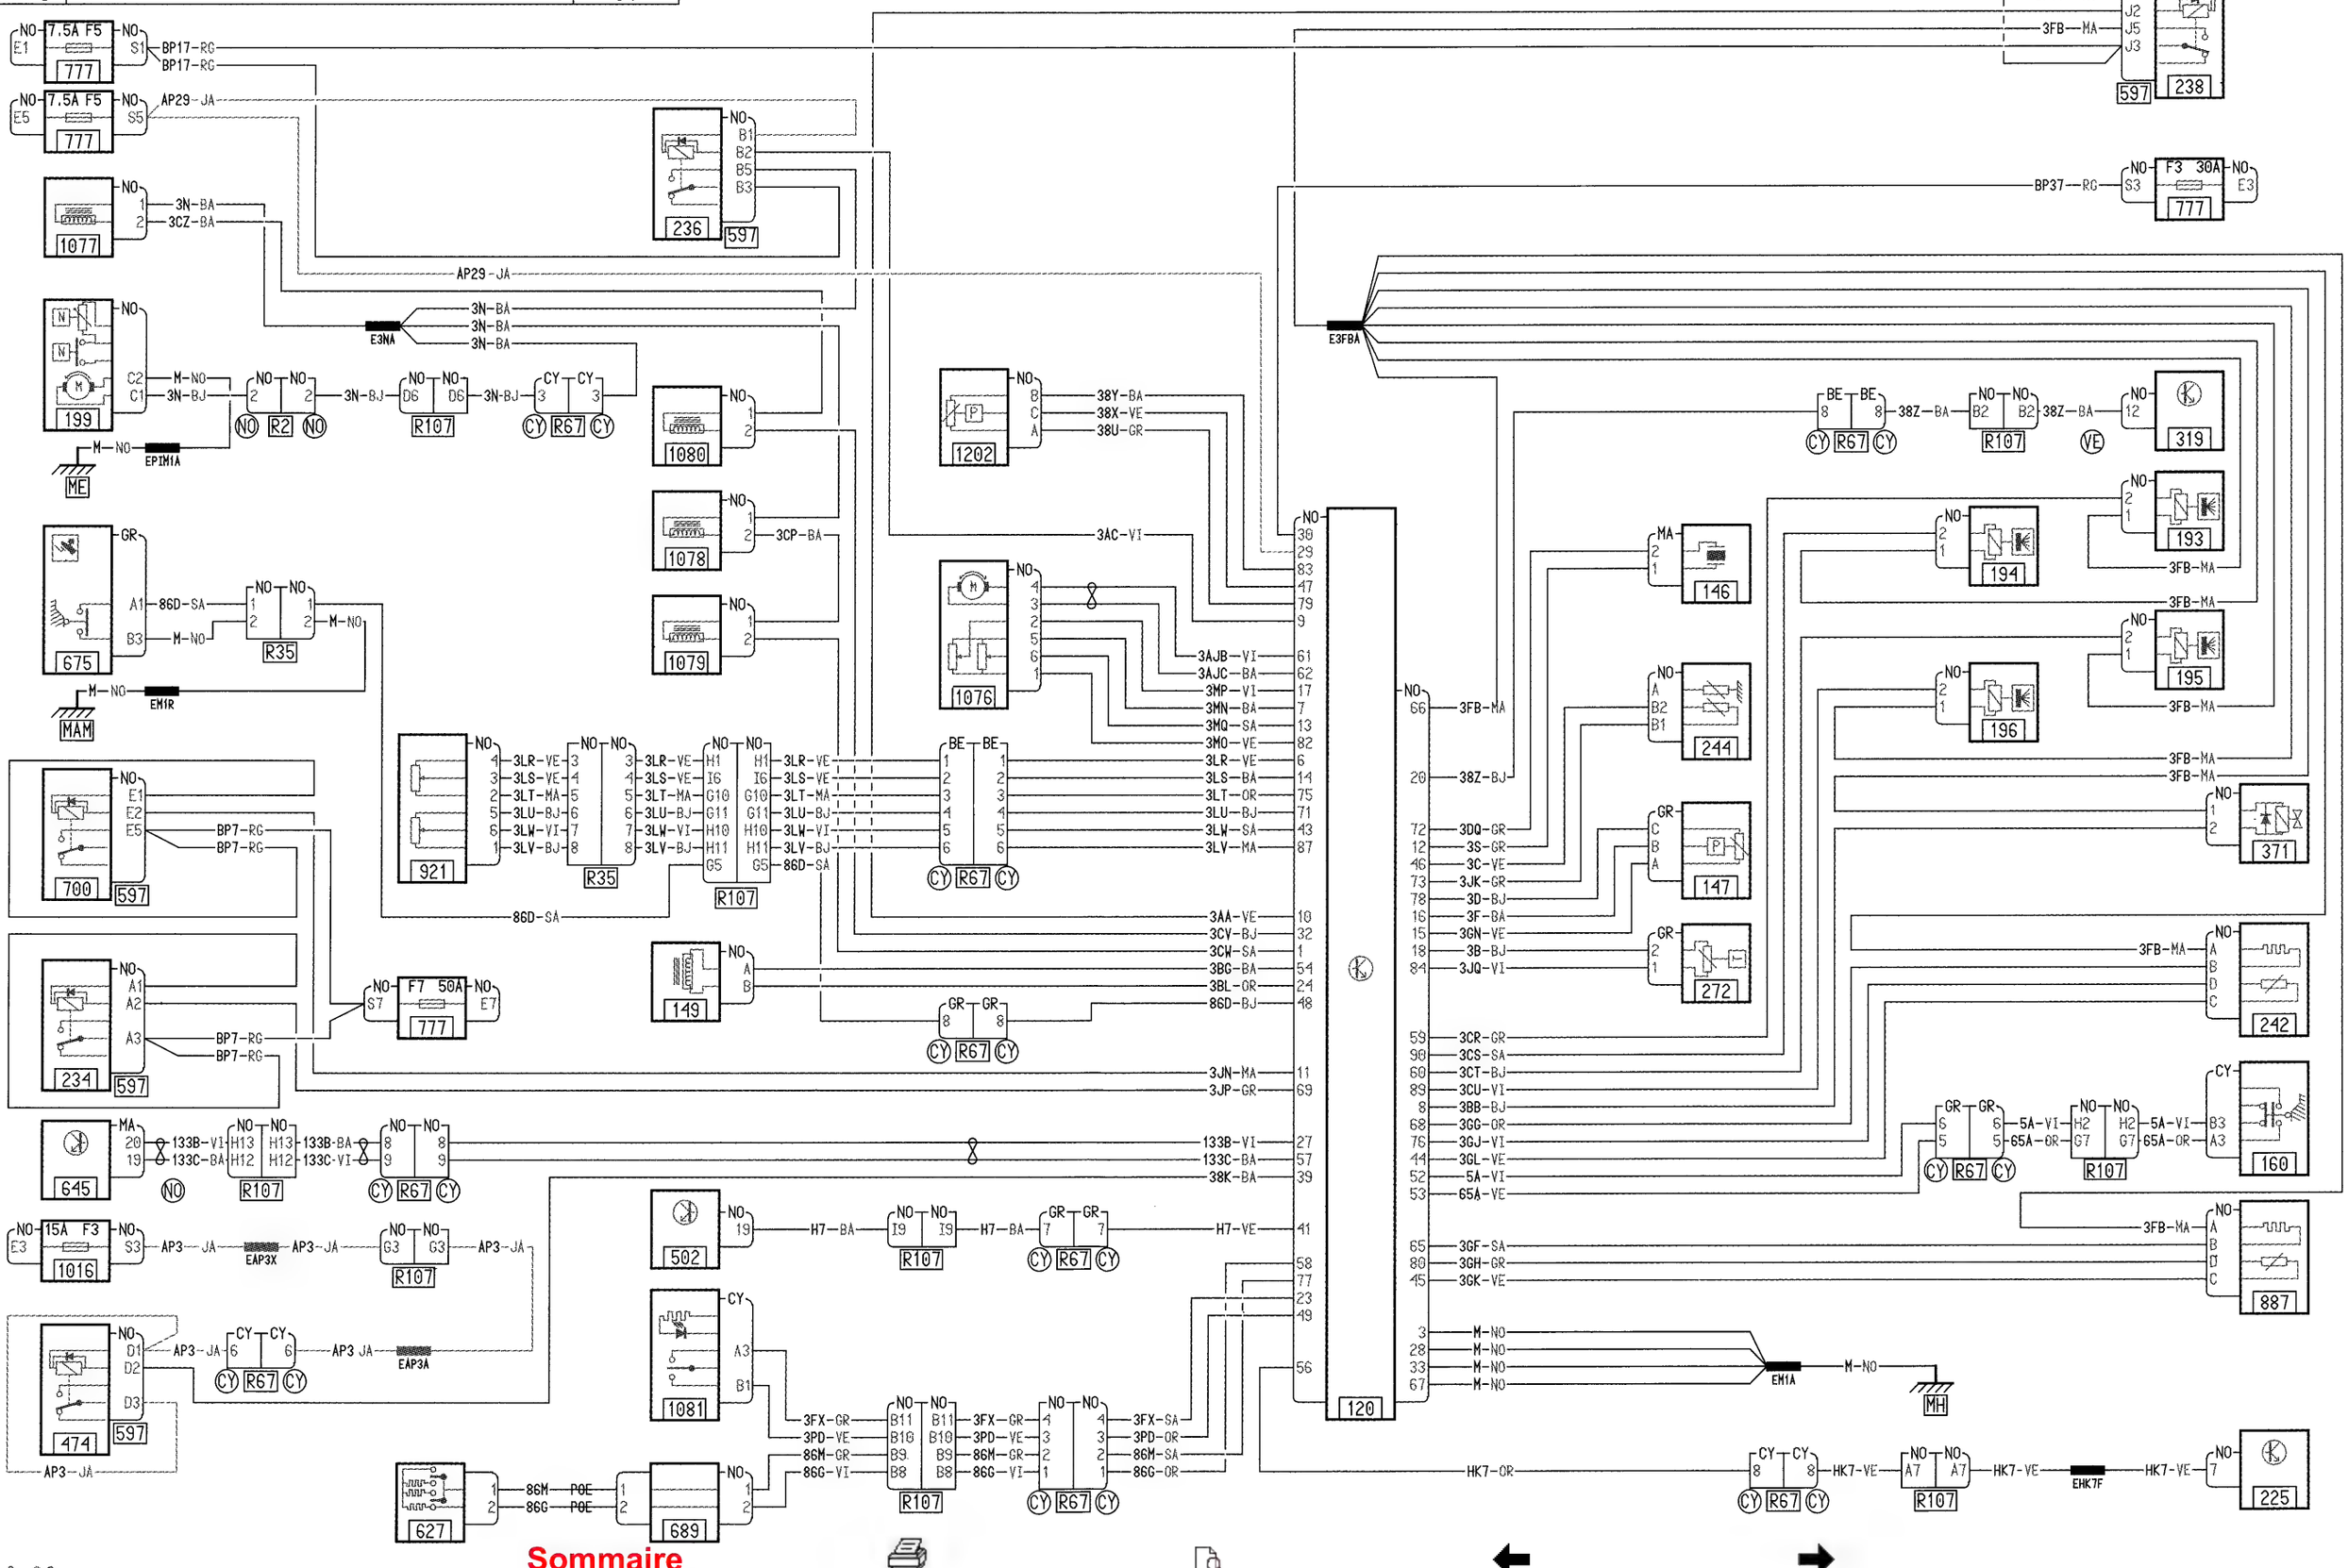
7.5A F5
777
BP17-RG
AP29-JA
1077
3N-BA
3CZ-BA
199
M-NO
3N-BJ
R2
R107
R67
EPIM1A
ME
675
86D-SA
R35
EM1R
MAM
700
597
BP7-RG
234
645
133B-VI
133C-BA
133B-BA
133C-VI
1016
15A F3
AP3-JA
EAP3X
EAP3A
474
627
86M
86G
POE
689
236
1080
1078
3CP-BA
1079
921
3LR-VE
3LS-VE
3LT-MA
3LU-BJ
3LW-VI
3LV-BJ
149
502
H7-BA
H7-VE
1081
3FX-GR
3PD-VE
86M-GR
86G-VI
3FX-SA
3PD-OR
86M-SA
86G-OR
1202
38Y-BA
38X-VE
38U-GR
1076
3AC-VI
3AJB-VI
3AJC-BA
3MP-VI
3MN-BA
3MQ-SA
3MO-VE
3LR-VE
3LS-BA
3LT-OR
3LU-BJ
3LW-SA
3LV-MA
3AA-VE
3CV-BJ
3CW-SA
3BG-BA
3BL-OR
86D-BJ
3JN-MA
3JP-GR
133B-VI
133C-BA
38K-BA
120
3FB-MA
38Z-BJ
3DQ-GR
3S-GR
3C-VE
3JK-GR
3D-BJ
3F-BA
3GN-VE
3B-BJ
3JQ-VI
3CR-GR
3CS-SA
3CT-BJ
3CU-VI
3BB-BJ
3GG-OR
3GJ-VI
3GL-VE
5A-VI
65A-VE
3GF-SA
3GH-GR
3GK-VE
EM1A
MH
HK7-OR
HK7-VE
EHK7F
225
BP17-RG
3FB-MA
238
BP37-RG
F3 30A
E3NA
E3FBA
319
38Z-BA
VE
193
194
195
196
146
244
147
272
371
242
160
887
5A-VI
65A-OR
R107
R67
CY
NO

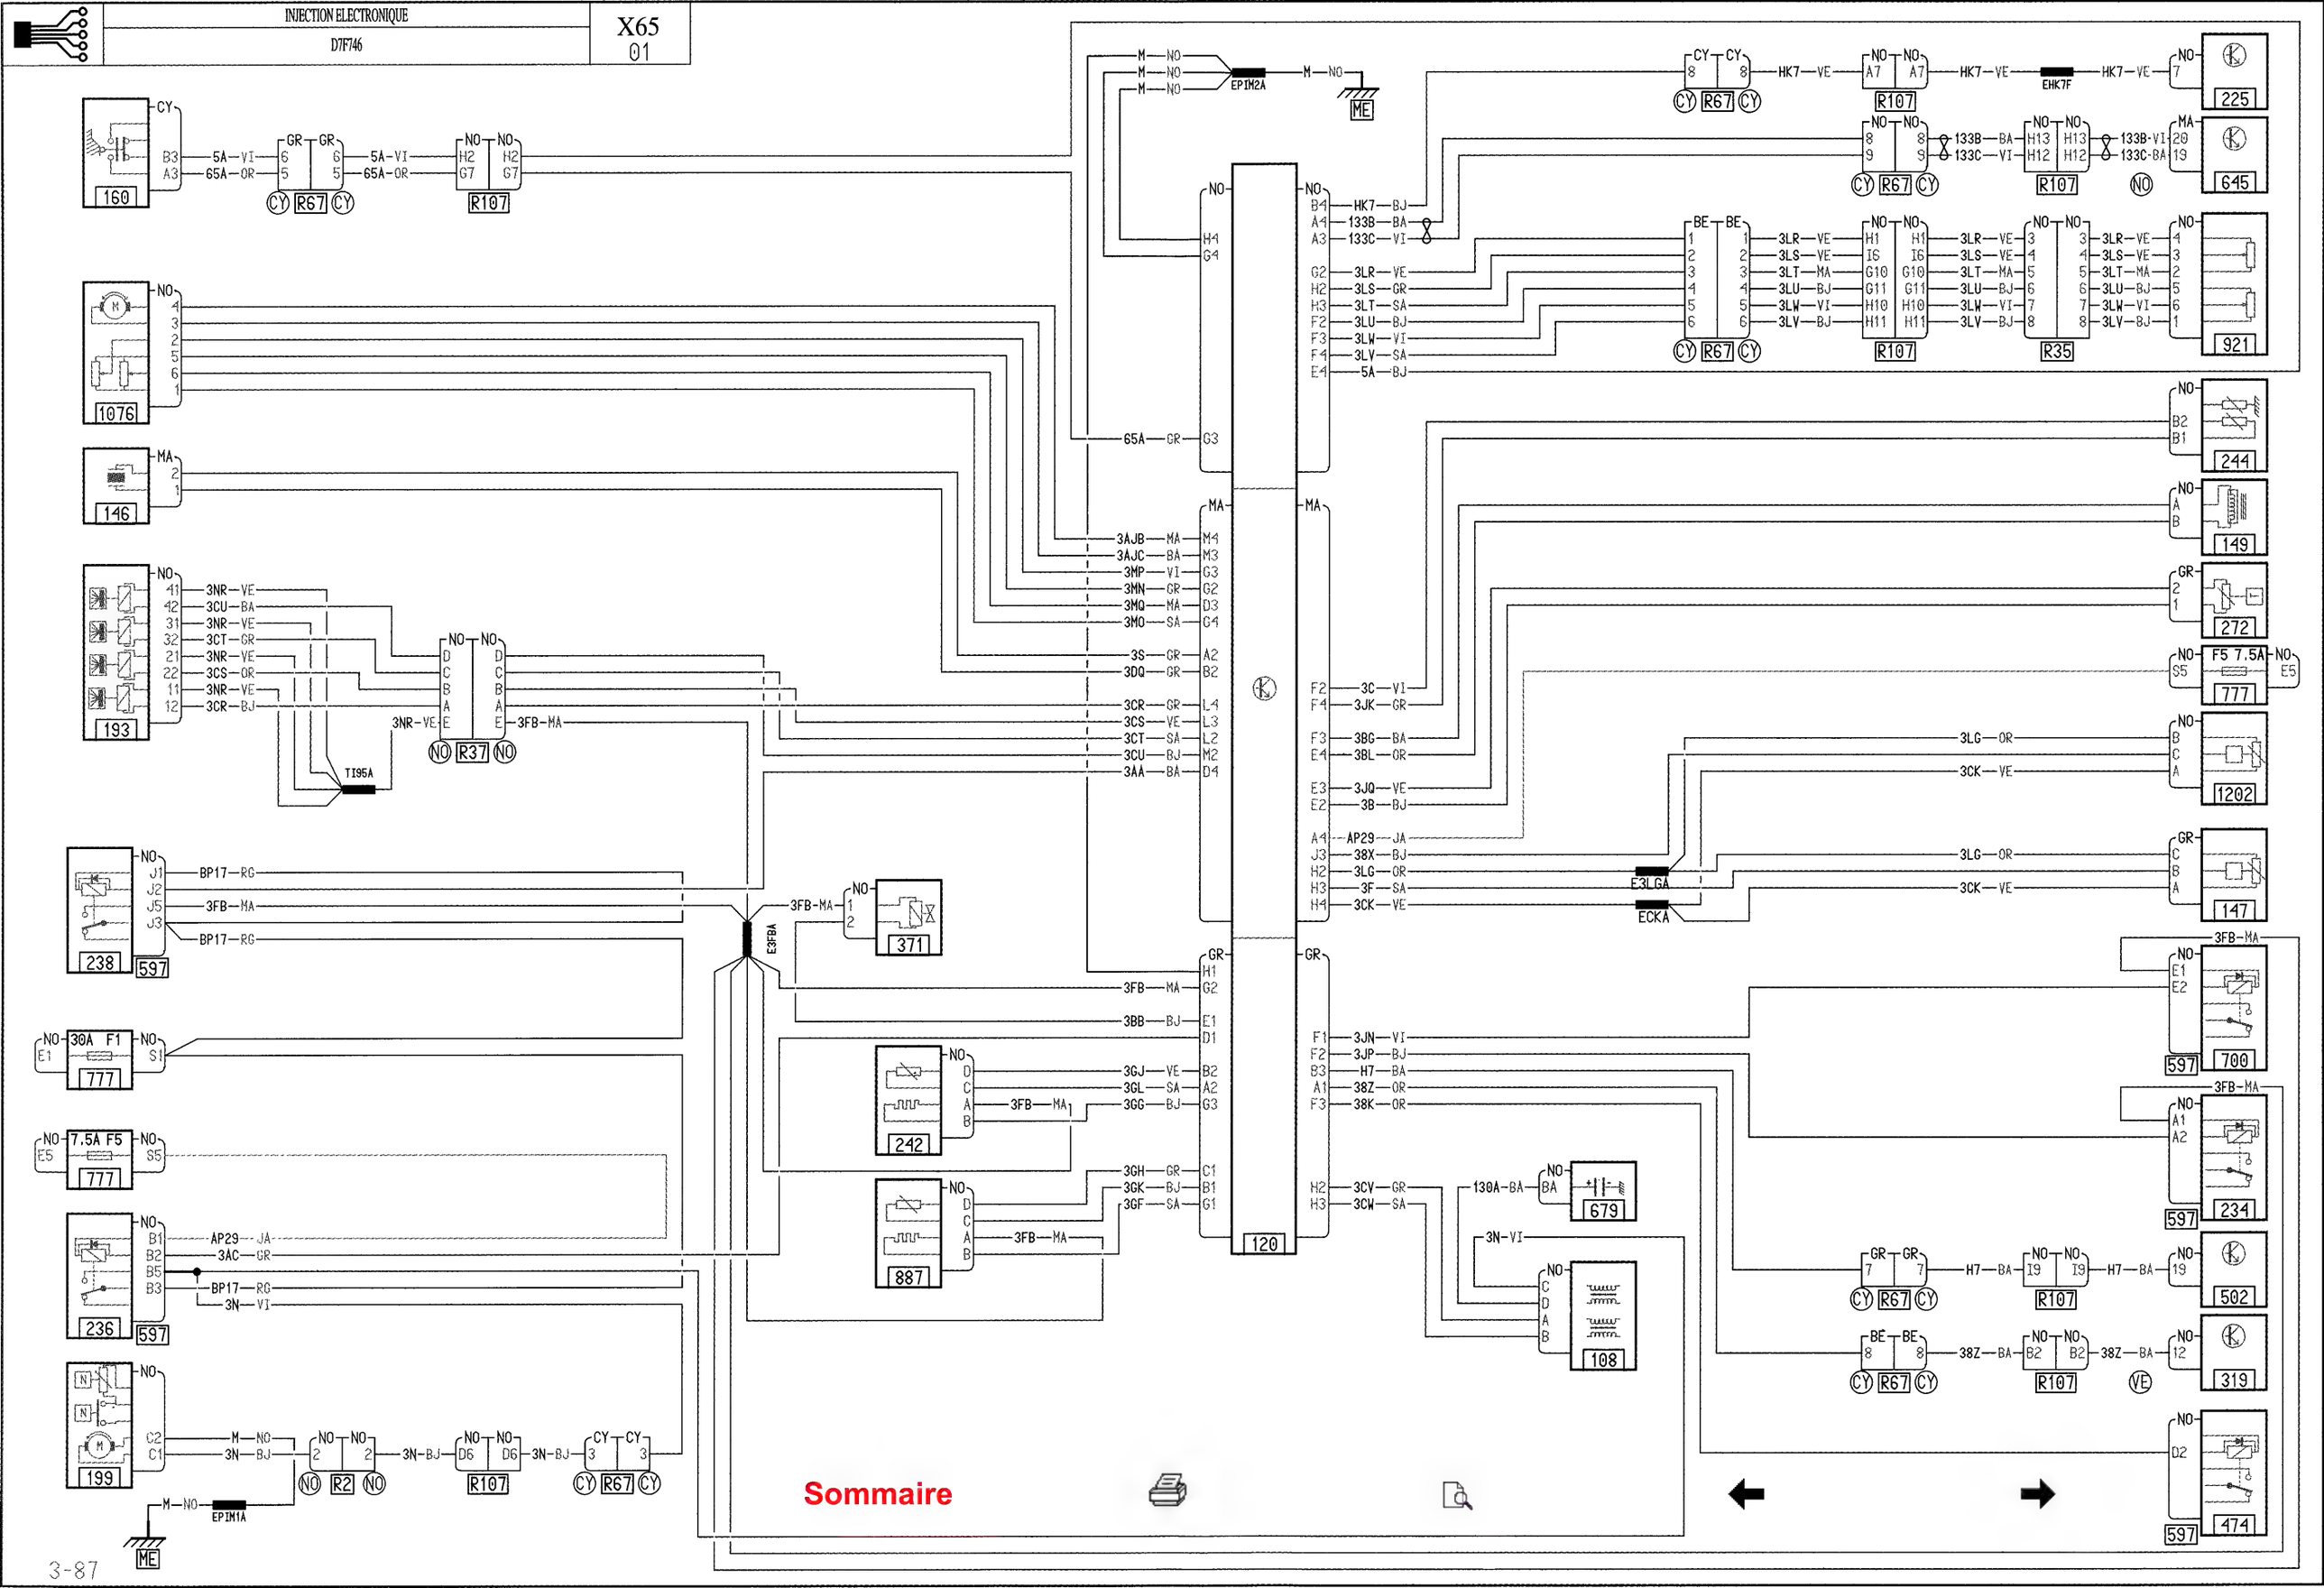
160
1076
146
193
238
597
777
236
199
EPIM1A
ME
R2
R107
R67
R37
TI95A
EPIM2A
E3FBA
371
242
887
120
679
108
225
645
921
244
149
272
777
1202
147
700
234
502
319
474
R35
EHK7F
E3LGA
ECKA

Sommaire

Sommaire

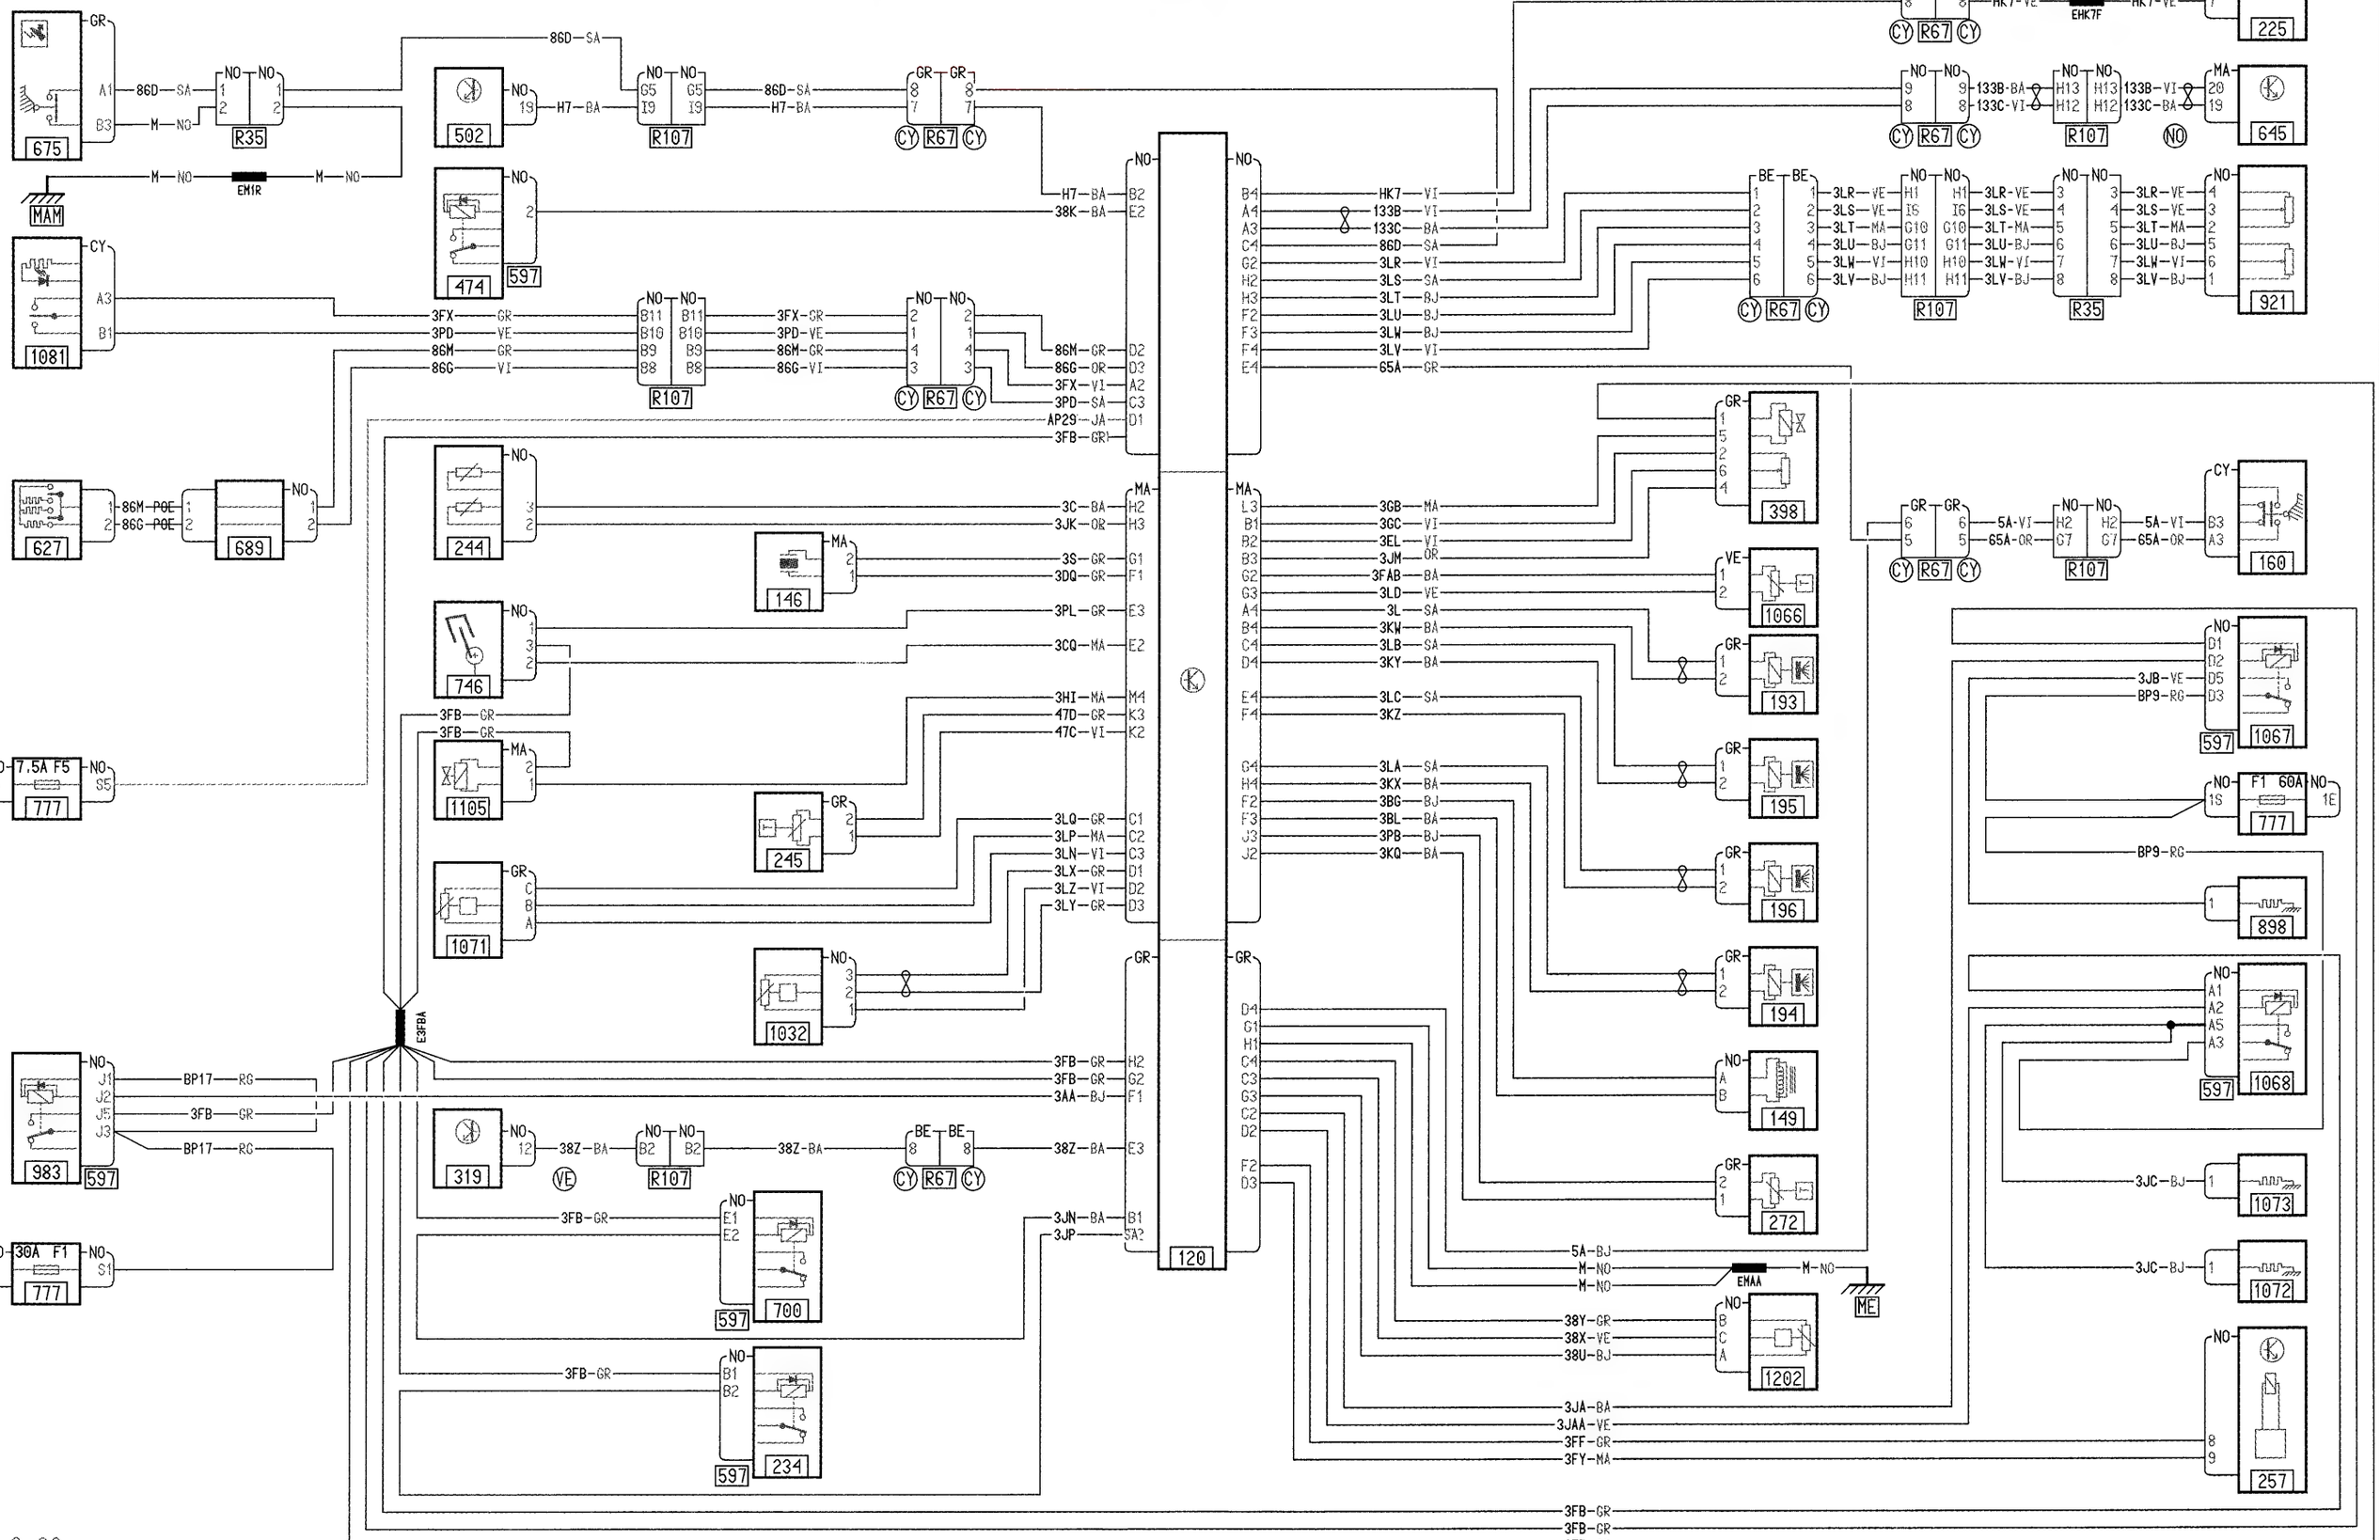
675
R35
502
R107
R67
225
645
MAM
EM1R
474
597
1081
921
627
689
244
146
746
398
1066
193
195
196
194
149
272
160
1067
777
898
1068
1073
1072
257
1105
245
1071
1032
983
319
700
234
1202
EMAA
ME
E3FBA
120

Sommaire

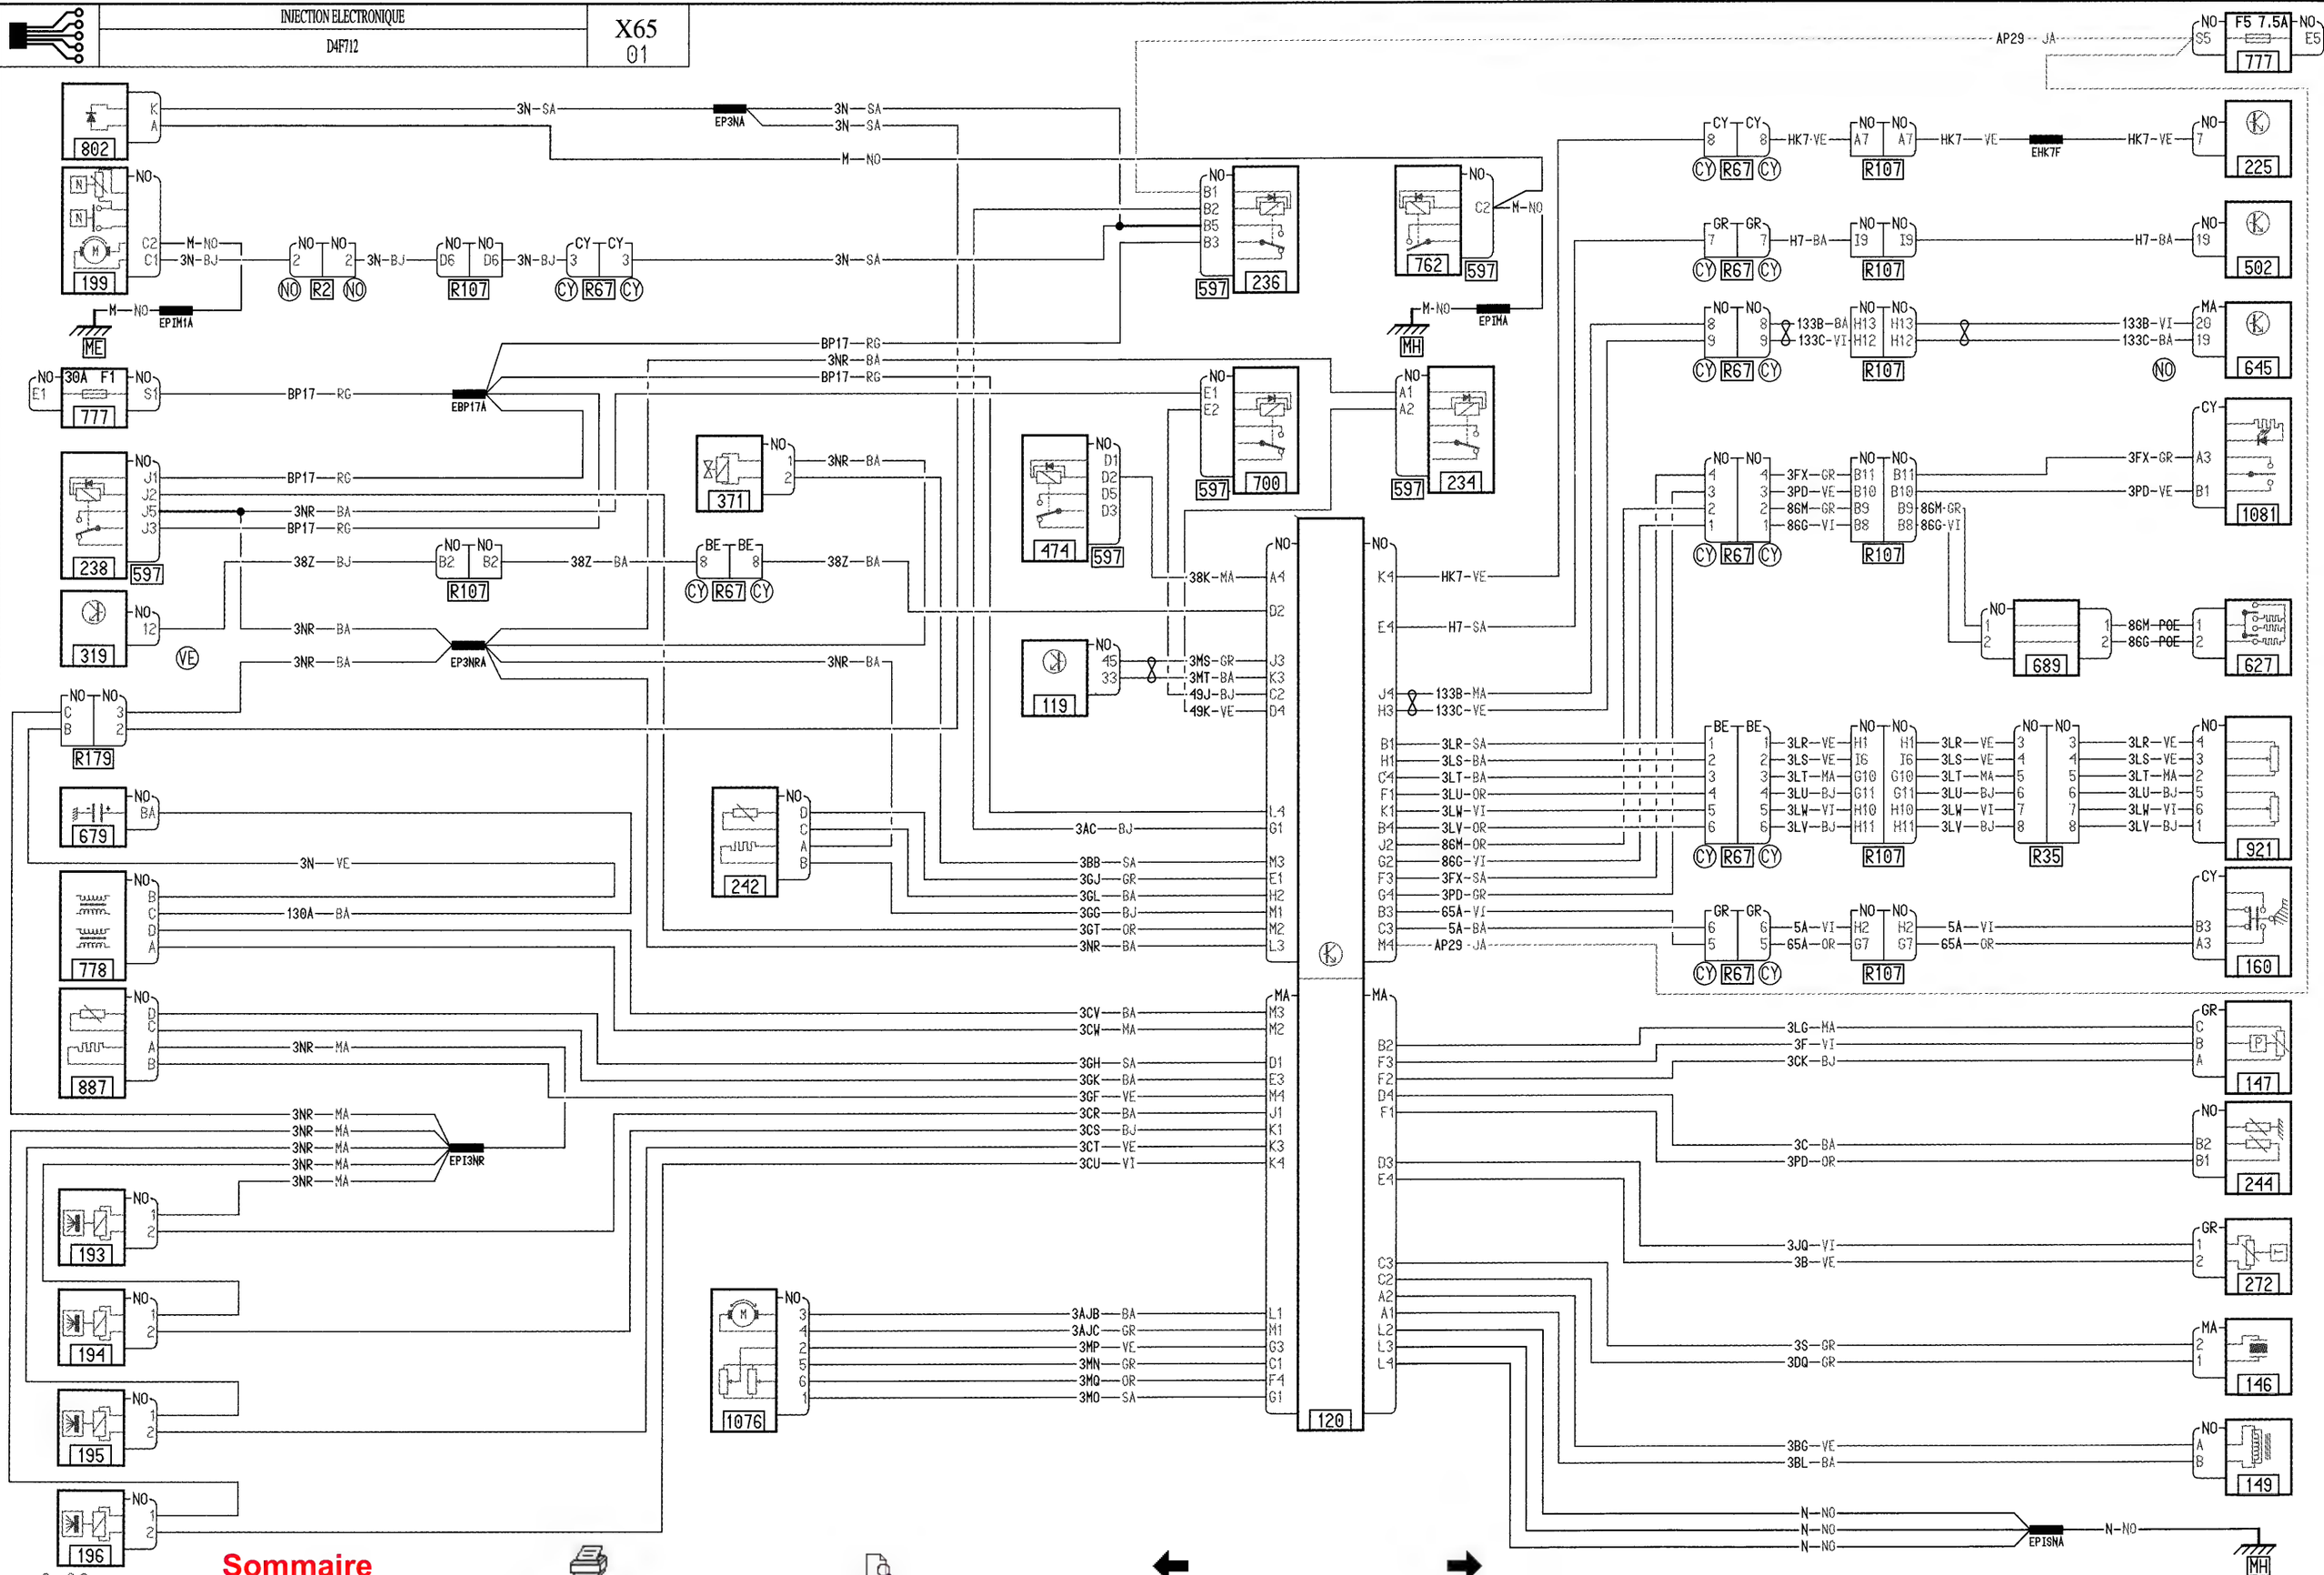
802
199
777
238
319
R179
679
778
887
193
194
195
196
371
242
1076
597
236
762
700
234
474
119
120
225
502
645
1081
689
627
921
160
147
244
272
146
149
EP3NA
EPIM1A
EBP17A
EP3NRA
EPI3NR
EPIMA
EHK7F
EPISNA
F5 7.5A
ME
MH
VE
R2
R107
R67
R35

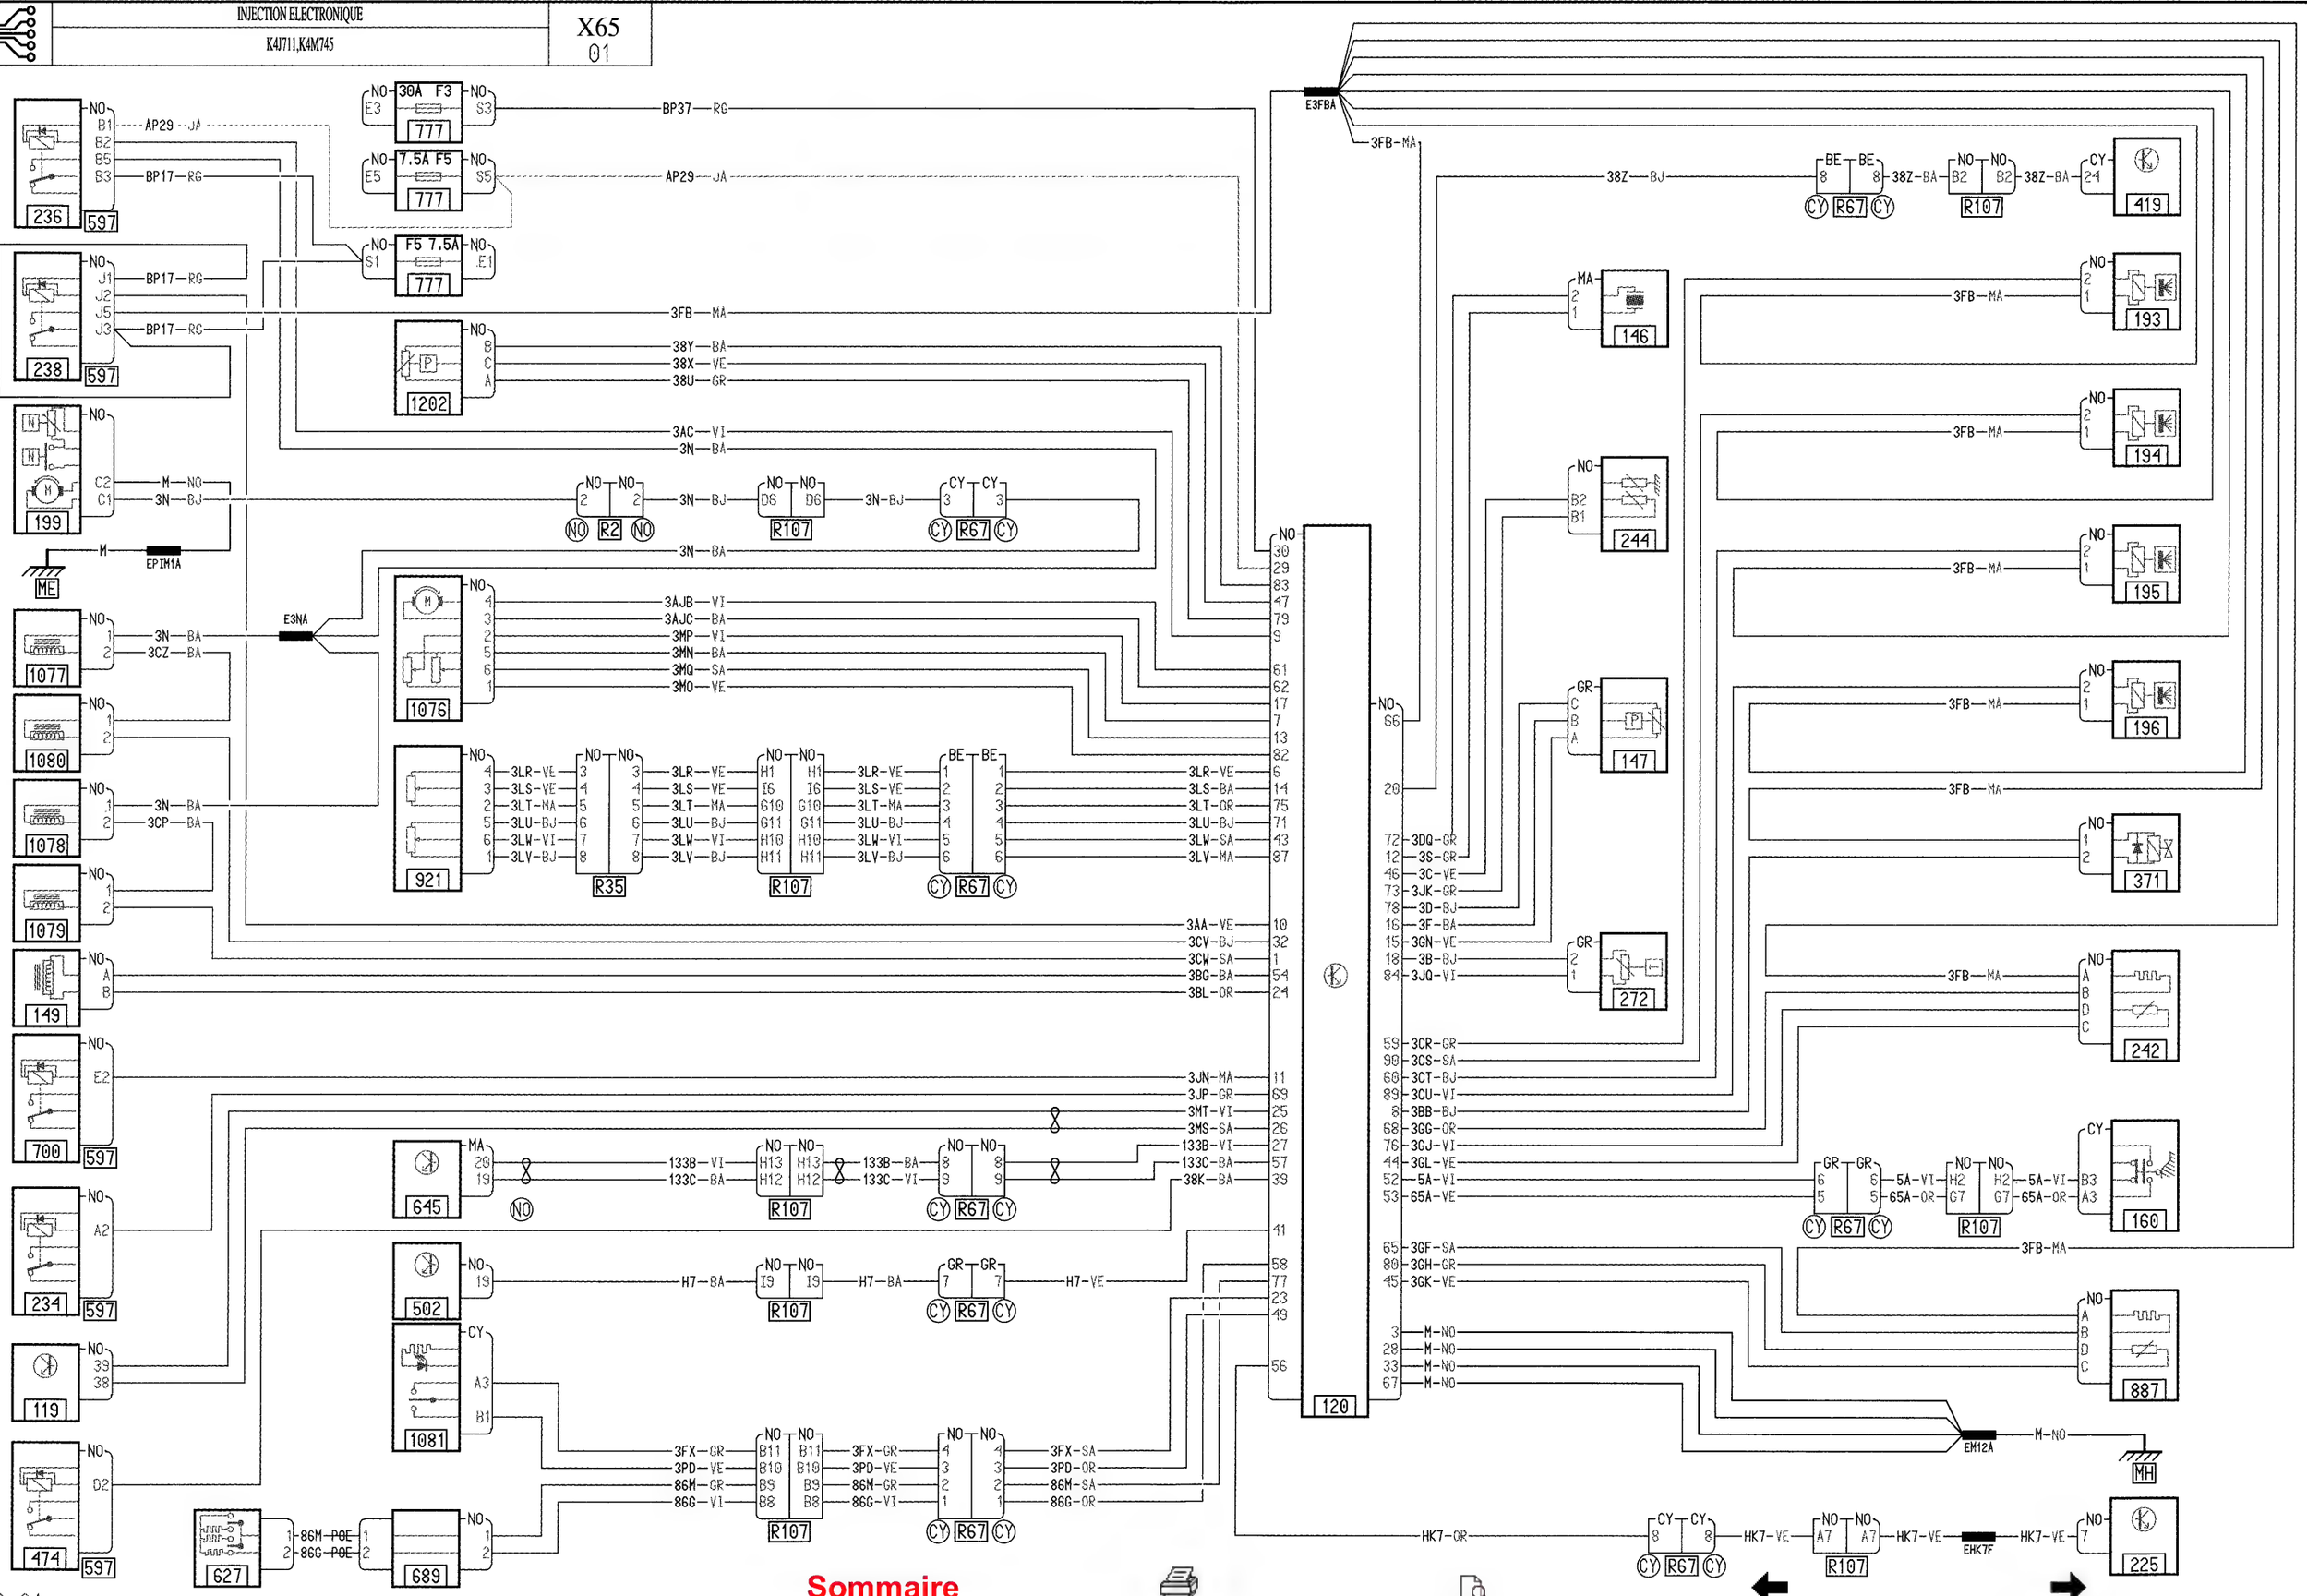
236
597
238
597
199
1077
1080
1078
1079
149
700
597
234
597
119
474
597
627
689
30A F3
777
7.5A F5
777
F5 7.5A
777
1202
1076
921
645
502
1081
R2
R107
R67
R35
EPIM1A
ME
E3NA
E3FBA
120
146
244
147
272
419
193
194
195
196
371
242
160
887
225
EM12A
MH
EHK7F

Sommaire

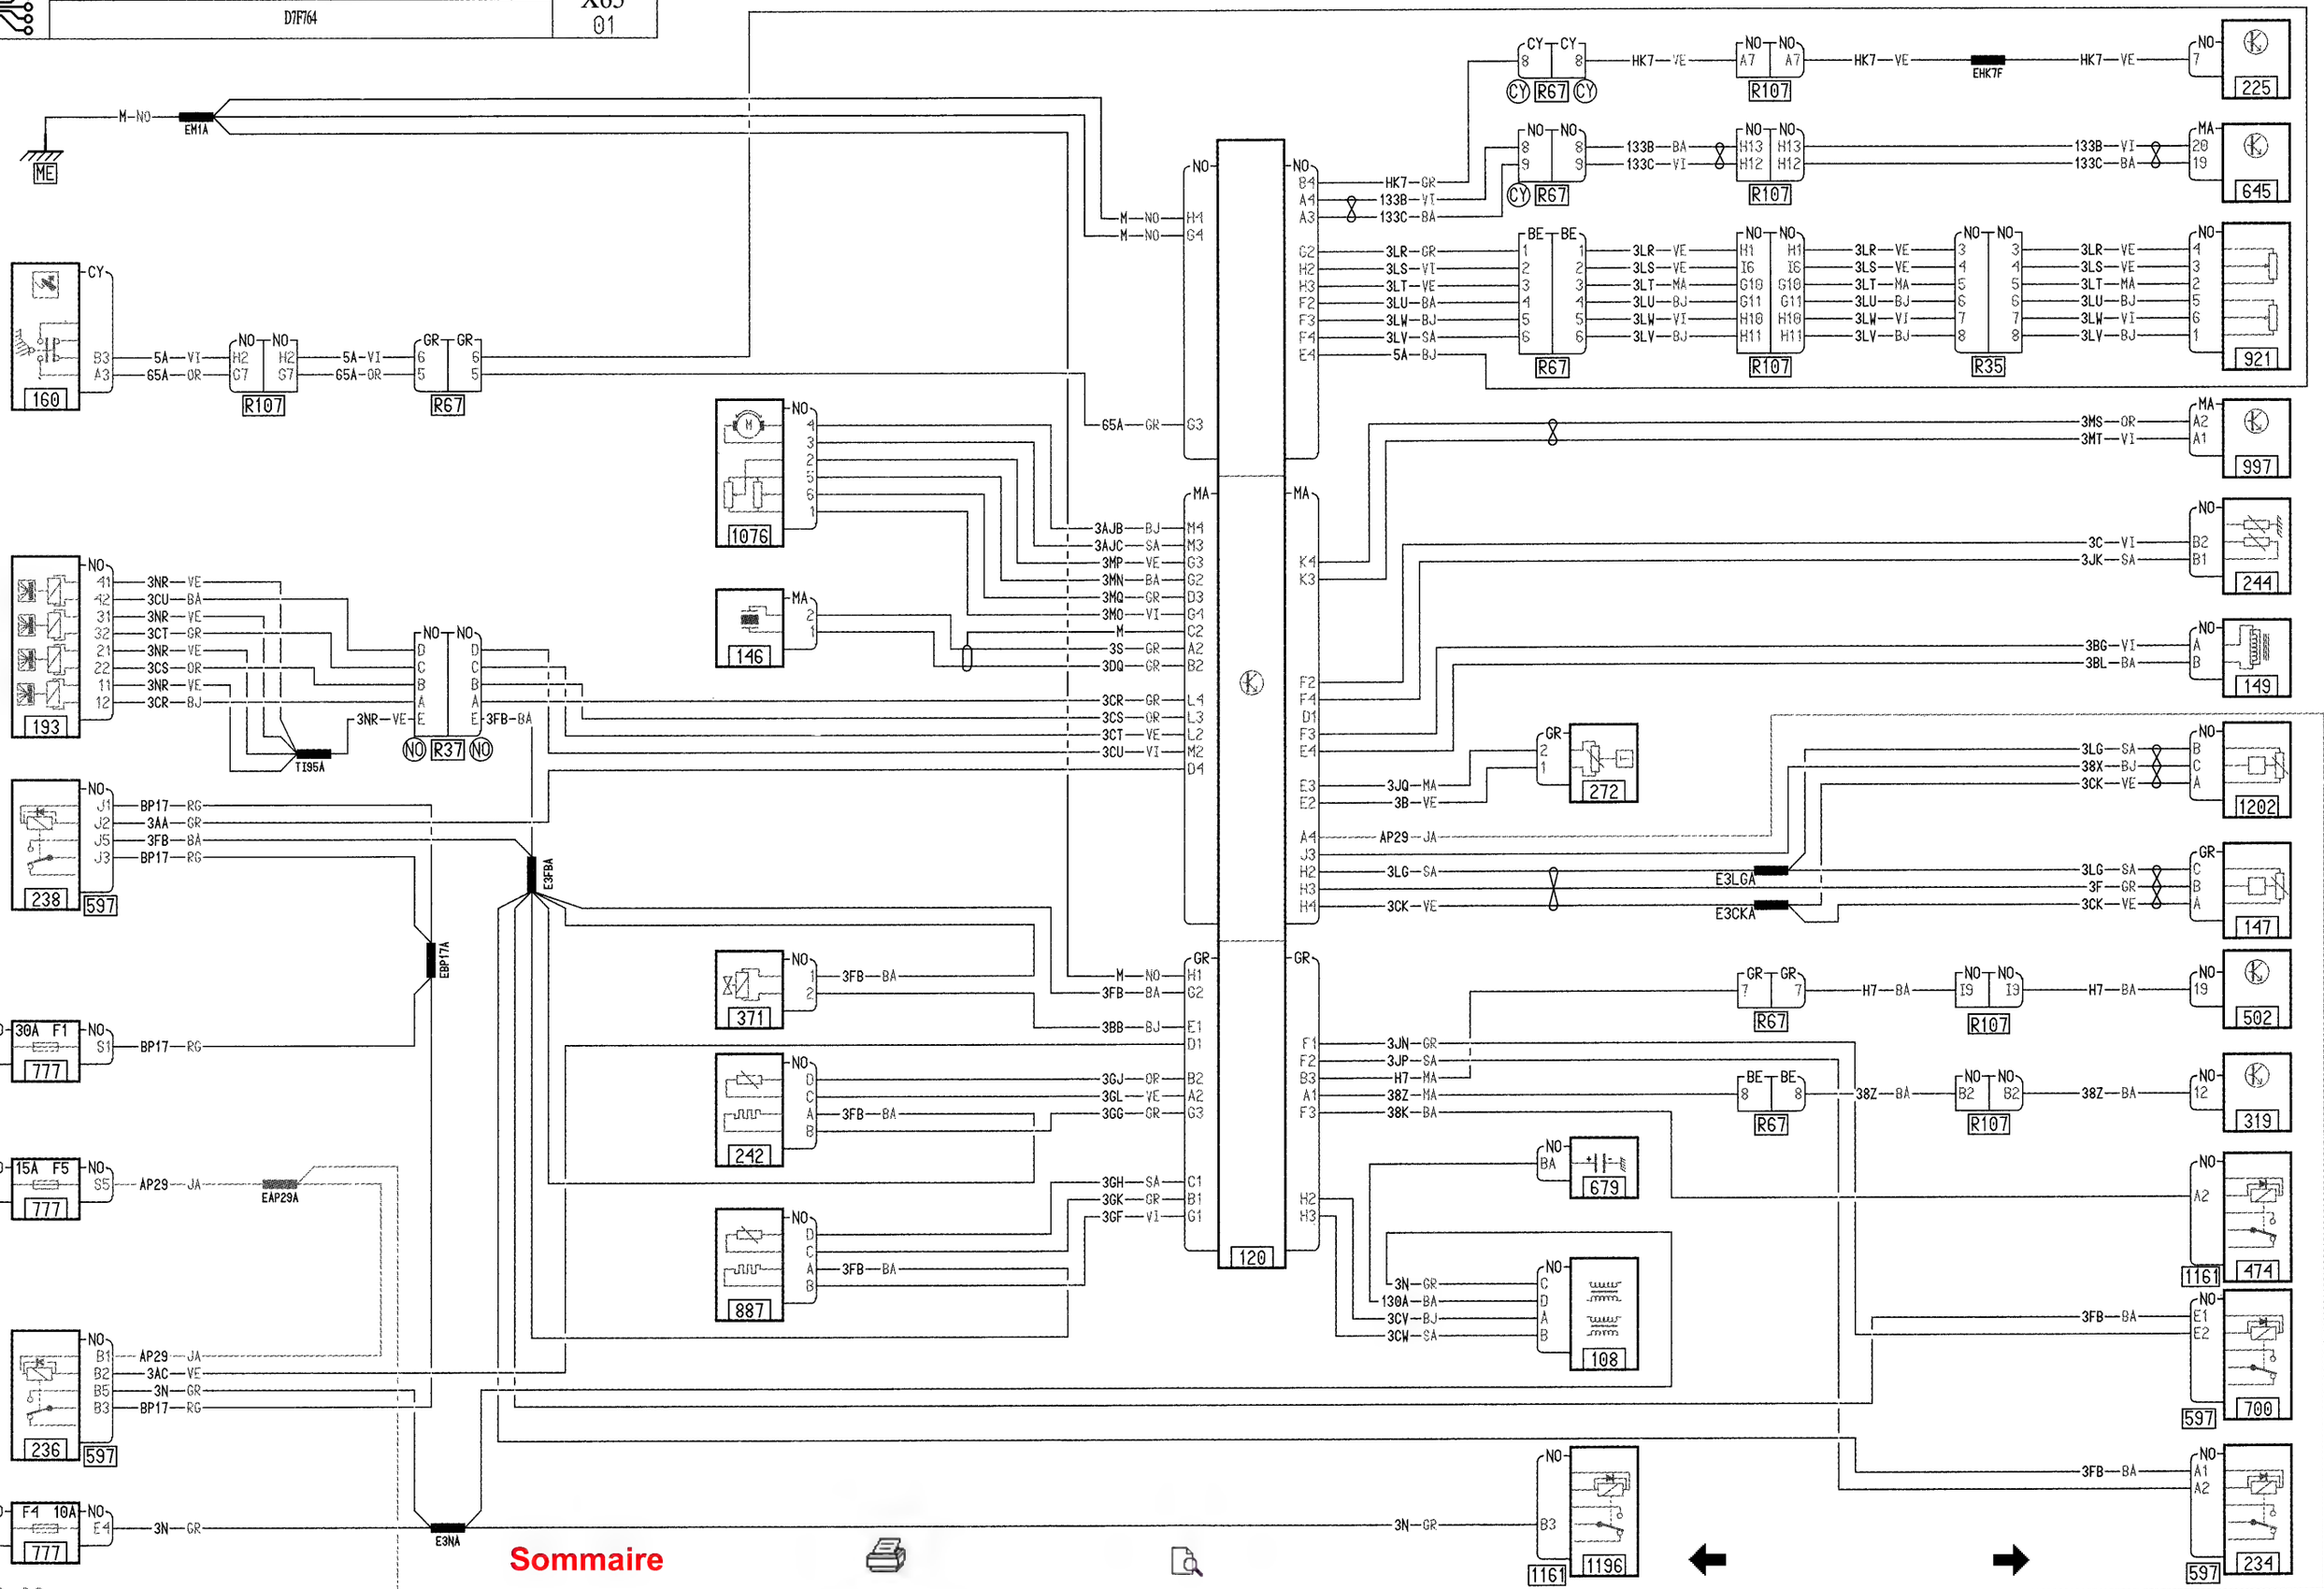
ME
EM1A
160
R107
R67
1076
146
193
R37
TI95A
238
597
E3FBA
EBP17A
371
242
887
777
EAP29A
236
E3NA
120
R35
225
645
921
997
244
149
272
1202
147
502
319
679
108
474
1161
700
1196
234
Sommaire

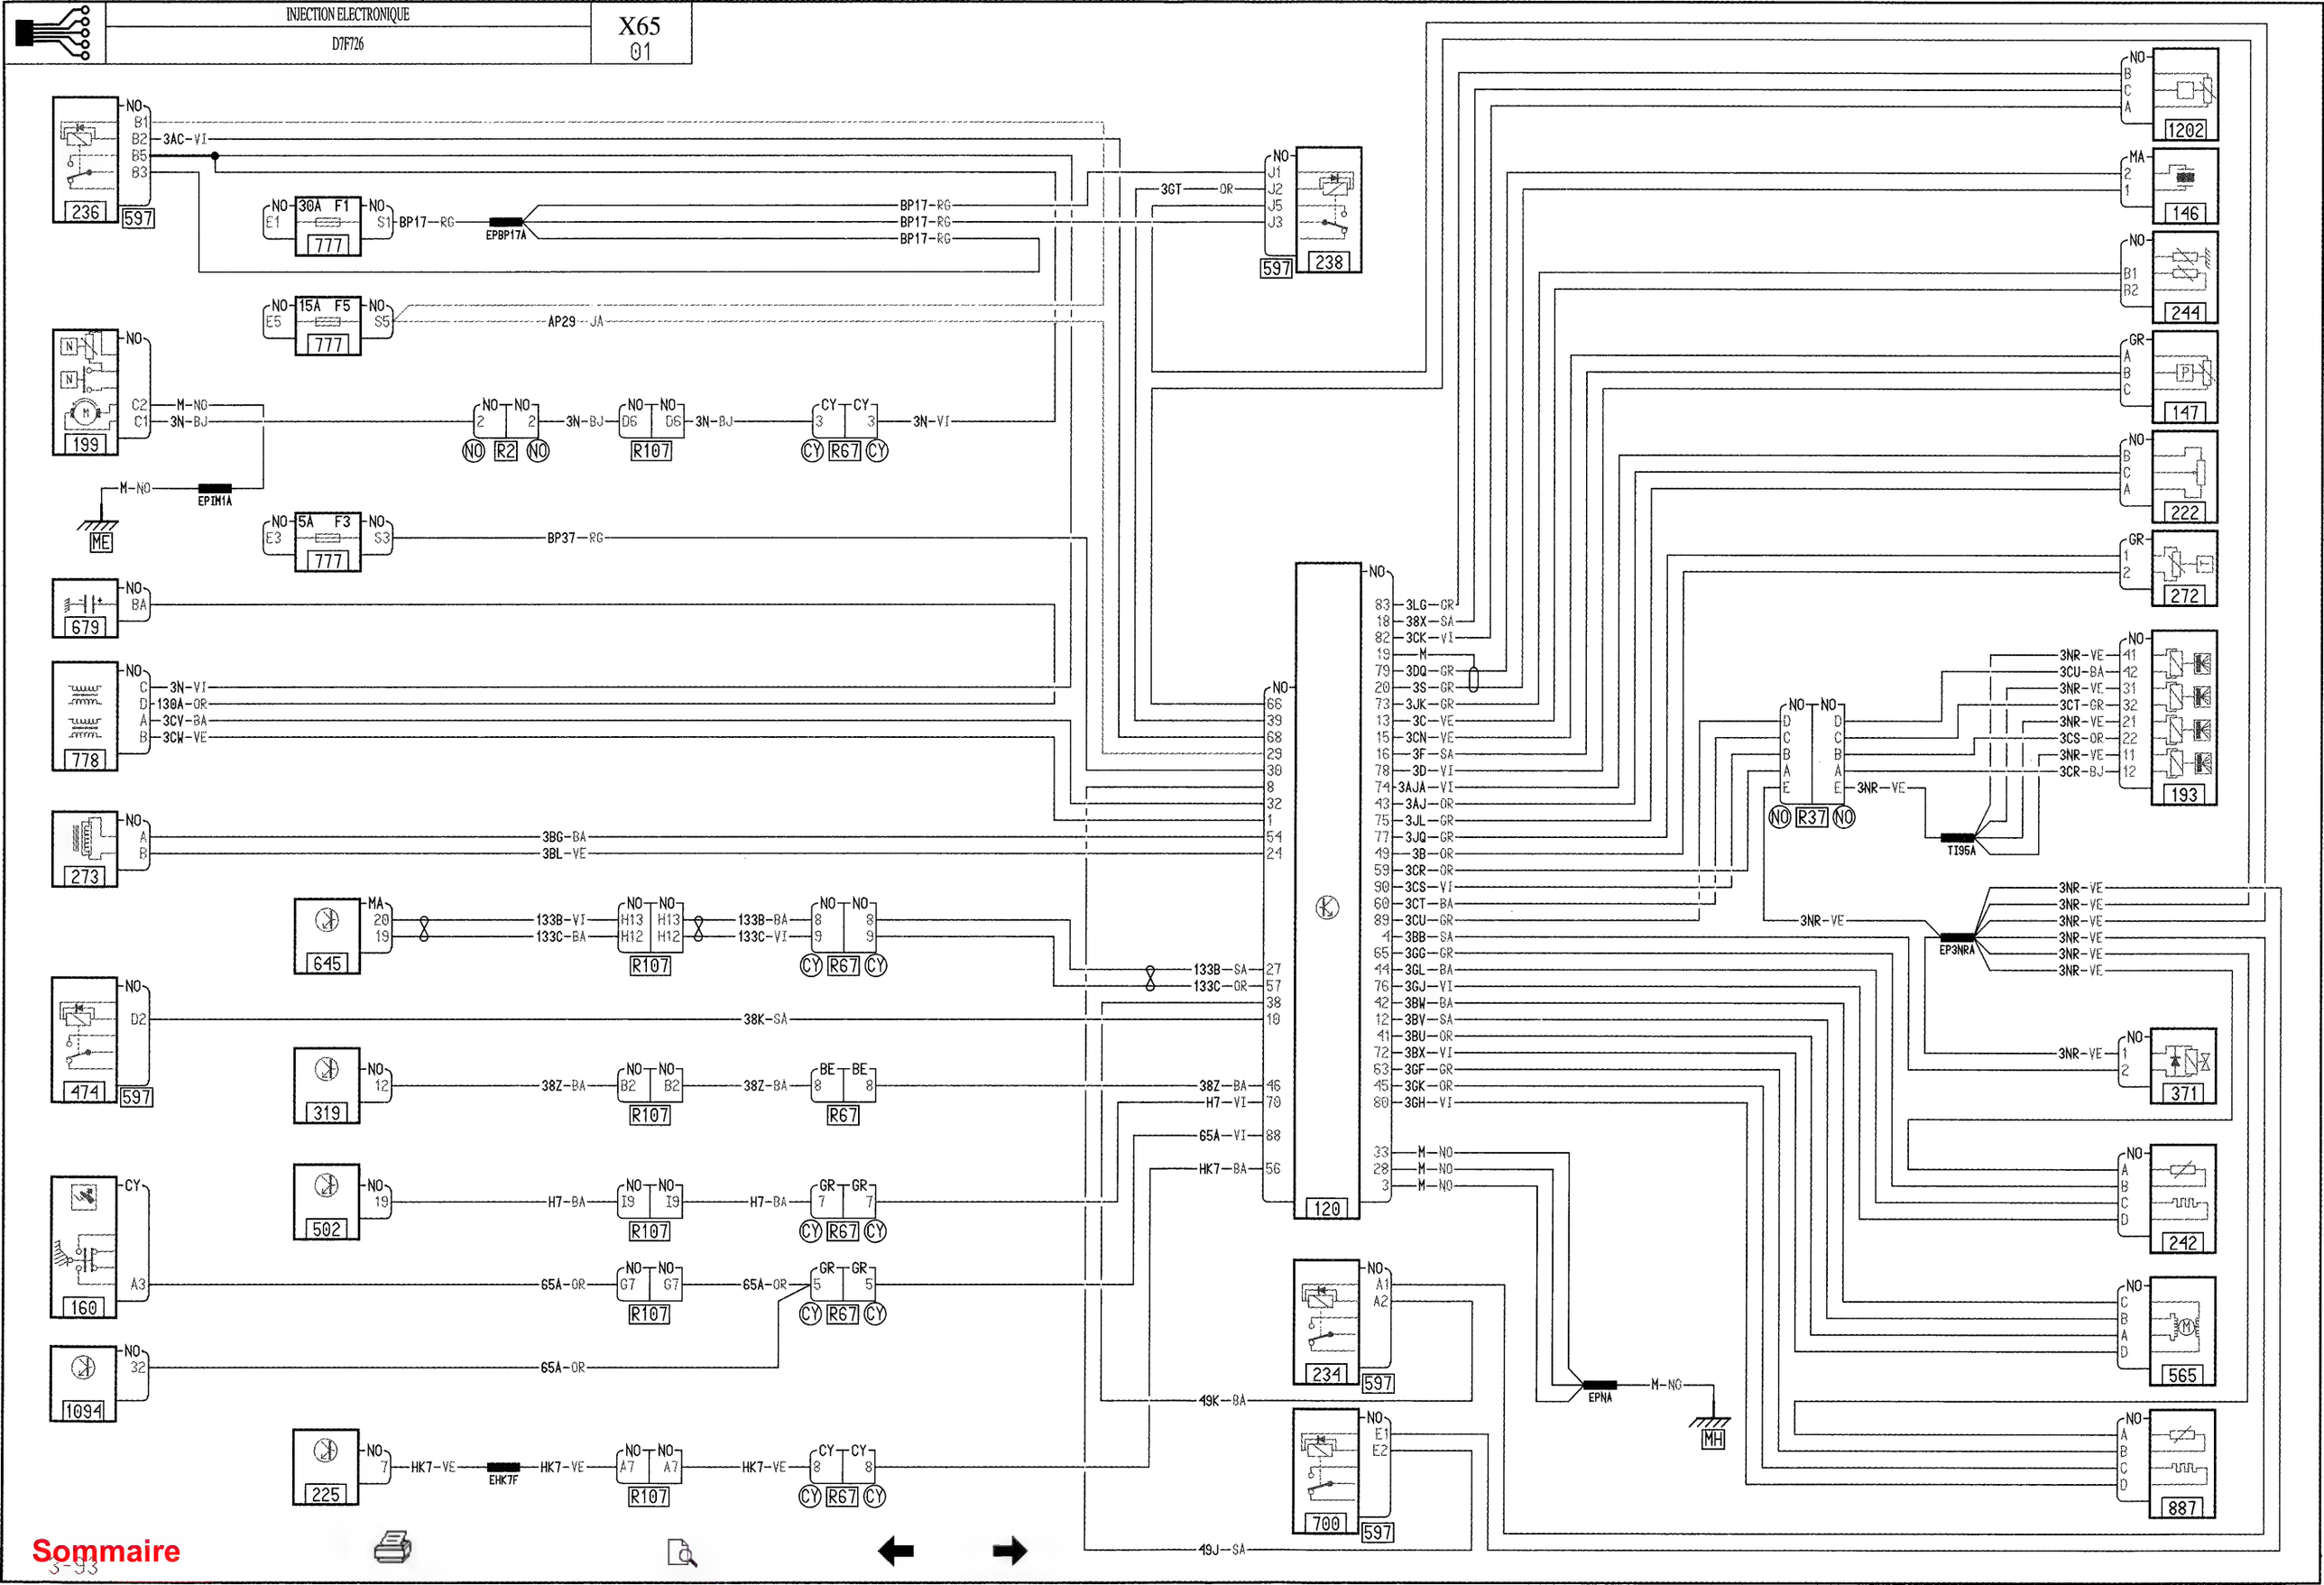
236
597
30A F1
777
15A F5
777
199
5A F3
777
679
778
273
645
474
597
319
502
160
1094
225
238
597
120
234
597
700
597
1202
146
244
147
222
272
193
371
242
565
887
R2
R107
R67
R37
EPBP17A
EPIM1A
ME
EHK7F
EPNA
MH
TI95A
EP3NRA
3AC-VI
BP17-RG
AP29-JA
M-NO
3N-BJ
3N-VI
BP37-RG
3N-VI
130A-OR
3CV-BA
3CW-VE
3BG-BA
3BL-VE
133B-VI
133C-BA
133B-BA
133C-VI
38K-SA
38Z-BA
H7-VI
65A-VI
HK7-BA
65A-OR
HK7-VE
3GT-OR
3LG-GR
38X-SA
3CK-VI
3DQ-GR
3S-GR
3JK-GR
3C-VE
3CN-VE
3F-SA
3D-VI
3AJA-VI
3AJ-OR
3JL-GR
3JQ-GR
3B-OR
3CR-OR
3CS-VI
3CT-BA
3CU-GR
3BB-SA
3GG-GR
3GL-BA
3GJ-VI
3BW-BA
3BV-SA
3BU-OR
3BX-VI
3GF-GR
3GK-OR
3GH-VI
3NR-VE
3CU-BA
3CT-GR
3CS-OR
3CR-BJ
49K-BA
49J-SA

Sommaire

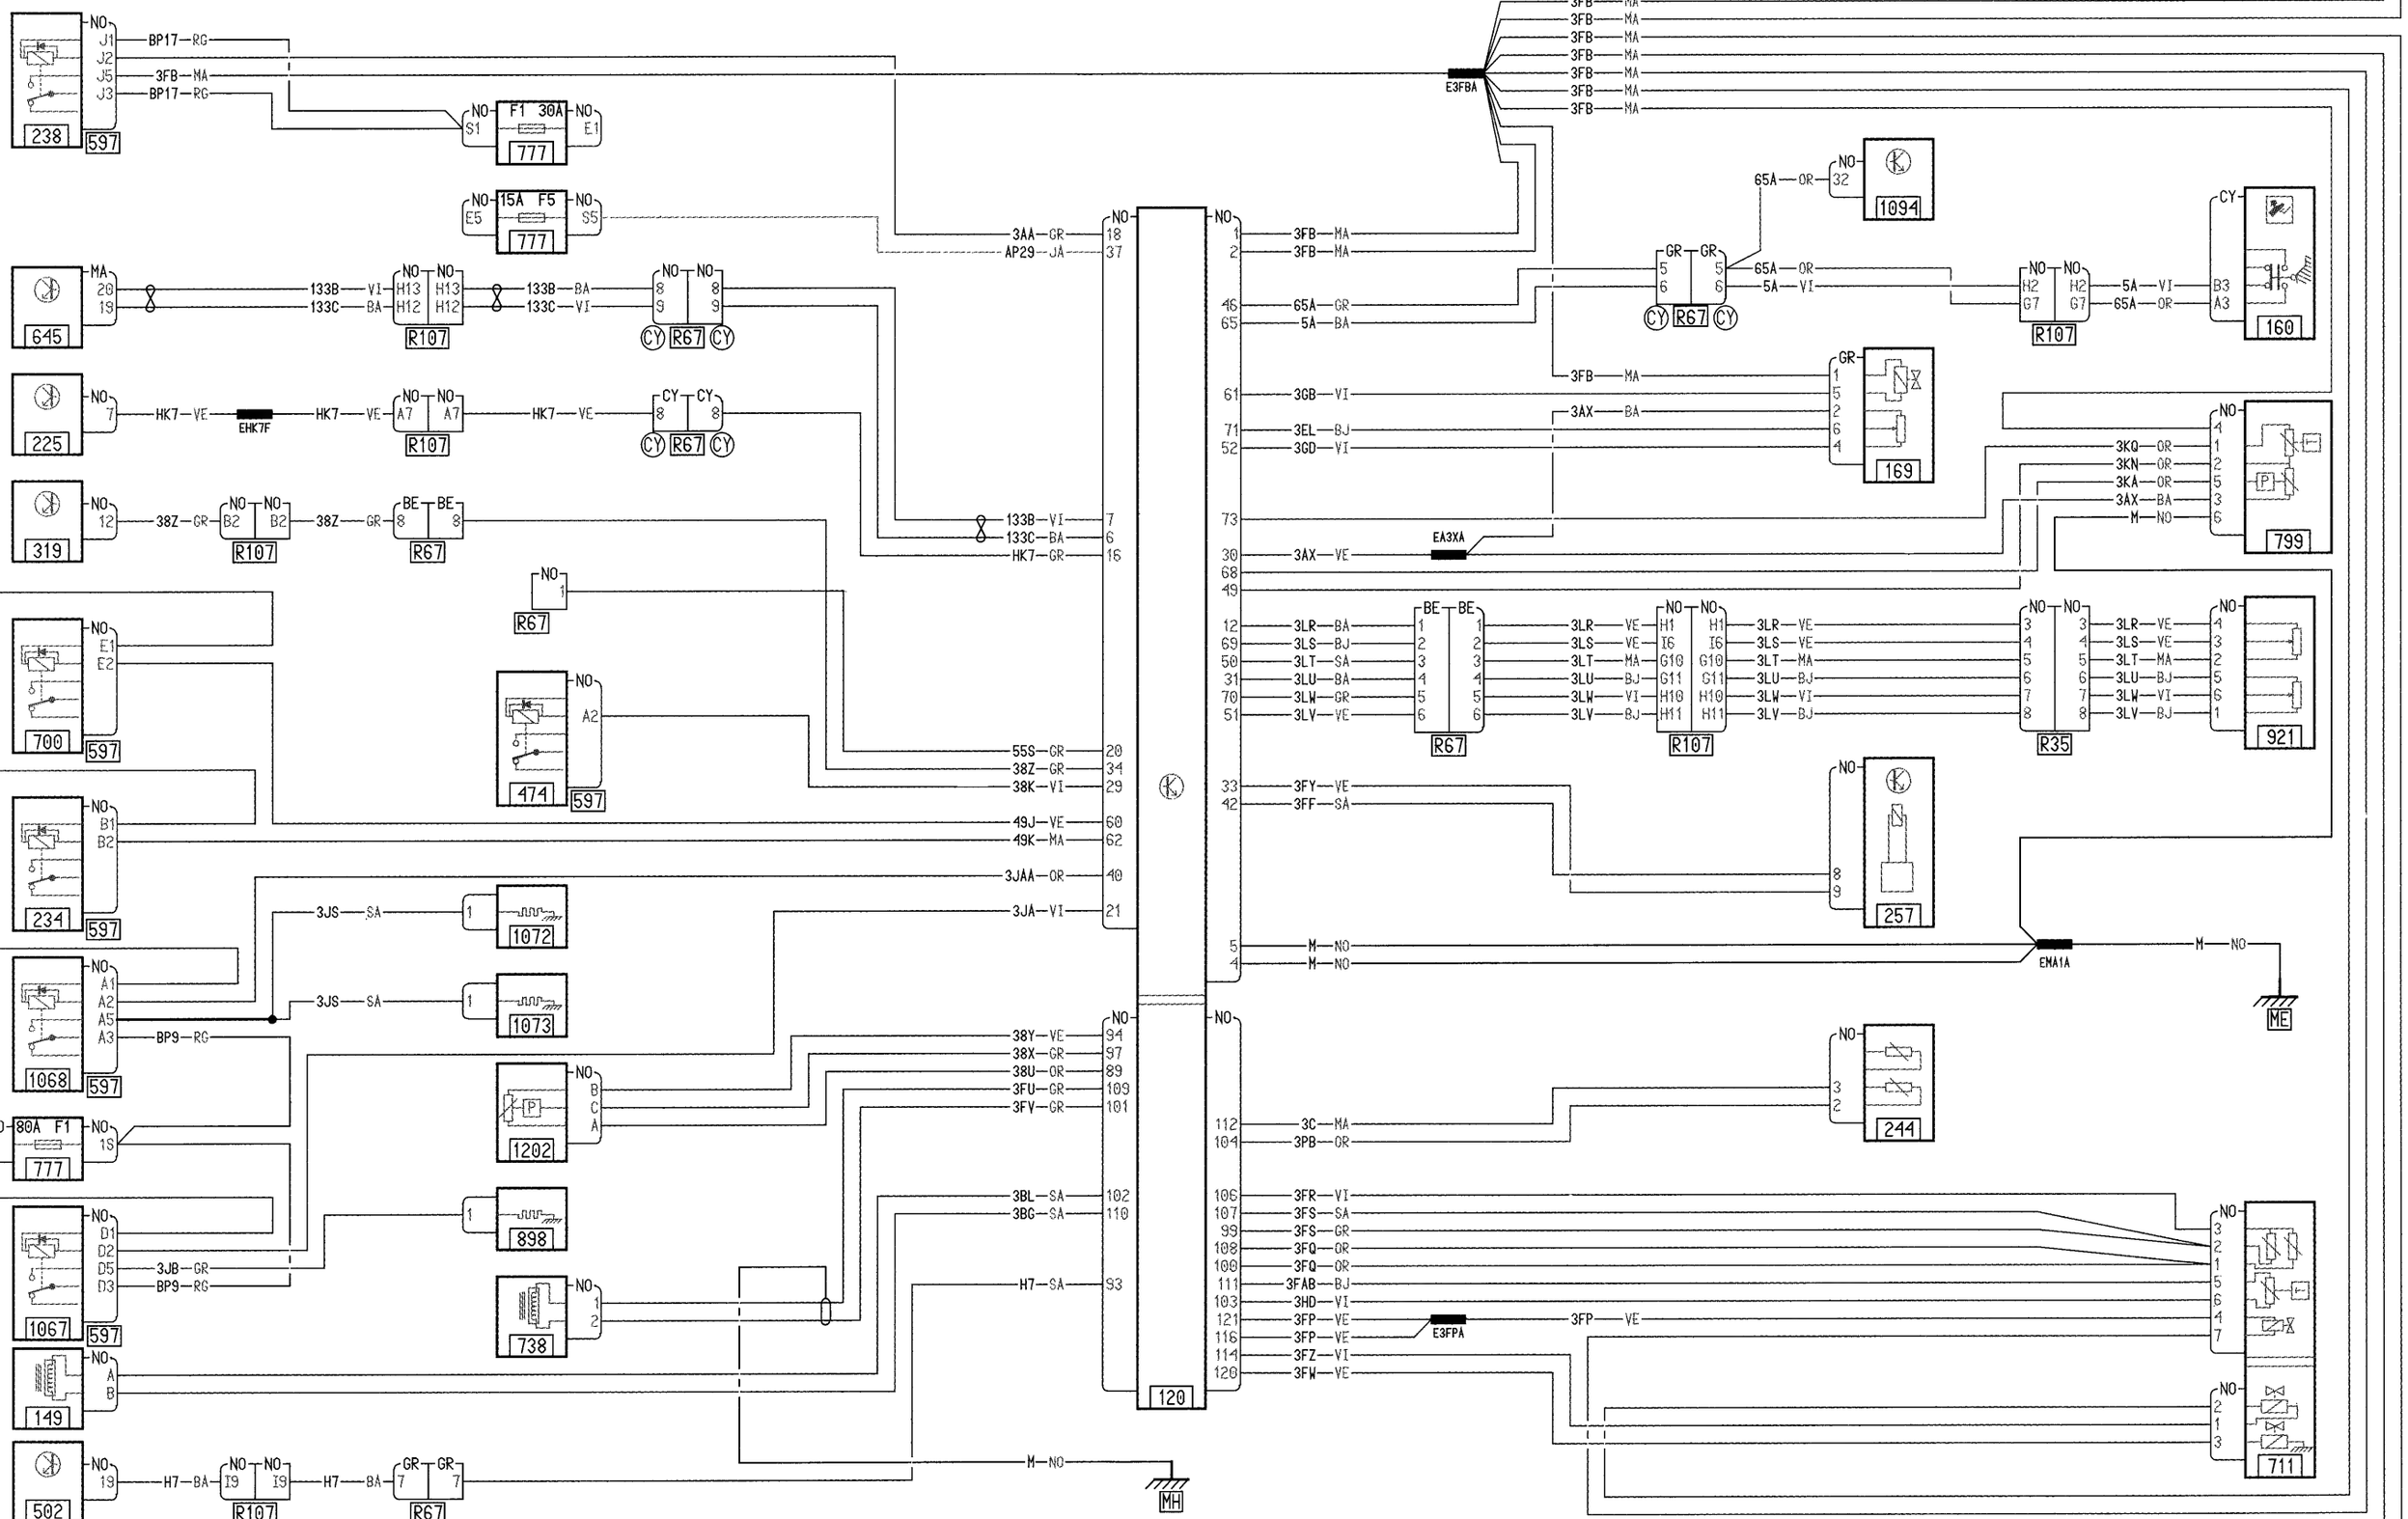
238
597
BP17—RG
3FB—MA
777
F1 30A
15A F5
645
133B—VI
133C—BA
133B—BA
133C—VI
R107
R67
225
HK7—VE
EHK7F
319
38Z—GR
700
474
234
1072
1073
1068
BP9—RG
1202
80A F1
898
1067
3JB—GR
738
149
502
H7—BA
120
3AA—GR
AP29—JA
55S—GR
38Z—GR
38K—VI
49J—VE
49K—MA
3JAA—OR
3JA—VI
38Y—VE
38X—GR
38U—OR
3FU—GR
3FV—GR
3BL—SA
3BG—SA
H7—SA
M—NO
MH
E3FBA
1094
65A—OR
5A—VI
160
169
3GB—VI
3EL—BJ
3GD—VI
3AX—BA
3AX—VE
EA3XA
799
3KQ—OR
3KN—OR
3KA—OR
3LR—BA
3LS—BJ
3LT—SA
3LU—BA
3LW—GR
3LV—VE
3LR—VE
3LS—VE
3LT—MA
3LU—BJ
3LW—VI
3LV—BJ
R35
921
3FY—VE
3FF—SA
257
EMA1A
ME
3C—MA
3PB—OR
244
3FR—VI
3FS—SA
3FS—GR
3FQ—OR
3FQ—OR
3FAB—BJ
3HD—VI
3FP—VE
3FP—VE
3FZ—VI
3FW—VE
E3FPA
711

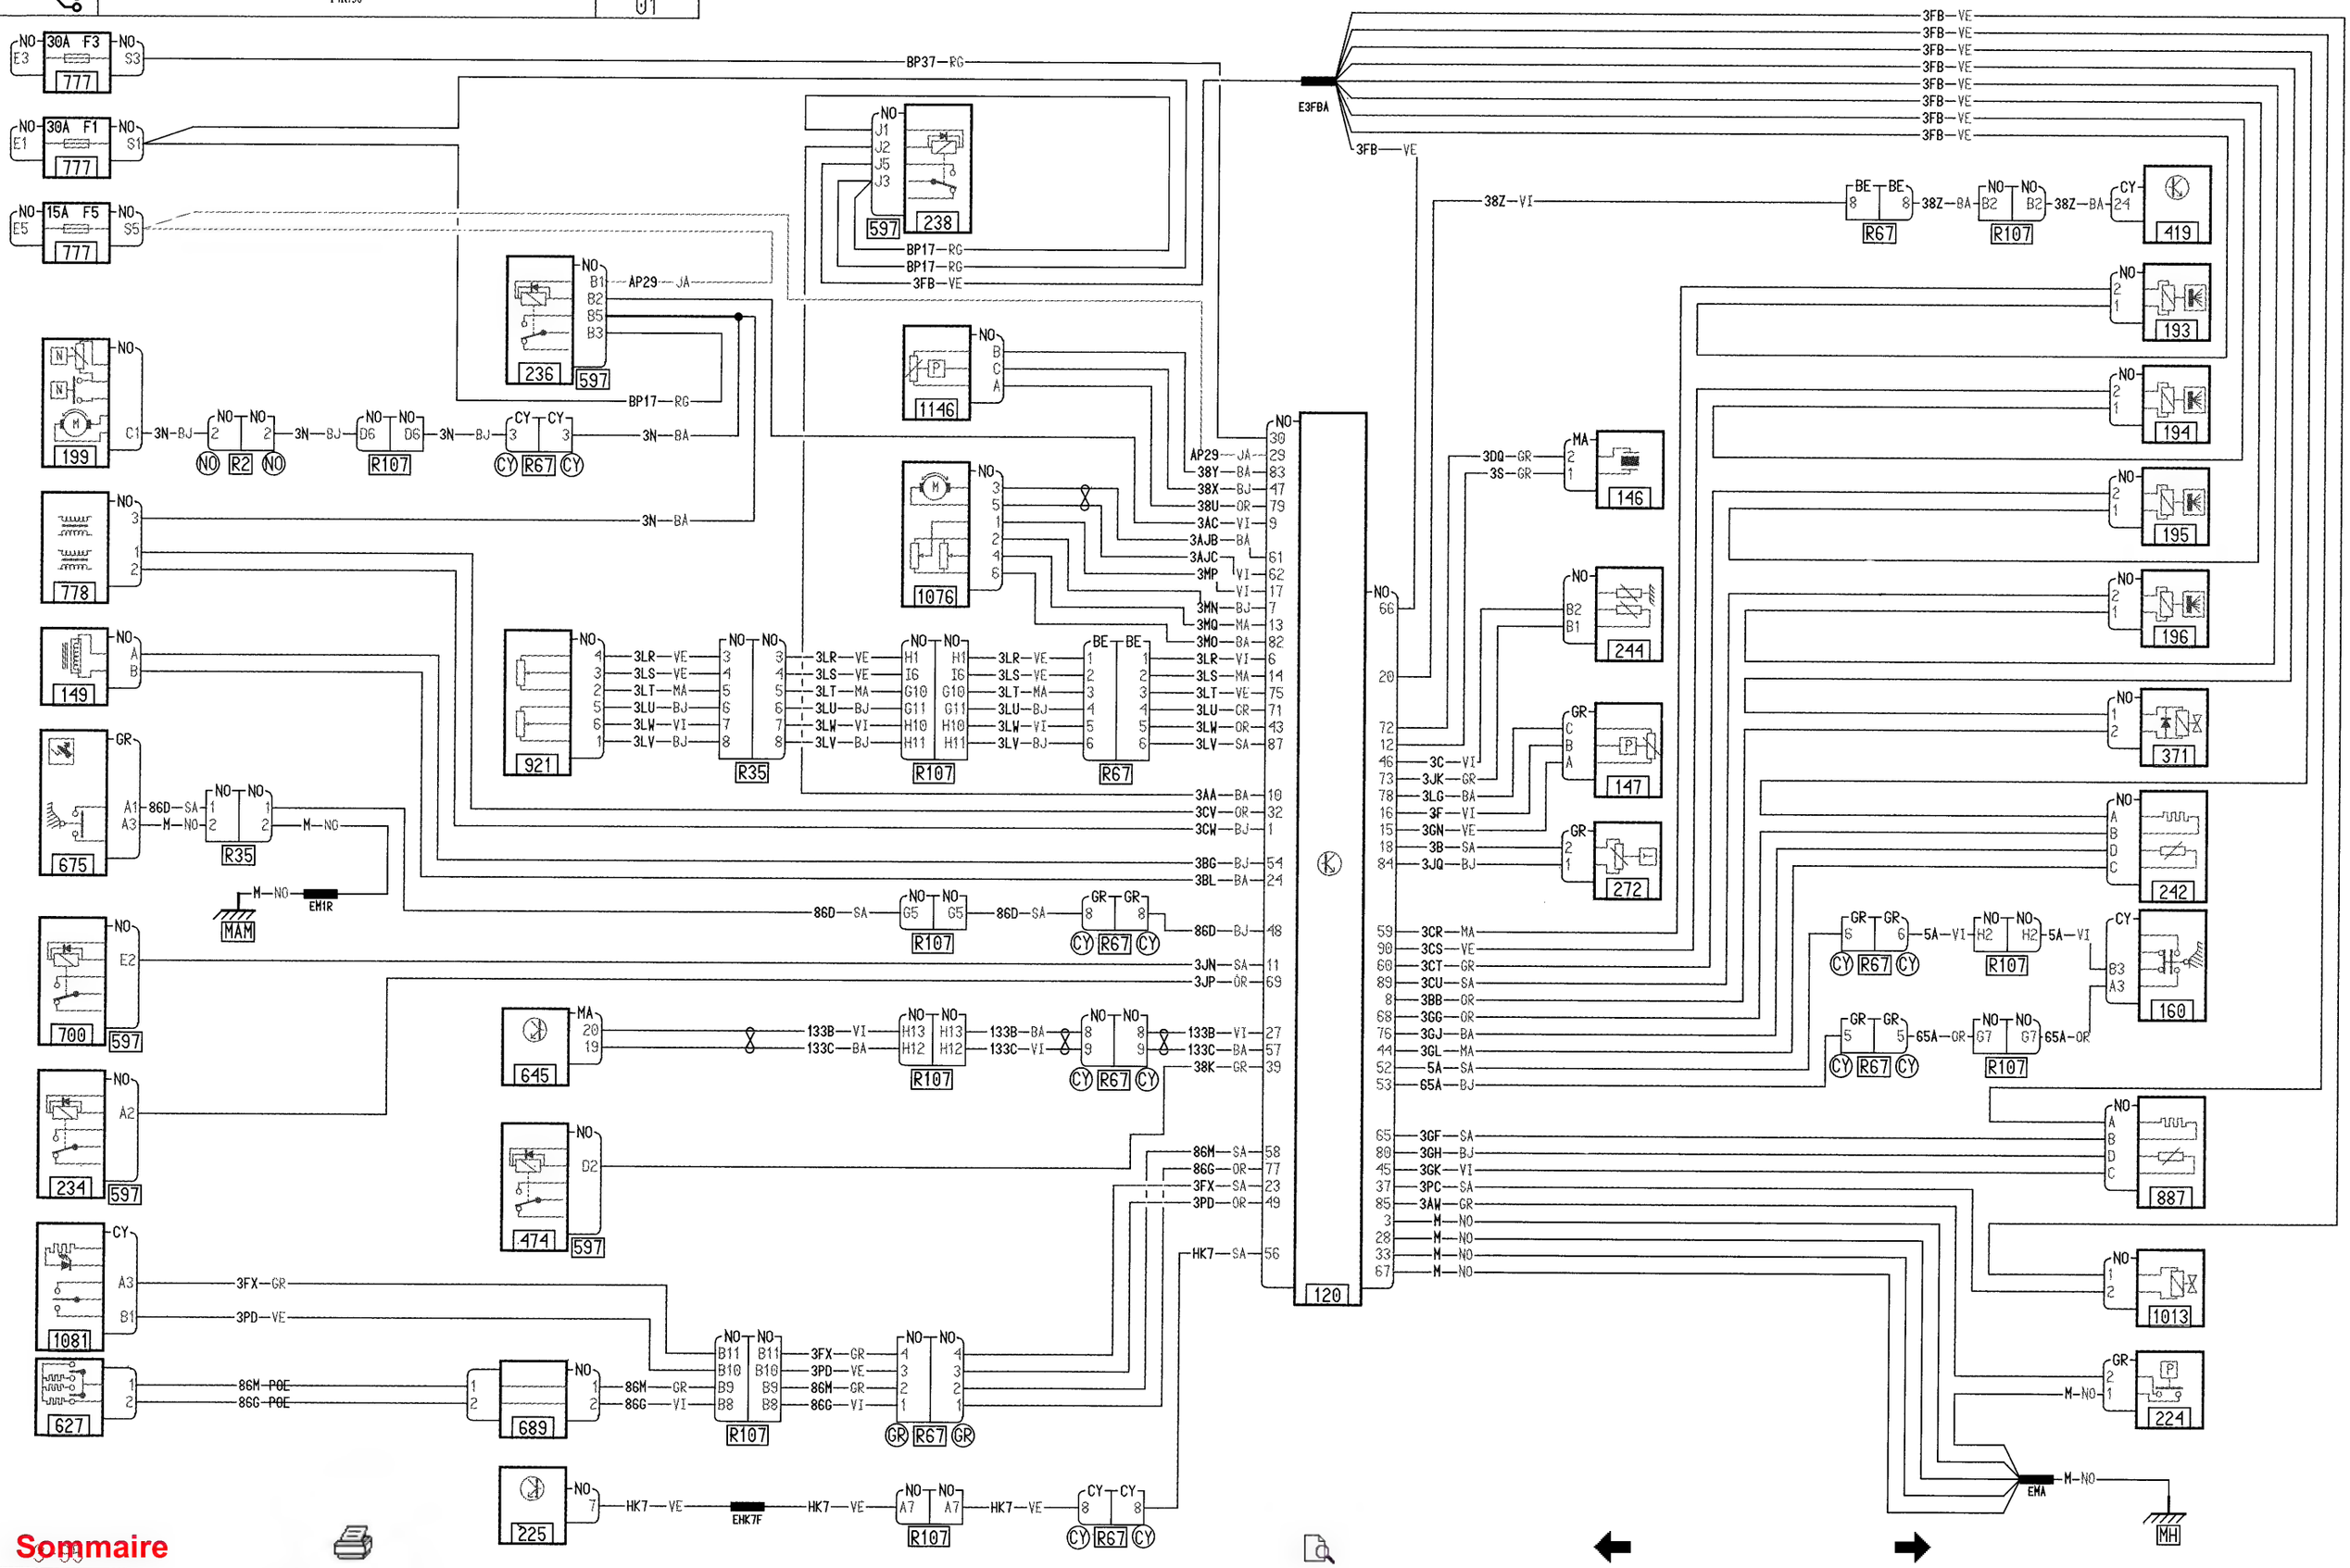
30A F3
777
30A F1
777
15A F5
777
BP37—RG
E3FBA
3FB—VE
597
238
BP17—RG
3FB—VE
236
597
AP29—JA
1146
199
3N—BJ
R2
R107
R67
3N—BA
778
1076
149
921
3LR—VE
3LS—VE
3LT—MA
3LU—BJ
3LW—VI
3LV—BJ
R35
R107
R67
675
R35
MAM
EM1R
700
597
645
133B—VI
133C—BA
R107
R67
234
597
474
597
1081
3FX—GR
3PD—VE
627
86M—POE
86G—POE
689
R107
R67
225
HK7—VE
EHK7F
R107
R67
120
38Z—VI
R67
R107
419
193
194
195
196
371
242
160
887
1013
224
EMA
MH
146
244
147
272
3DQ—GR
3S—GR
3C—VI
3JK—GR
3LG—BA
3F—VI
3GN—VE
3B—SA
3JQ—BJ
3CR—MA
3CS—VE
3CT—GR
3CU—SA
3BB—OR
3GG—OR
3GJ—BA
3GL—MA
5A—SA
65A—BJ
3GF—SA
3GH—BJ
3GK—VI
3PC—SA
3AW—GR
M—NO

Sommaire

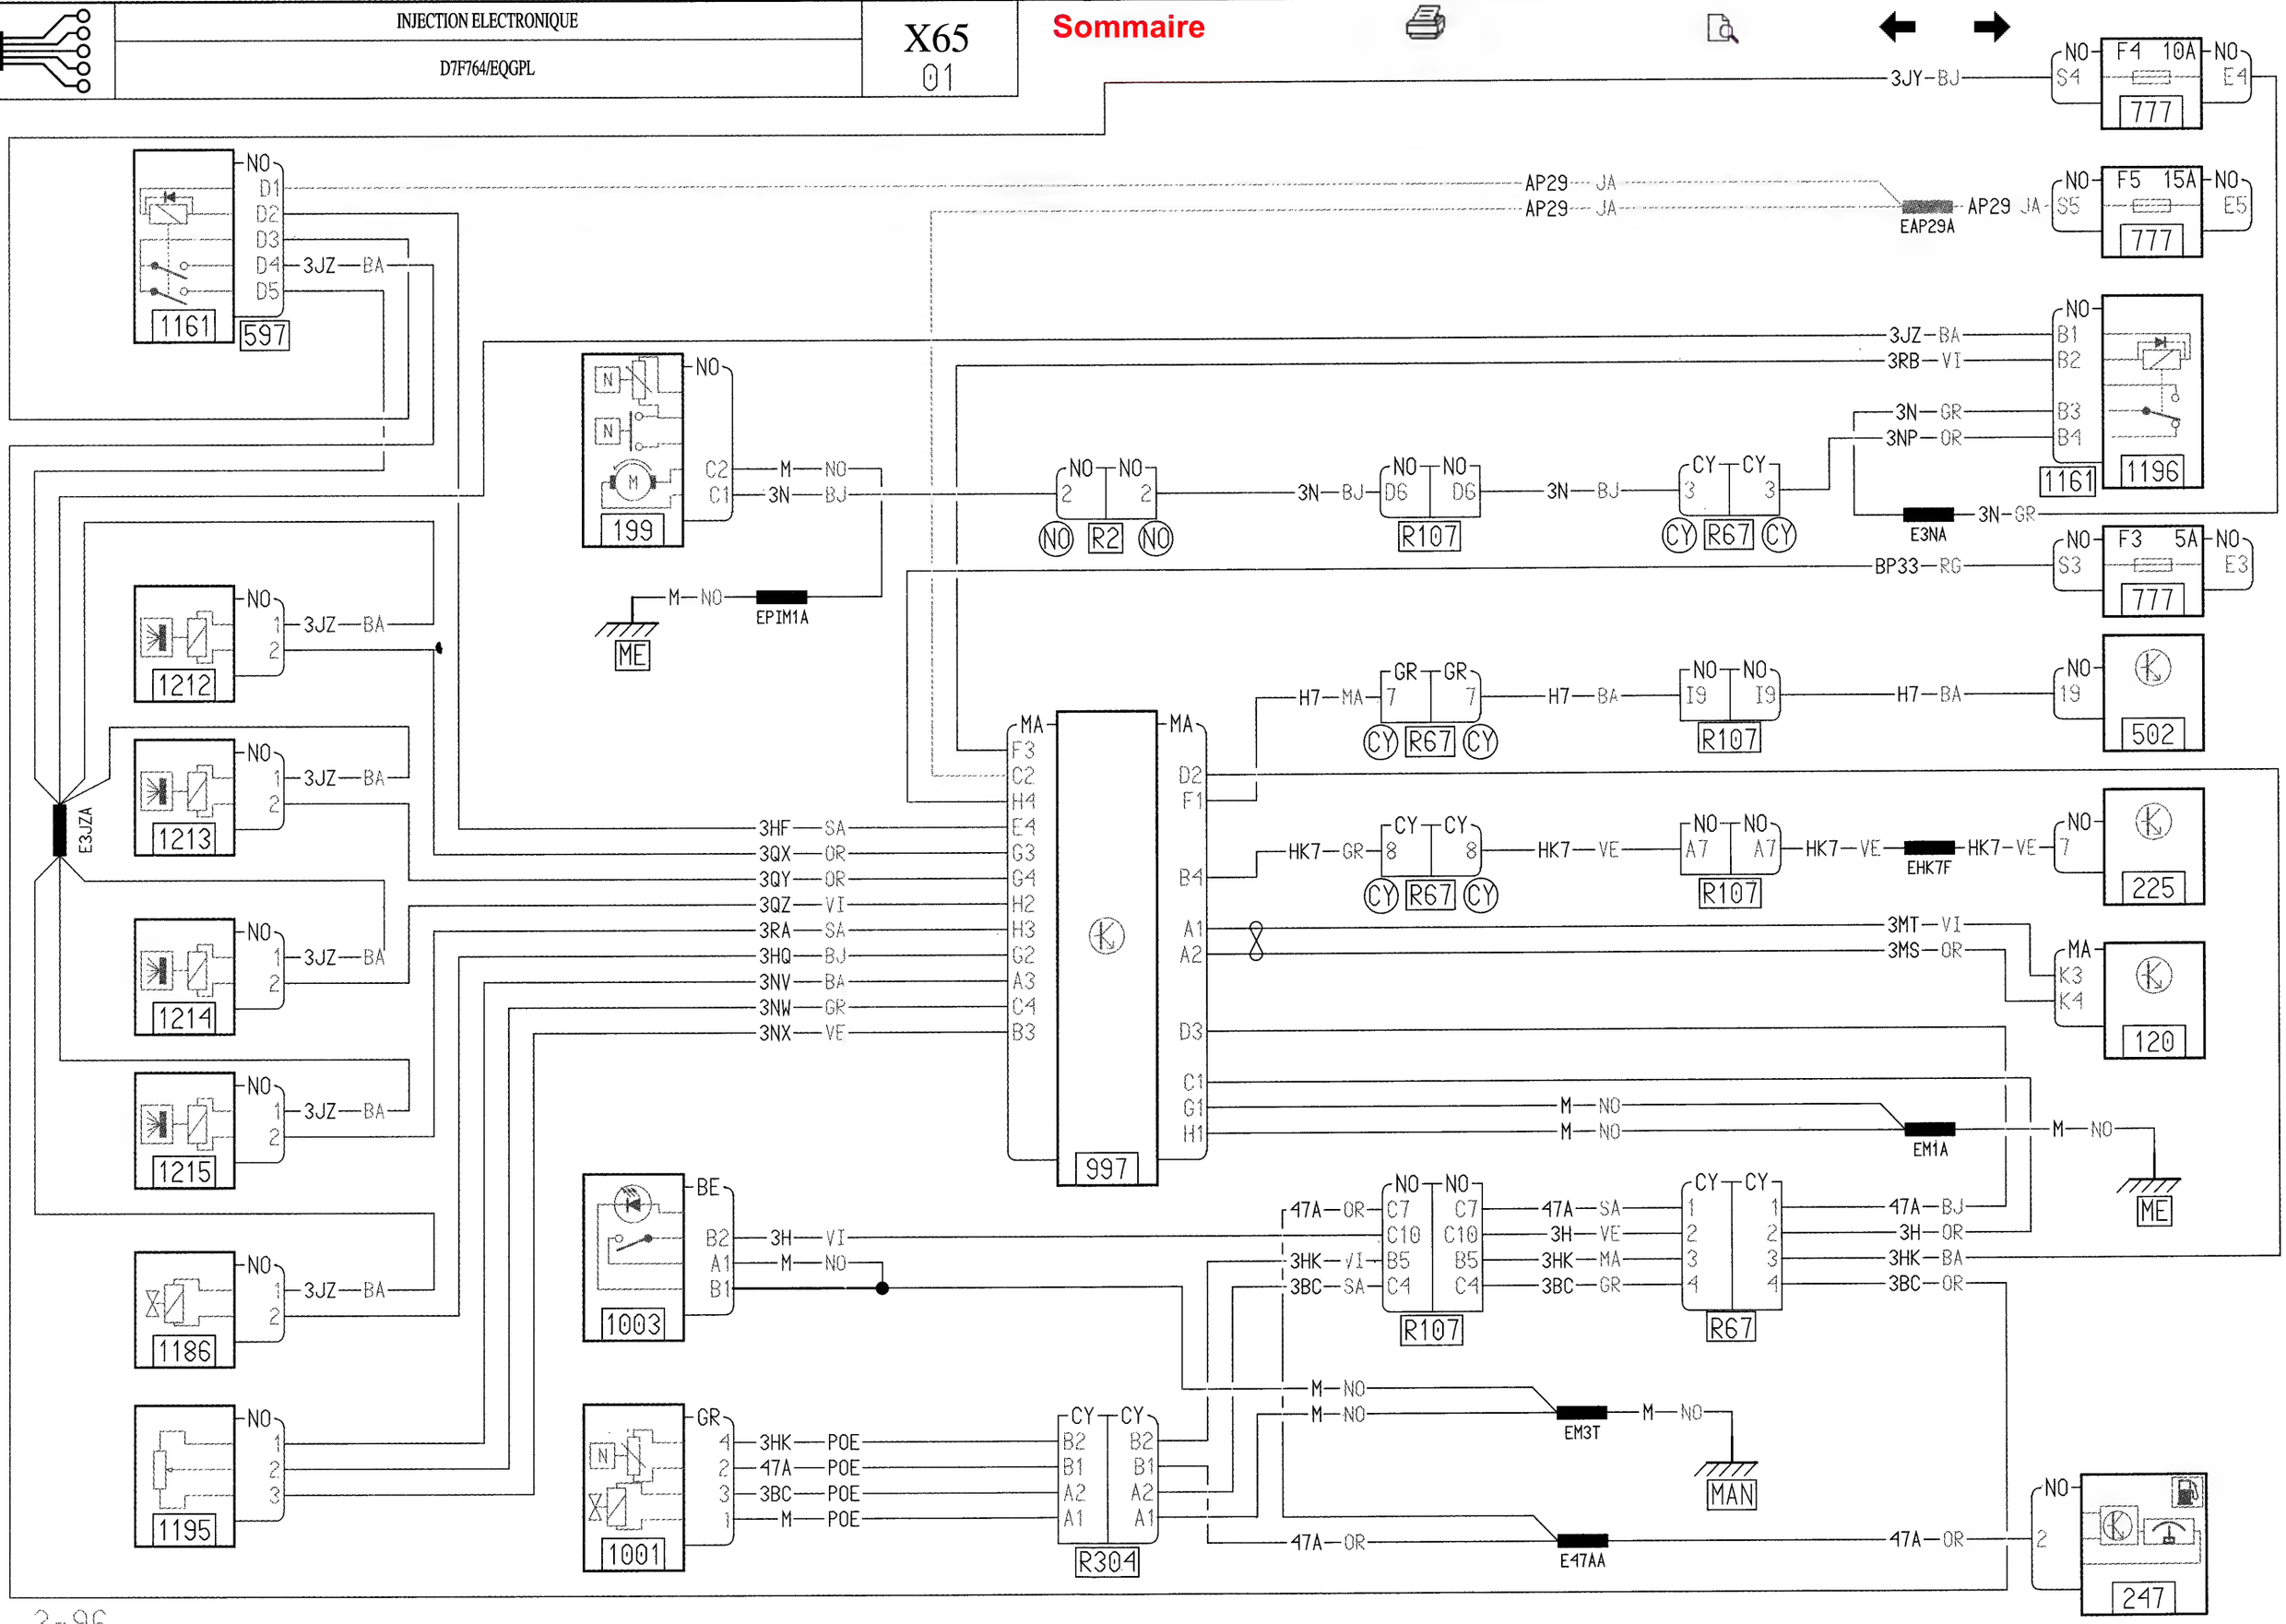
1161
597
1212
1213
1214
1215
1186
1195
E3JZA
199
ME
EPIM1A
997
1003
1001
R2
R107
R67
R304
1196
777
502
225
120
247
EAP29A
E3NA
EHK7F
EM1A
EM3T
MAN
E47AA
3JY—BJ
AP29—JA
3JZ—BA
3RB—VI
3N—GR
3NP—OR
BP33—RG
H7—MA
H7—BA
HK7—GR
HK7—VE
3MT—VI
3MS—OR
3HF—SA
3QX—OR
3QY—OR
3QZ—VI
3RA—SA
3HQ—BJ
3NV—BA
3NW—GR
3NX—VE
3H—VI
3HK—VI
3BC—SA
47A—OR
47A—SA
3H—VE
3HK—MA
3BC—GR
47A—BJ
3H—OR
3HK—BA
3BC—OR
3HK—POE
47A—POE
3BC—POE
M—NO
3N—BJ
3N—GR

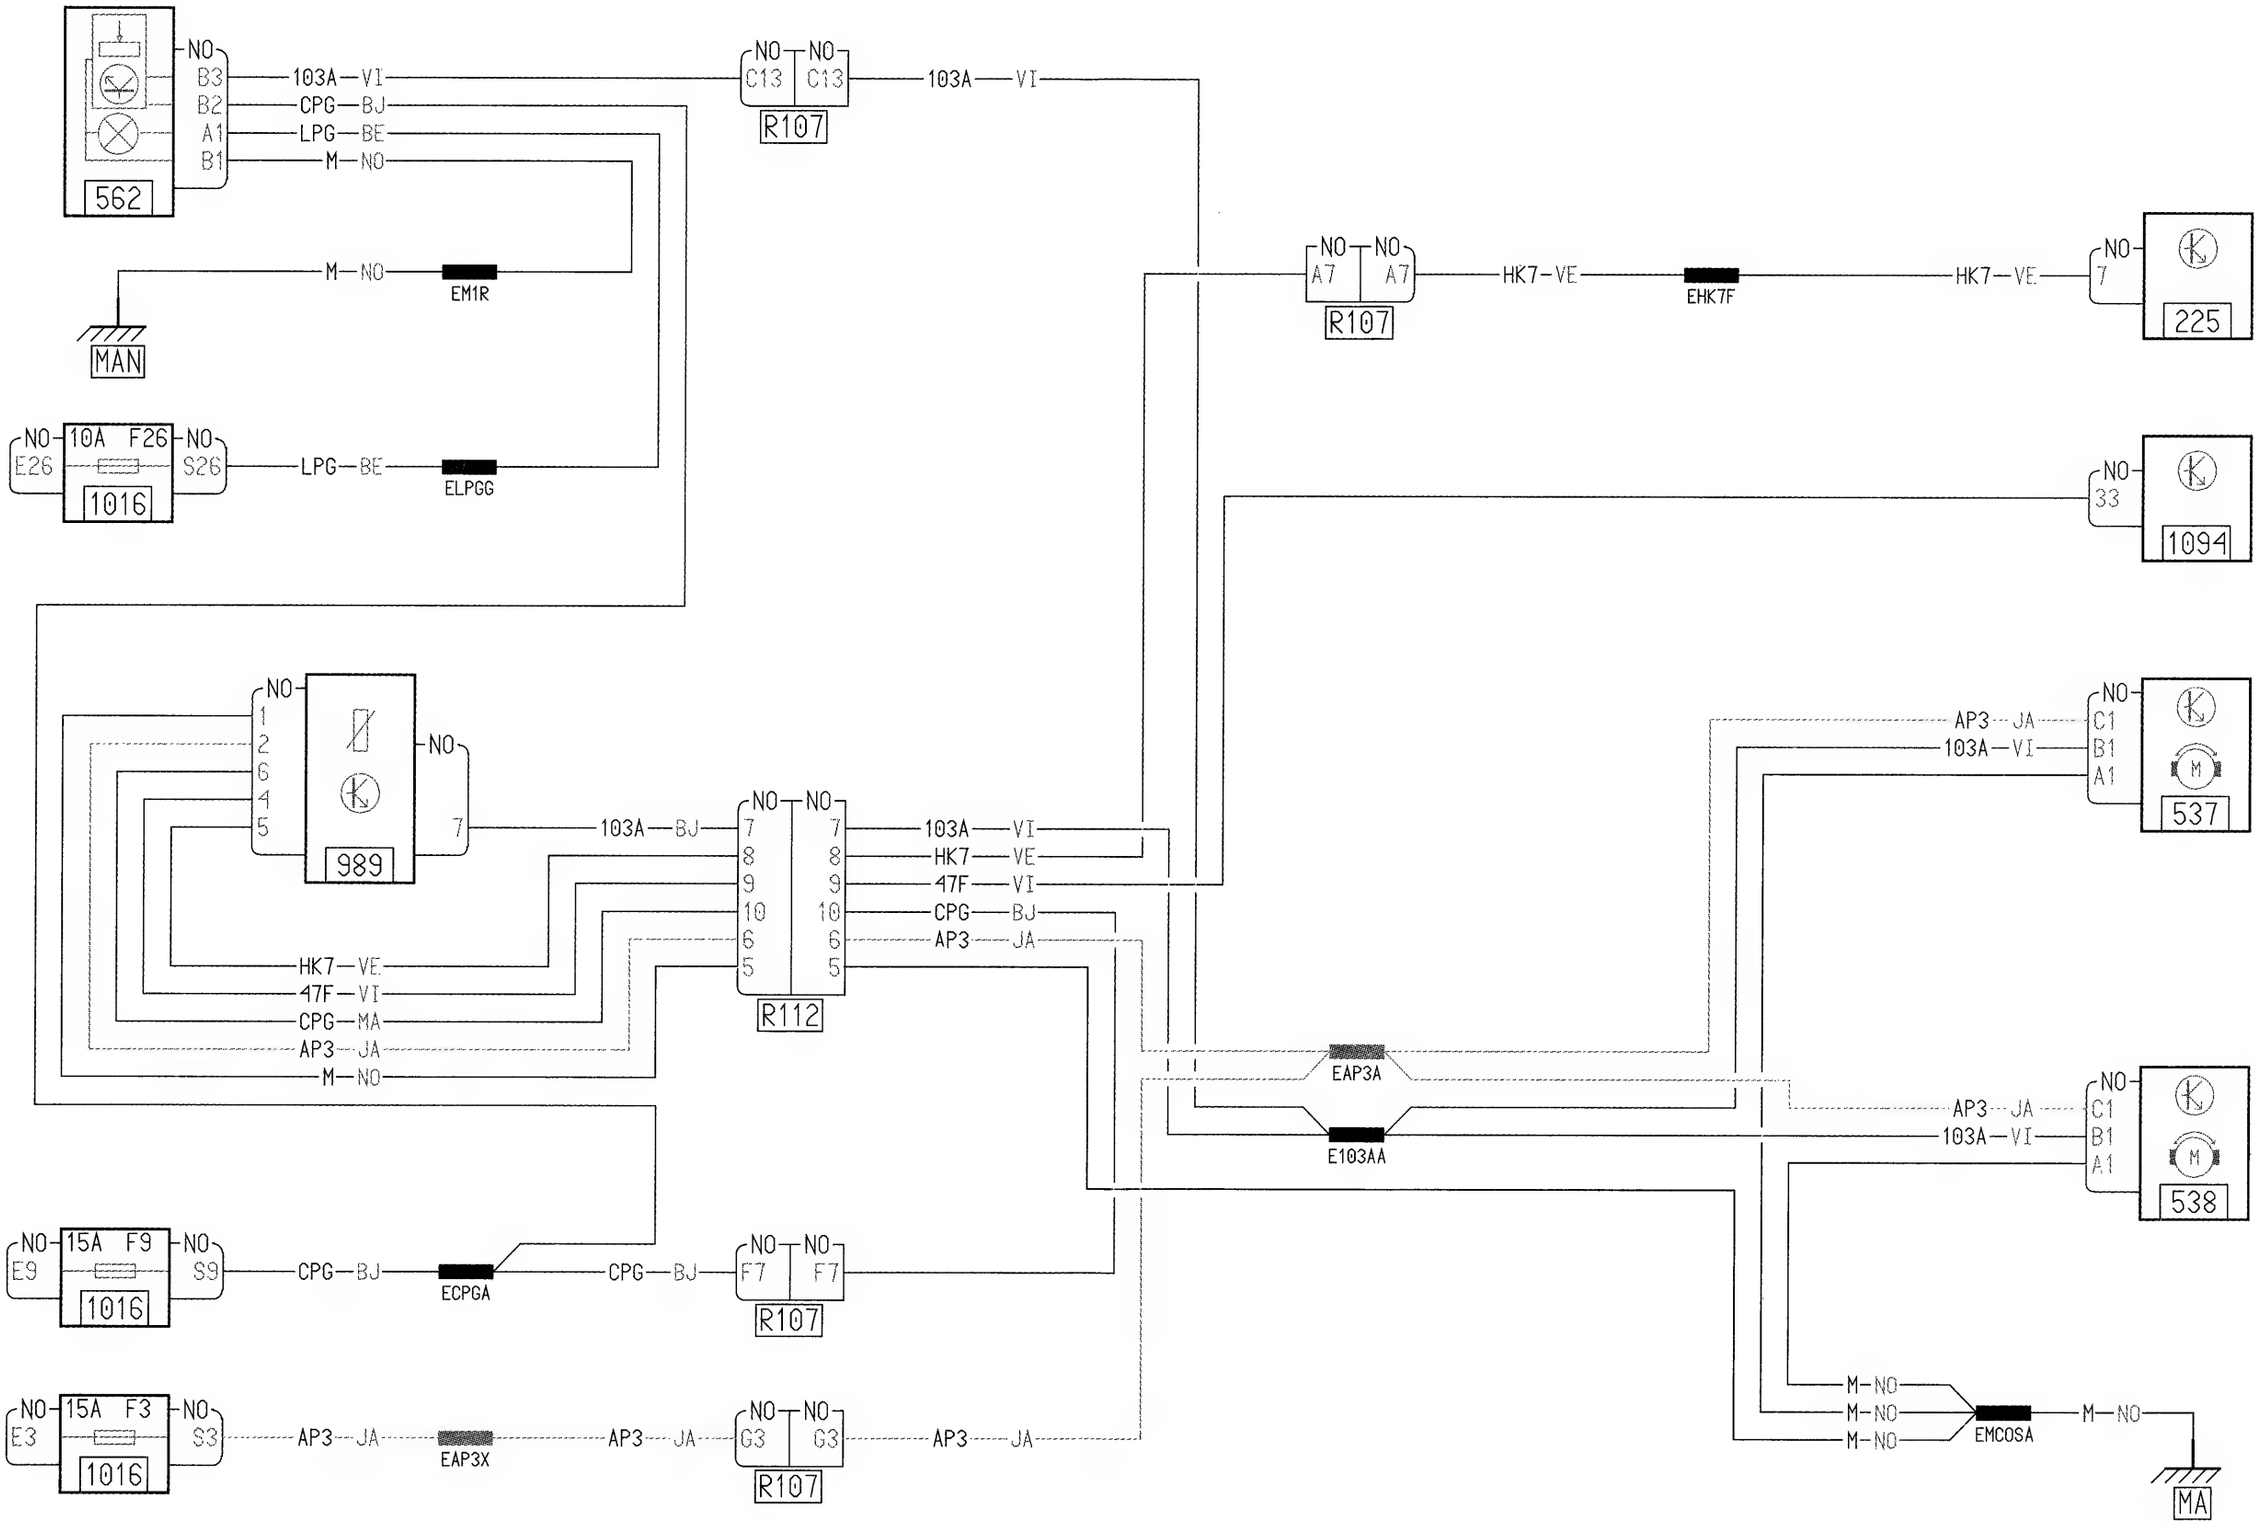
562
NO B3 — 103A — VI
B2 — CPG — BJ
A1 — LPG — BE
B1 — M — NO
M — NO — EM1R
MAN
NO E26 — 10A F26 — NO S26
1016
LPG — BE — ELPGG
R107
NO C13 — NO C13
103A — VI
NO A7 — NO A7
HK7 — VE — EHK7F — HK7 — VE
NO 7
225
NO 33
1094
989
NO 1 2 6 4 5
NO 7
103A — BJ
HK7 — VE
47F — VI
CPG — MA
AP3 — JA
M — NO
R112
NO 7 8 9 10 6 5 — NO 7 8 9 10 6 5
103A — VI
HK7 — VE
47F — VI
CPG — BJ
AP3 — JA
EAP3A
E103AA
NO C1 B1 A1
537
538
AP3 — JA
103A — VI
M — NO
EMCOSA
MA
NO E9 — 15A F9 — NO S9
1016
CPG — BJ — ECPGA
NO F7 — NO F7
NO E3 — 15A F3 — NO S3
AP3 — JA — EAP3X
NO G3 — NO G3

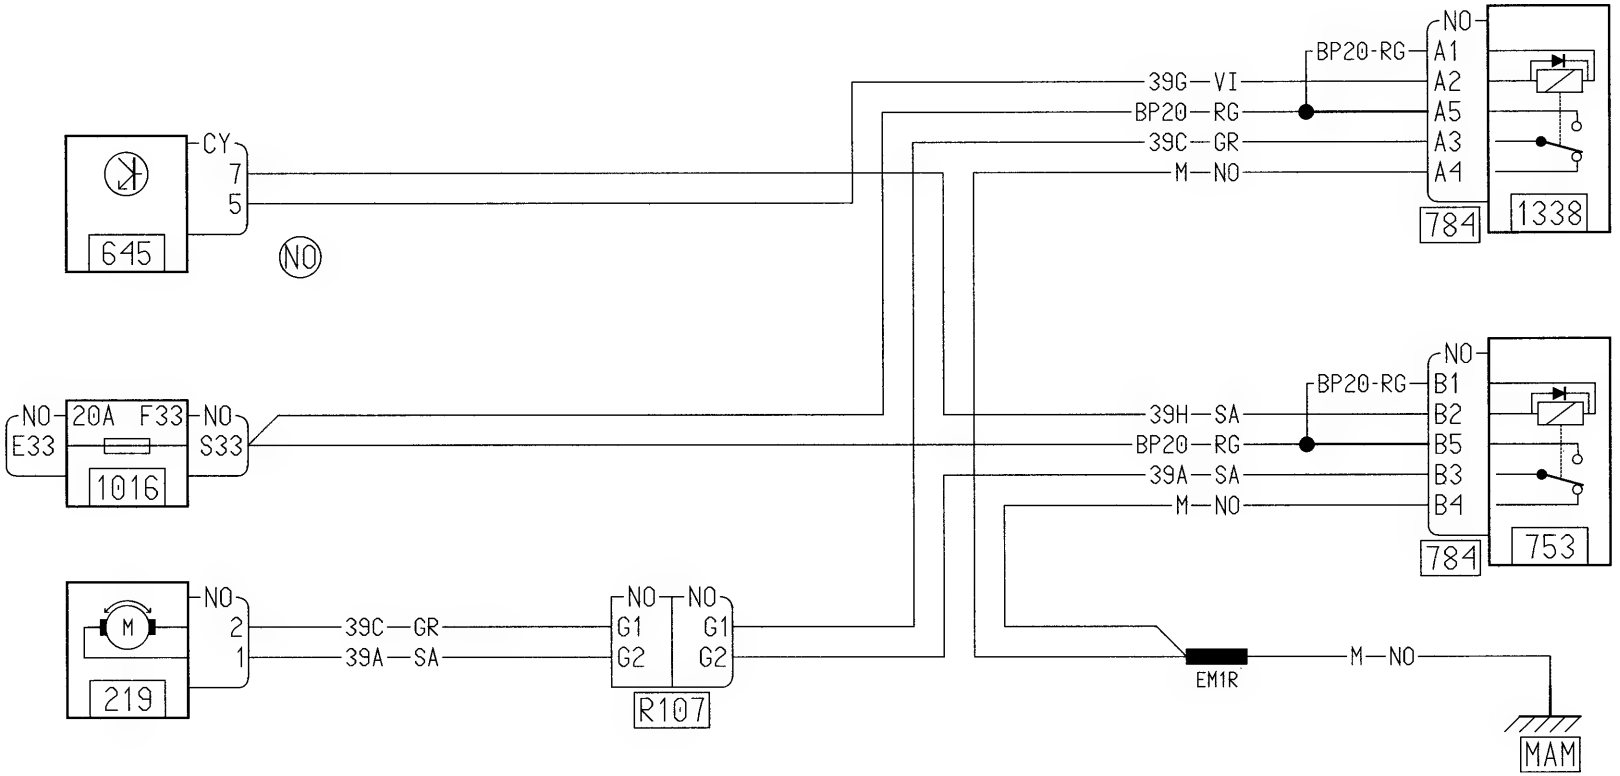
645
CY
7
5
NO
39G — VI
BP20 — RG
39C — GR
M — NO
BP20-RG
NO
A1
A2
A5
A3
A4
784
1338
NO
E33
20A
F33
NO
S33
1016
39H — SA
BP20 — RG
39A — SA
M — NO
B1
B2
B5
B3
B4
753
219
M
2
1
39C — GR
39A — SA
G1
G2
R107
EM1R
MAM

Sommaire

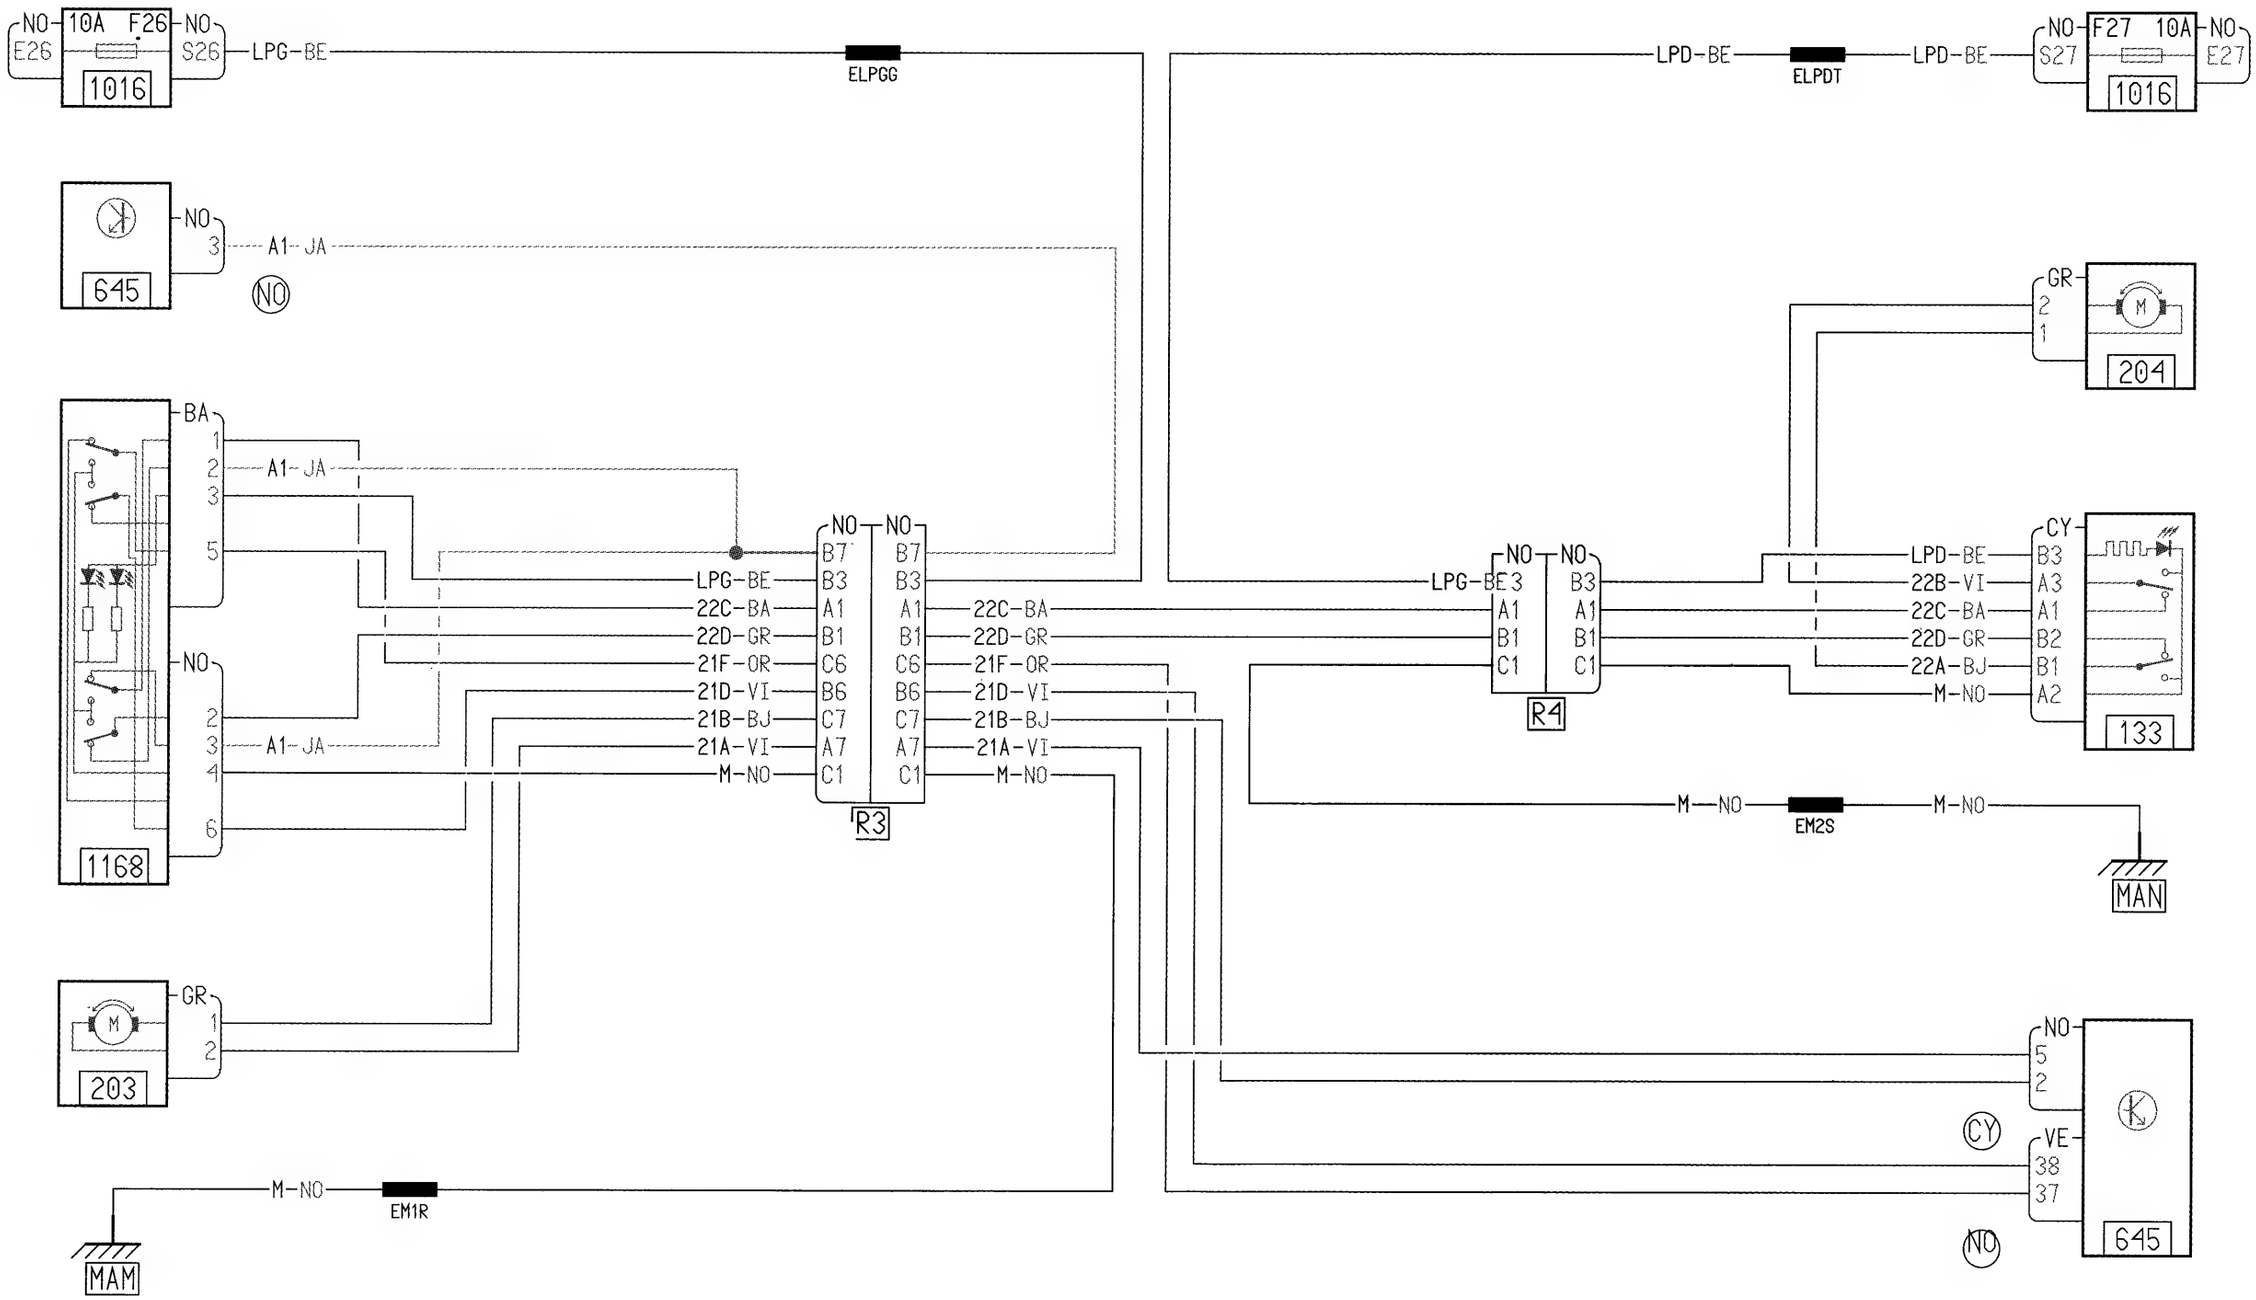
NO E26
10A F26
NO S26
1016
LPG-BE
ELPGG
LPD-BE
ELPDT
LPD-BE
NO S27
F27 10A
NO E27
1016
645
NO
3
A1-JA
NO
BA
1
2
3
5
A1-JA
NO
2
3
A1-JA
4
6
1168
NO B7
B3
A1
B1
C6
B6
C7
A7
C1
R3
LPG-BE
22C-BA
22D-GR
21F-OR
21D-VI
21B-BJ
21A-VI
M-NO
NO B7
B3
A1
B1
C6
B6
C7
A7
C1
LPG-BE 3
A1
B1
C1
NO B3
A1
B1
C1
R4
GR
2
1
204
CY
LPD-BE B3
22B-VI A3
22C-BA A1
22D-GR B2
22A-BJ B1
M-NO A2
133
M-NO
EM2S
M-NO
MAN
GR
1
2
203
NO
5
2
CY
VE
38
37
NO
645
M-NO
EM1R
MAM

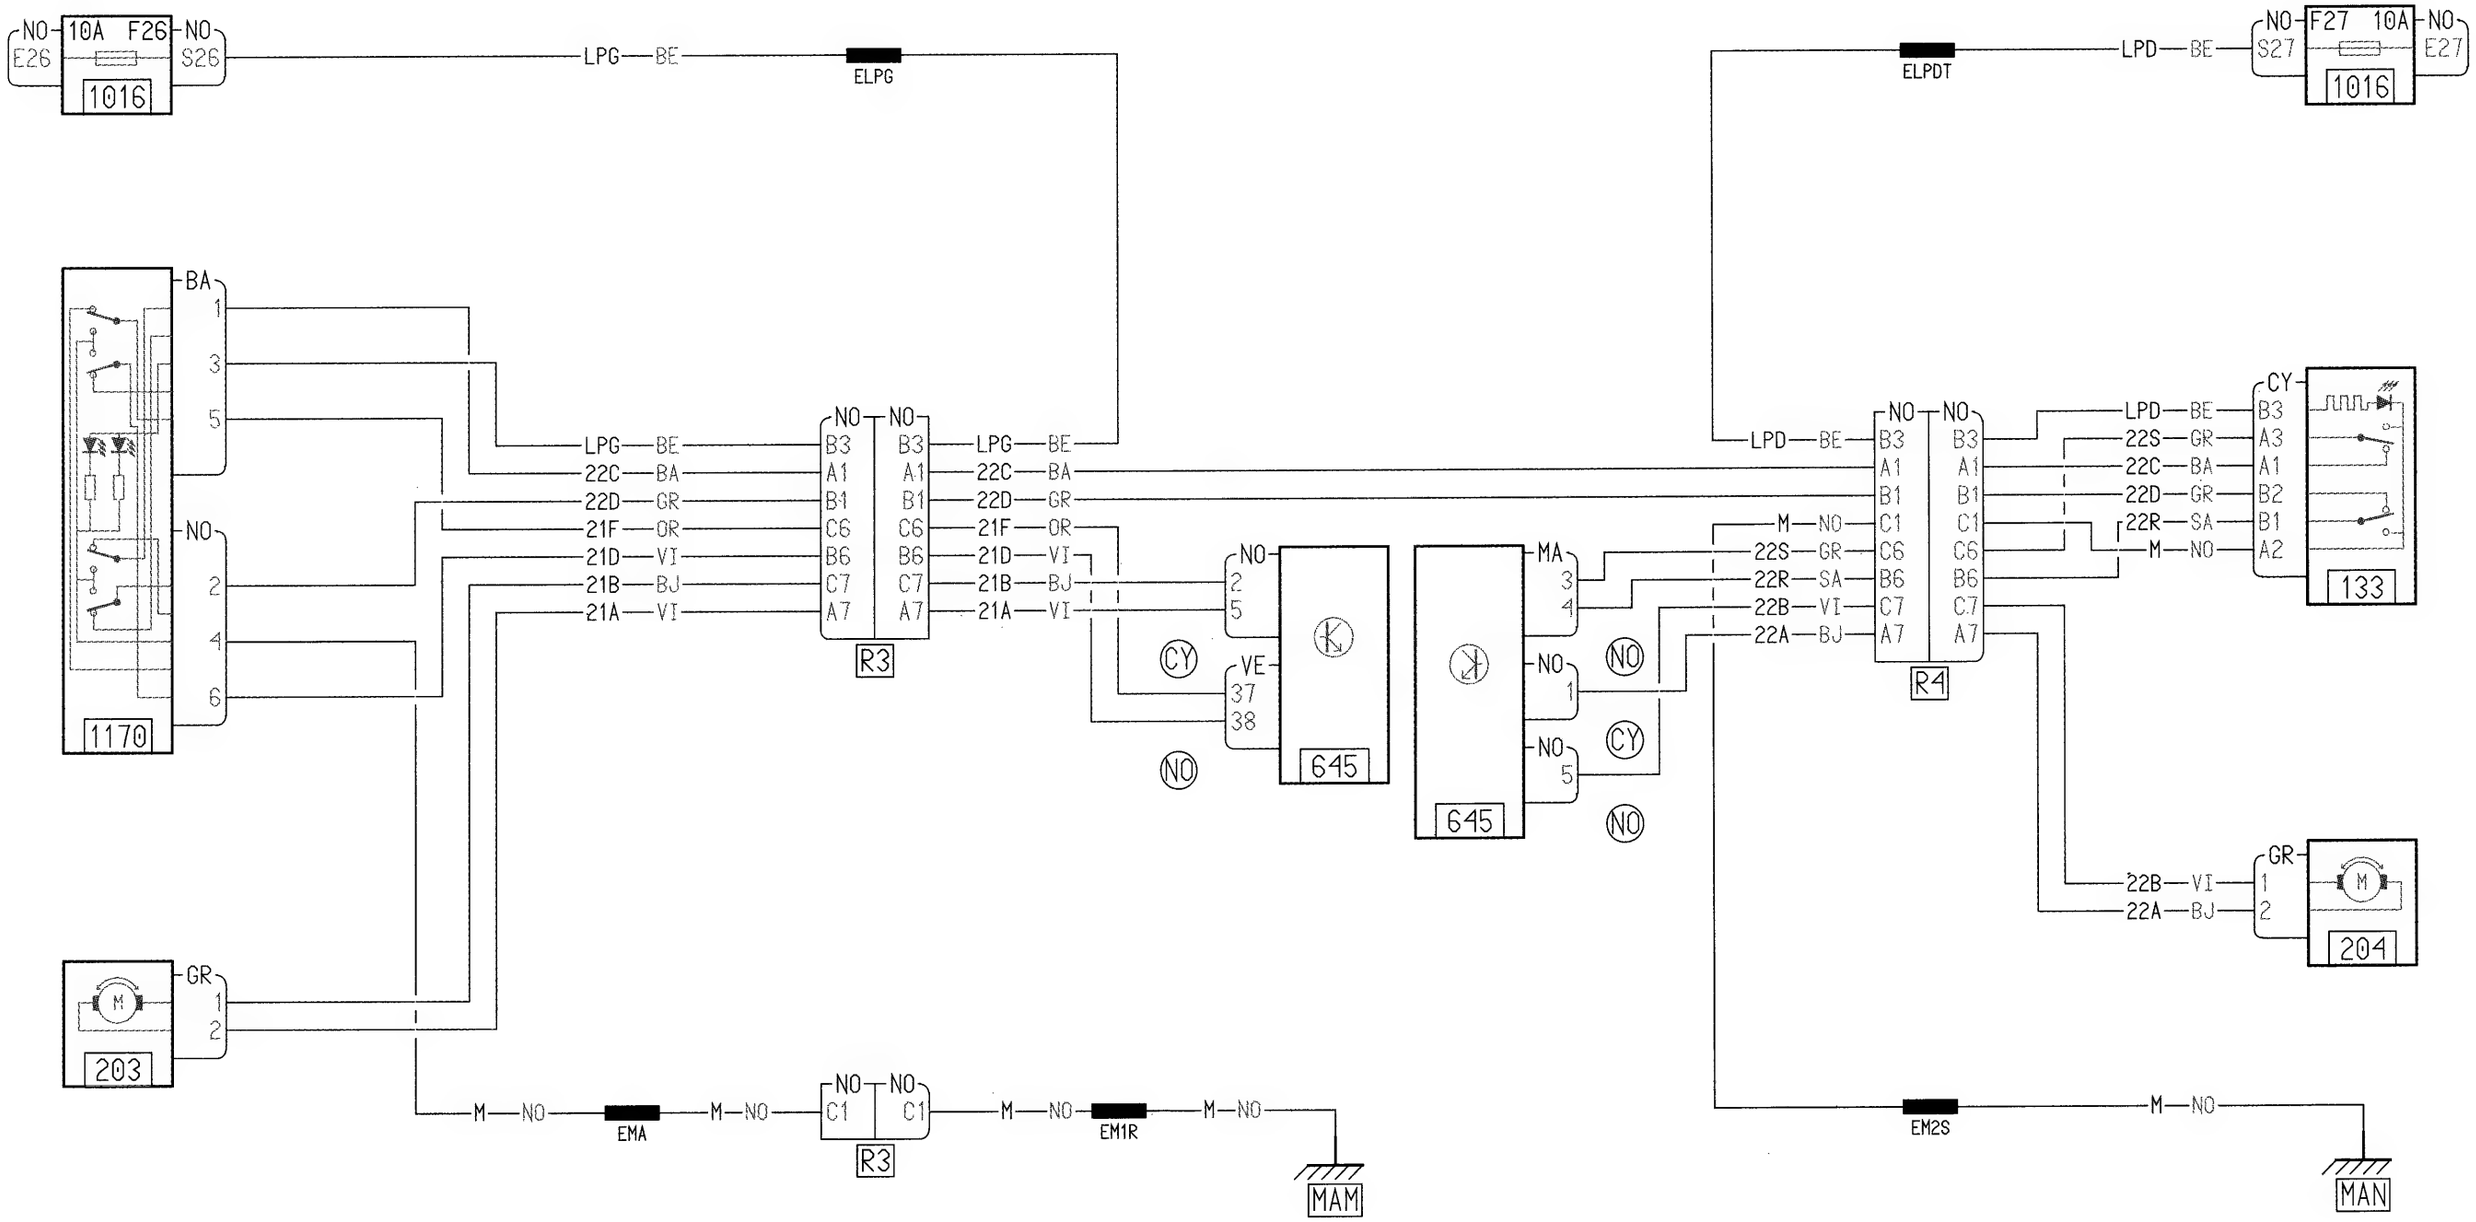
NO E26
10A F26
NO S26
1016
LPG BE
ELPG
BA
1
3
5
NO
2
4
6
1170
LPG BE
22C BA
22D GR
21F OR
21D VI
21B BJ
21A VI
NO B3
B3 A1
A1 B1
B1 C6
C6 B6
B6 C7
C7 A7
A7
R3
CY
NO 2
5
VE 37
38
645
NO
MA 3
4
NO 1
NO 5
645
NO
CY
NO
M NO
EMA
M NO
NO C1
C1
R3
M NO
EM1R
M NO
MAM
GR
1
2
203
ELPDT
LPD BE
NO S27
F27 10A
NO E27
1016
LPD BE
22S GR
22R SA
22B VI
22A BJ
M NO
R4
CY
B3
A3
A1
B2
B1
A2
133
22B VI
22A BJ
GR
1
2
204
M NO
EM2S
M NO
MAN

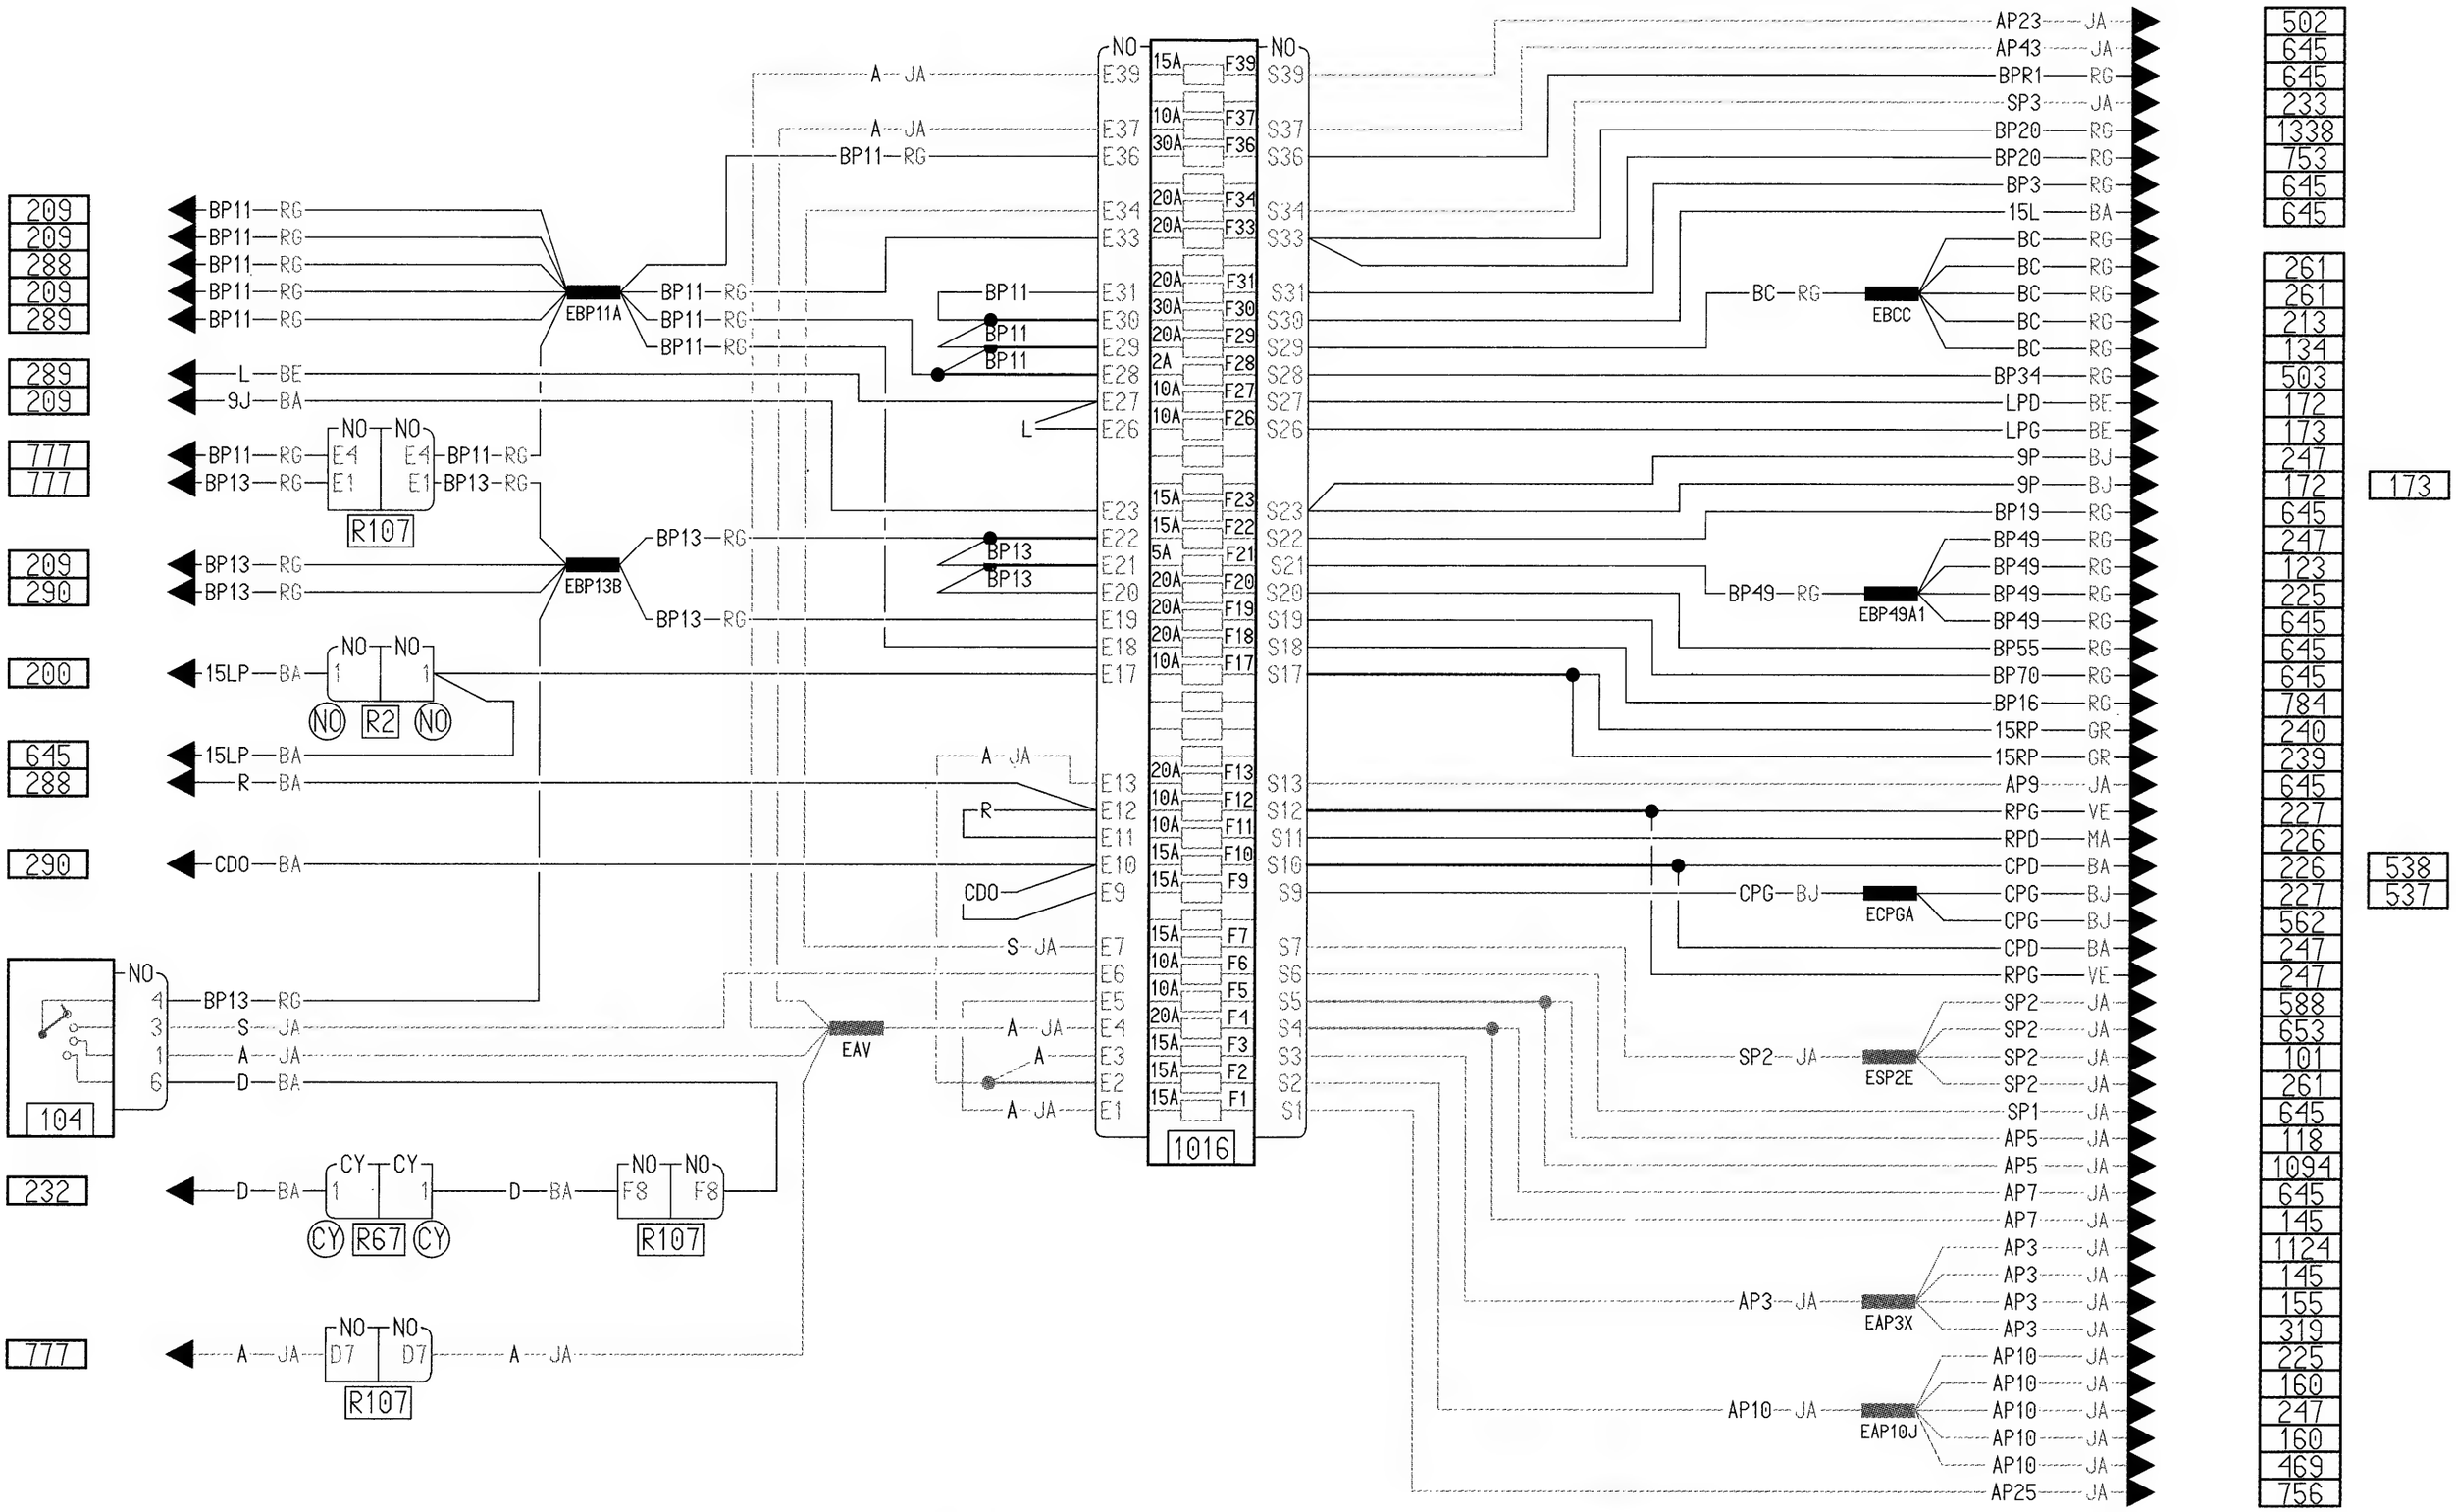
209
209
288
209
289
289
209
777
777
209
290
200
645
288
290
232
777
104
BP11 RG
L BE
9J BA
BP13 RG
15LP BA
R BA
CDO BA
S JA
A JA
D BA
CY
NO
R107
R67
R2
R107
EBP11A
EBP13B
EAV
1016
E39 E37 E36 E34 E33 E31 E30 E29 E28 E27 E26 E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E13 E12 E11 E10 E9 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1
S39 S37 S36 S34 S33 S31 S30 S29 S28 S27 S26 S23 S22 S21 S20 S19 S18 S17 S13 S12 S11 S10 S9 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1
AP23 JA
AP43 JA
BPR1 RG
SP3 JA
BP20 RG
BP20 RG
BP3 RG
15L BA
BC RG
LPD BE
LPG BE
9P BJ
BP19 RG
BP49 RG
BP55 RG
BP70 RG
BP16 RG
15RP GR
AP9 JA
RPG VE
RPD MA
CPD BA
CPG BJ
SP2 JA
SP1 JA
AP5 JA
AP7 JA
AP3 JA
AP10 JA
AP25 JA
EBCC
EBP49A1
ECPGA
ESP2E
EAP3X
EAP10J
502 645 645 233 1338 753 645 645
261 261 213 134 503 172 173 247 172 645 247 123 225 645 645 645 784 240 239 645 227 226 226 227 562 247 247 588 653 101 261 645 118 1094 645 145 1124 145 155 319 225 160 247 160 469 756
173
538 537

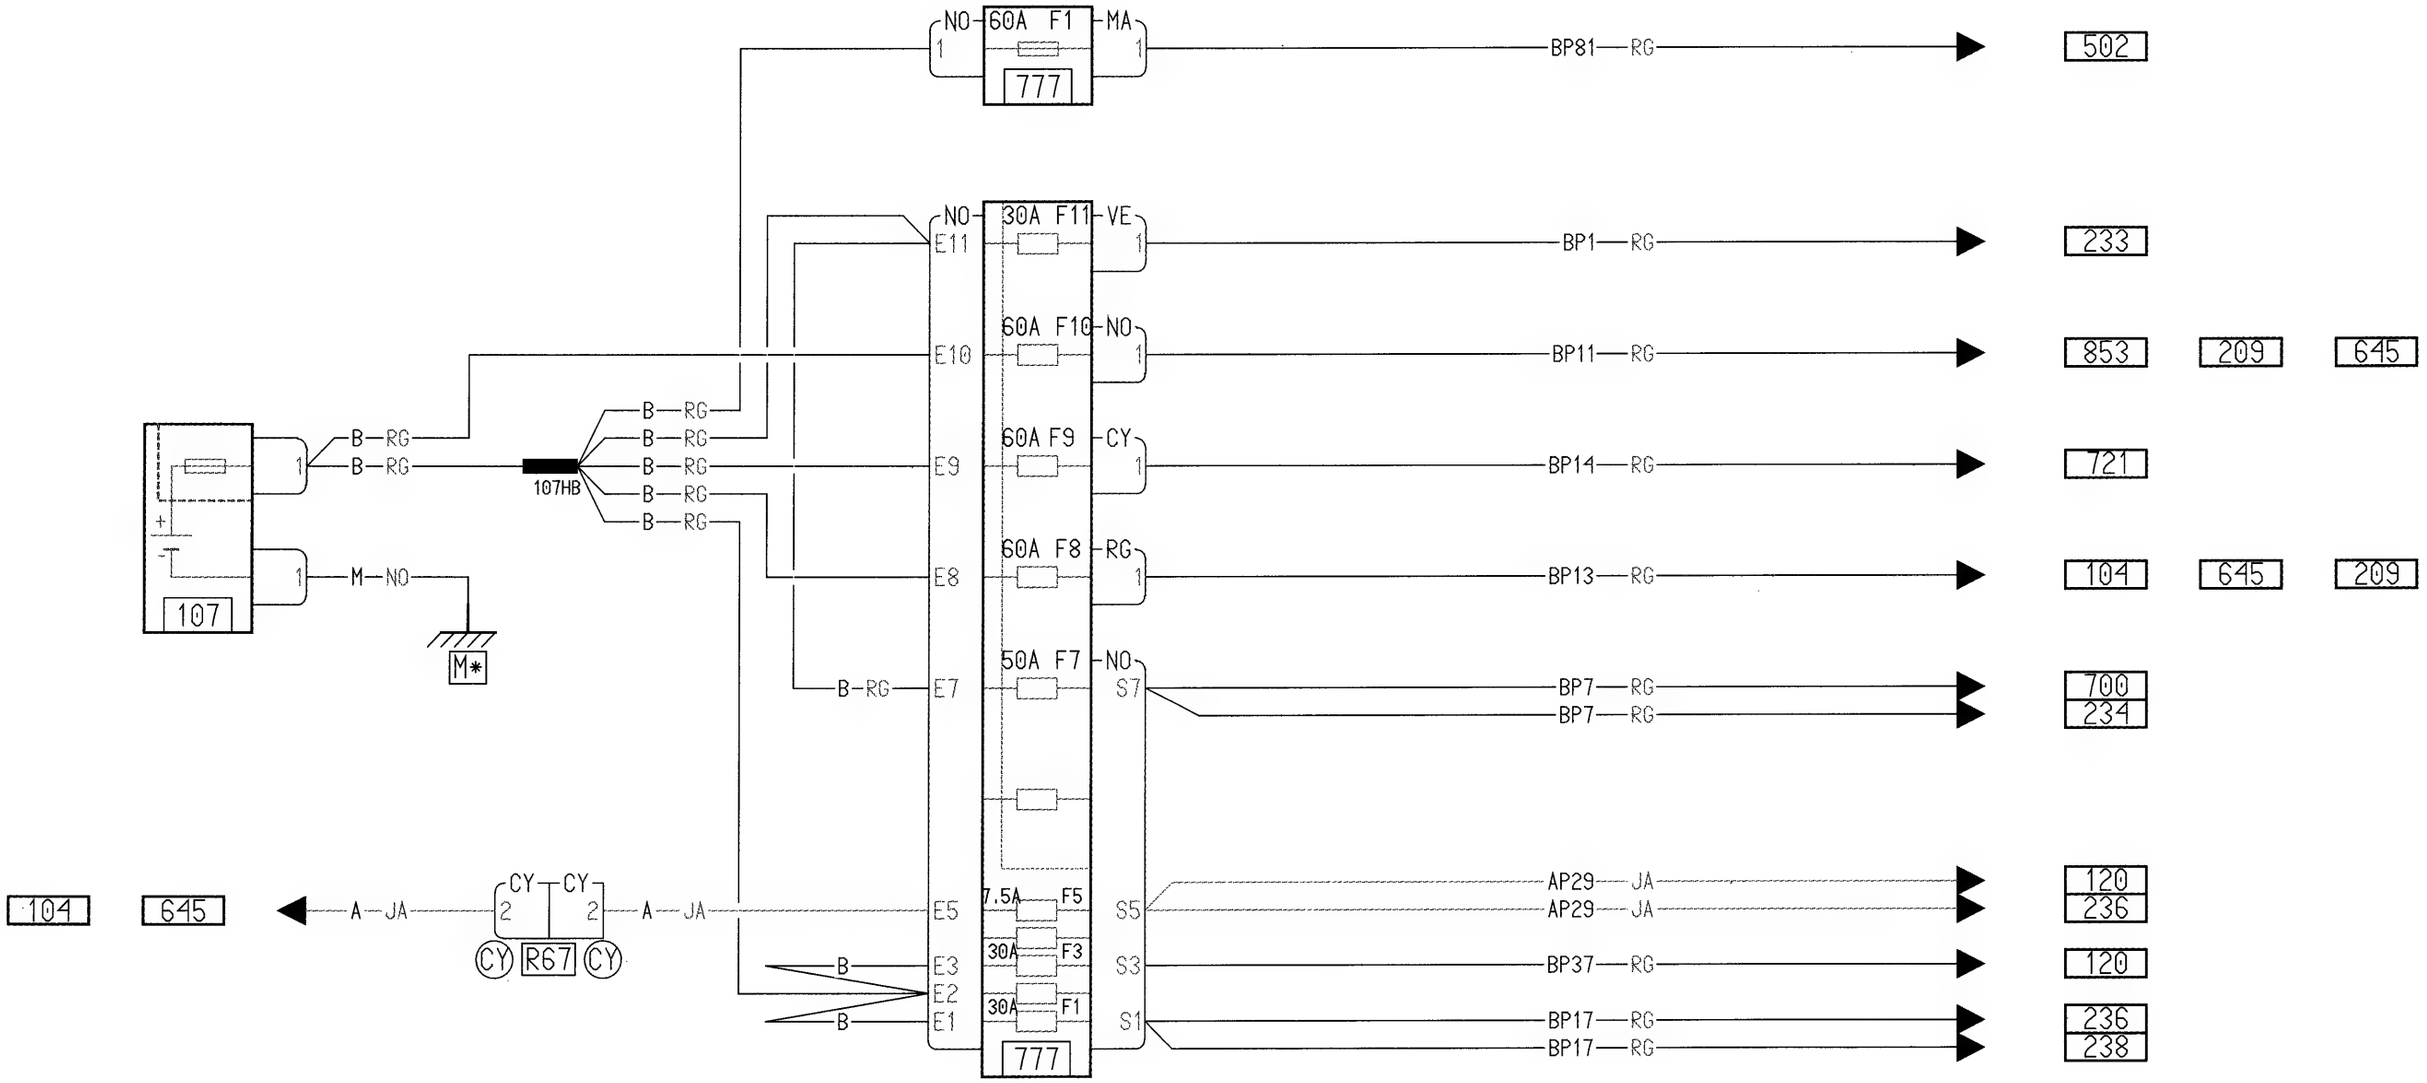
NO
60A F1
MA
777
BP81 RG
502
NO
30A F11
VE
E11
BP1 RG
233
60A F10
NO
E10
BP11 RG
853
209
645
60A F9
CY
E9
BP14 RG
721
60A F8
RG
E8
BP13 RG
104
645
209
50A F7
NO
B-RG
E7
S7
BP7 RG
BP7 RG
700
234
107
107HB
M*
104
645
A JA
CY
R67
E5
7.5A F5
S5
AP29 JA
AP29 JA
120
236
30A F3
E3
S3
BP37 RG
120
E2
30A F1
E1
S1
BP17 RG
BP17 RG
236
238
777

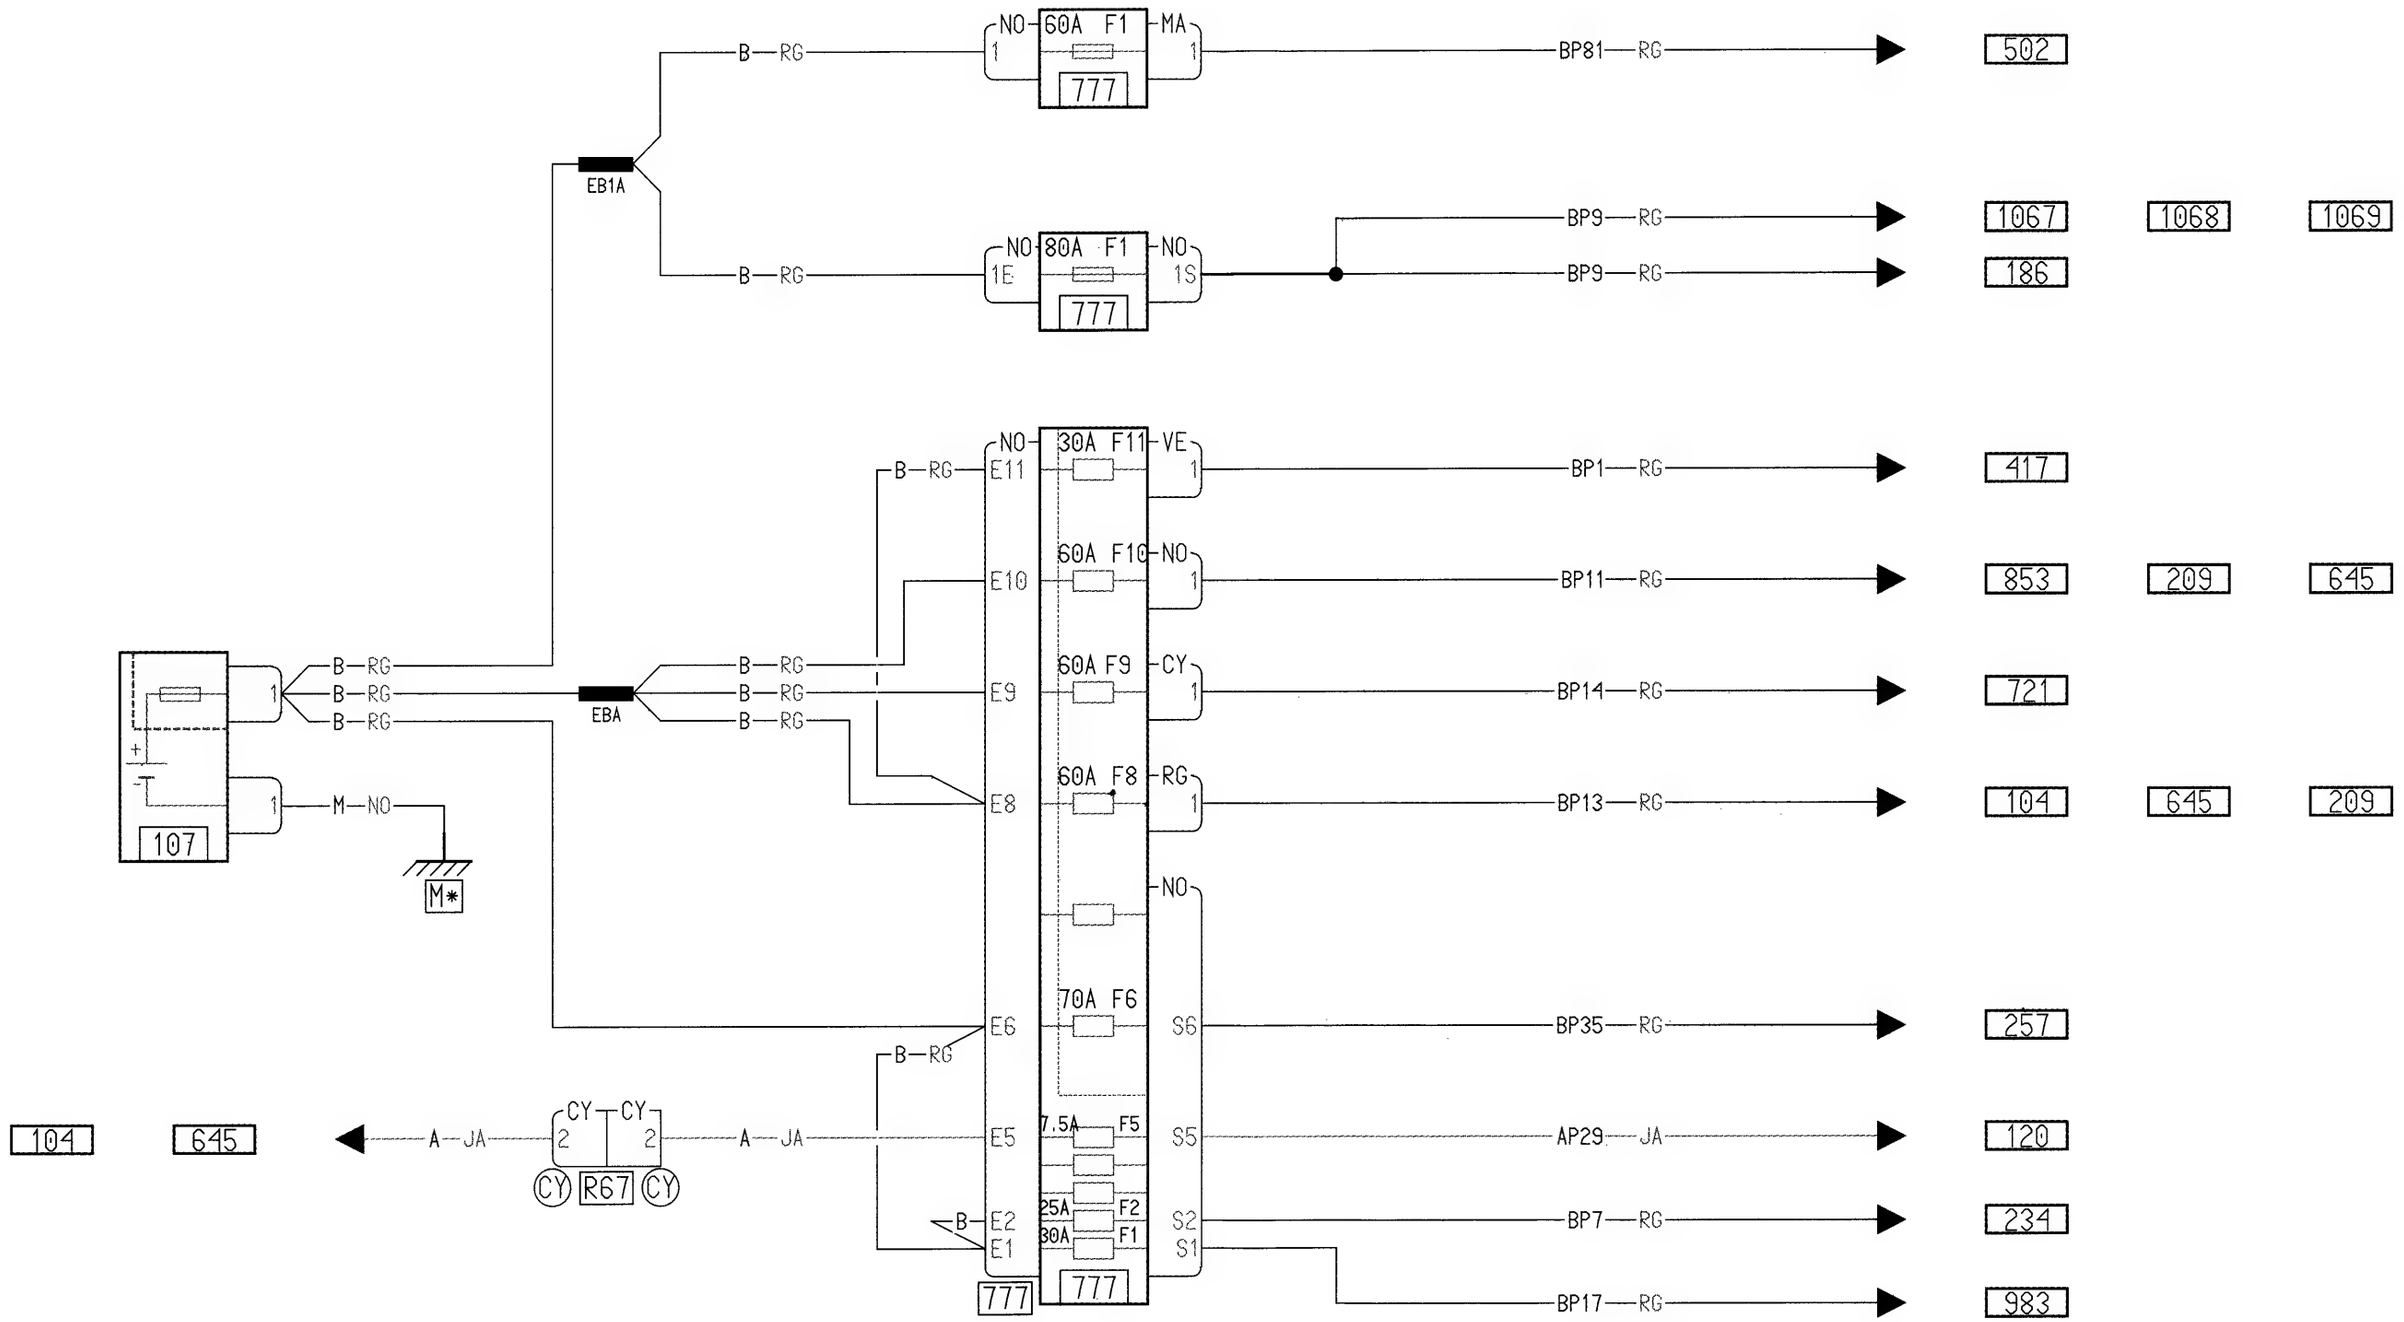
NO 60A F1 MA
1 777 1
B RG
BP81 RG
502
EB1A
NO 80A F1 NO
1E 777 1S
B RG
BP9 RG
1067
1068
1069
BP9 RG
186
NO 30A F11 VE
E11 1
B RG
BP1 RG
417
60A F10 NO
E10 1
BP11 RG
853
209
645
60A F9 CY
E9 1
BP14 RG
721
60A F8 RG
E8 1
BP13 RG
104
645
209
NO
70A F6
E6 S6
BP35 RG
257
B RG
104
645
A JA
CY CY
2 2
A JA
CY R67 CY
E5 7.5A F5 S5
AP29 JA
120
25A F2
30A F1
E2 S2
E1 S1
BP7 RG
234
BP17 RG
983
777
777
B RG
B RG
B RG
B RG
B RG
B RG
EBA
1
1
M NO
107
M*

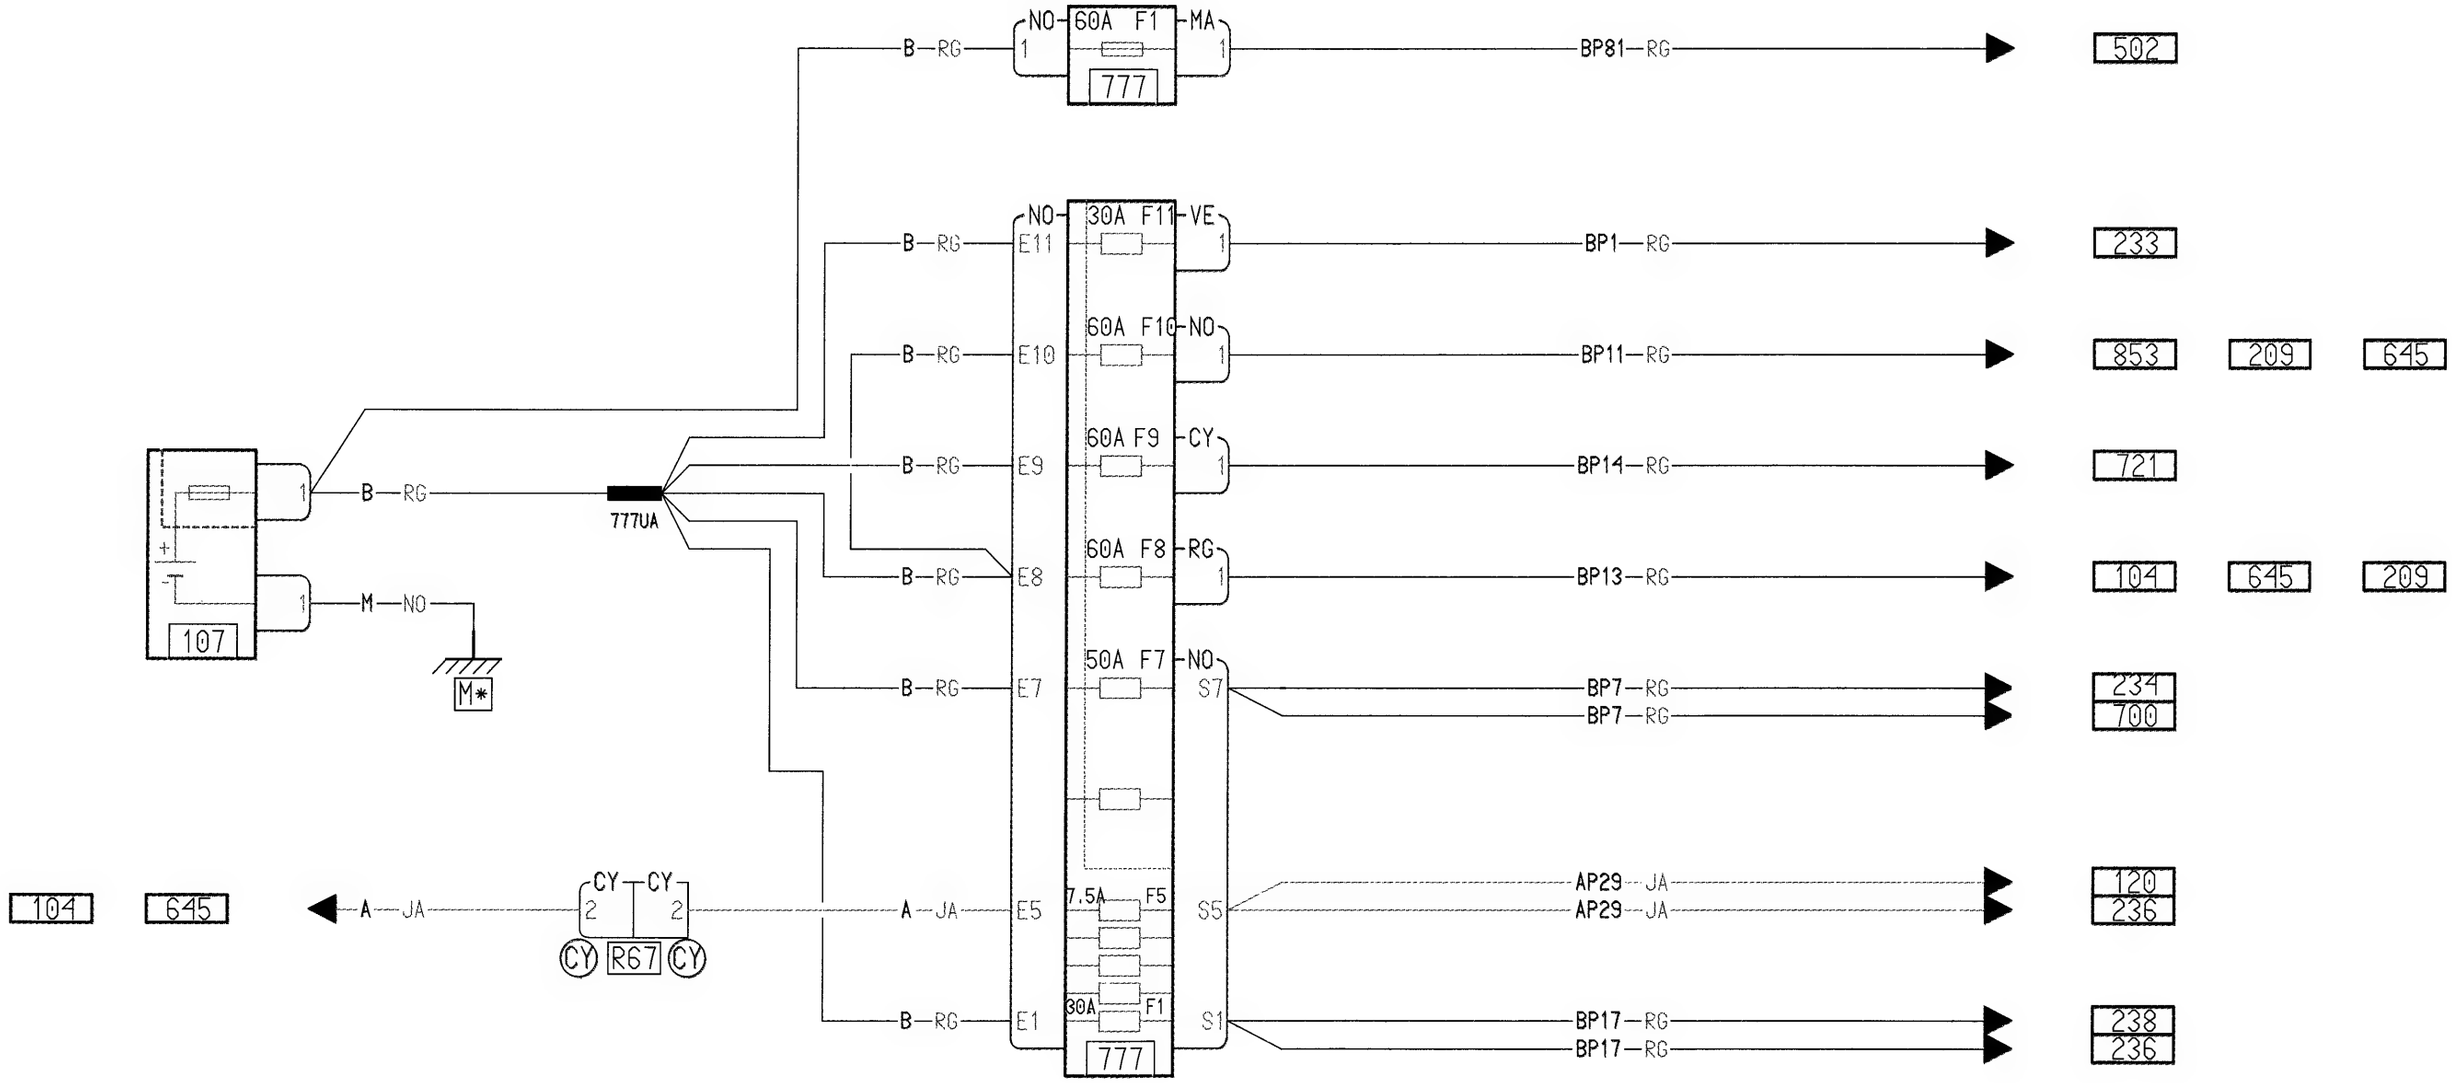
B RG
NO 60A F1 MA
1 777 1
BP81 RG
502
B RG
NO 30A F11 VE
E11 1
BP1 RG
233
B RG
E10
60A F10 NO
1
BP11 RG
853
209
645
B RG
E9
60A F9 CY
1
BP14 RG
721
B RG
E8
60A F8 RG
1
BP13 RG
104
645
209
B RG
E7
50A F7 NO
S7
BP7 RG
BP7 RG
234
700
1
B RG
777UA
1
M NO
107
M*
104
645
A JA
CY CY
2 2
CY R67 CY
A JA
E5
7.5A F5
S5
AP29 JA
AP29 JA
120
236
B RG
E1
30A F1
S1
777
BP17 RG
BP17 RG
238
236

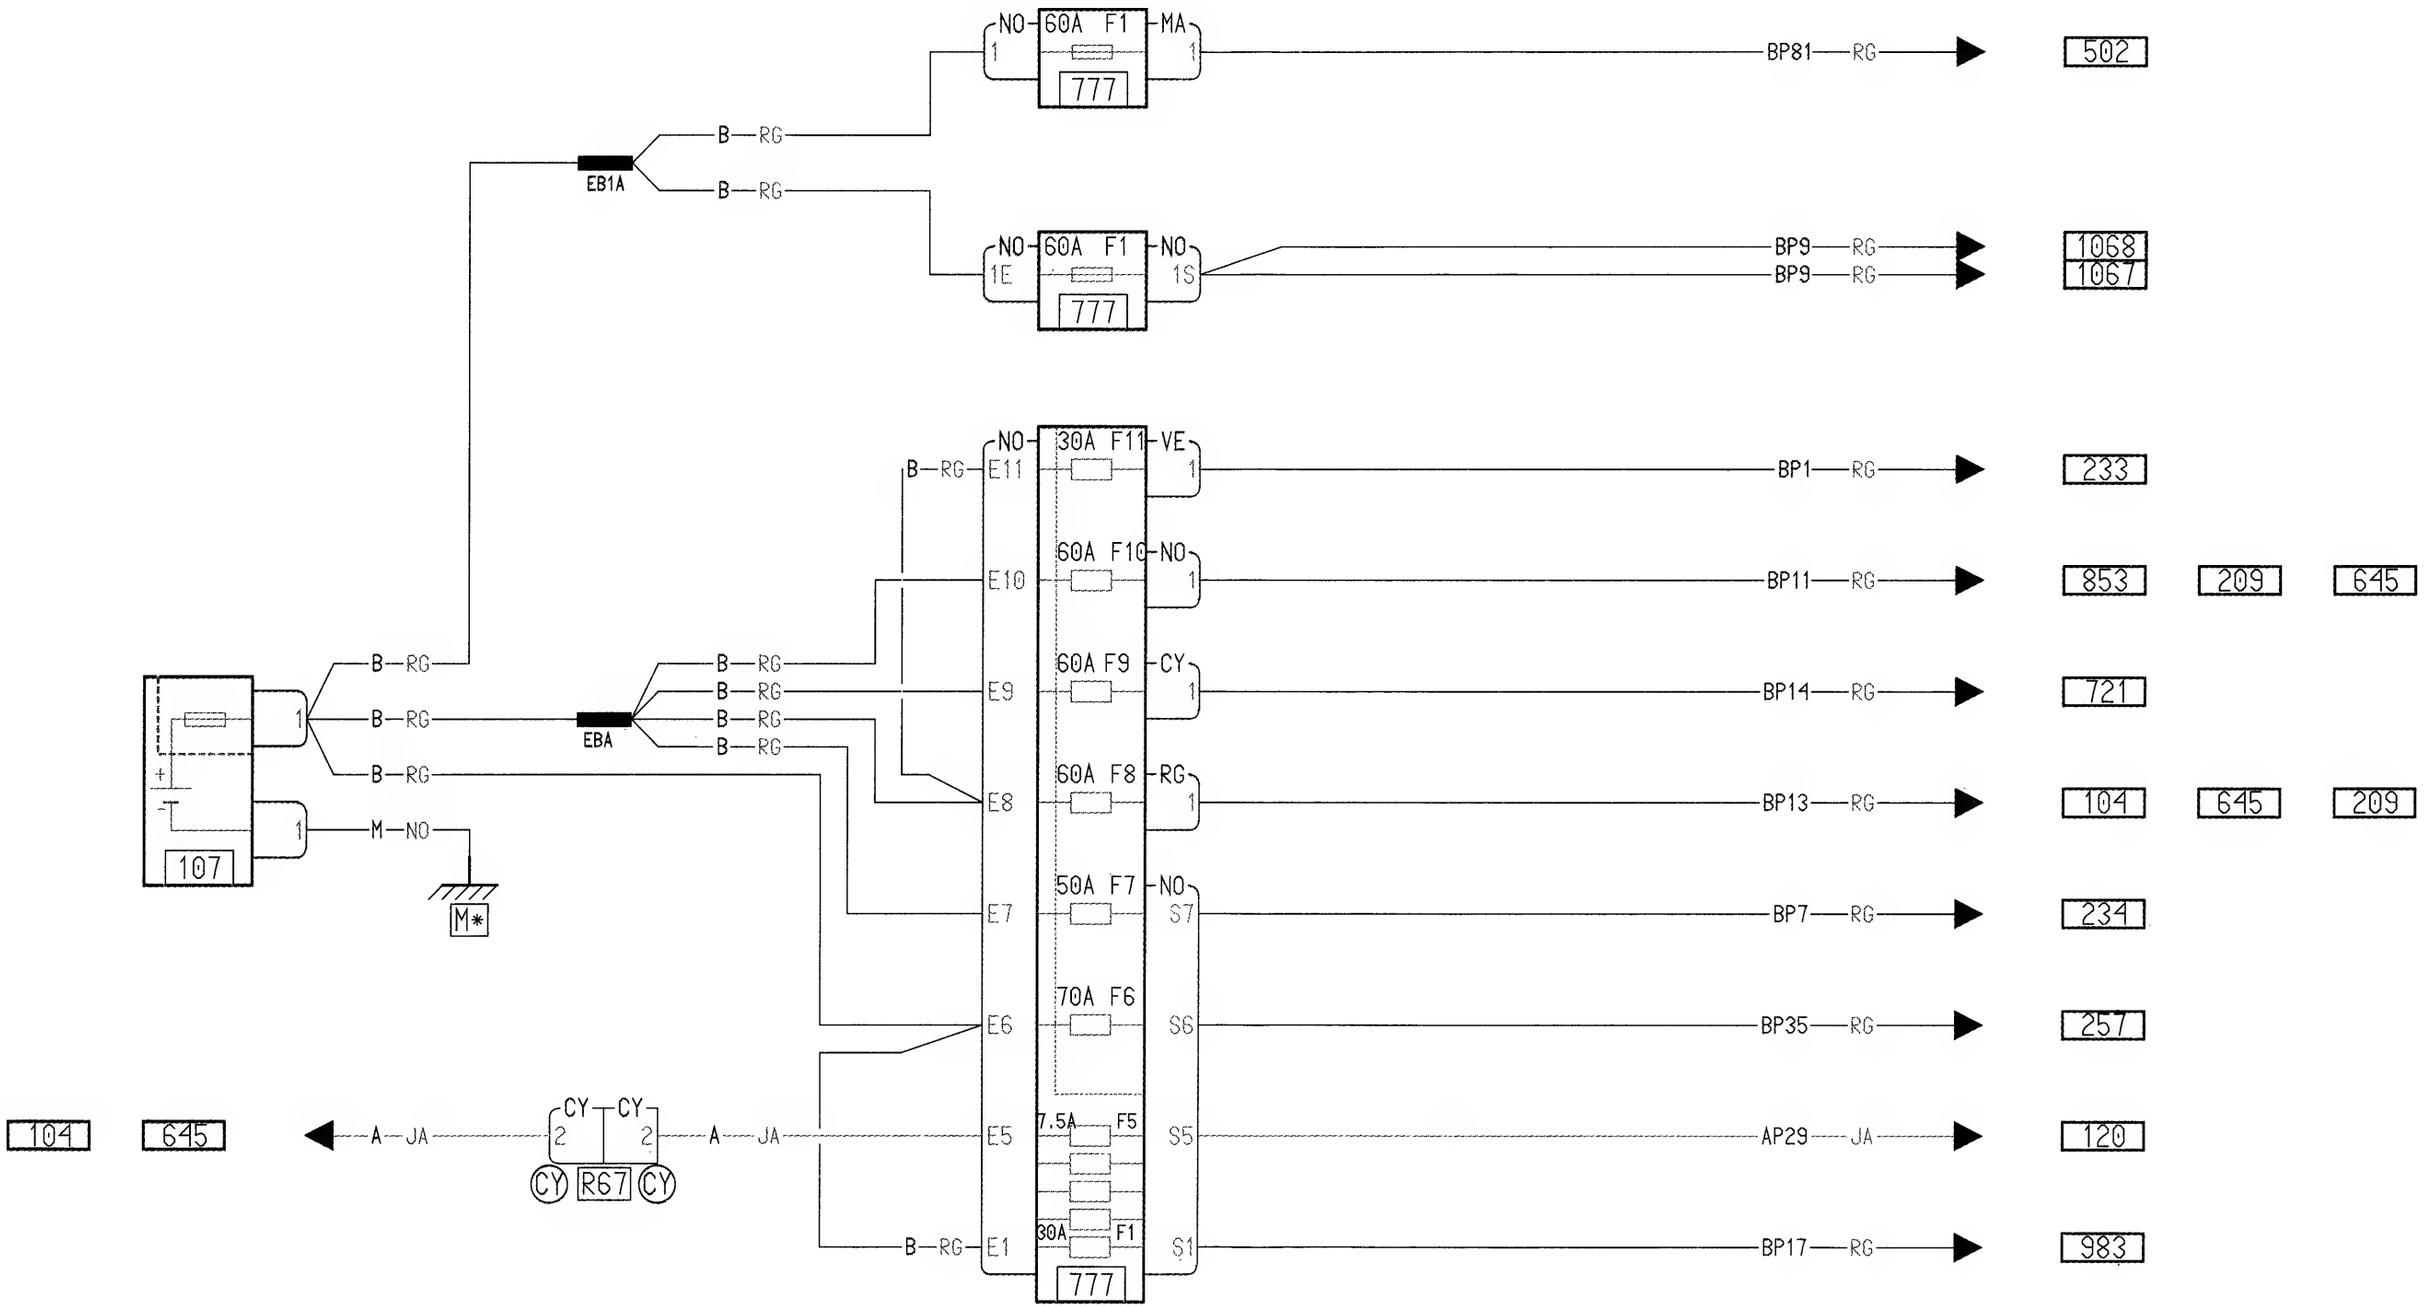
NO 60A F1 MA
1 1
777
BP81 RG
502
B RG
EB1A
B RG
NO 60A F1 NO
1E 1S
777
BP9 RG
BP9 RG
1068
1067
NO 30A F11 VE
B RG E11 1
BP1 RG
233
60A F10 NO
E10 1
BP11 RG
853
209
645
60A F9 CY
E9 1
BP14 RG
721
B RG
B RG
B RG
B RG
EBA
B RG
B RG
B RG
B RG
60A F8 RG
E8 1
BP13 RG
104
645
209
M NO
107
M*
50A F7 NO
E7 S7
BP7 RG
234
70A F6
E6 S6
BP35 RG
257
104
645
A JA
CY CY
2 2
A JA
CY R67 CY
7.5A F5
E5 S5
AP29 JA
120
30A F1
B RG E1 S1
BP17 RG
983
777

PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K4J711

X65
01

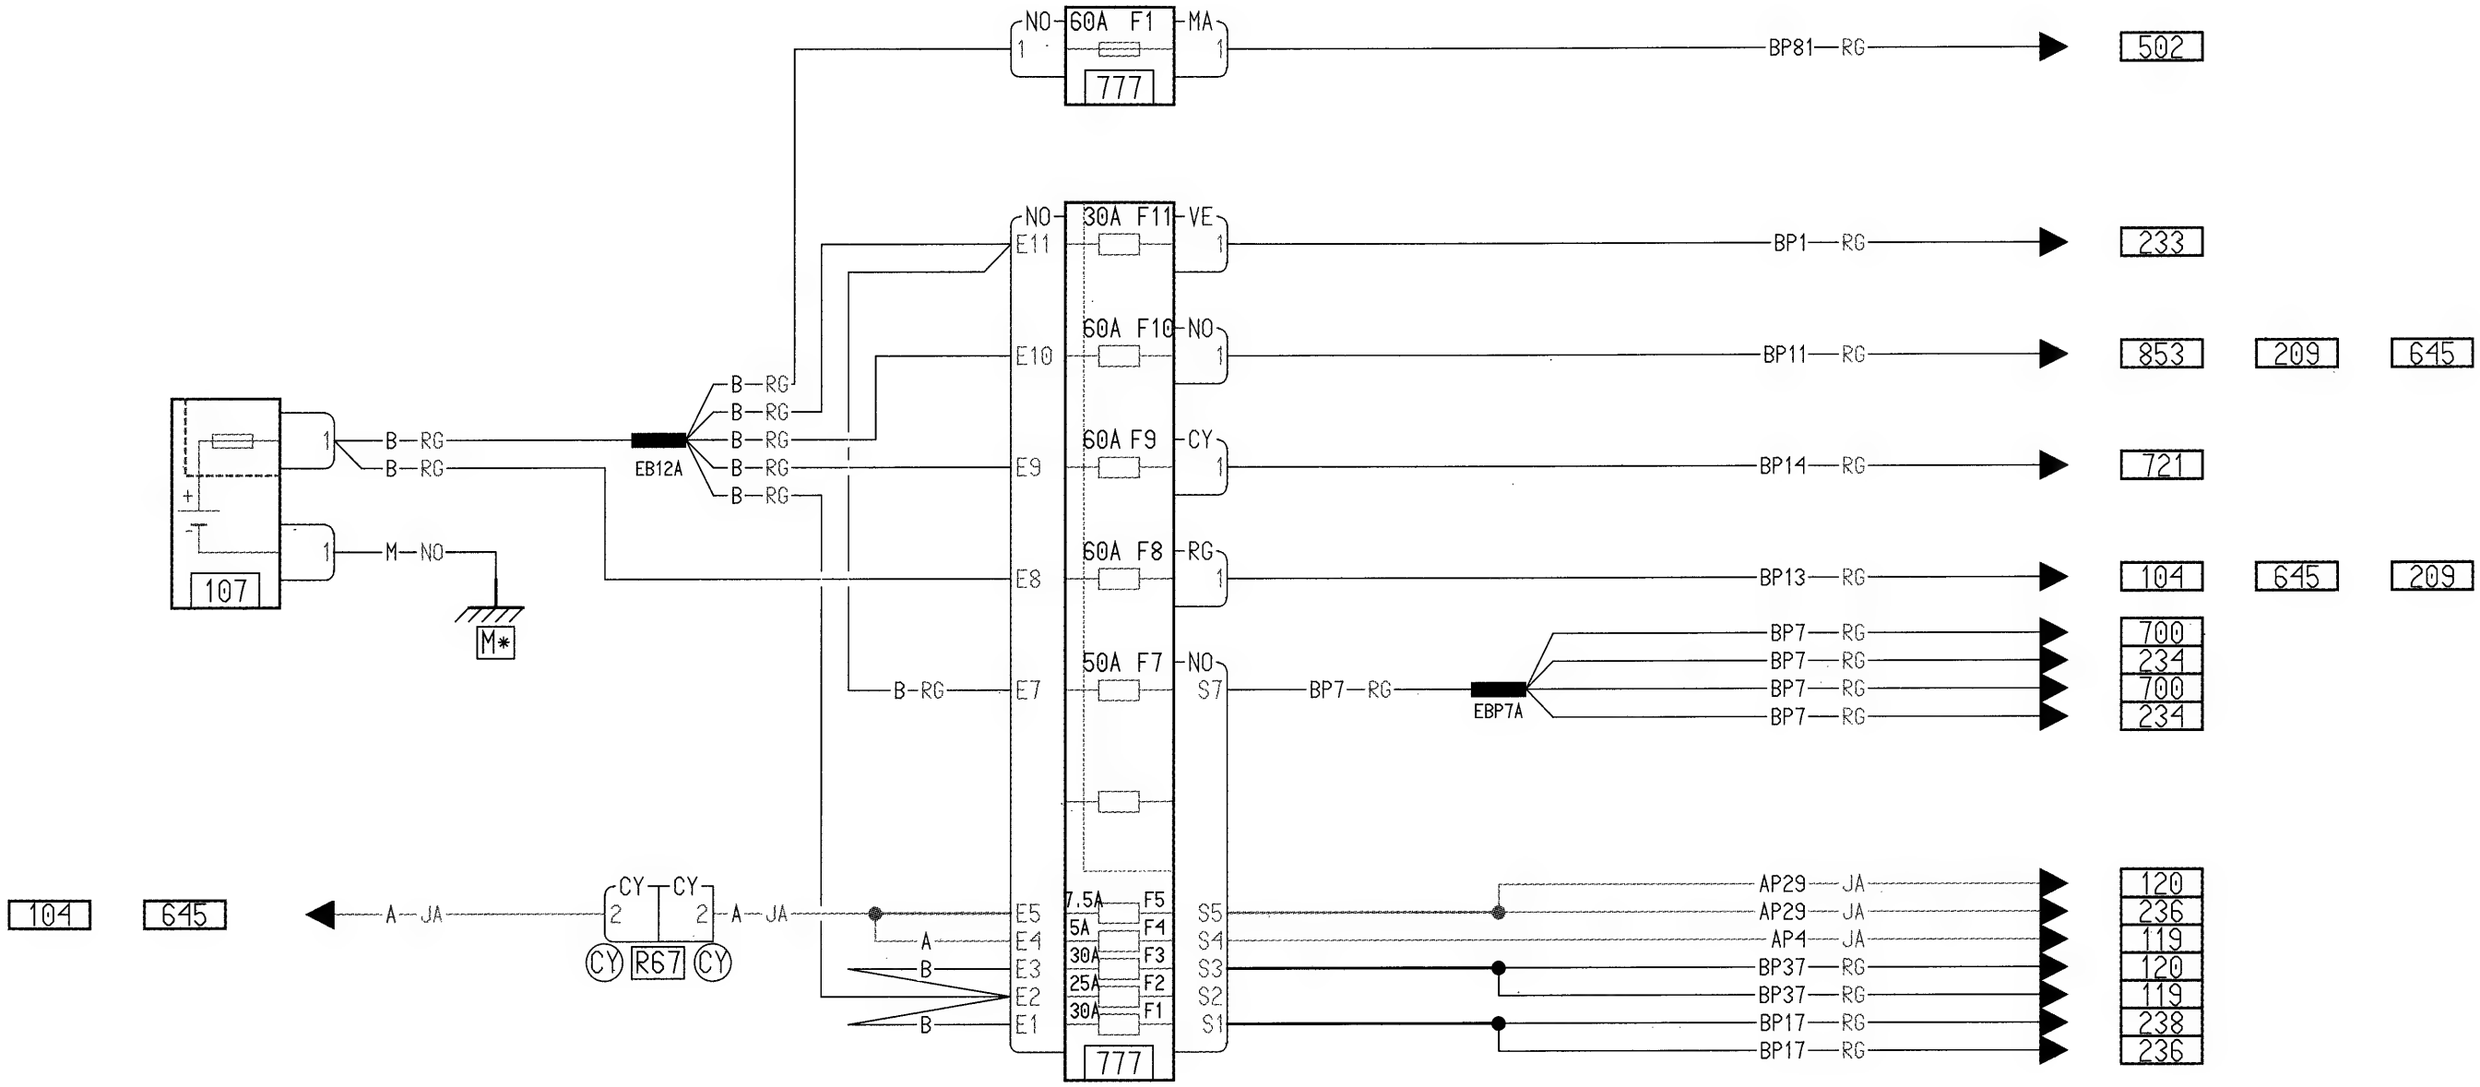

Sommaire

PLATINE FUSIBLES MOTEUR

D4F712

X65
01

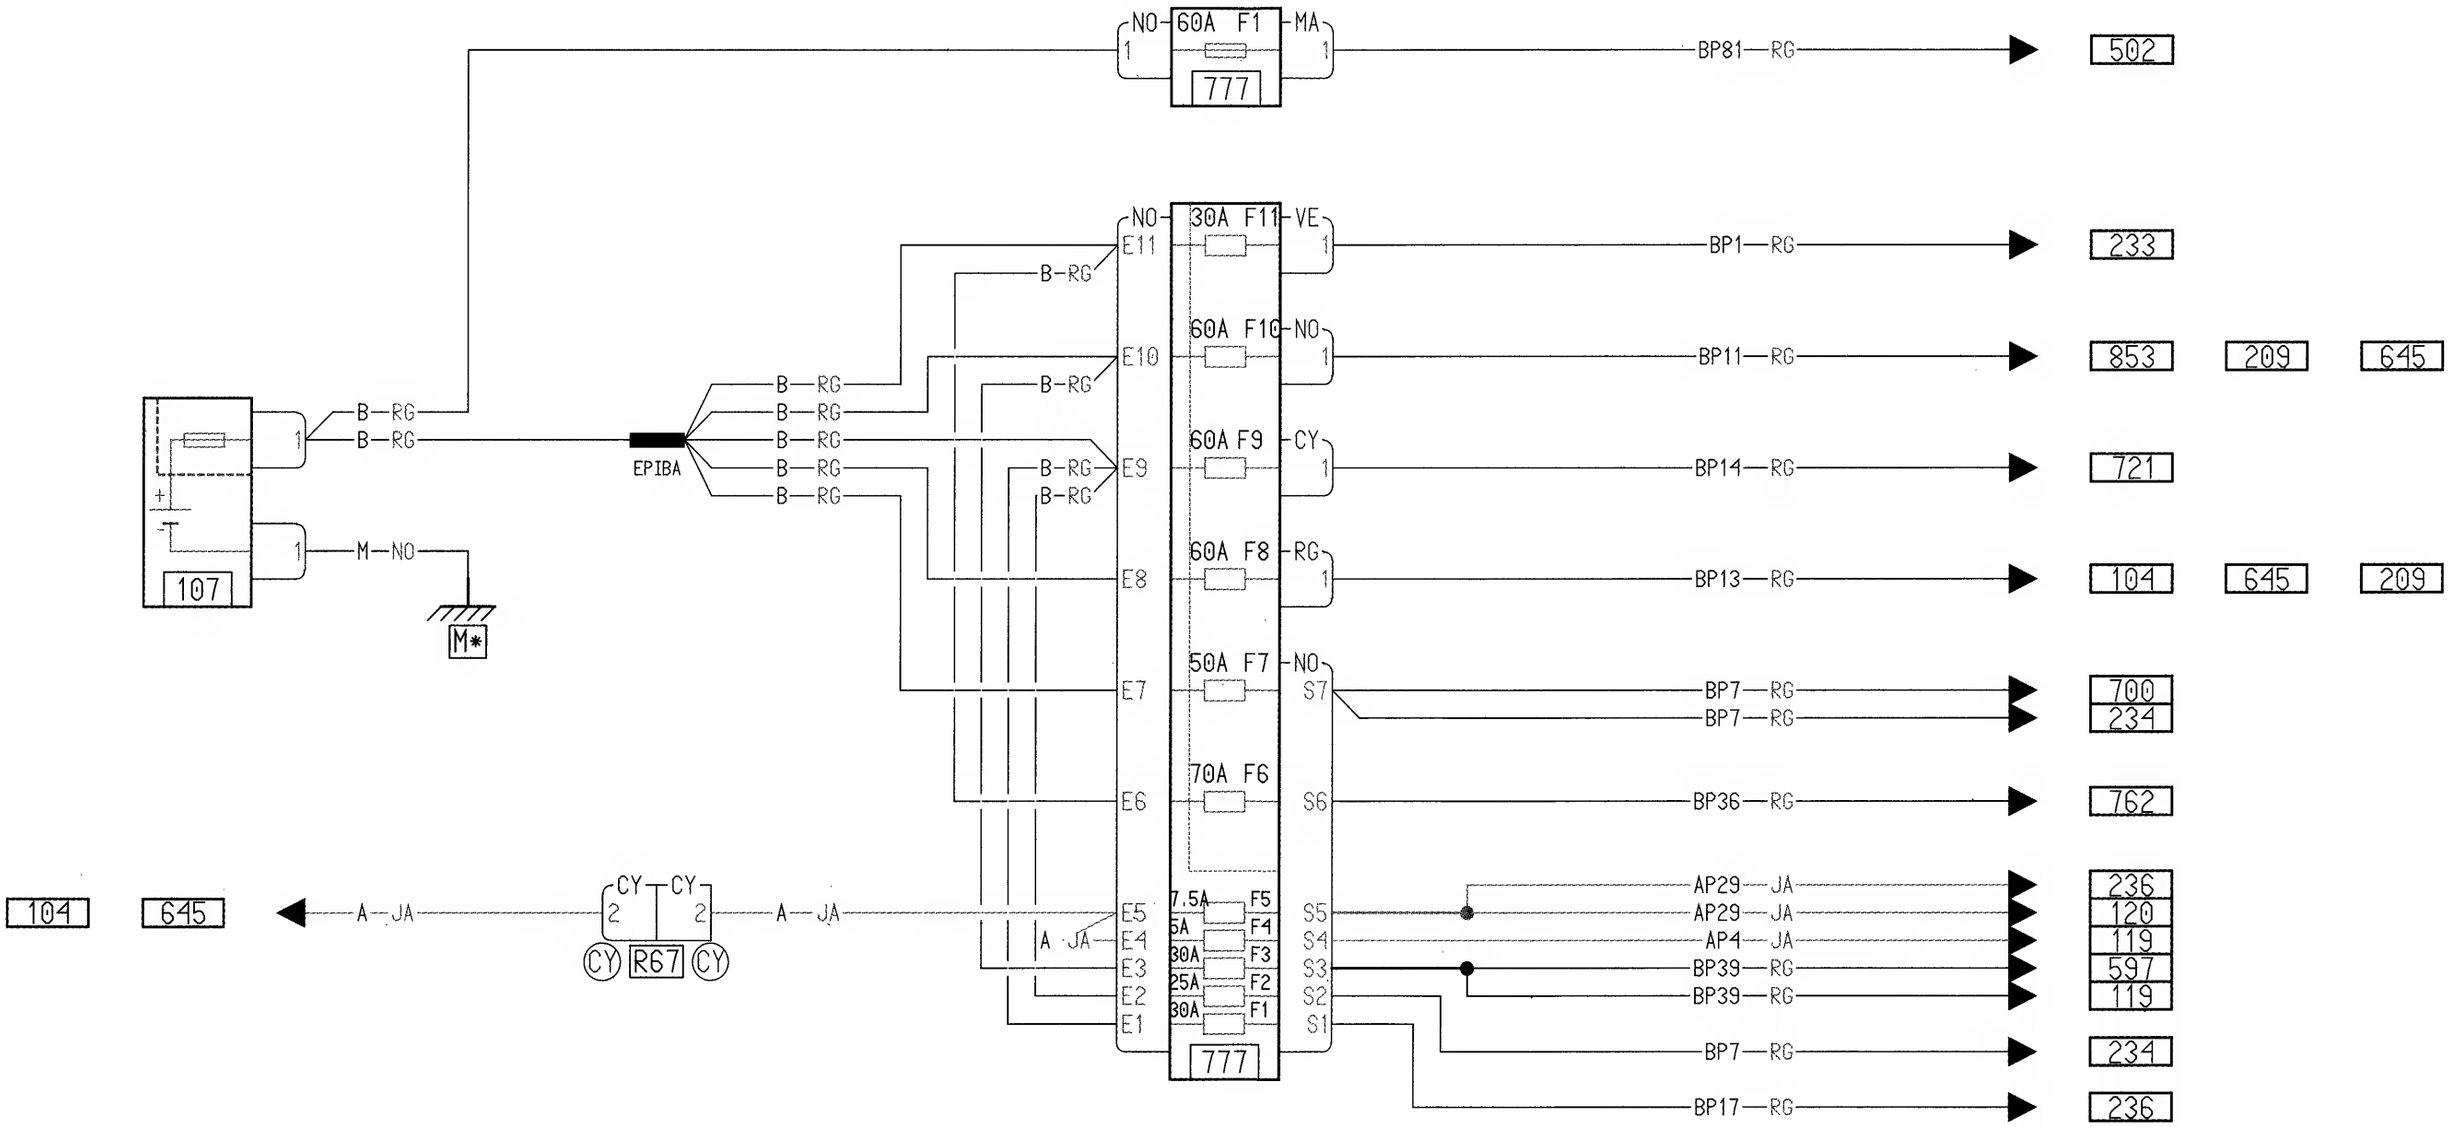

Sommaire

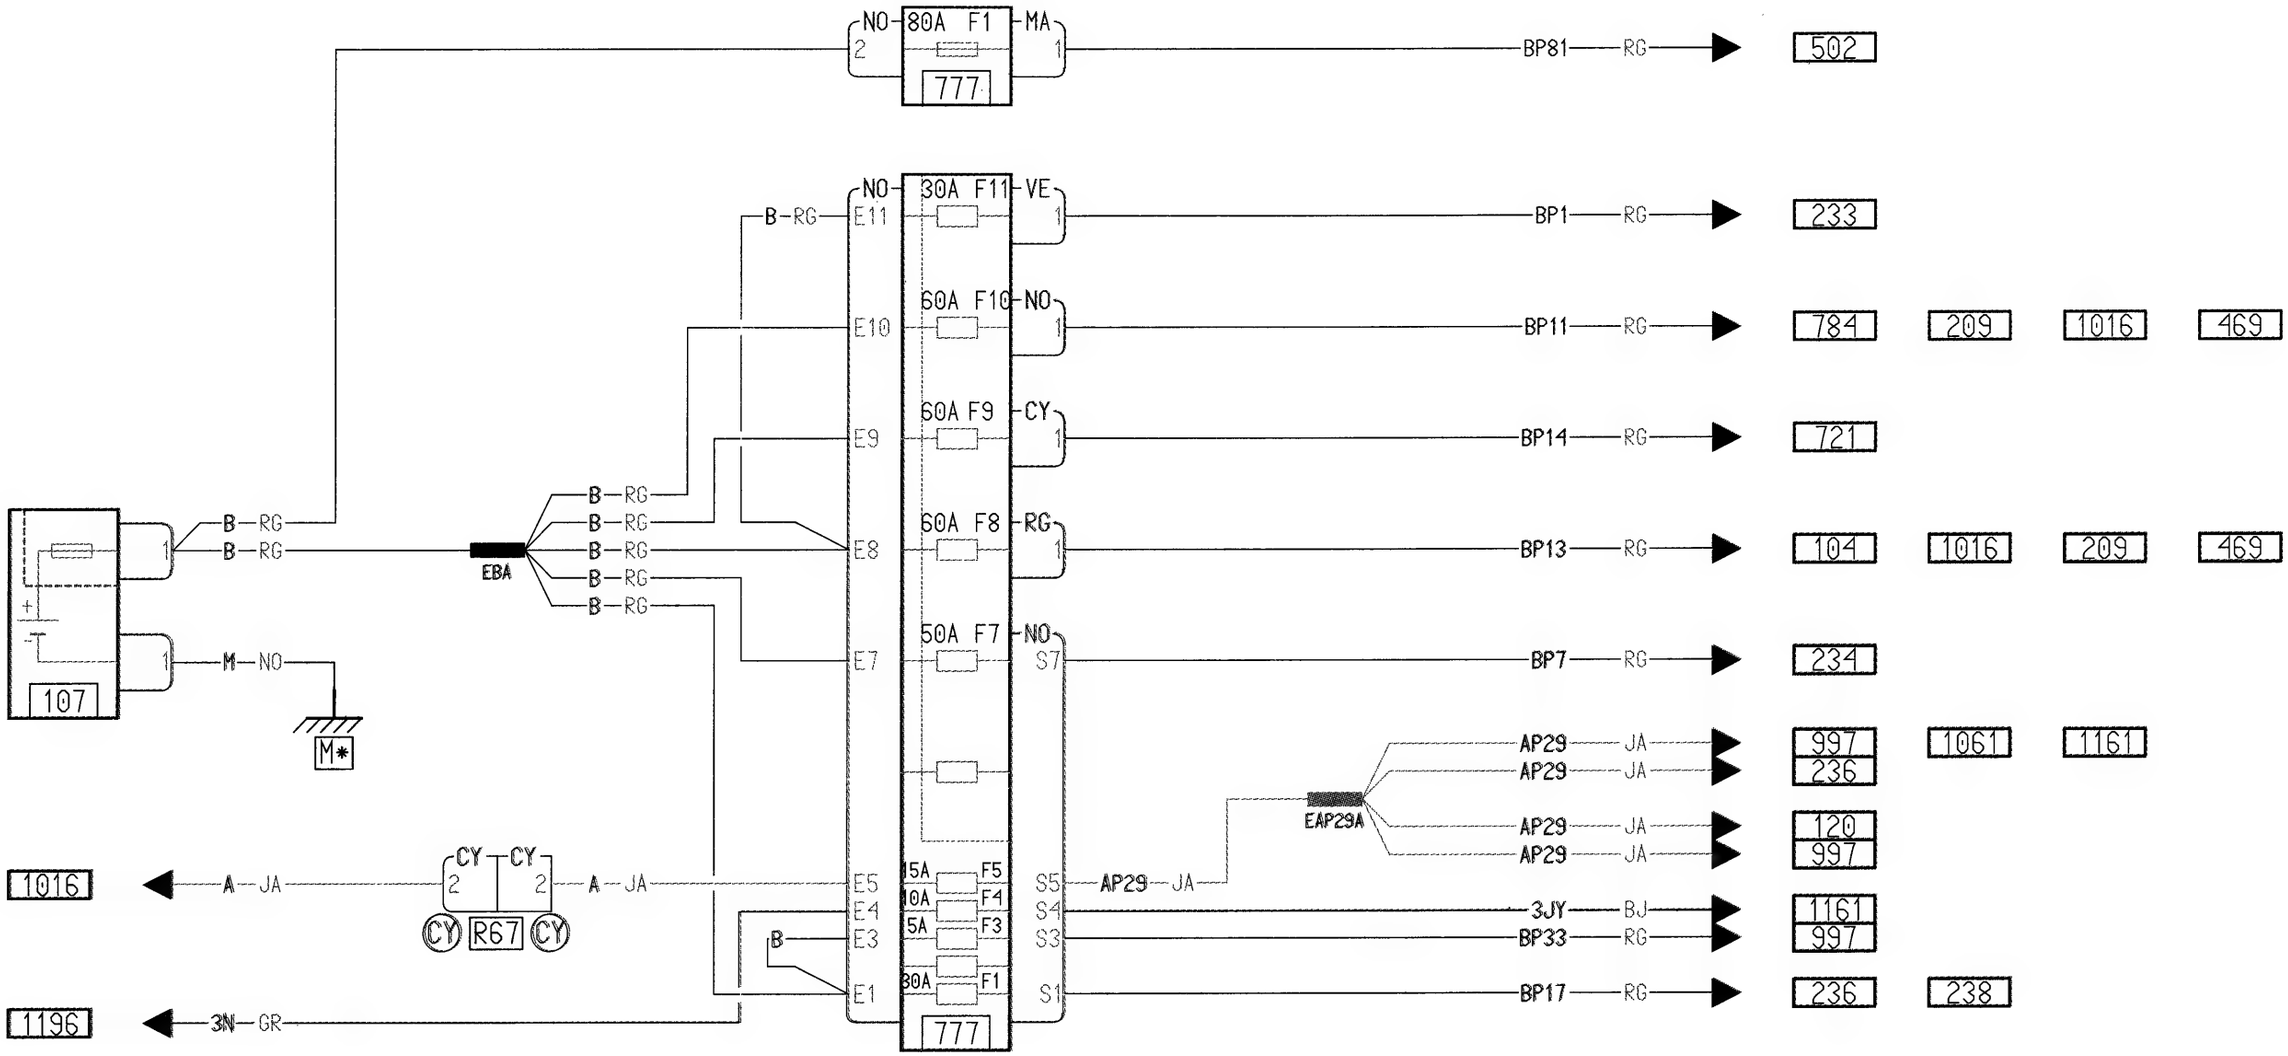
NO 80A F1 MA
2 777 1
BP81 RG
502
NO 30A F11 VE
B RG E11 1
BP1 RG
233
60A F10 NO
E10 1
BP11 RG
784 209 1016 469
60A F9 CY
E9 1
BP14 RG
721
60A F8 RG
E8 1
BP13 RG
104 1016 209 469
50A F7 NO
E7 S7
BP7 RG
234
AP29 JA
AP29 JA
997 236
1061 1161
EAP29A
AP29 JA
AP29 JA
120 997
15A F5
10A F4
5A F3
30A F1
E5 S5 AP29 JA
E4 S4 3JY BJ
E3 S3 BP33 RG
E1 S1 BP17 RG
1161 997
236 238
777
B RG
B RG
B RG
B RG
B RG
B RG
EBA
B RG
B RG
107
M NO
M*
1016
A JA
CY CY
2 2
A JA
CY R67 CY
B
1196
3N GR

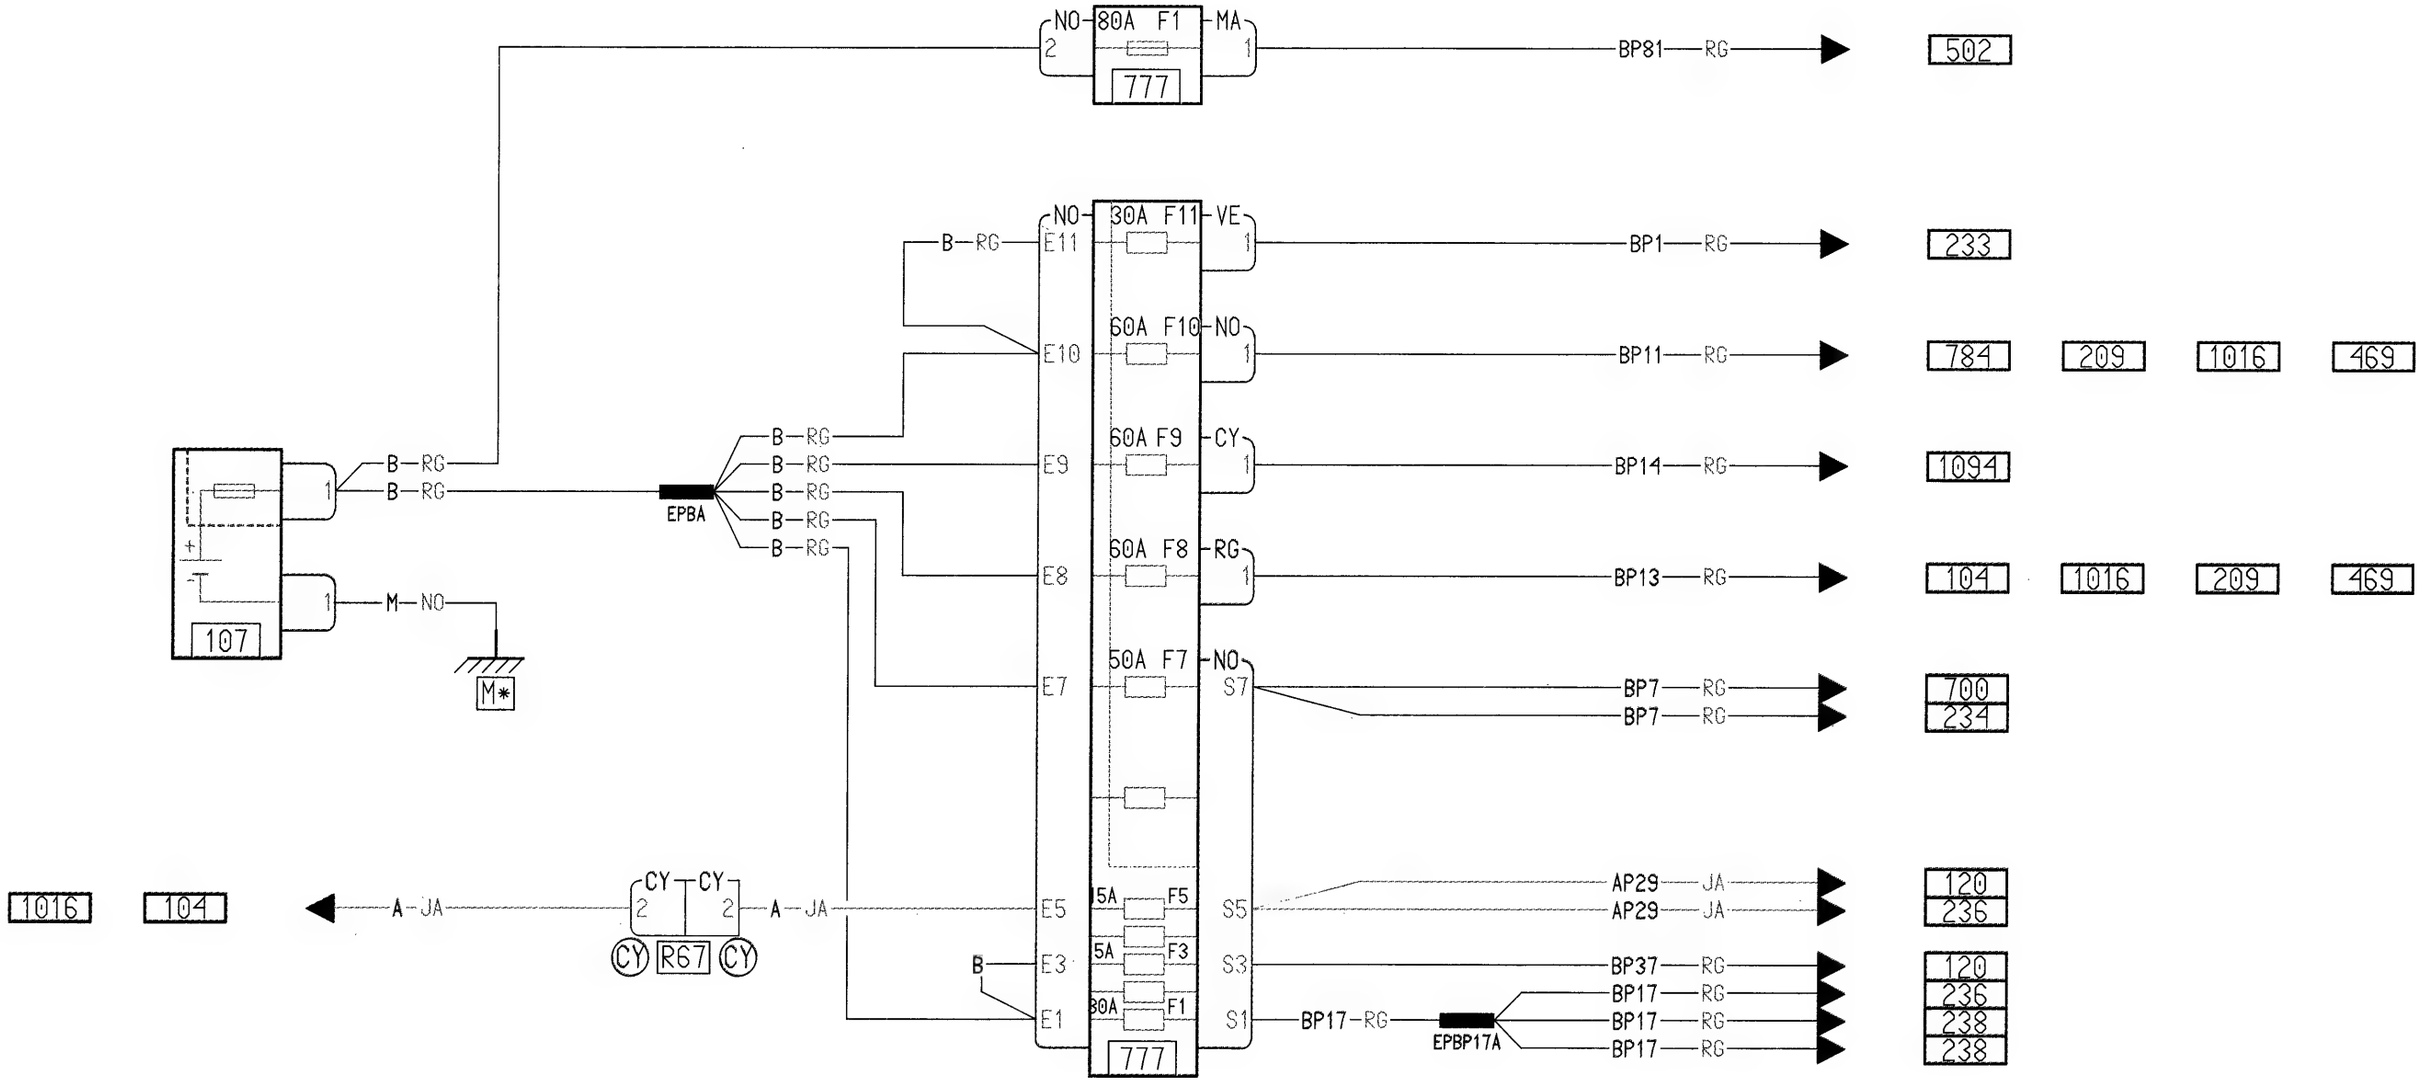
NO
80A F1
MA
2
1
777
BP81 RG
502
NO
30A F11
VE
E11
B RG
BP1 RG
233
60A F10
NO
E10
BP11 RG
784
209
1016
469
60A F9
CY
E9
BP14 RG
1094
60A F8
RG
E8
BP13 RG
104
1016
209
469
50A F7
NO
E7
S7
BP7 RG
BP7 RG
700
234
B RG
B RG
EPBA
B RG
B RG
B RG
B RG
B RG
M NO
107
M*
1016
104
A JA
CY
CY
2
2
A JA
CY
R67
CY
15A F5
E5
S5
AP29 JA
AP29 JA
120
236
5A F3
E3
S3
BP37 RG
120
B
30A F1
E1
S1
BP17 RG
EPBP17A
BP17 RG
BP17 RG
BP17 RG
236
238
238
777

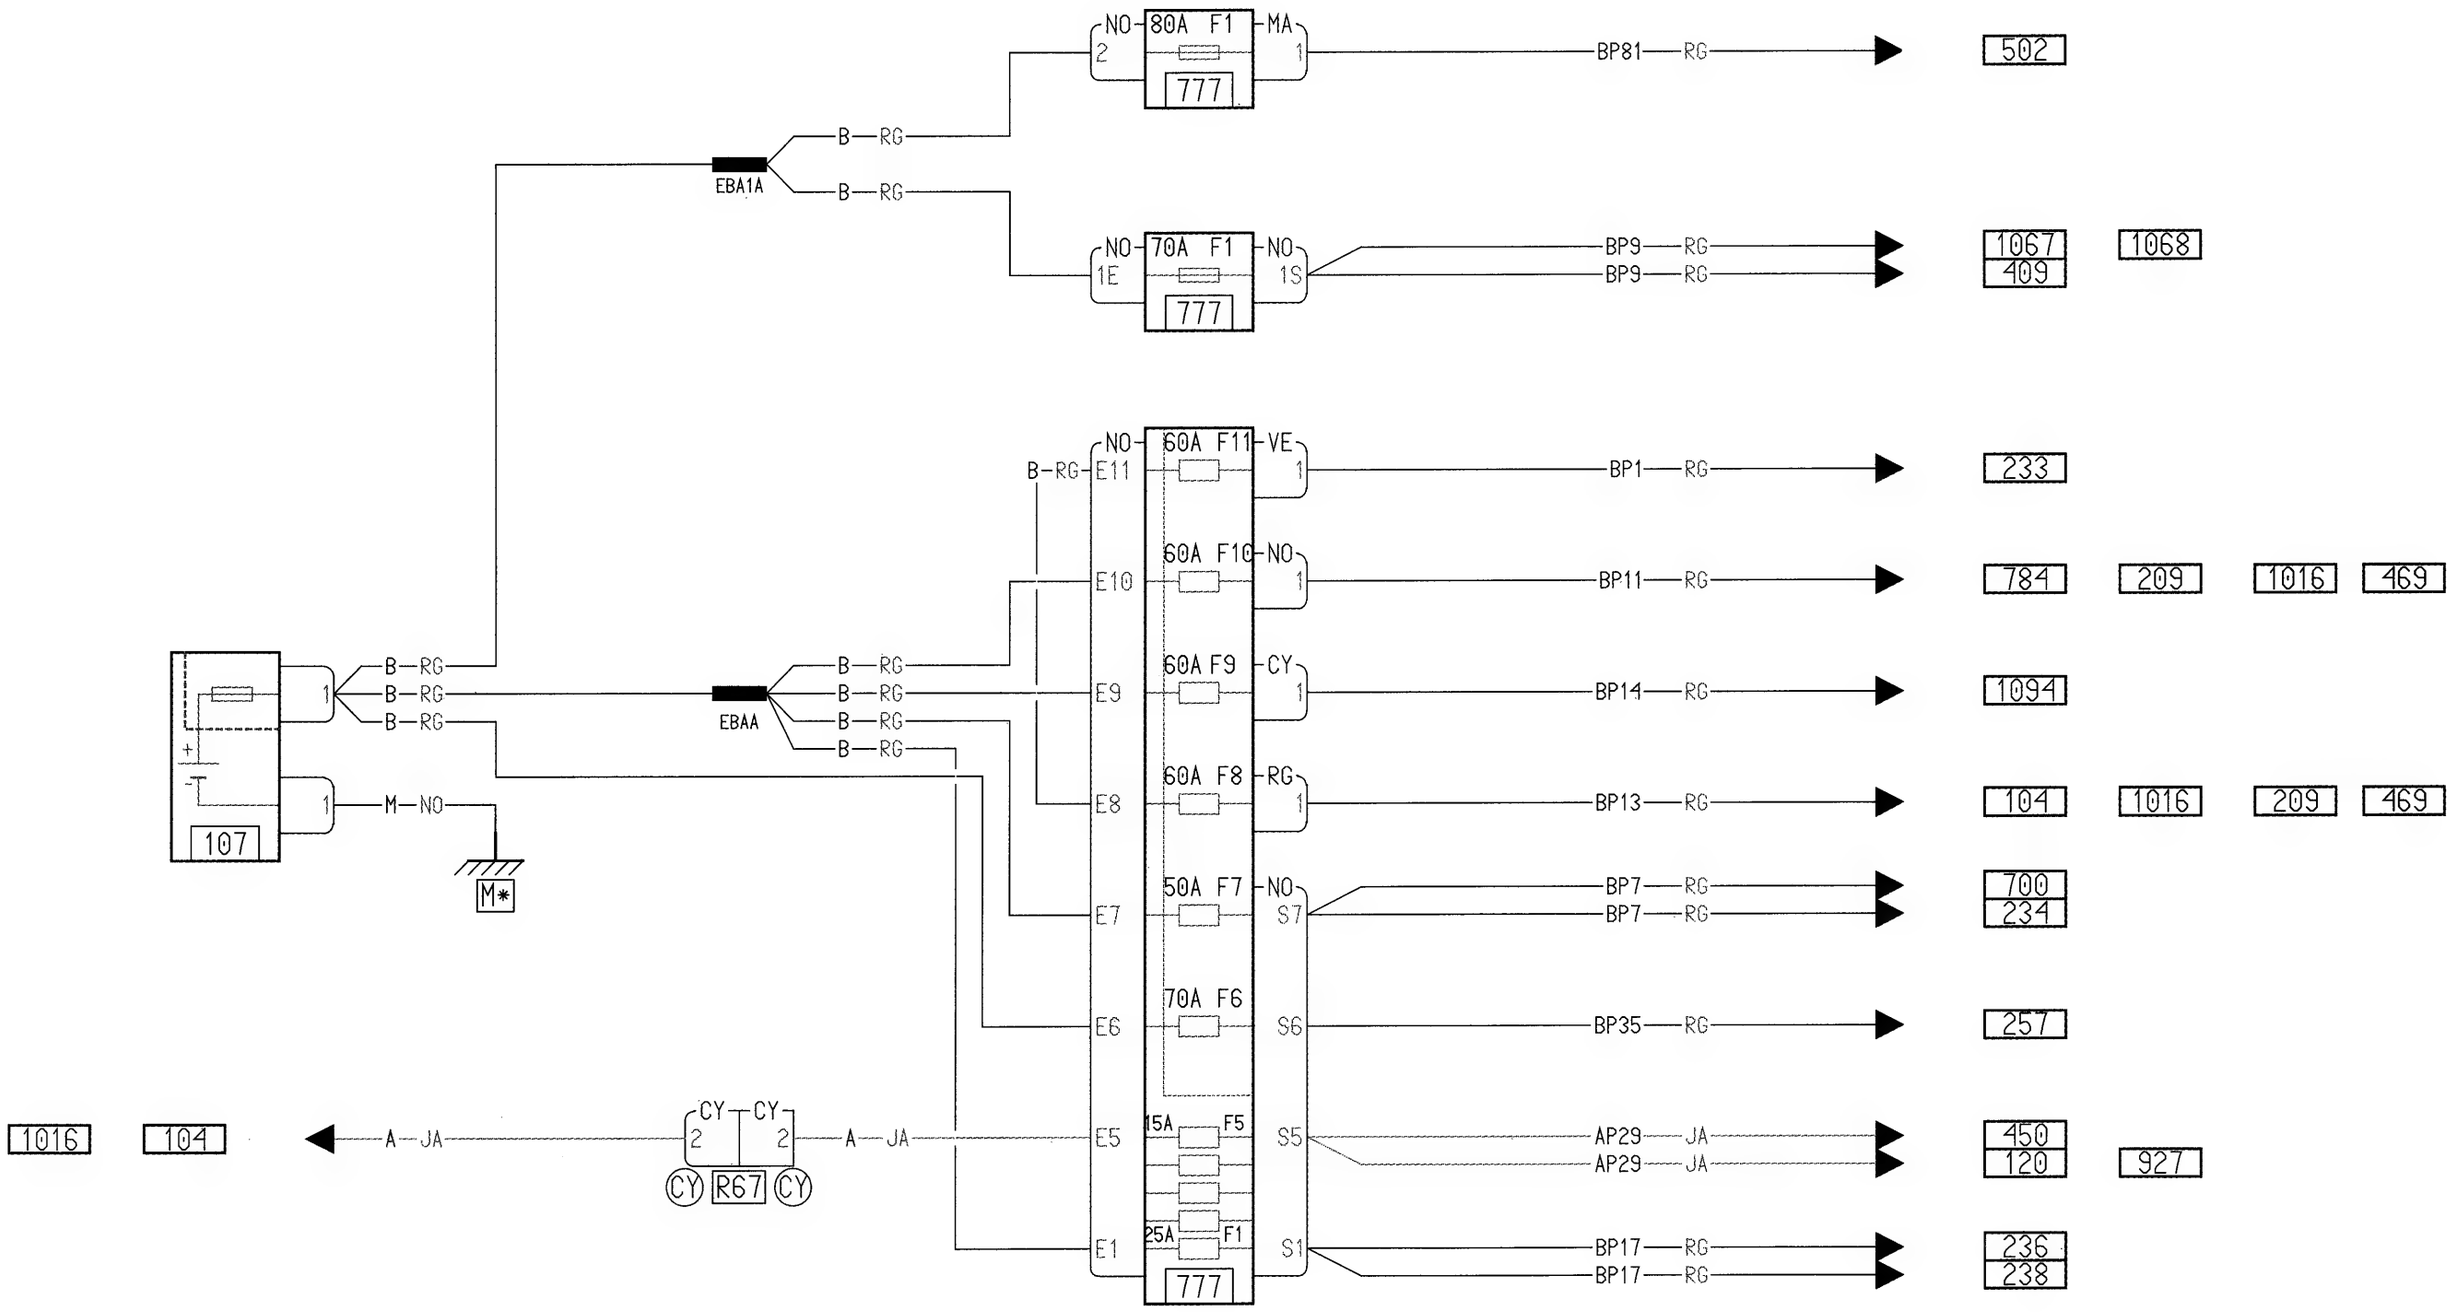
NO
80A F1
MA
2
1
777
BP81 RG
502
B RG
EBA1A
B RG
NO
70A F1
NO
1E
1S
777
BP9 RG
BP9 RG
1067
409
1068
NO
60A F11
VE
B RG
E11
1
BP1 RG
233
60A F10
NO
E10
1
BP11 RG
784
209
1016
469
60A F9
CY
E9
1
BP14 RG
1094
60A F8
RG
E8
1
BP13 RG
104
1016
209
469
50A F7
NO
E7
S7
BP7 RG
BP7 RG
700
234
70A F6
E6
S6
BP35 RG
257
15A F5
E5
S5
AP29 JA
AP29 JA
450
120
927
25A F1
E1
S1
BP17 RG
BP17 RG
236
238
777
B RG
B RG
B RG
EBAA
B RG
B RG
B RG
B RG
M NO
107
M*
1016
104
A JA
CY CY
2 2
A JA
CY R67 CY

PLATINE FUSIBLES MOTEUR

F4R736

X65
01

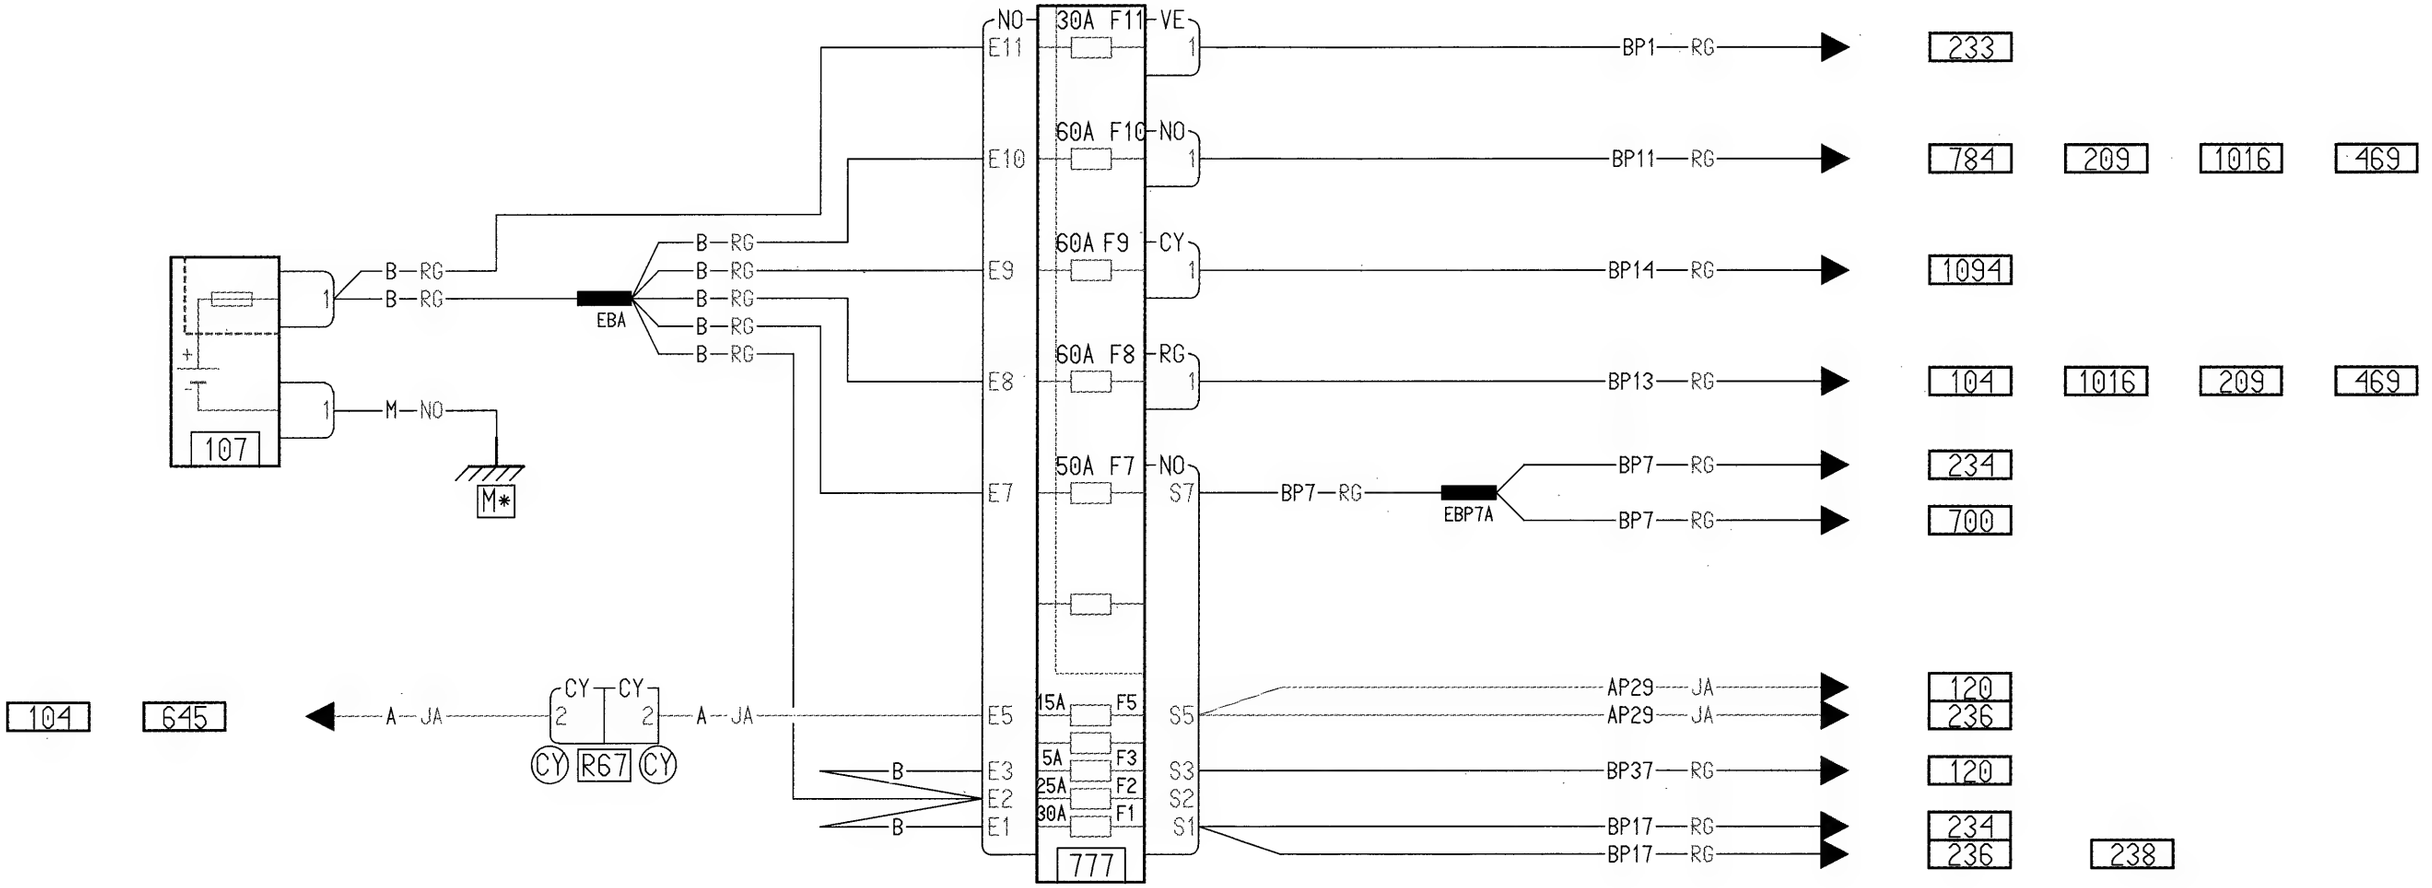

Sommaire

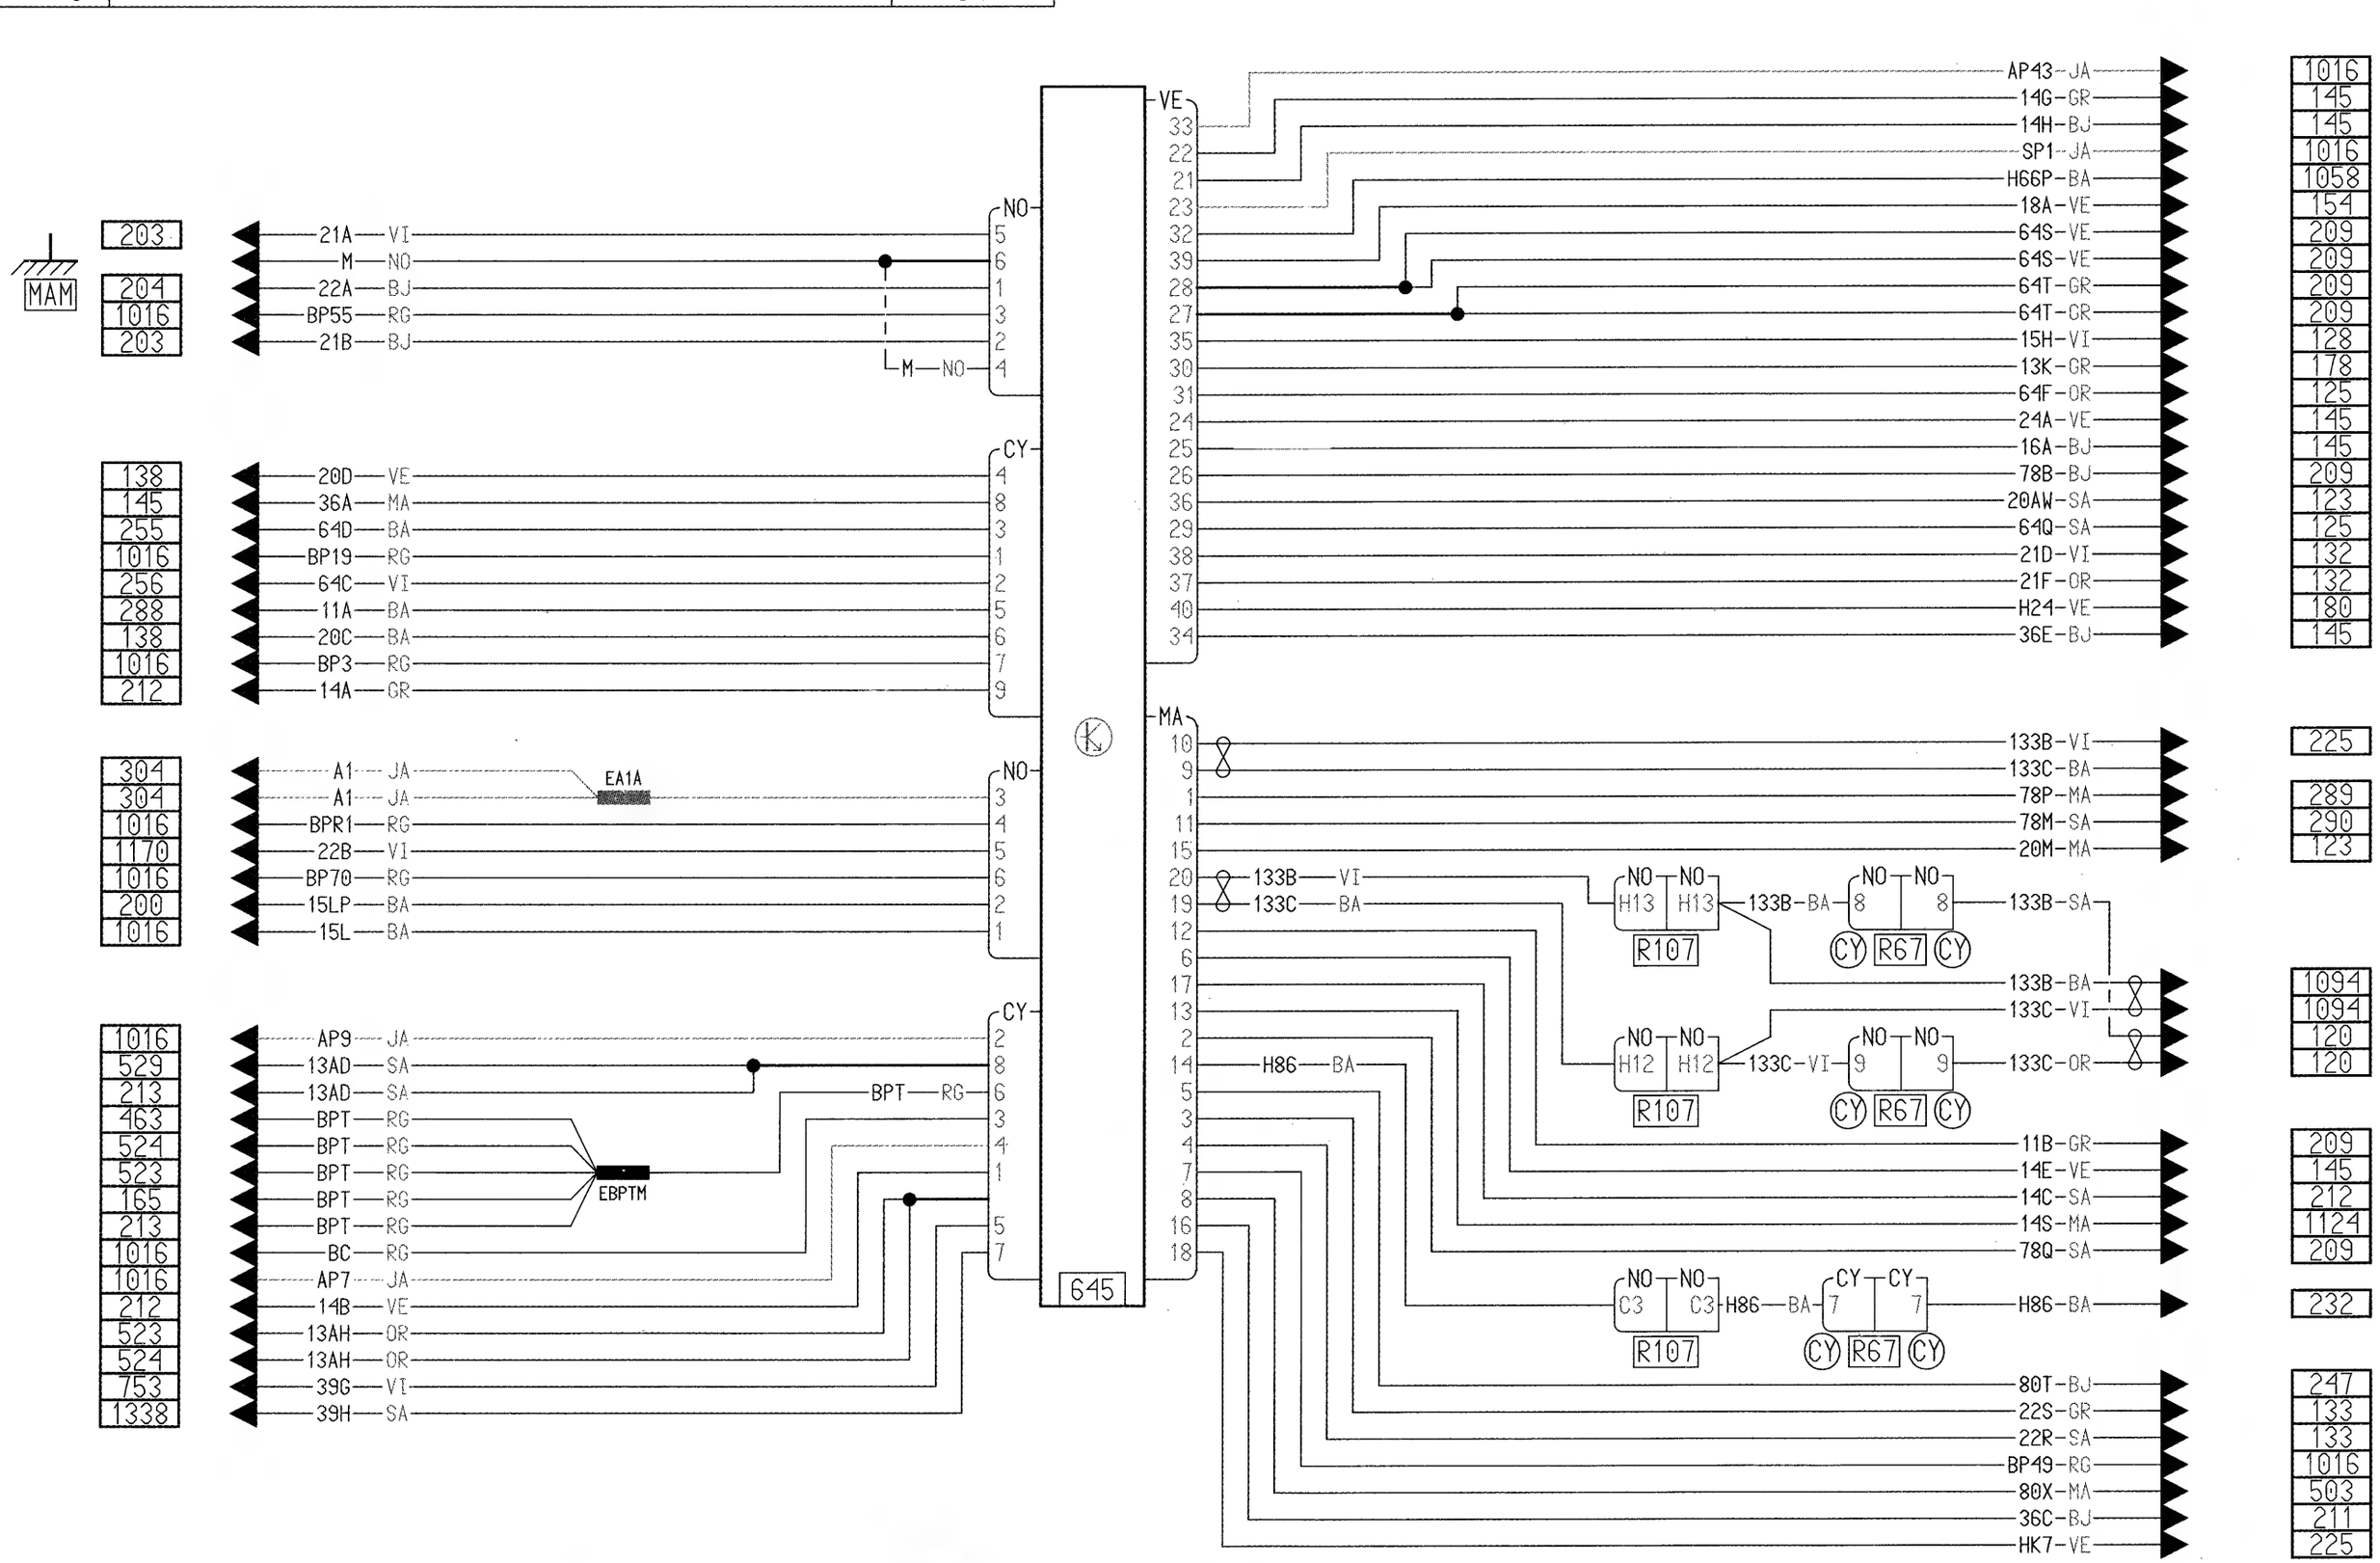
MAM
203
204
1016
203
21A VI
M NO
22A BJ
BP55 RG
21B BJ
NO
5
6
1
3
2
4
M NO
138
145
255
1016
256
288
138
1016
212
20D VE
36A MA
64D BA
BP19 RG
64C VI
11A BA
20C BA
BP3 RG
14A GR
CY
4
8
3
1
2
5
6
7
9
304
304
1016
1170
1016
200
1016
A1 JA
A1 JA
BPR1 RG
22B VI
BP70 RG
15LP BA
15L BA
EA1A
NO
3
4
5
6
2
1
1016
529
213
463
524
523
165
213
1016
1016
212
523
524
753
1338
AP9 JA
13AD SA
13AD SA
BPT RG
BPT RG
BPT RG
BPT RG
BPT RG
BC RG
AP7 JA
14B VE
13AH OR
13AH OR
39G VI
39H SA
EBPTM
BPT RG
CY
2
8
6
3
4
1
5
7
645
VE
33
22
21
23
32
39
28
27
35
30
31
24
25
26
36
29
38
37
40
34
AP43 JA
14G GR
14H BJ
SP1 JA
H66P BA
18A VE
64S VE
64S VE
64T GR
64T GR
15H VI
13K GR
64F OR
24A VE
16A BJ
78B BJ
20AW SA
64Q SA
21D VI
21F OR
H24 VE
36E BJ
1016
145
145
1016
1058
154
209
209
209
209
209
128
178
125
145
145
209
123
125
132
132
180
145
MA
10
9
1
11
15
20
19
12
6
17
13
2
14
5
3
4
7
8
16
18
133B VI
133C BA
H86 BA
133B VI
133C BA
133B BA
133C VI
H86 BA
133B VI
133C BA
78P MA
78M SA
20M MA
NO NO
H13 H13
R107
133B BA
NO NO
8 8
CY R67 CY
133B SA
NO NO
H12 H12
R107
133C VI
NO NO
9 9
CY R67 CY
133C OR
NO NO
C3 C3
R107
H86 BA
CY CY
7 7
CY R67 CY
H86 BA
11B GR
14E VE
14C SA
14S MA
78Q SA
80T BJ
22S GR
22R SA
BP49 RG
80X MA
36C BJ
HK7 VE
225
289
290
123
1094
1094
120
120
209
145
212
1124
209
232
247
133
133
1016
503
211
225

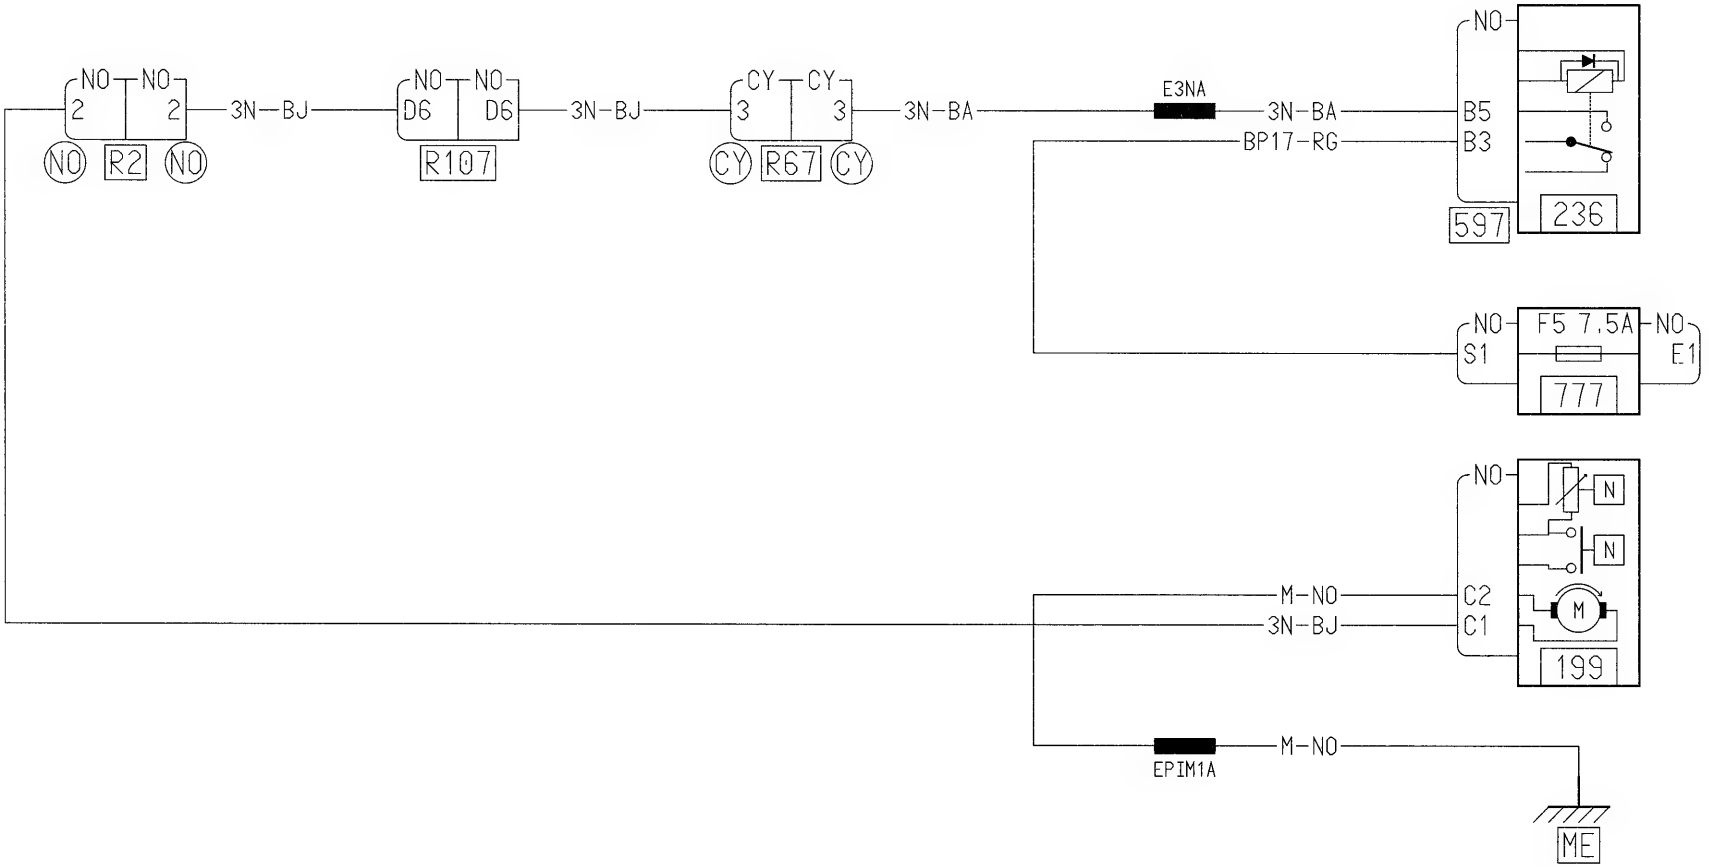
NO
2
NO
2
3N-BJ
NO
D6
NO
D6
3N-BJ
CY
3
CY
3
3N-BA
E3NA
3N-BA
BP17-RG
NO
B5
B3
597
236
NO
S1
F5 7,5A
NO
E1
777
NO
C2
C1
M-NO
3N-BJ
N
N
M
199
EPIM1A
M-NO
ME
NO
R2
NO
R107
CY
R67
CY

Sommaire

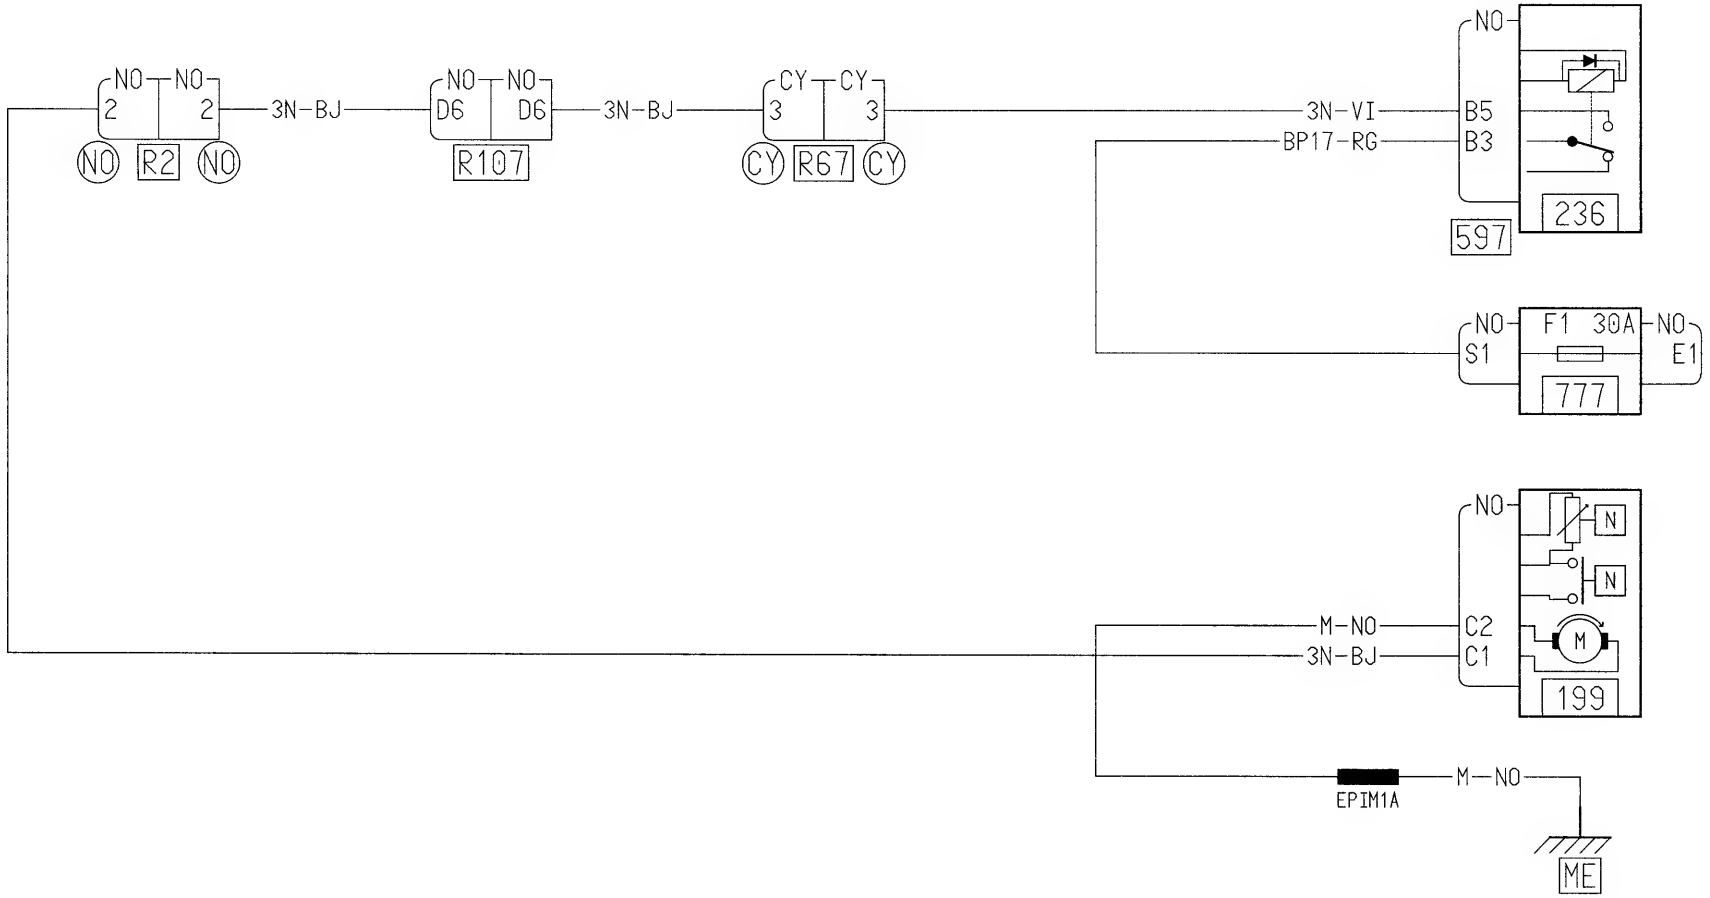
NO
2
NO
2
3N-BJ
NO
D6
NO
D6
3N-BJ
CY
3
CY
3
NO
R2
NO
R107
CY
R67
CY
3N-VI
BP17-RG
NO
B5
B3
236
597
NO
S1
F1 30A
NO
E1
777
NO
N
N
M-NO
3N-BJ
C2
C1
M
199
EPIM1A
M-NO
ME

Sommaire

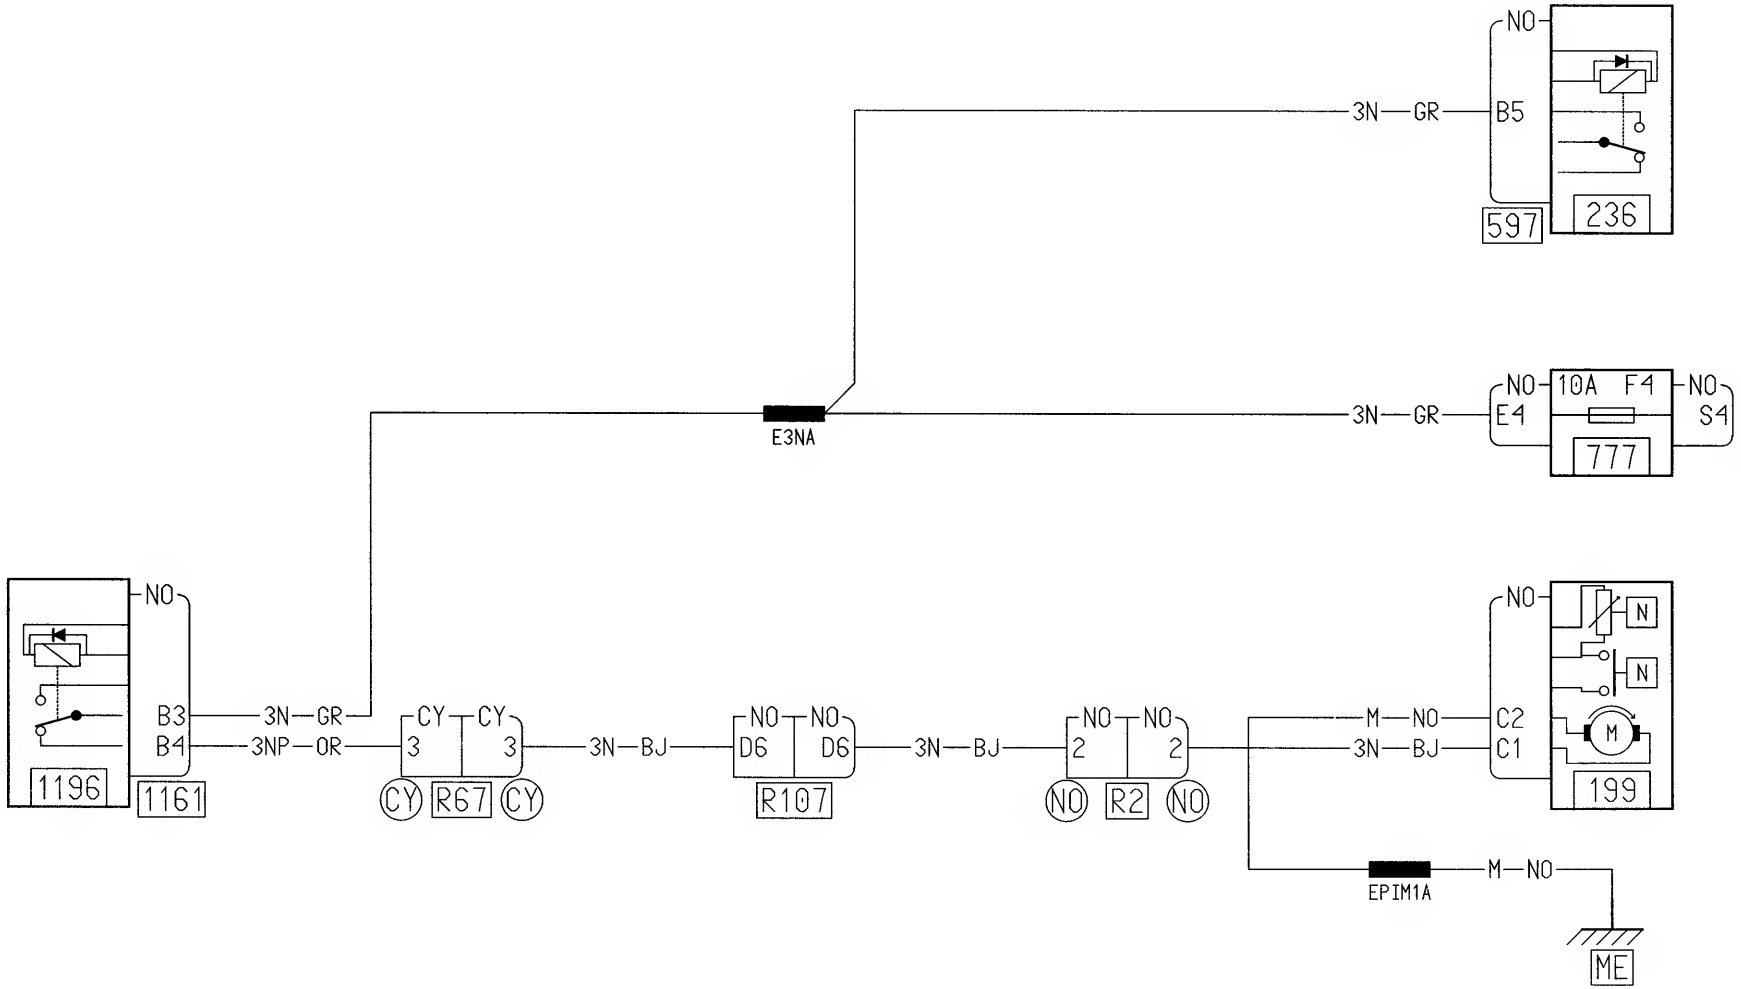
NO
B5
3N
GR
597
236
E3NA
NO
10A F4
NO
E4
S4
777
1196
NO
B3
B4
3N
GR
3NP
OR
1161
CY
3
CY
3
CY
R67
CY
3N
BJ
NO
D6
NO
D6
R107
3N
BJ
NO
2
NO
2
NO
R2
NO
M
NO
3N
BJ
C2
C1
N
N
M
199
EPIM1A
M
NO
ME

Sommaire

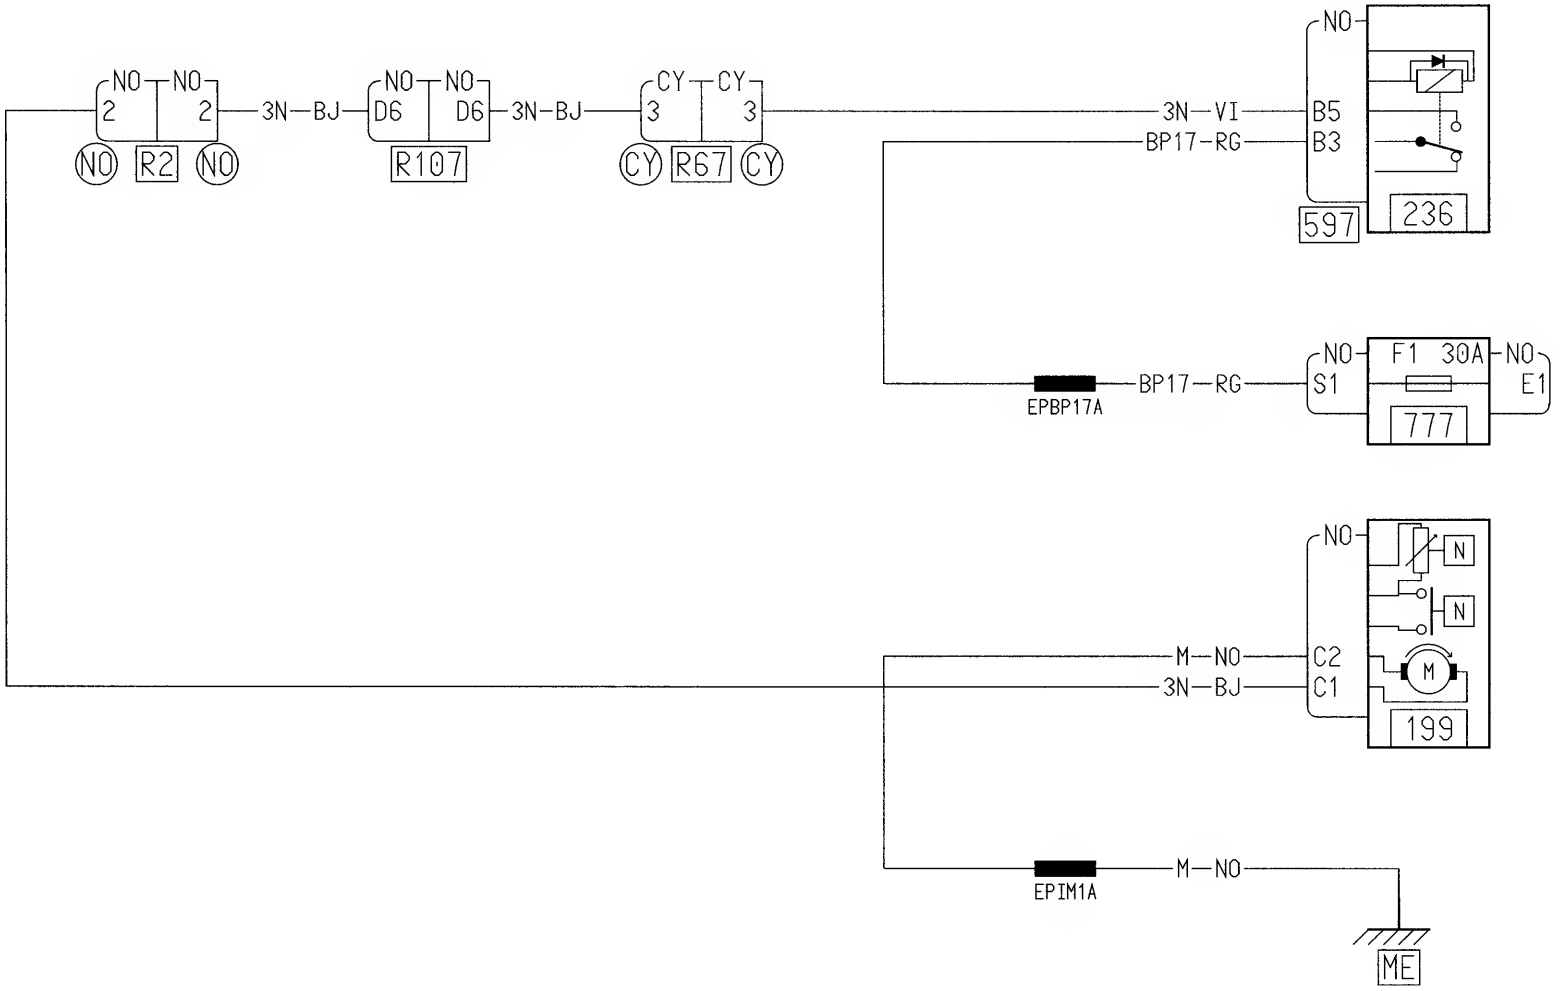
NO
2
NO
2
3N—BJ
NO
D6
NO
D6
3N—BJ
CY
3
CY
3
NO
R2
NO
R107
CY
R67
CY
3N—VI
BP17—RG
NO
B5
B3
597
236
EPBP17A
BP17—RG
NO
S1
F1 30A
NO
E1
777
M—NO
3N—BJ
NO
C2
C1
N
N
M
199
EPIM1A
M—NO
ME

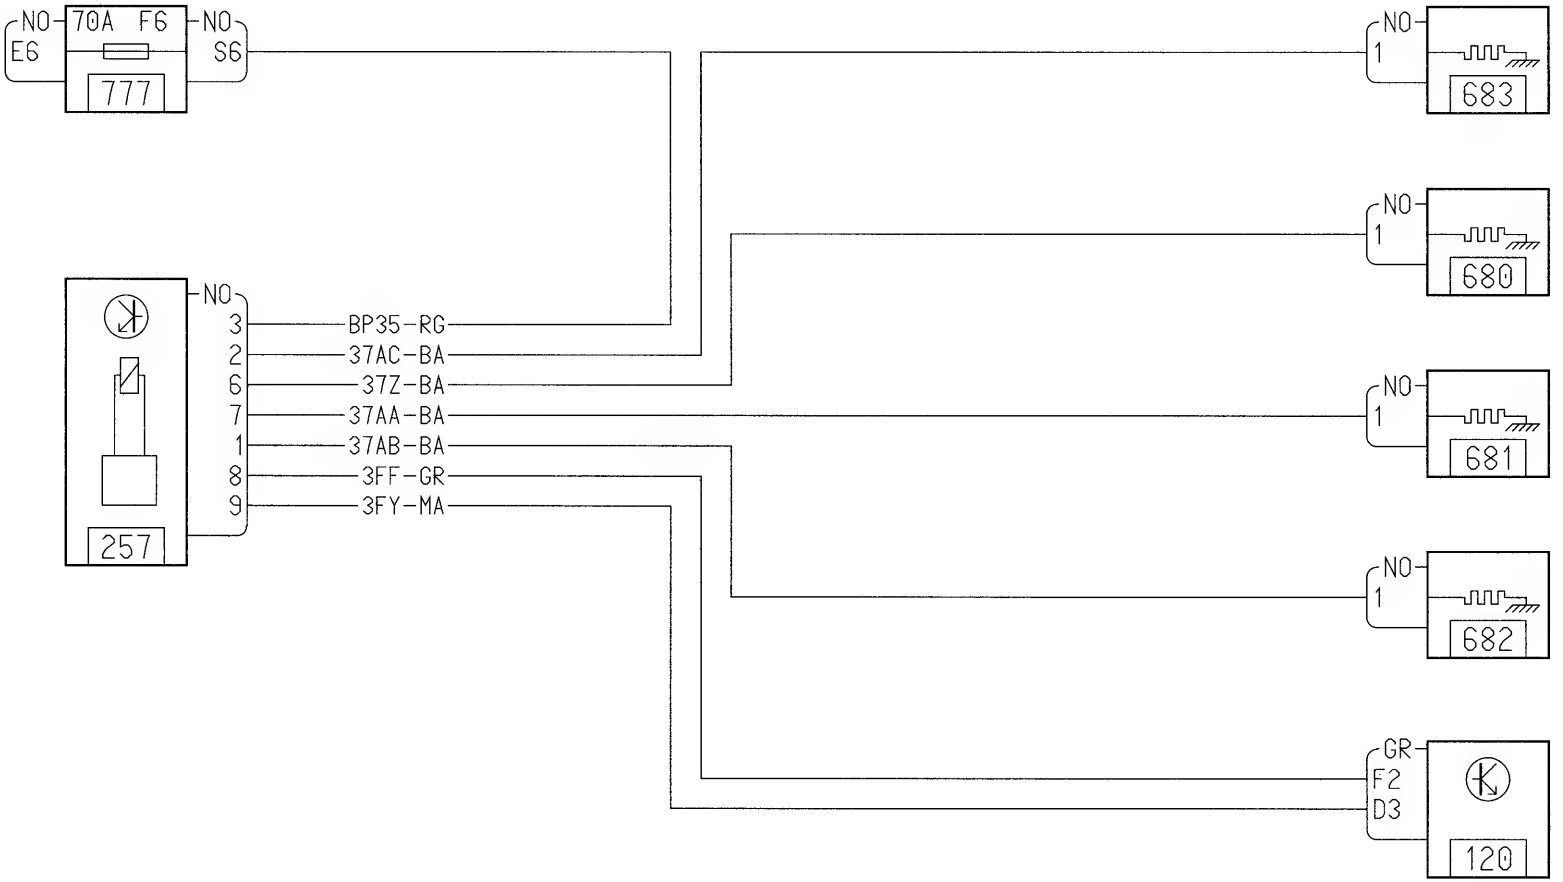
NO
E6
70A F6
NO
S6
777
NO
3
2
6
7
1
8
9
BP35-RG
37AC-BA
37Z-BA
37AA-BA
37AB-BA
3FF-GR
3FY-MA
257
NO
1
683
NO
1
680
NO
1
681
NO
1
682
GR
F2
D3
120

Sommaire

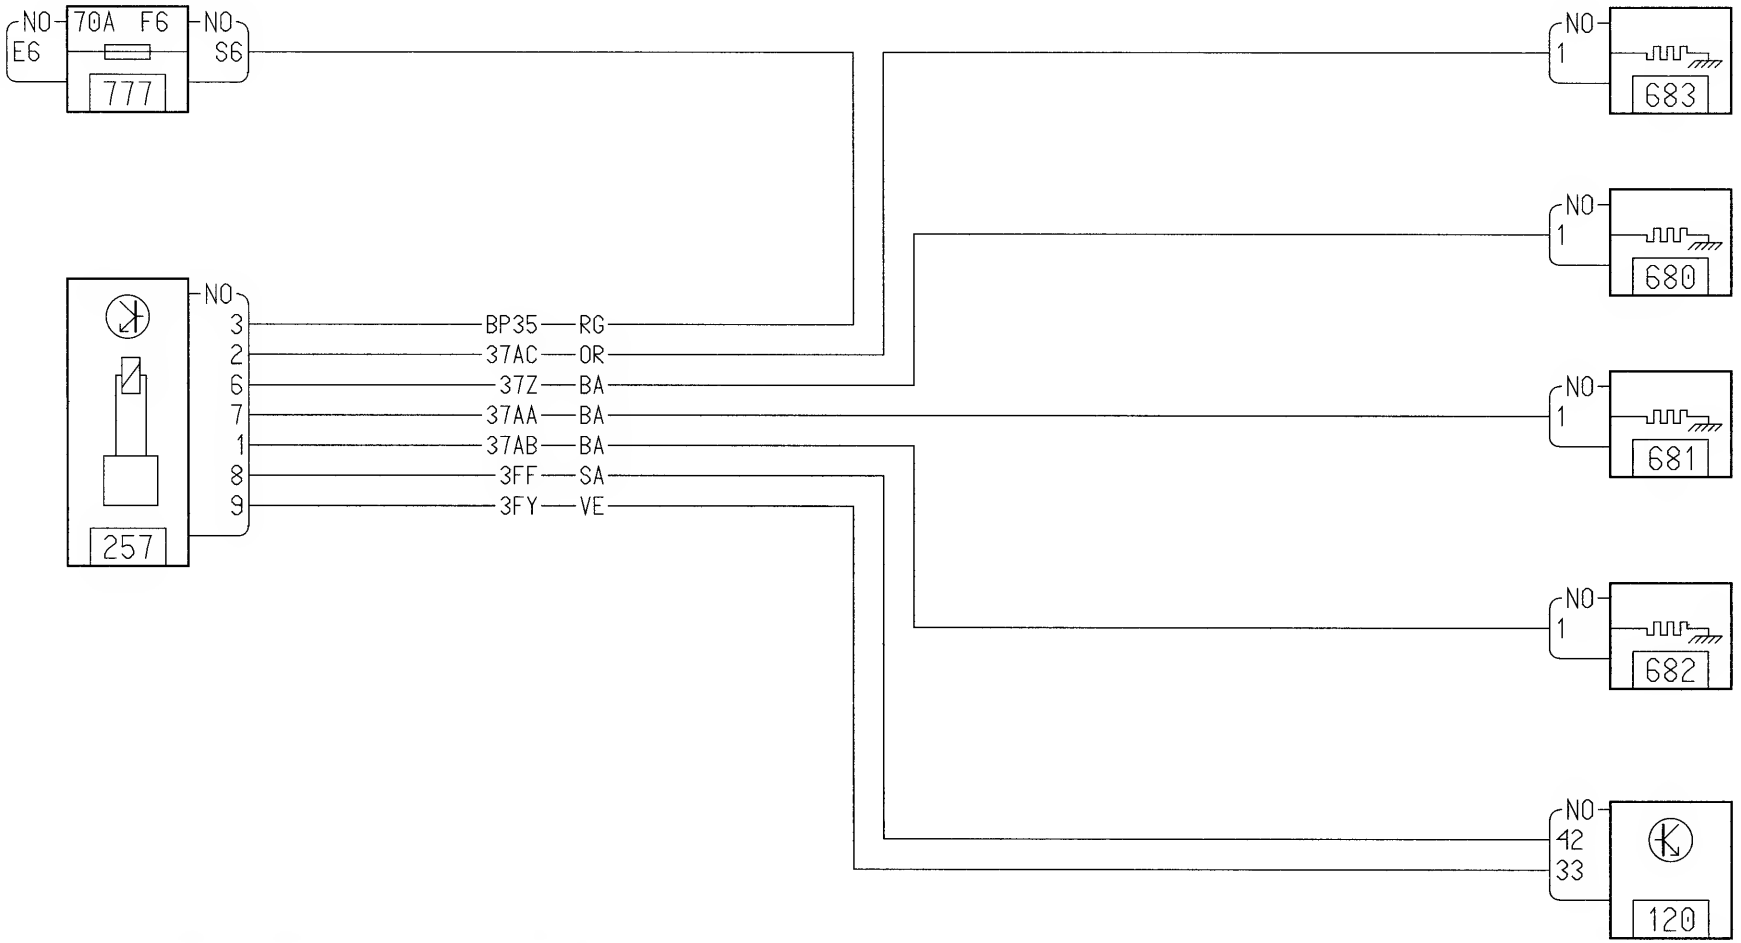
NO
E6
70A F6
NO
S6
777
NO
1
683
NO
1
680
NO
1
681
NO
1
682
NO
42
33
120
NO
3
2
6
7
1
8
9
257
BP35 RG
37AC OR
37Z BA
37AA BA
37AB BA
3FF SA
3FY VE

Sommaire

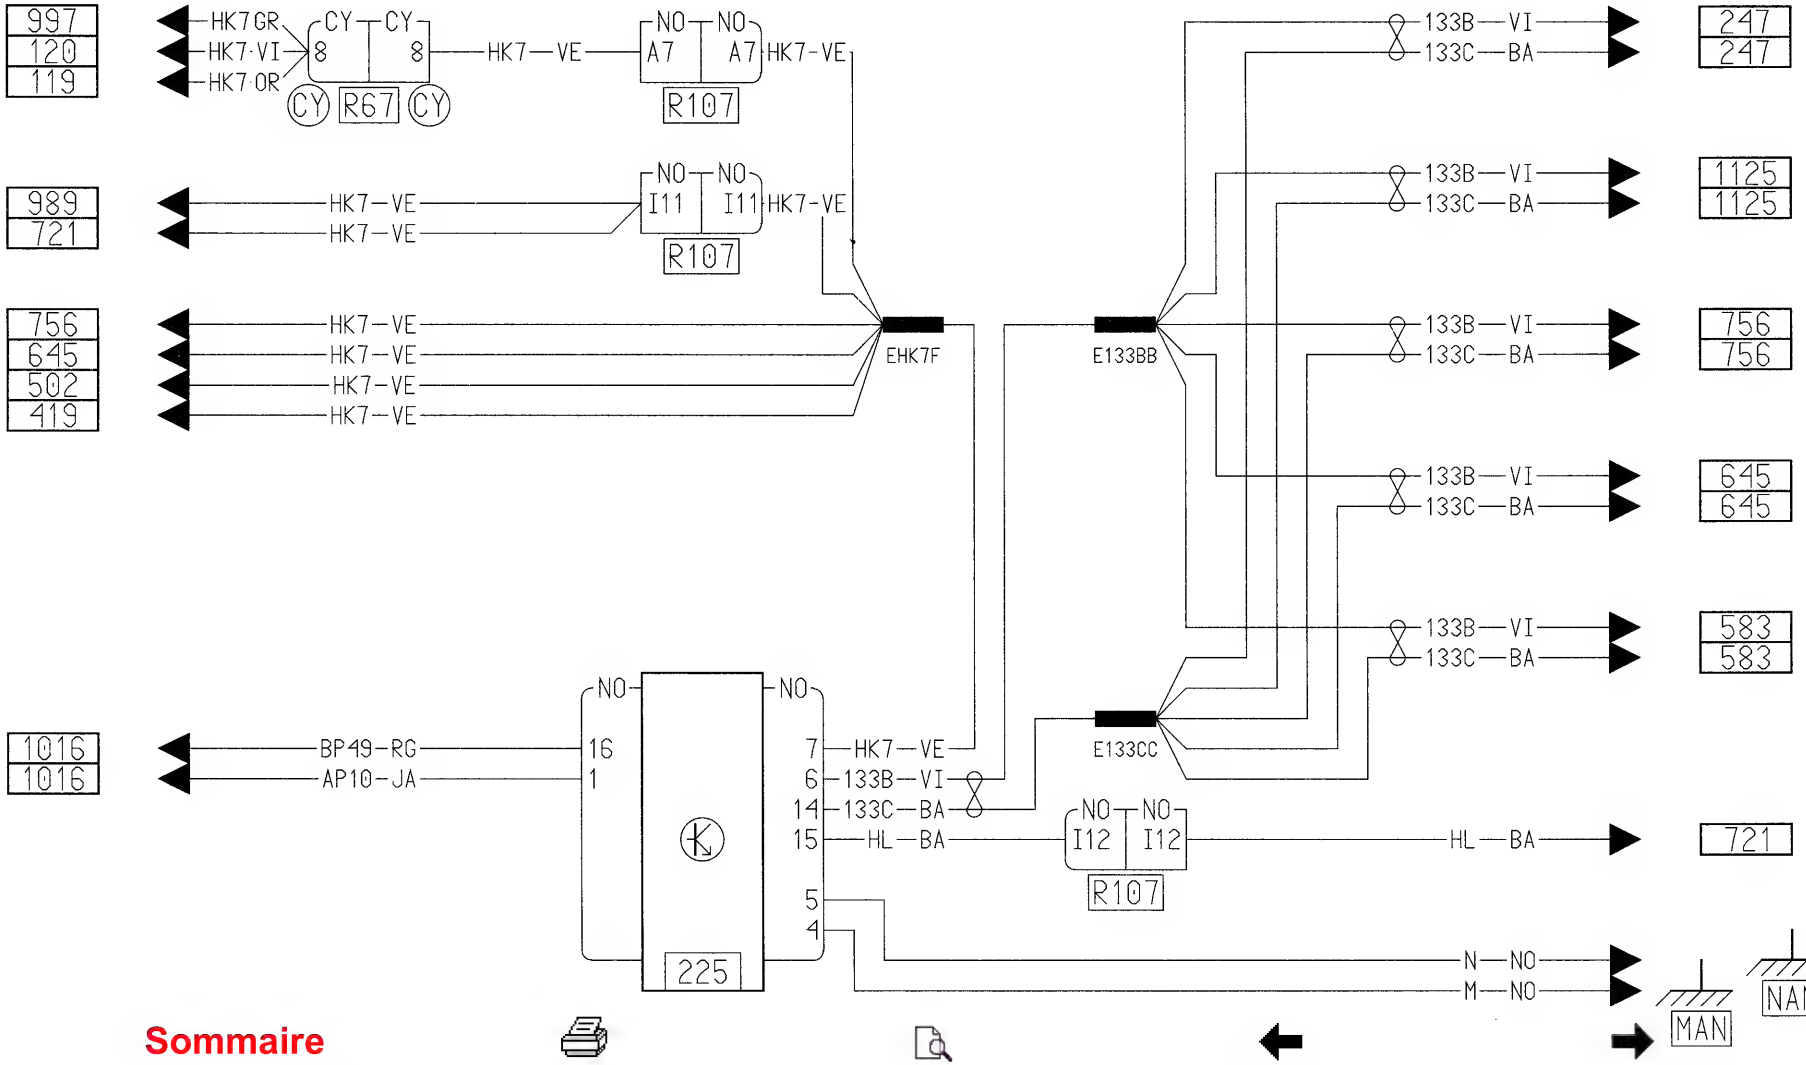
997
120
119
HK7 GR
HK7 VI
HK7 OR
CY
8
CY
8
CY
R67
CY
HK7 VE
NO
A7
NO
A7
HK7 VE
R107
989
721
HK7 VE
HK7 VE
NO
I11
NO
I11
HK7 VE
R107
756
645
502
419
HK7 VE
HK7 VE
HK7 VE
HK7 VE
EHK7F
E133BB
133B VI
133C BA
247
247
1125
1125
756
756
645
645
583
583
E133CC
1016
1016
BP49 RG
AP10 JA
NO
16
1
NO
225
7 HK7 VE
6 133B VI
14 133C BA
15 HL BA
5
4
NO
I12
NO
I12
R107
HL BA
721
N NO
M NO
MAN
NAN

Sommaire

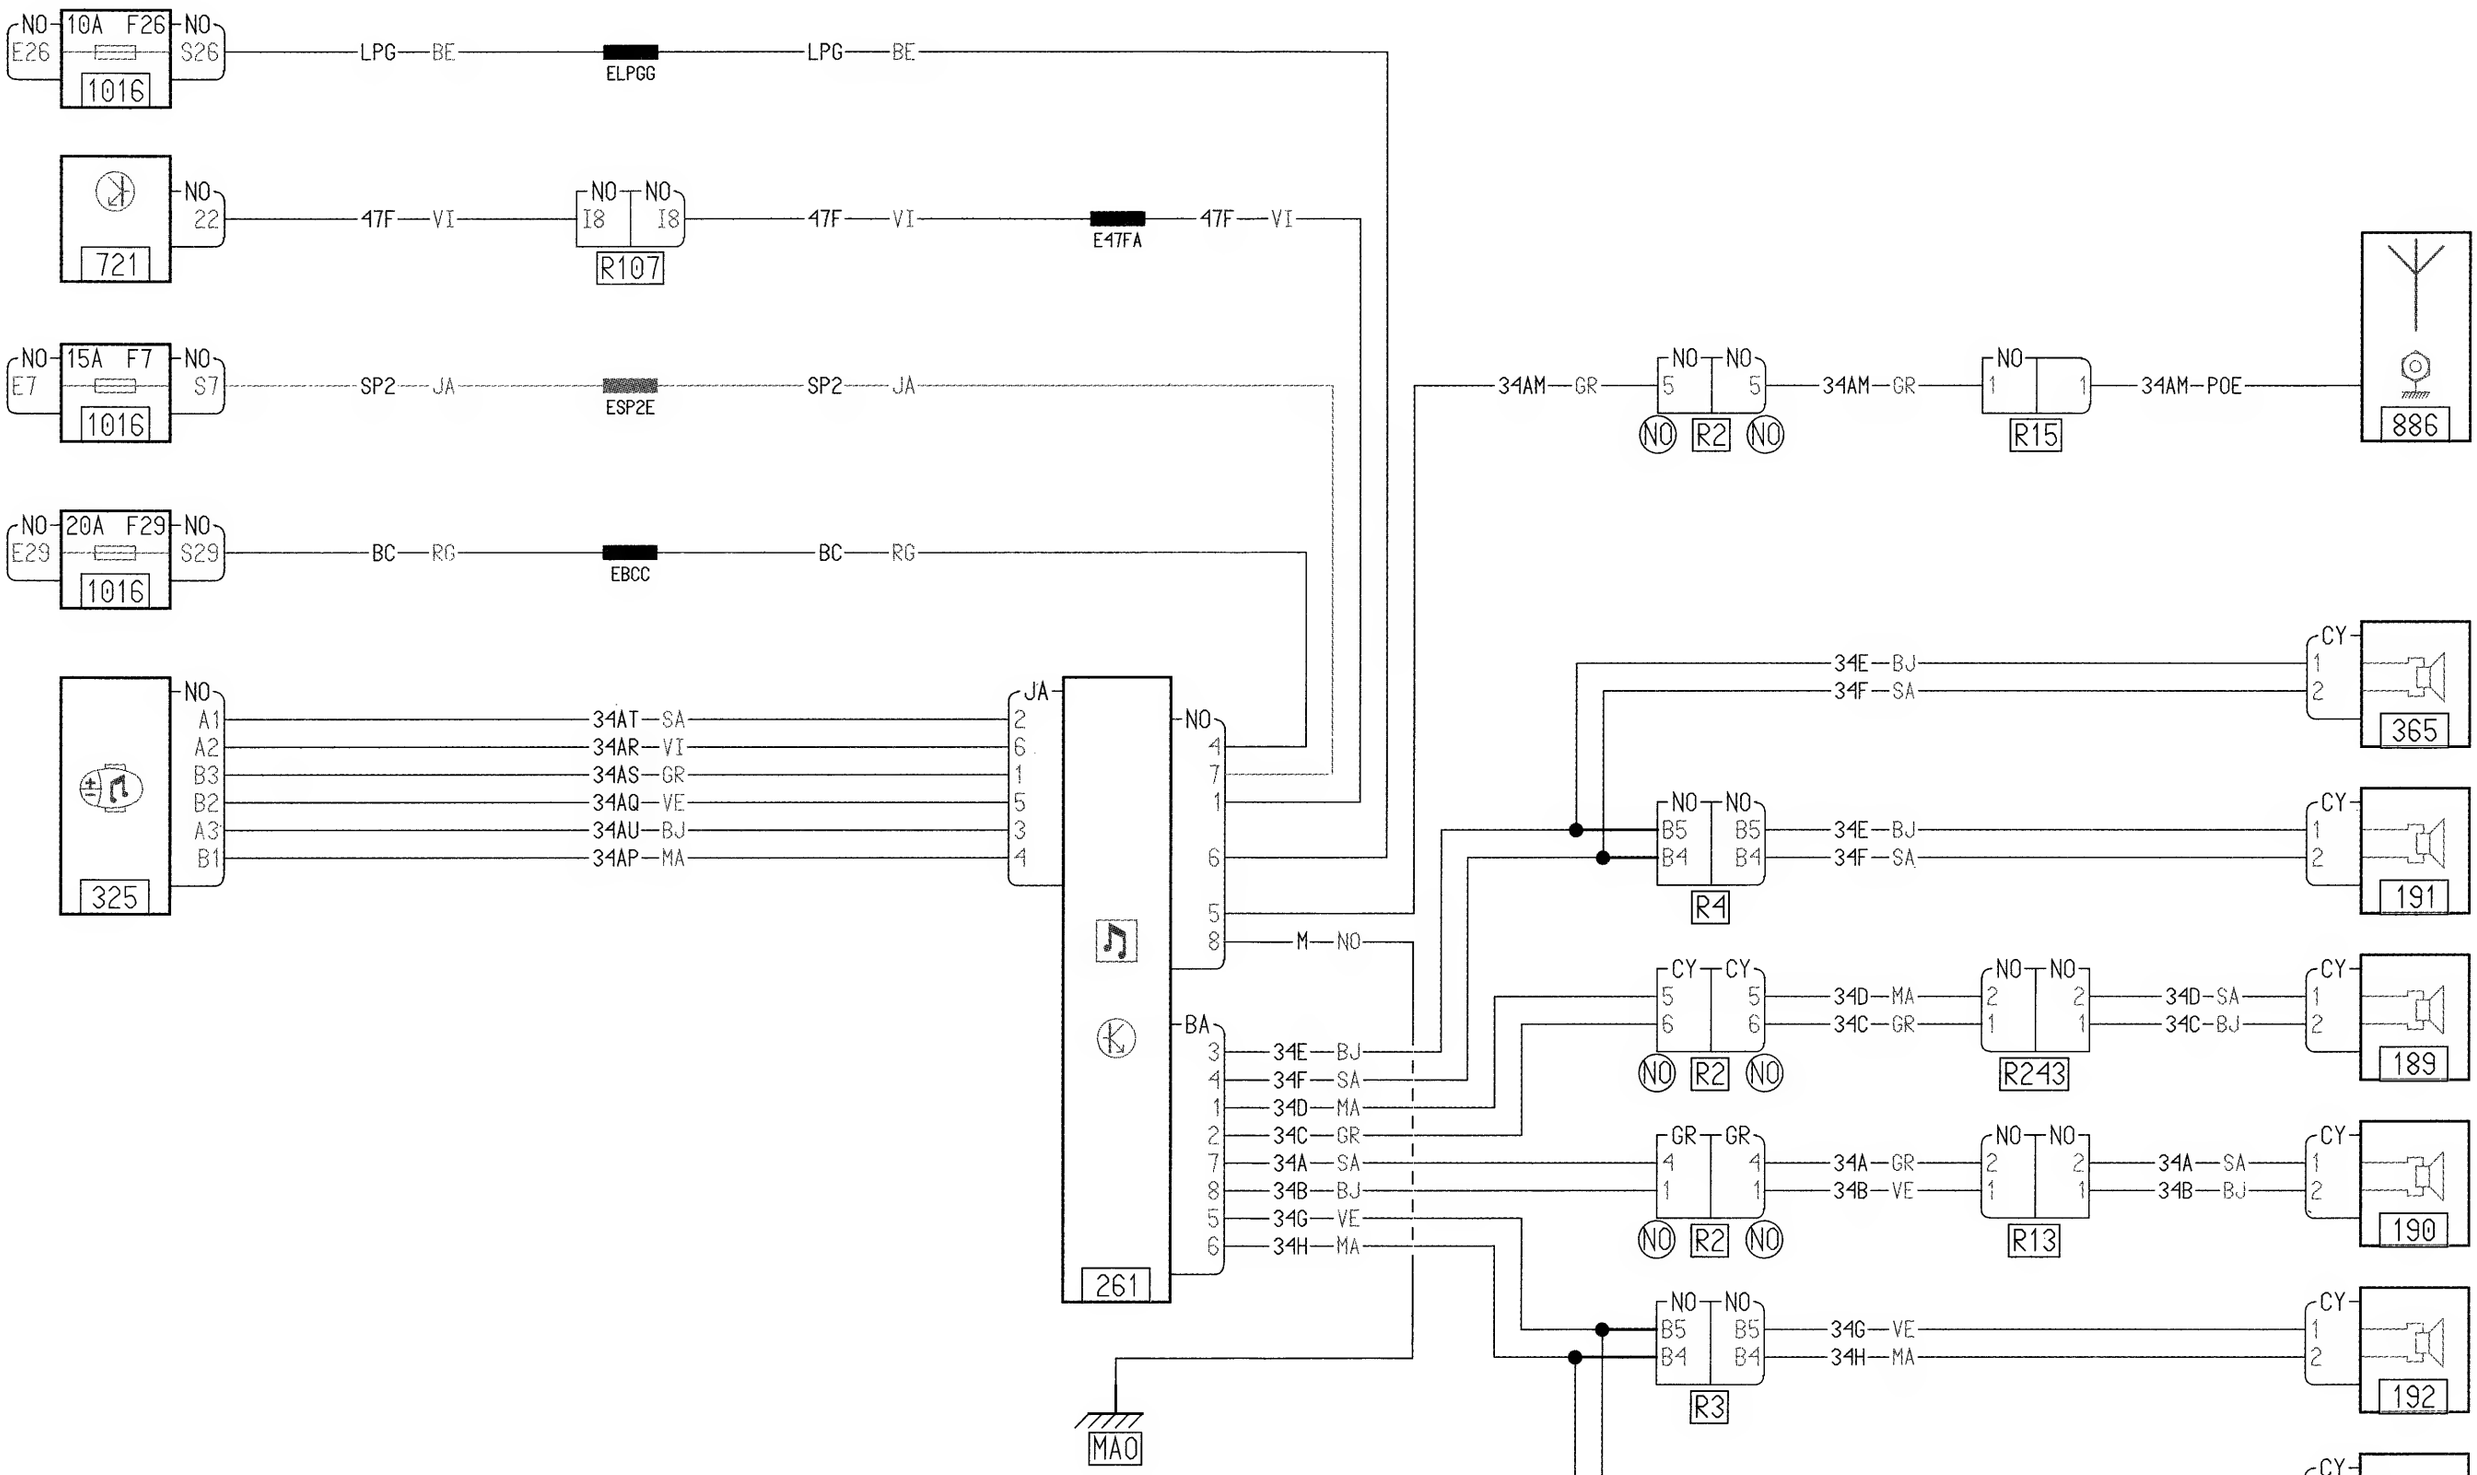
NO E26 10A F26 NO S26
1016
LPG BE
ELPGG
LPG BE
721
NO 22
47F VI
NO I8 NO I8
R107
47F VI
E47FA
47F VI
NO E7 15A F7 NO S7
1016
SP2 JA
ESP2E
SP2 JA
NO E29 20A F29 NO S29
1016
BC RG
EBCC
BC RG
325
NO
A1 34AT SA
A2 34AR VI
B3 34AS GR
B2 34AQ VE
A3 34AU BJ
B1 34AP MA
JA
2
6
1
5
3
4
261
NO
4
7
1
6
5
8
M NO
BA
3 34E BJ
4 34F SA
1 34D MA
2 34C GR
7 34A SA
8 34B BJ
5 34G VE
6 34H MA
MA0
34AM GR
NO 5 5 NO
NO R2 NO
34AM GR
NO 1 1
R15
34AM POE
886
34E BJ
34F SA
CY 1 2
365
NO B5 B5 NO
NO B4 B4
R4
34E BJ
34F SA
CY 1 2
191
CY 5 5 CY
6 6
NO R2 NO
34D MA
34C GR
NO 2 2 NO
2 1 1 1
R243
34D SA
34C BJ
CY 1 2
189
GR 4 4 GR
1 1
NO R2 NO
34A GR
34B VE
NO 2 2 NO
2 1 1 1
R13
34A SA
34B BJ
CY 1 2
190
NO B5 B5 NO
NO B4 B4
R3
34G VE
34H MA
CY 1 2
192
34G VE
34H MA
CY 1 2
366

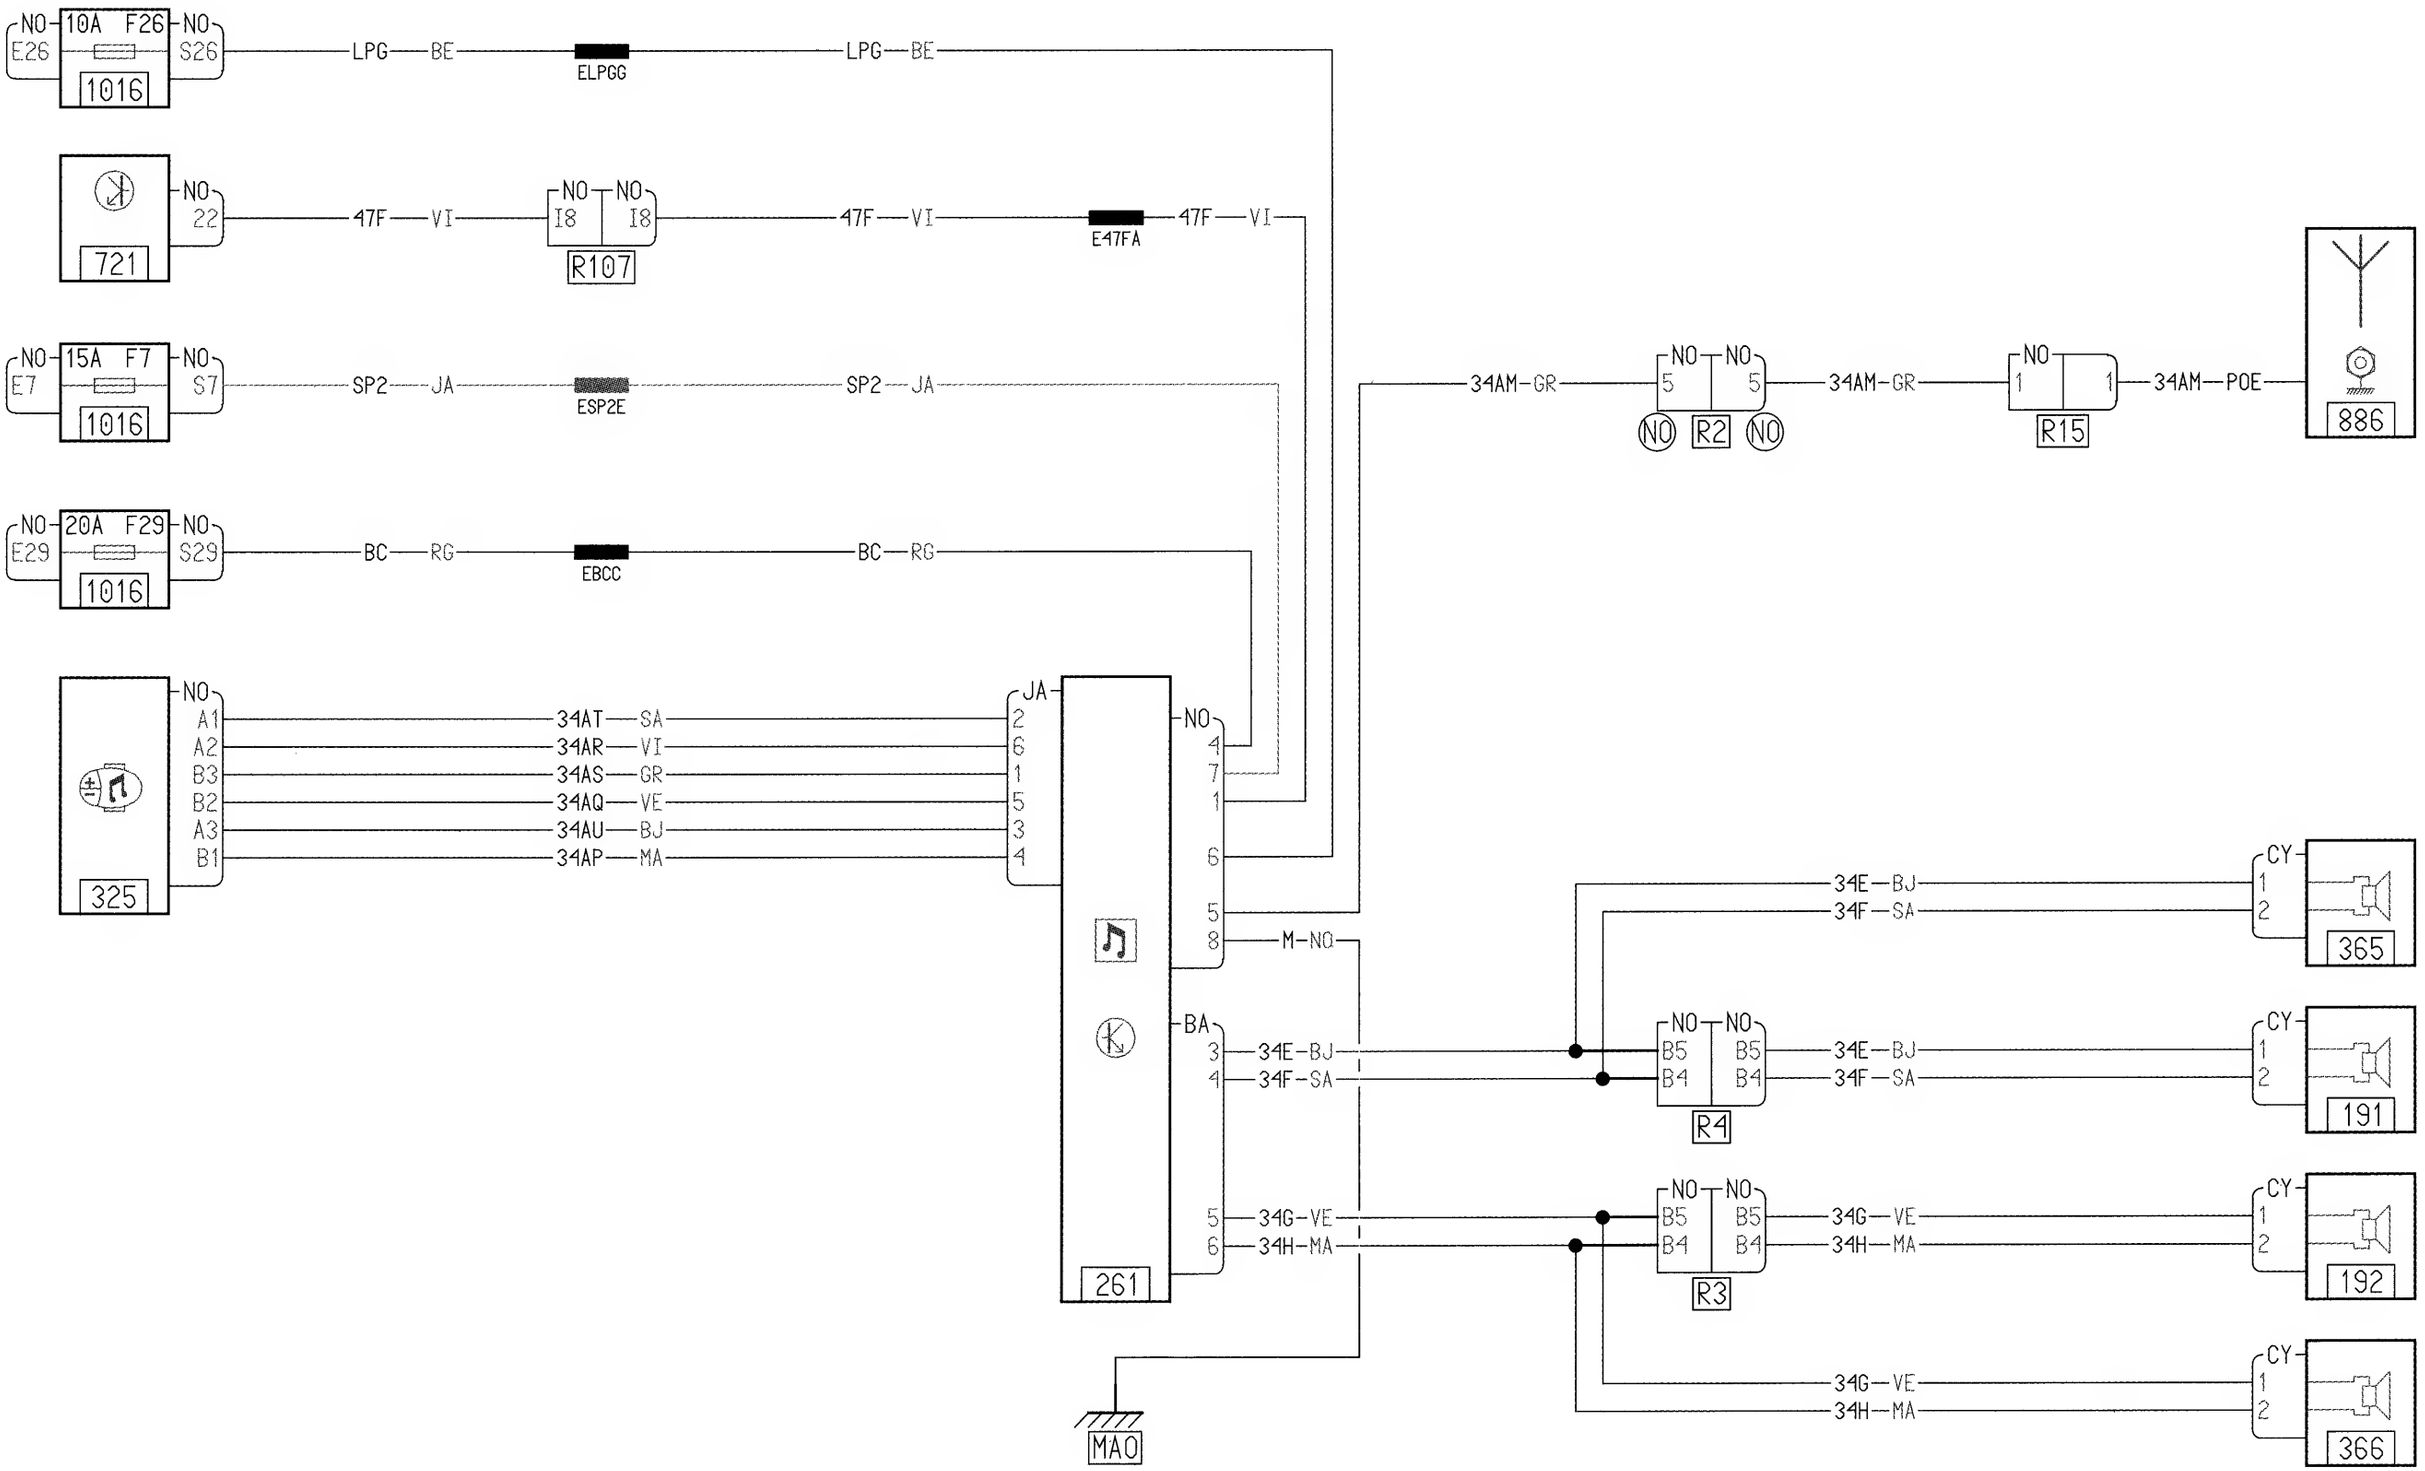
NO E26 10A F26 NO S26
1016
LPG BE
ELPGG
LPG BE
NO 22
721
47F VI
NO I8 NO I8
R107
47F VI
E47FA
47F VI
NO E7 15A F7 NO S7
1016
SP2 JA
ESP2E
SP2 JA
NO E29 20A F29 NO S29
1016
BC RG
EBCC
BC RG
NO A1 A2 B3 B2 A3 B1
325
34AT SA
34AR VI
34AS GR
34AQ VE
34AU BJ
34AP MA
JA 2 6 1 5 3 4
261
NO 4 7 1 6 5 8
M-NO
BA 3 4 5 6
34E BJ
34F SA
34G VE
34H MA
MA0
34AM GR
NO 5 5 NO
R2
34AM GR
NO 1 1
R15
34AM POE
886
34E BJ
34F SA
NO B5 B4 B5 B4
R4
CY 1 2
365
191
34G VE
34H MA
NO B5 B4 B5 B4
R3
192
366

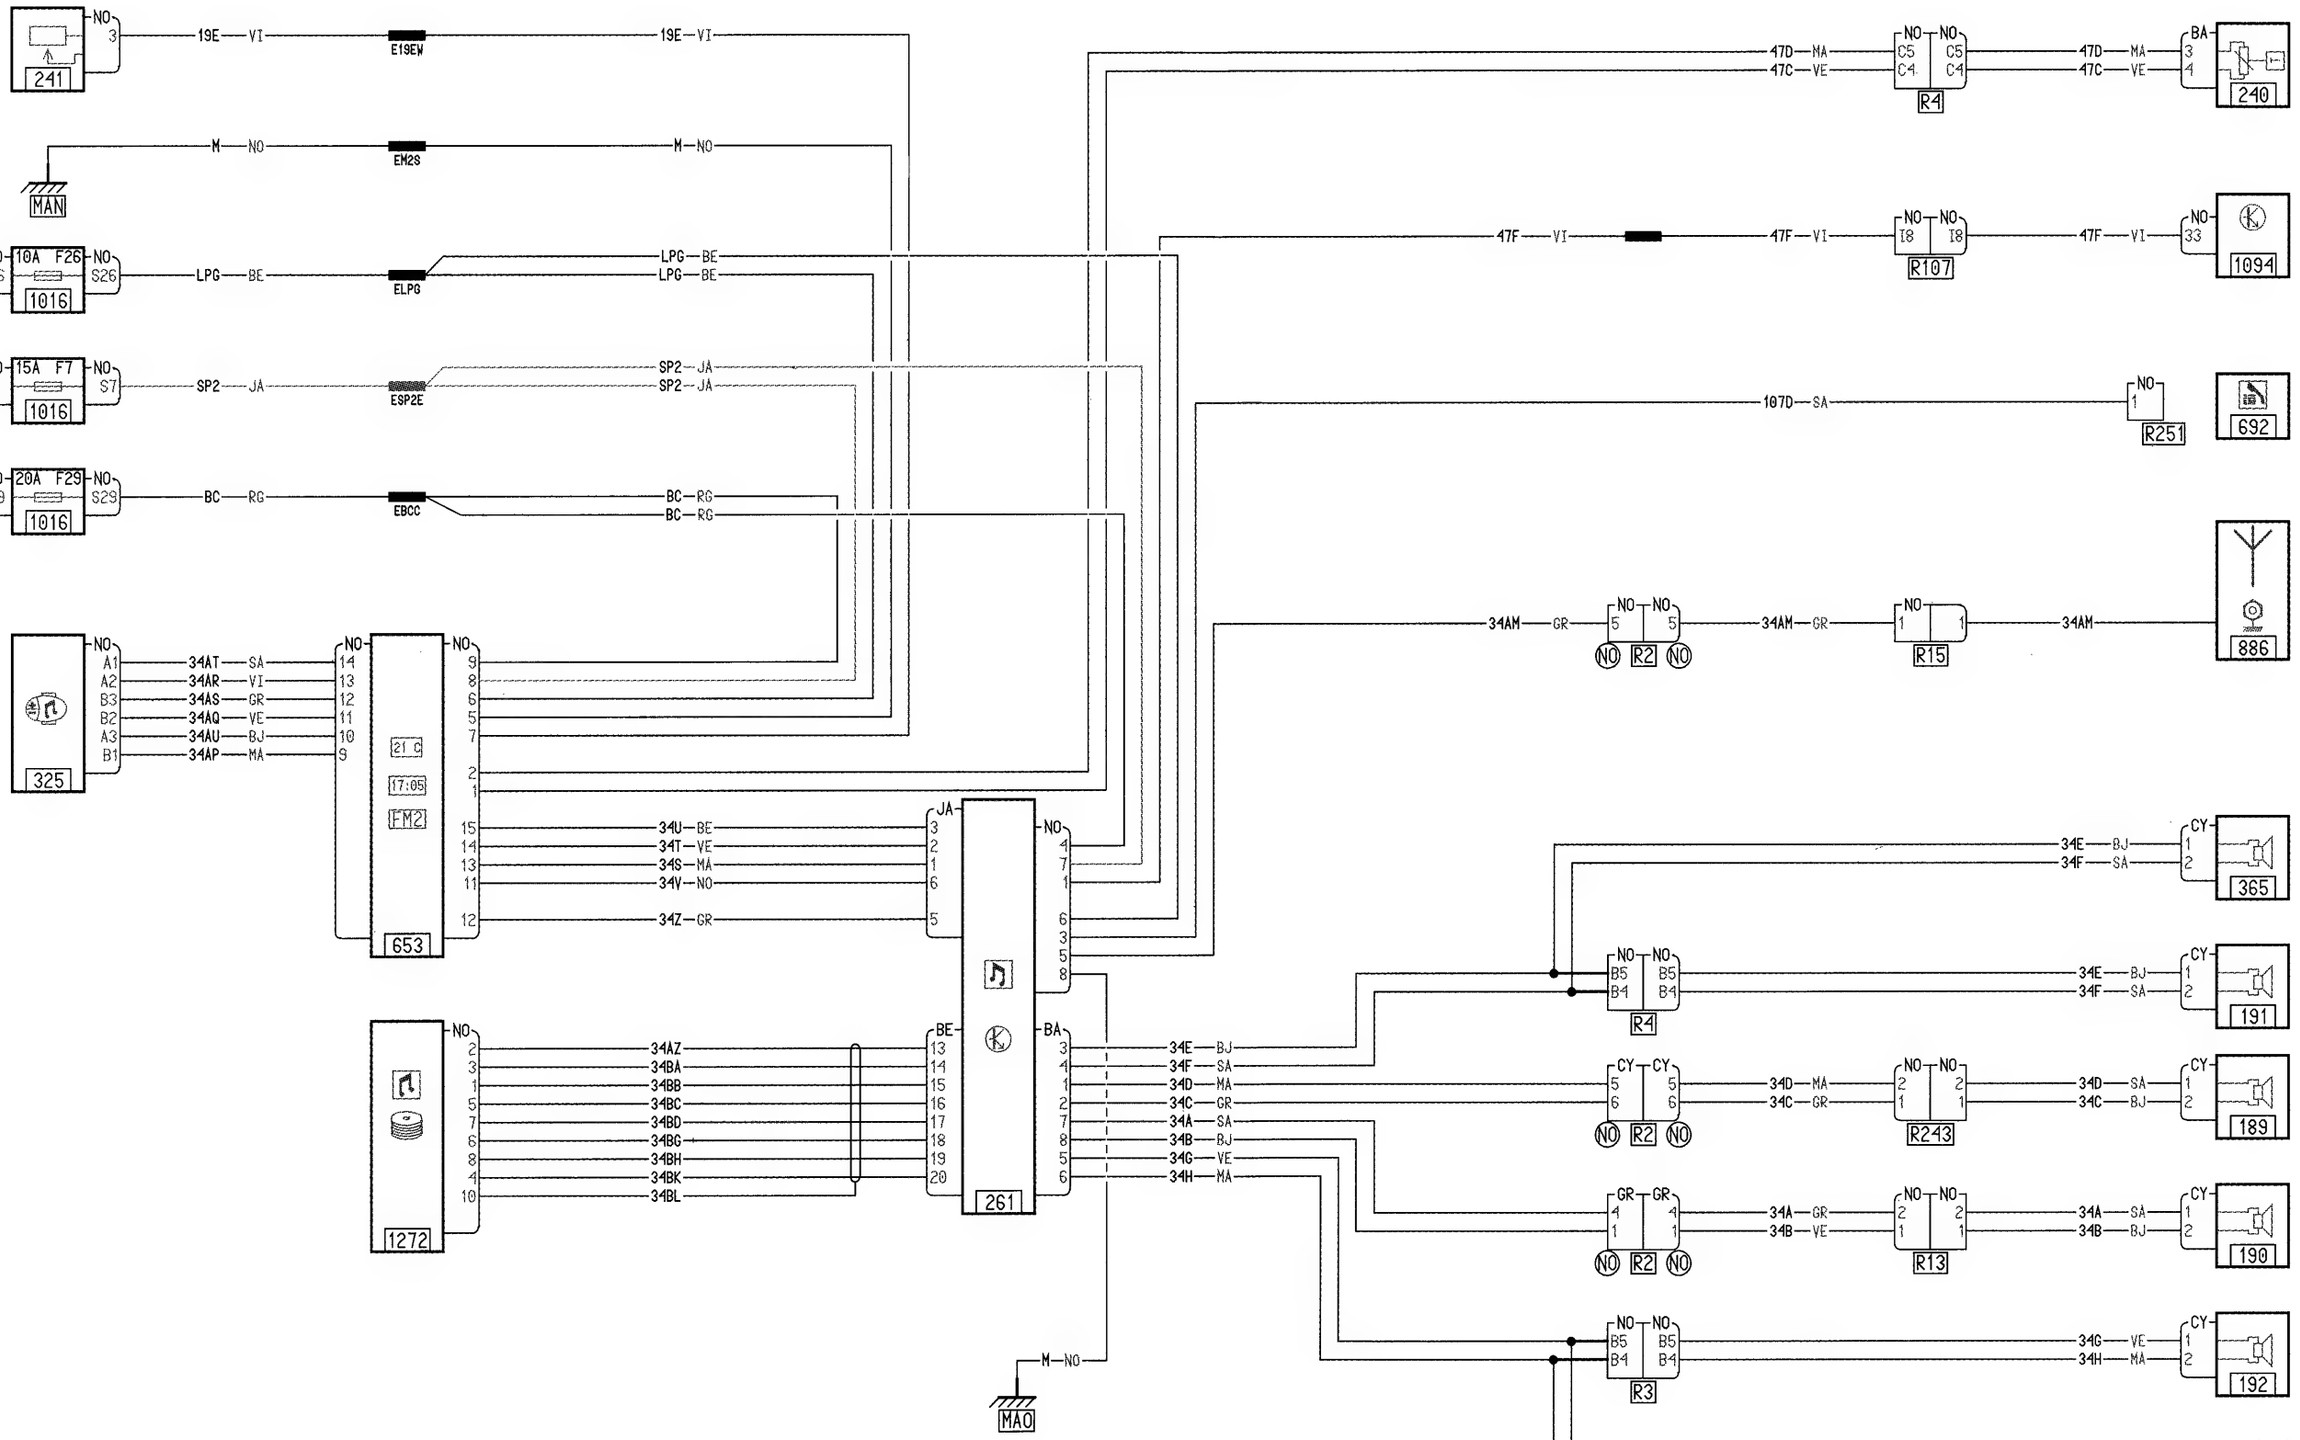
241
19E VI
E19EW
MAN
M NO
EM2S
1016
LPG BE
ELPG
SP2 JA
ESP2E
BC RG
EBCC
325
653
1272
261
MA0
47D MA
47C VE
R4
240
47F VI
R107
1094
107D SA
R251
692
34AM GR
R15
886
R2
R243
R13
R3
365
191
189
190
192
366

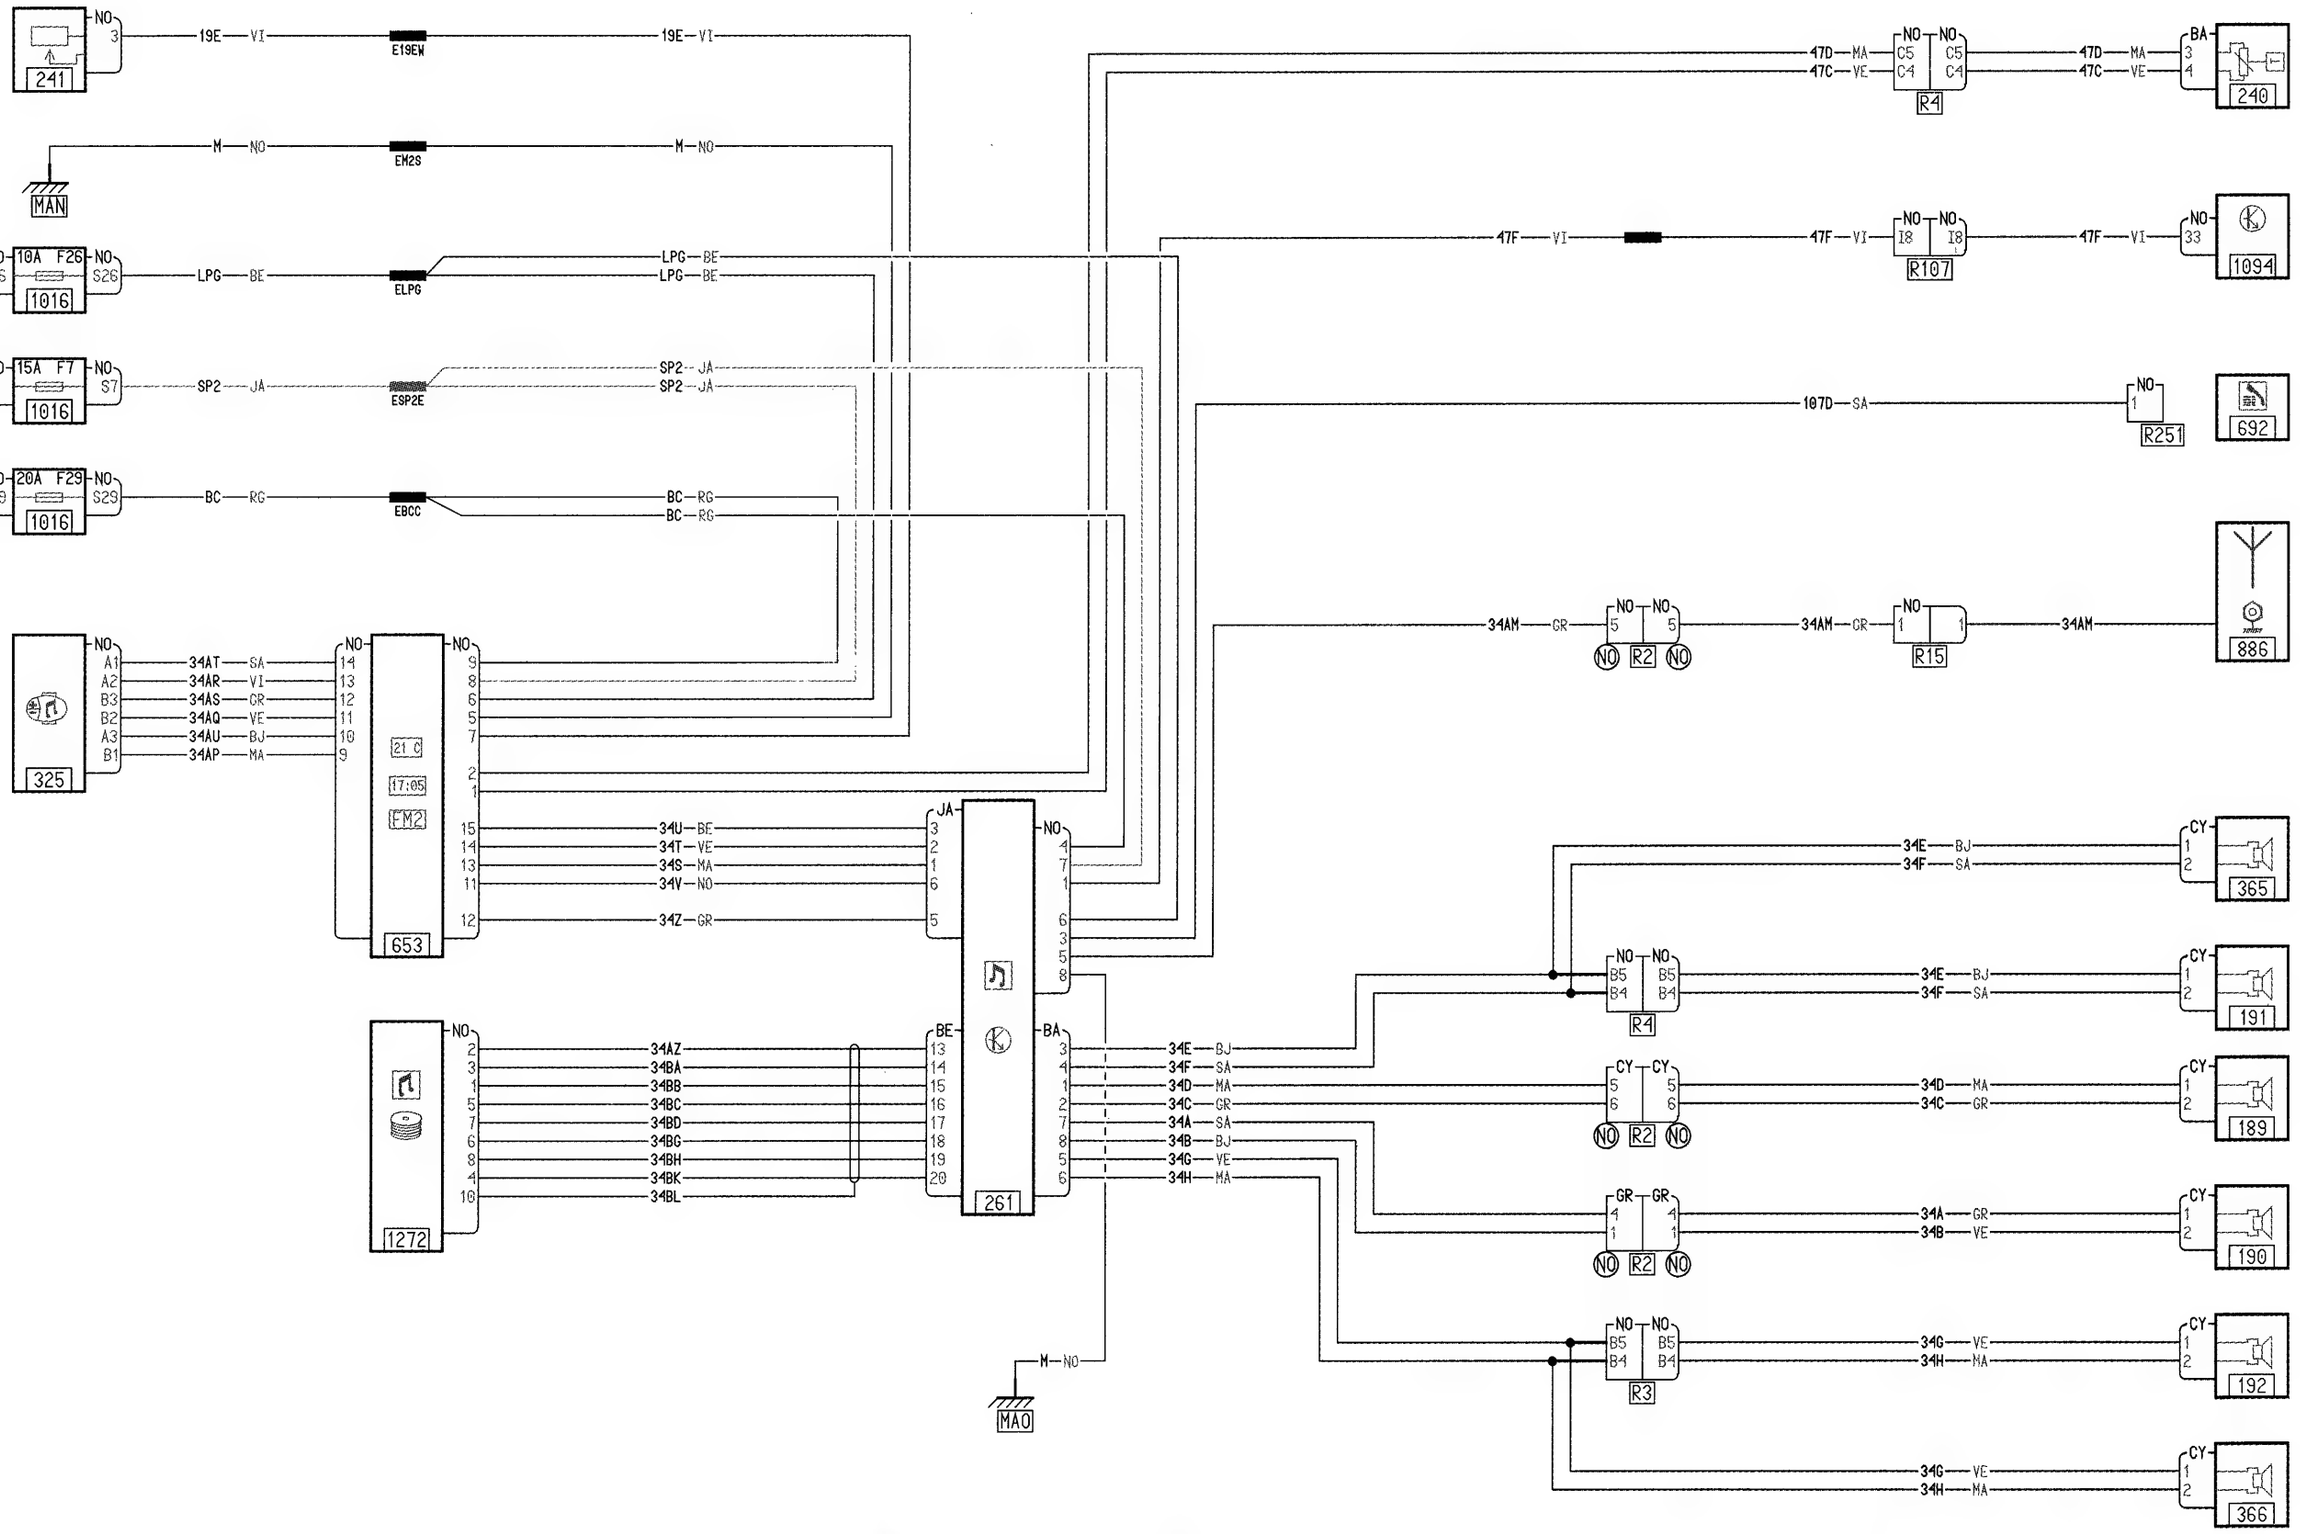
241
19E VI
E19EN
19E VI
MAN
M NO
EM2S
M NO
10A F26
E26
S26
1016
LPG BE
ELPG
LPG BE
LPG BE
15A F7
E7
S7
1016
SP2 JA
ESP2E
SP2 JA
SP2 JA
20A F29
E29
S29
1016
BC RG
EBCC
BC RG
BC RG
325
A1 34AT SA
A2 34AR VI
B3 34AS GR
B2 34AQ VE
A3 34AU BJ
B1 34AP MA
653
21 C
17:05
FM2
15 34U BE
14 34T VE
13 34S MA
11 34V NO
12 34Z GR
261
MA0
M NO
1272
2 34AZ
3 34BA
1 34BB
5 34BC
7 34BD
6 34BG
8 34BH
4 34BK
10 34BL
47D MA
47C VE
R4
240
47F VI
R107
1094
107D SA
R251
692
34AM GR
R15
886
34E BJ
34F SA
365
191
34D MA
34C GR
189
34A GR
34B VE
190
34G VE
34H MA
R3
192
366

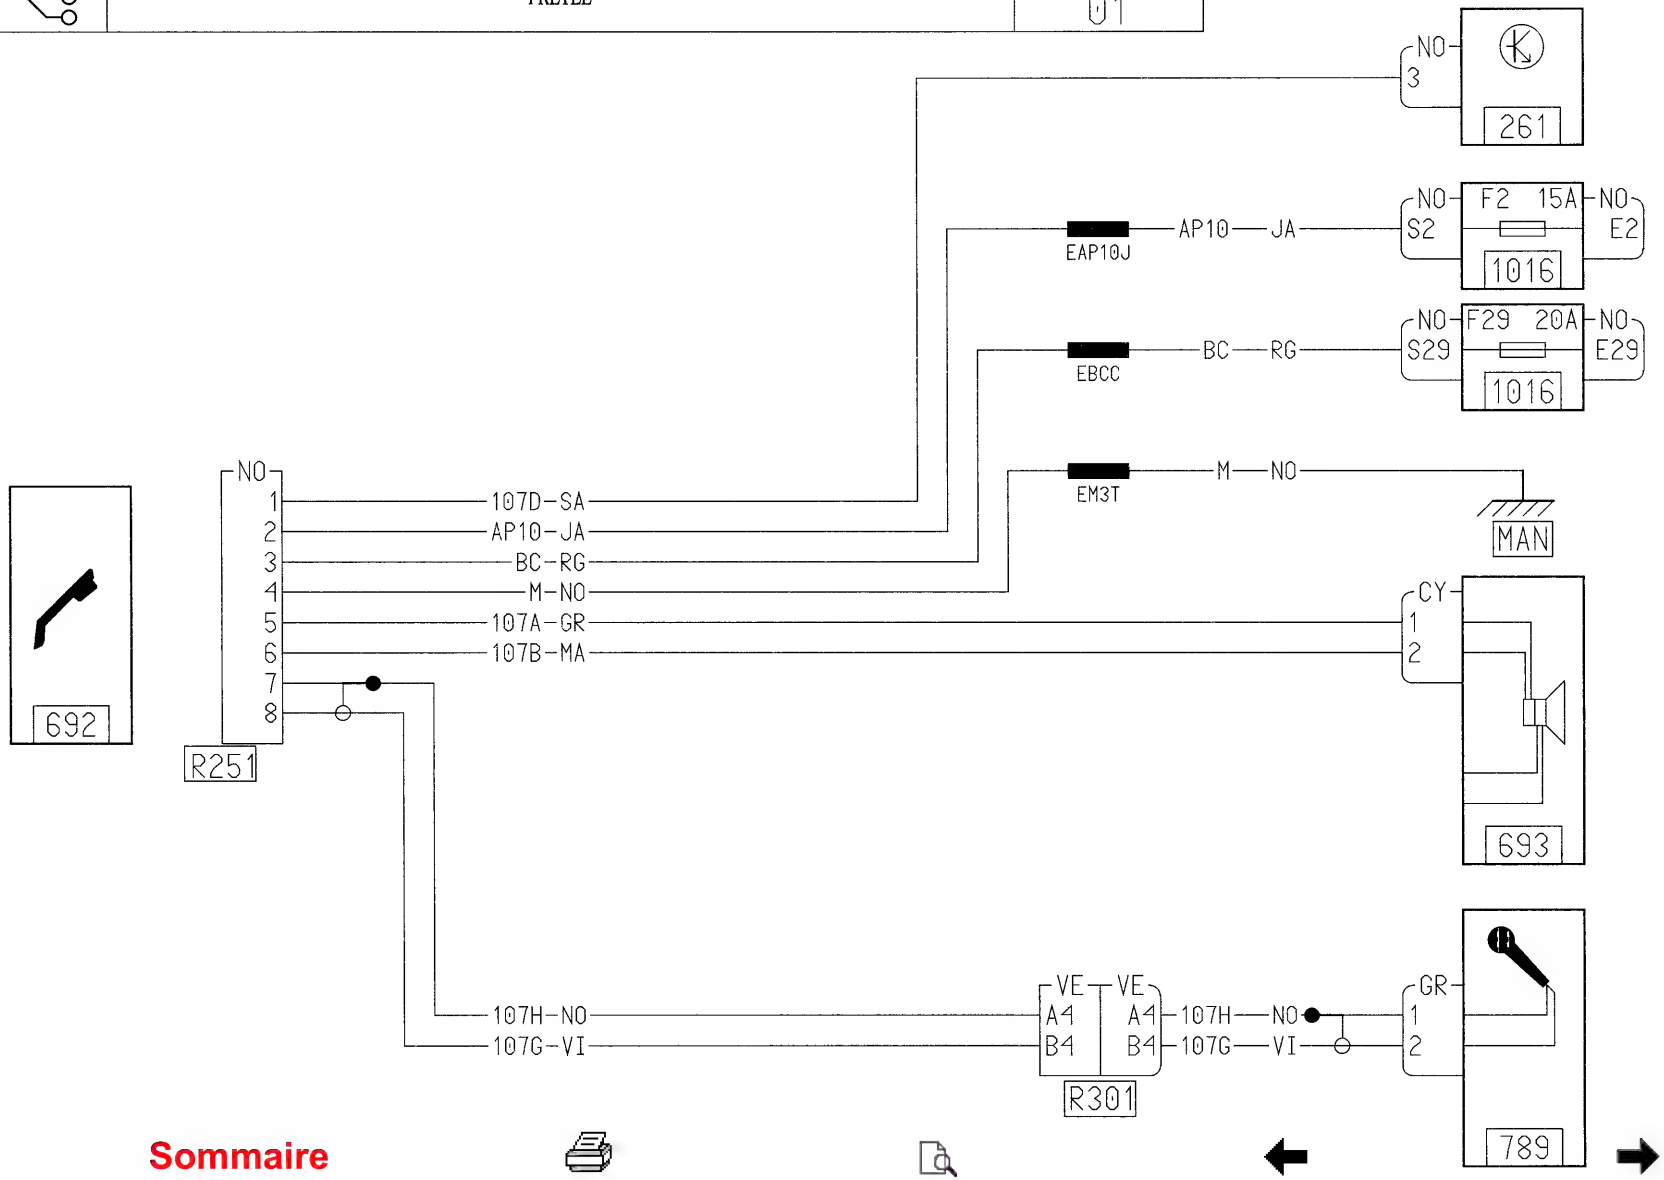
NO
3
261
EAP10J
AP10
JA
NO
S2
F2 15A
NO
E2
1016
EBCC
BC
RG
NO
S29
F29 20A
NO
E29
1016
EM3T
M
NO
MAN
692
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
107D-SA
AP10-JA
BC-RG
M-NO
107A-GR
107B-MA
R251
CY
1
2
693
107H-NO
107G-VI
VE
A4
B4
VE
A4
B4
R301
107H
NO
107G
VI
GR
1
2
789

Sommaire

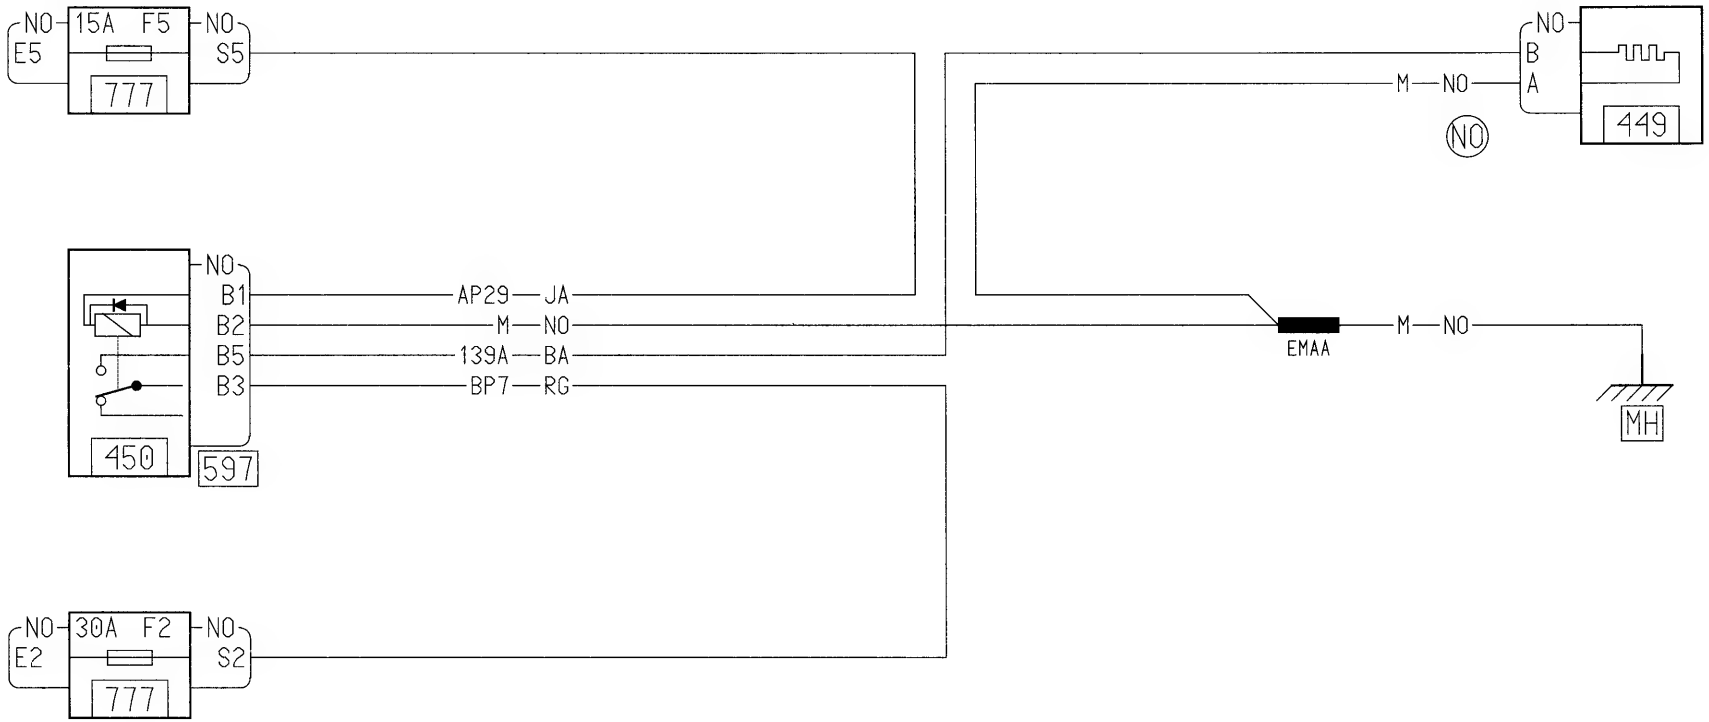
NO
E5
15A F5
NO
S5
777
NO
B1
B2
B5
B3
AP29 JA
M NO
139A BA
BP7 RG
450
597
NO
E2
30A F2
NO
S2
777
M NO
NO
NO
B
A
449
EMAA
M NO
MH

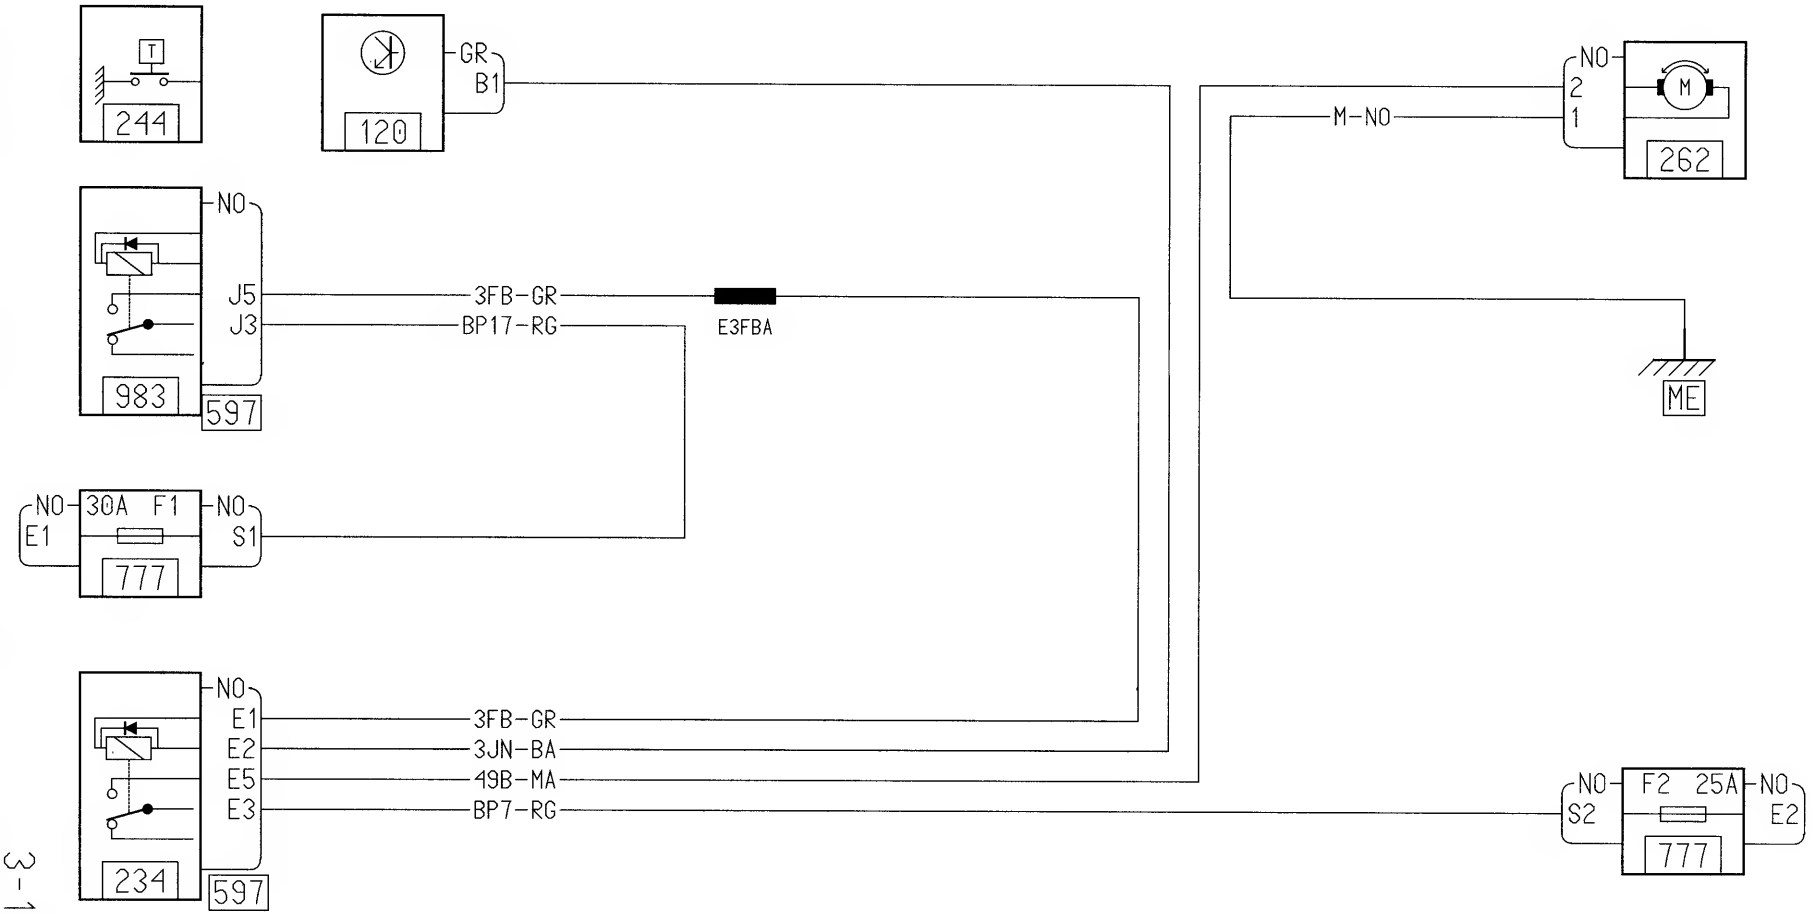
244
120
GR
B1
NO
J5
J3
3FB-GR
BP17-RG
E3FBA
983
597
NO
E1
30A F1
NO
S1
777
NO
E1
E2
E5
E3
3FB-GR
3JN-BA
49B-MA
BP7-RG
234
597
M-NO
NO
2
1
M
262
ME
NO
S2
F2 25A
NO
E2
777

Sommaire

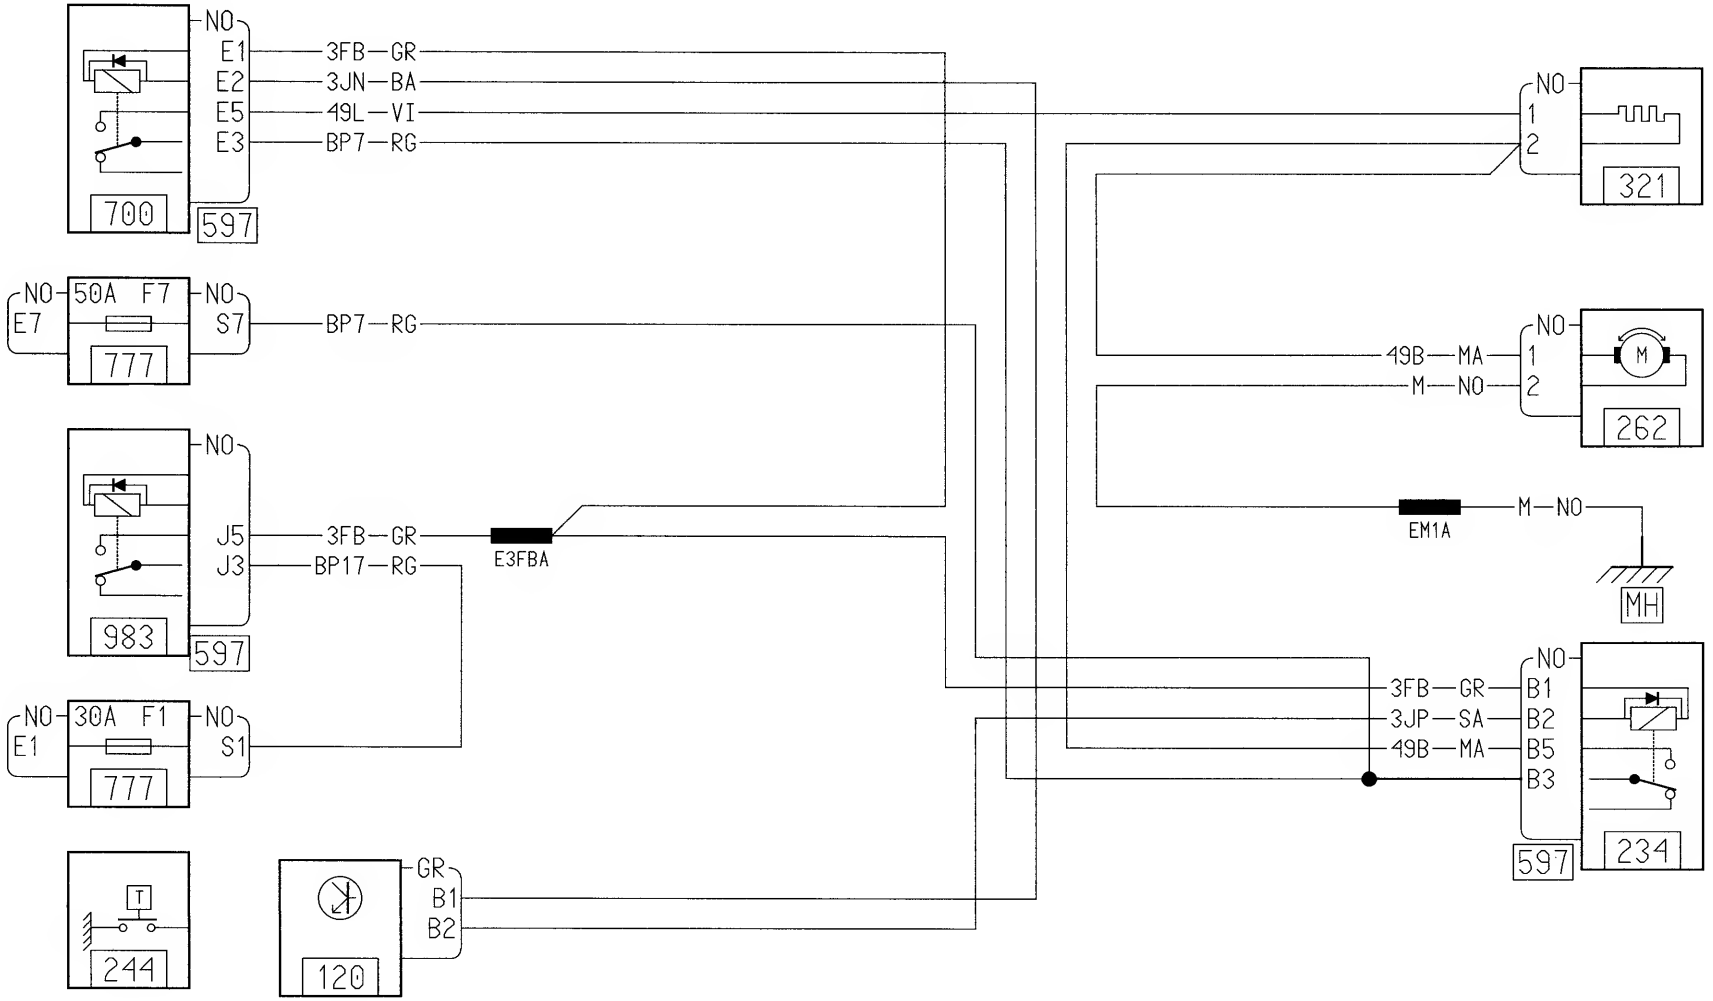
NO
E1
E2
E5
E3
700
597
3FB — GR
3JN — BA
49L — VI
BP7 — RG
NO
1
2
321
NO
E7
50A F7
777
NO
S7
BP7 — RG
49B — MA
M — NO
NO
1
2
M
262
NO
J5
J3
983
597
3FB — GR
BP17 — RG
E3FBA
EM1A
M — NO
MH
NO
E1
30A F1
777
NO
S1
3FB — GR
3JP — SA
49B — MA
NO
B1
B2
B5
B3
597
234
T
244
GR
B1
B2
120

Sommaire

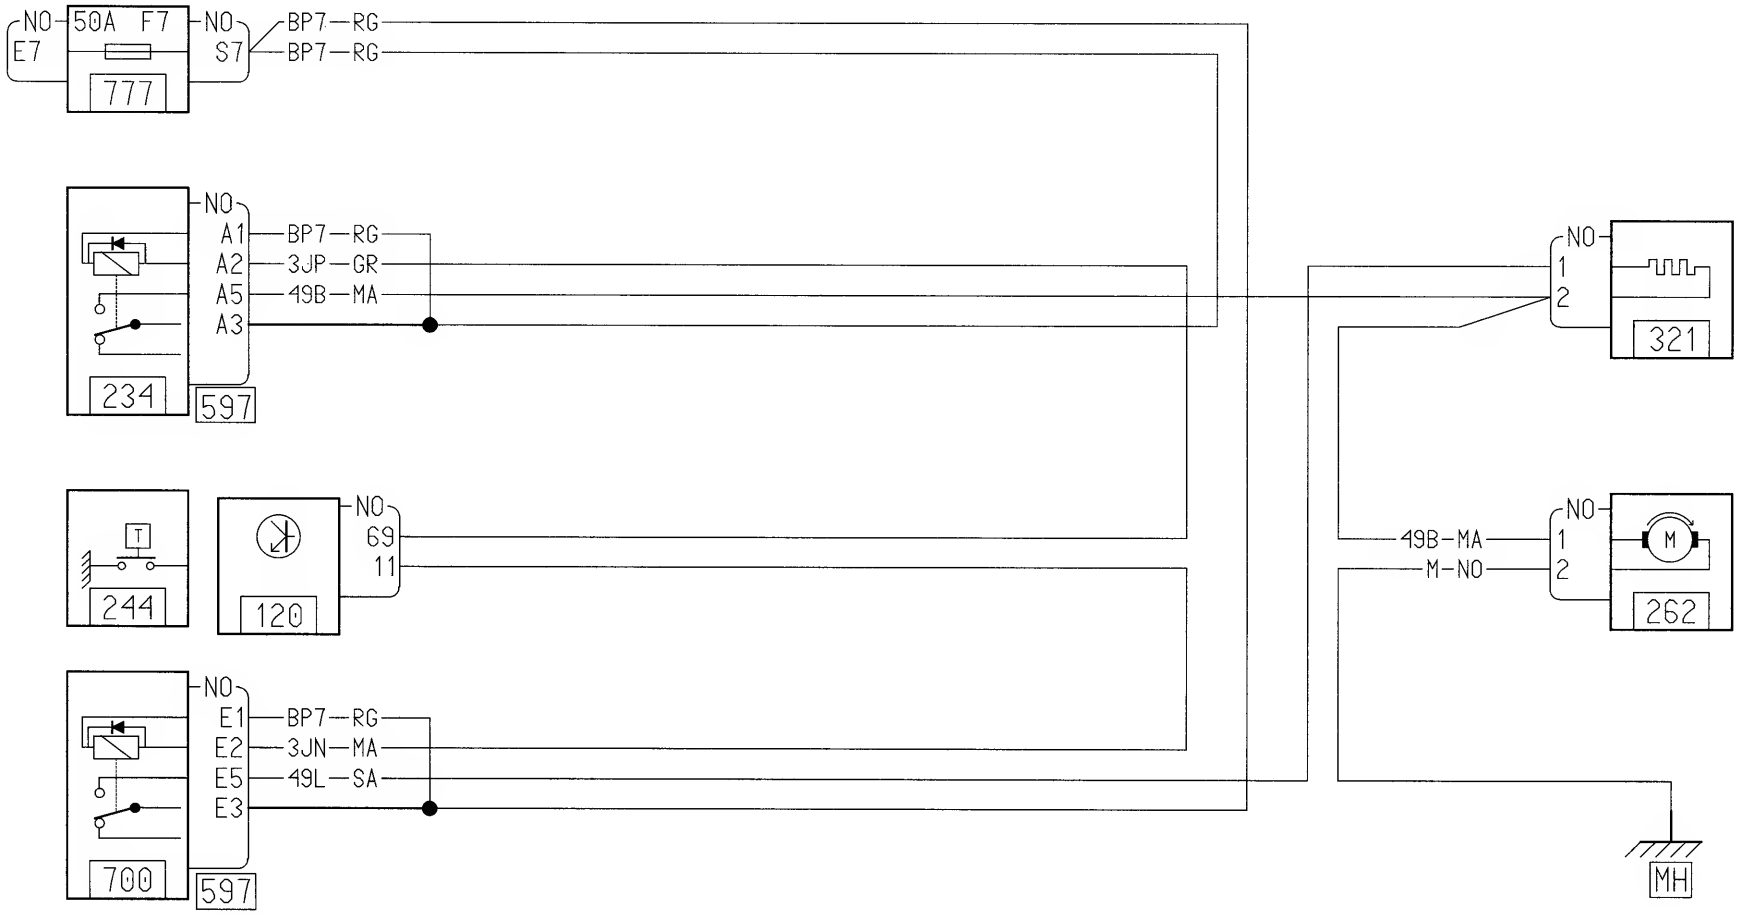
NO
E7
50A F7
777
NO
S7
BP7 — RG
BP7 — RG
234
NO
A1
A2
A5
A3
BP7 — RG
3JP — GR
49B — MA
597
244
120
NO
69
11
700
NO
E1
E2
E5
E3
BP7 — RG
3JN — MA
49L — SA
597
NO
1
2
321
49B — MA
M — NO
NO
1
2
M
262
MH

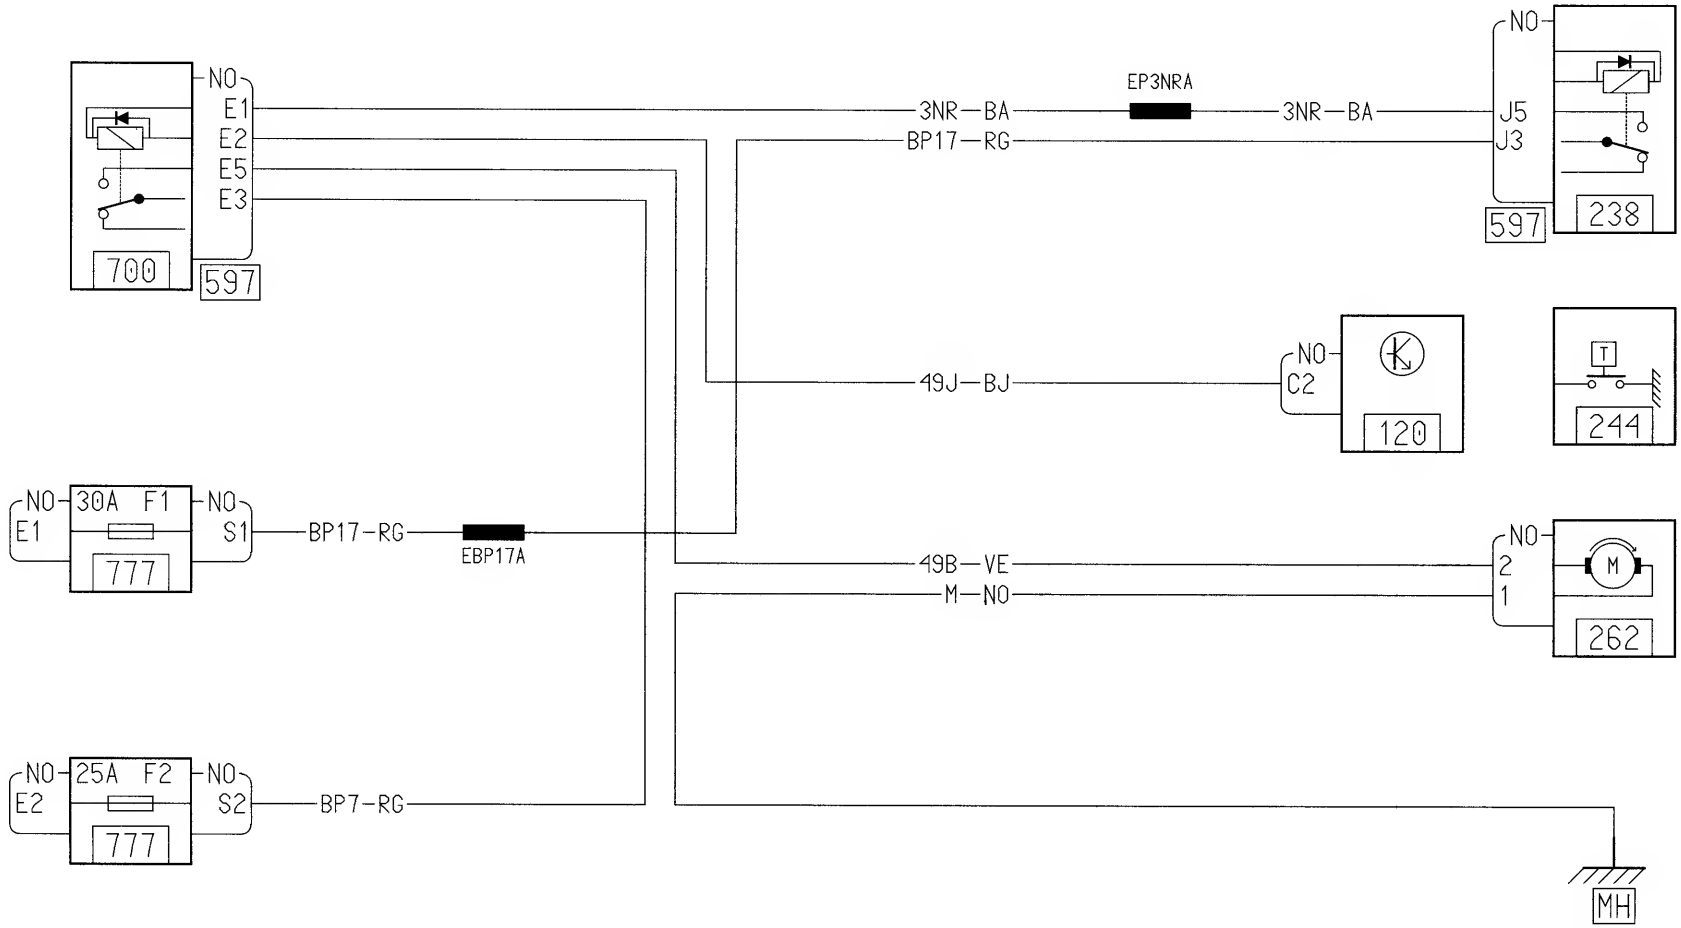
NO
E1
E2
E5
E3
700
597
3NR—BA
EP3NRA
3NR—BA
BP17—RG
NO
J5
J3
597
238
49J—BJ
NO
C2
120
T
244
NO
E1
30A F1
NO
S1
777
BP17—RG
EBP17A
49B—VE
M—NO
NO
2
1
M
262
NO
E2
25A F2
NO
S2
777
BP7—RG
MH

Sommaire

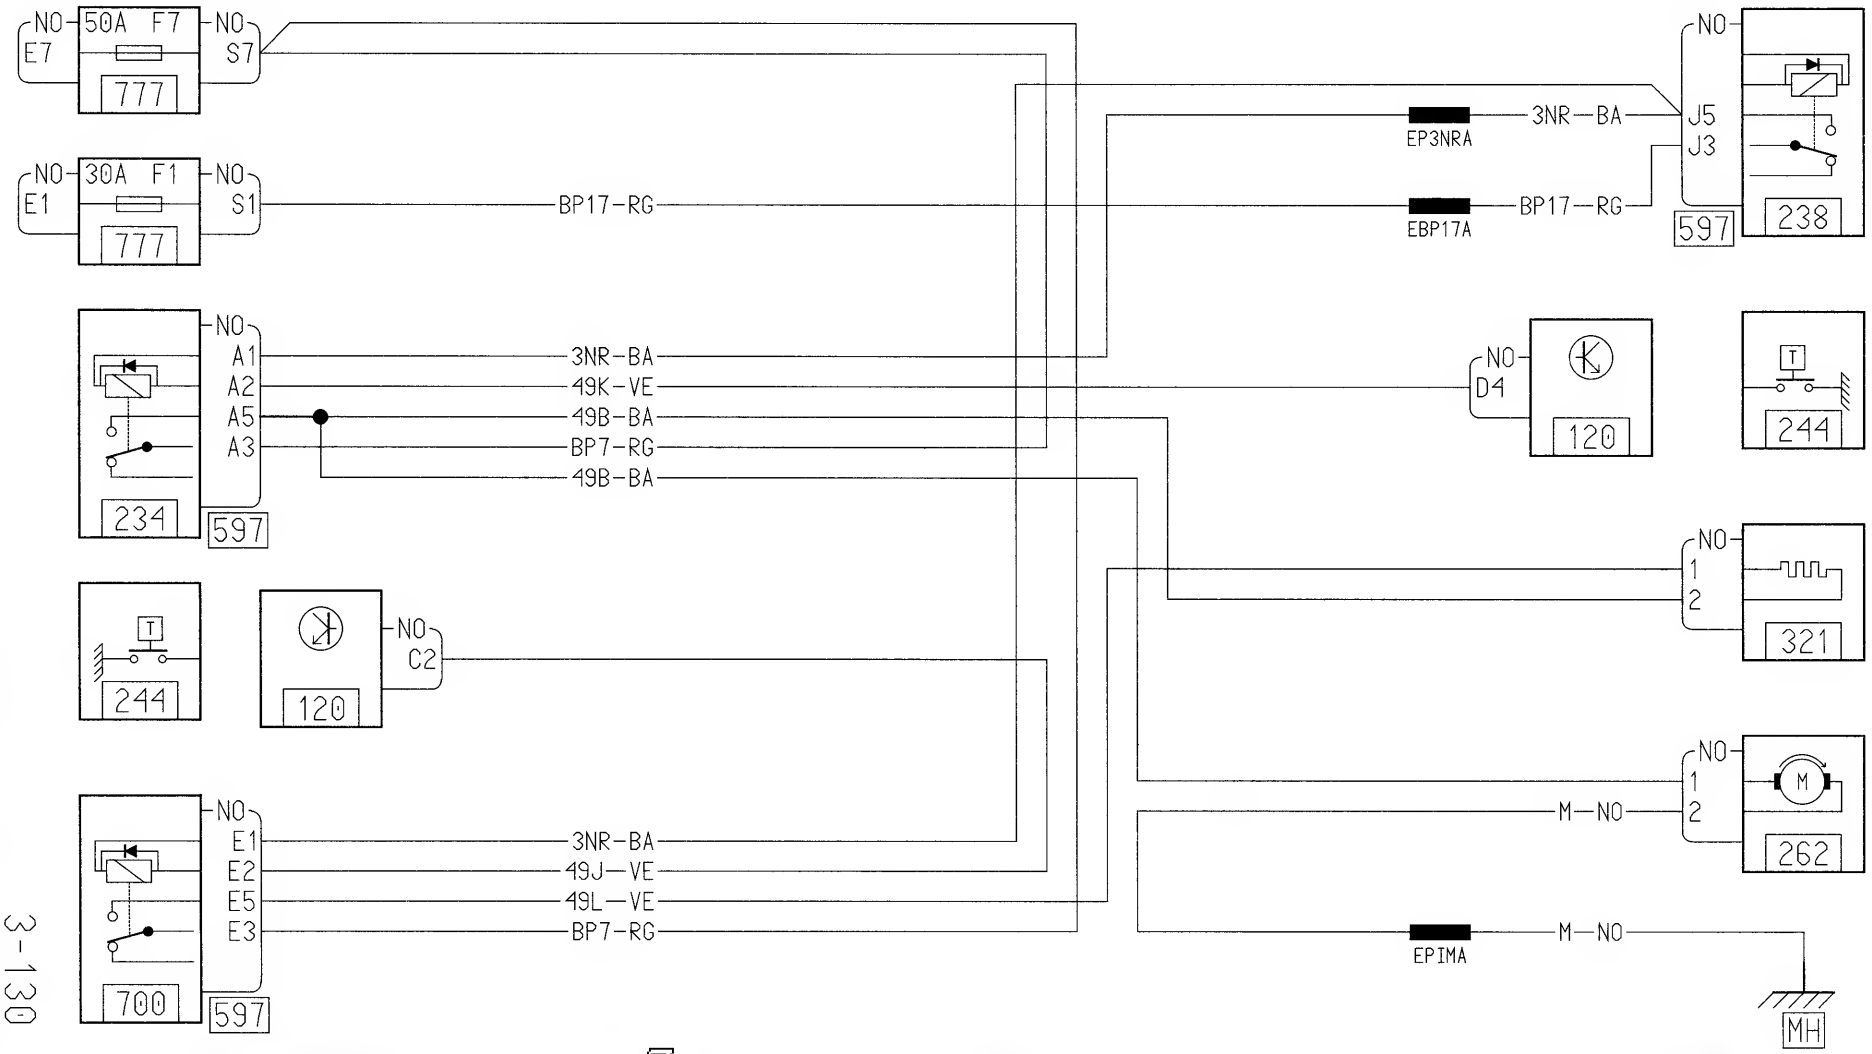
NO
E7
50A F7
777
NO
S7
NO
E1
30A F1
777
NO
S1
BP17-RG
NO
A1
A2
A5
A3
234
597
3NR-BA
49K-VE
49B-BA
BP7-RG
49B-BA
244
120
NO
C2
NO
E1
E2
E5
E3
700
597
3NR-BA
49J-VE
49L-VE
BP7-RG
EP3NRA
3NR-BA
EBP17A
BP17-RG
NO
J5
J3
597
238
NO
D4
120
244
NO
1
2
321
NO
1
2
M-NO
262
EPIMA
M-NO
MH

Sommaire

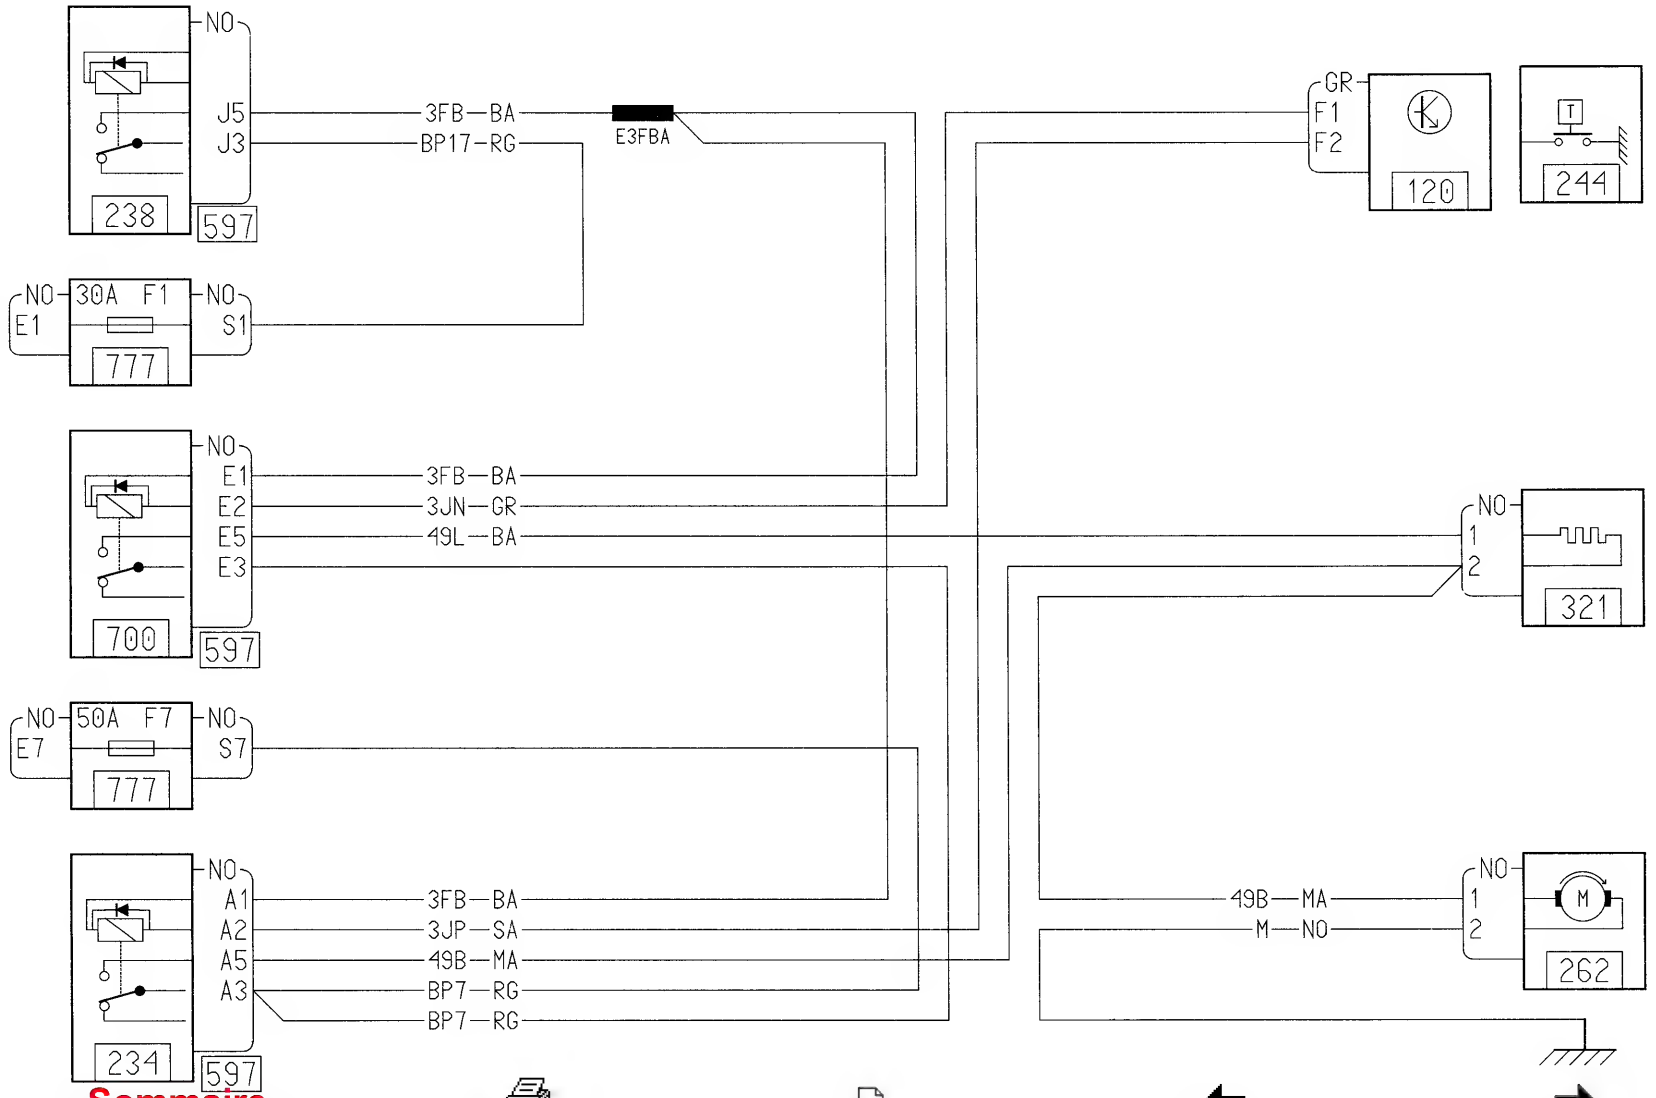
NO
J5
J3
238
597
3FB—BA
BP17—RG
E3FBA
GR
F1
F2
120
T
244
NO
30A F1
E1
S1
777
NO
E1
E2
E5
E3
3FB—BA
3JN—GR
49L—BA
700
597
NO
1
2
321
NO
50A F7
E7
S7
777
NO
A1
A2
A5
A3
3FB—BA
3JP—SA
49B—MA
BP7—RG
BP7—RG
234
597
49B—MA
M—NO
NO
1
2
M
262

Sommaire

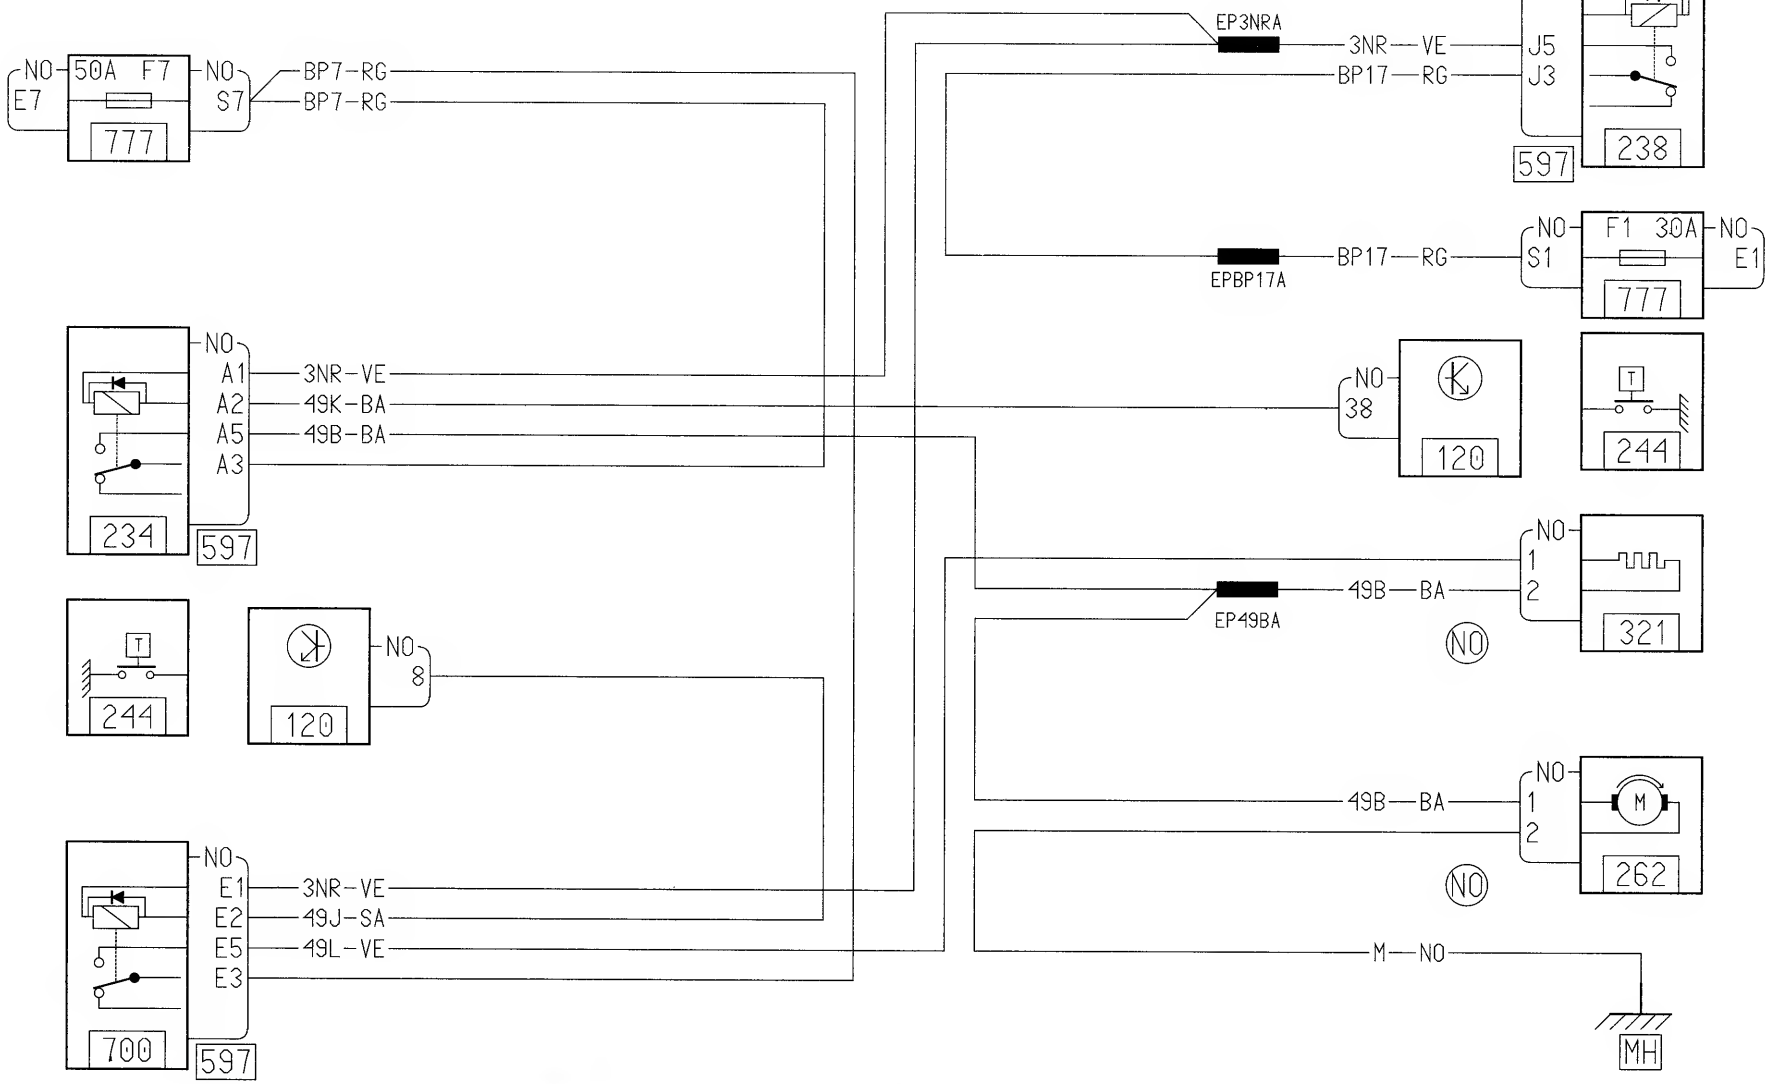
NO
E7
50A F7
777
NO
S7
BP7-RG
BP7-RG
EP3NRA
3NR-VE
BP17-RG
NO
J5
J3
597
238
EPBP17A
BP17-RG
NO
S1
F1 30A
777
NO
E1
NO
A1
A2
A5
A3
3NR-VE
49K-BA
49B-BA
234
597
NO
38
120
244
NO
8
120
244
EP49BA
49B-BA
NO
1
2
321
NO
NO
E1
E2
E5
E3
3NR-VE
49J-SA
49L-VE
700
597
49B-BA
NO
1
2
M
262
NO
M-NO
MH

Sommaire

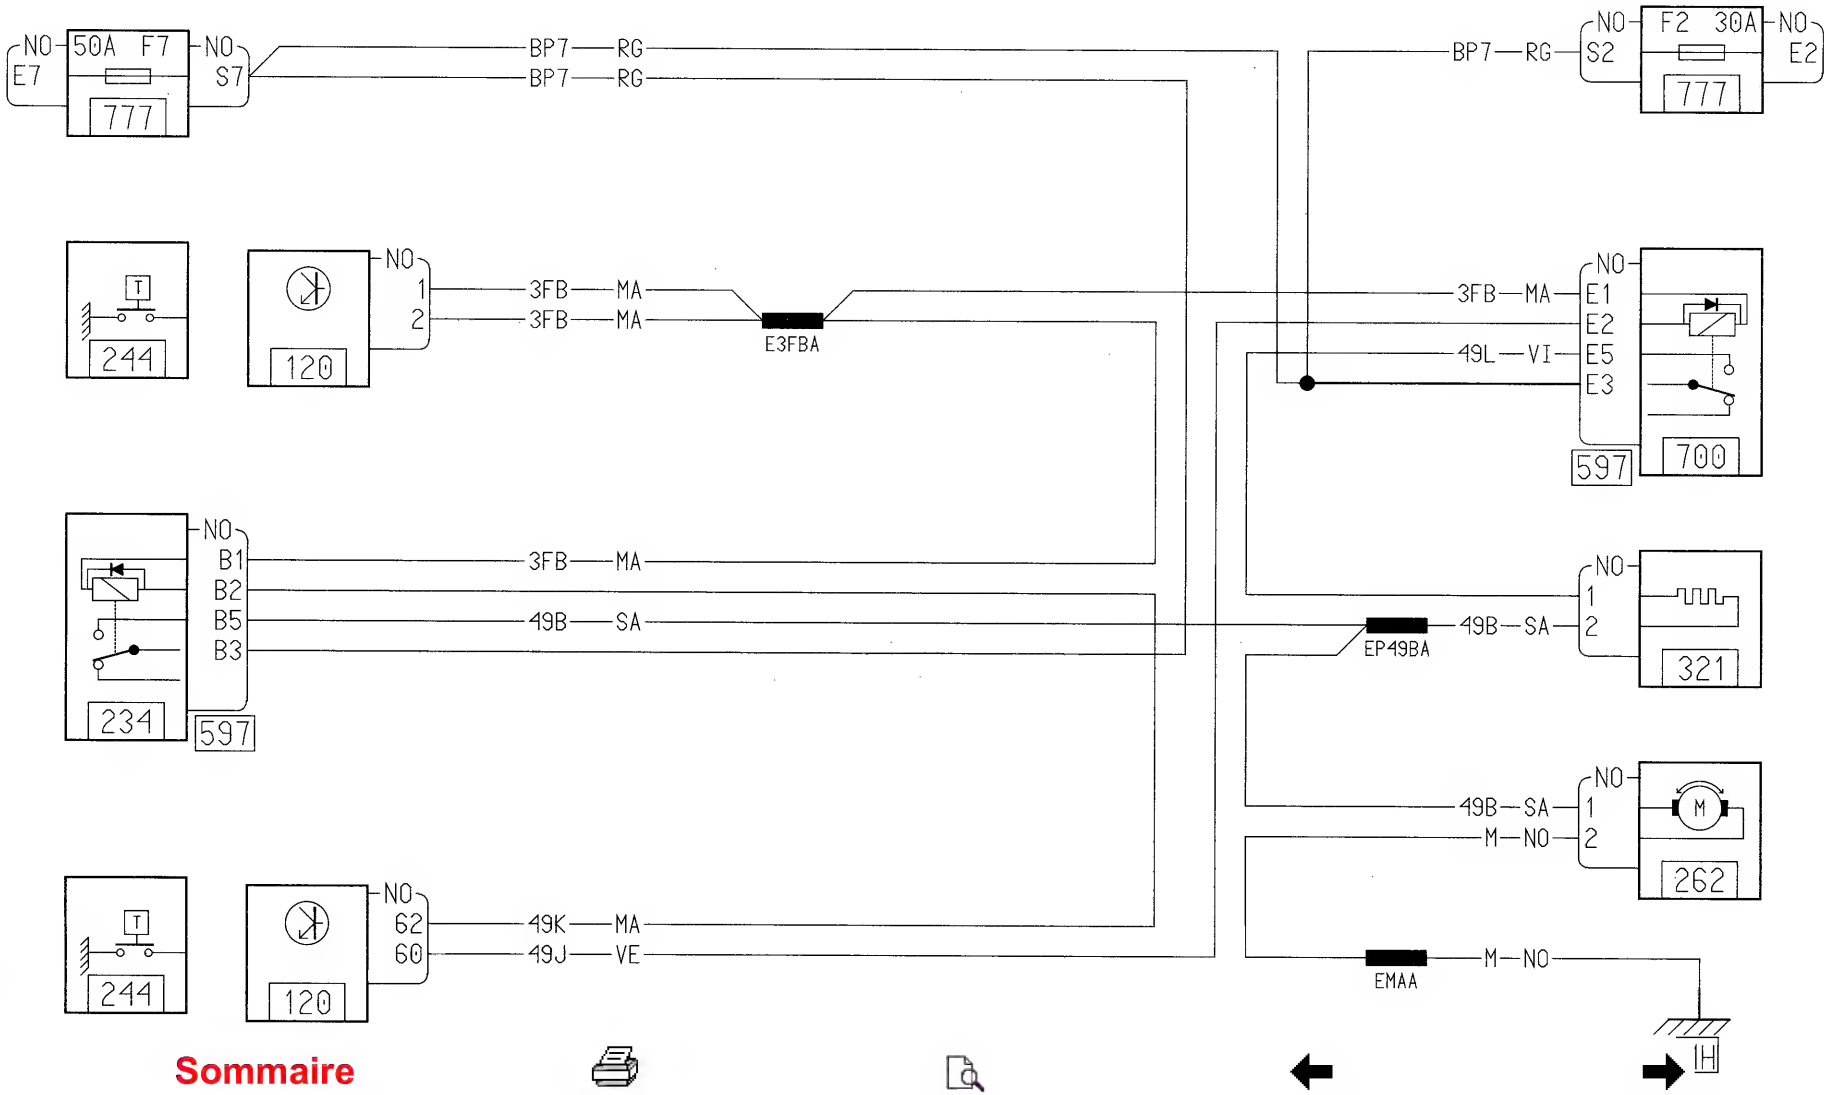
NO
E7
50A F7
NO
S7
777
BP7 RG
BP7 RG
NO
S2
F2 30A
NO
E2
777
244
120
NO
1
2
3FB MA
3FB MA
E3FBA
3FB MA
49L VI
NO
E1
E2
E5
E3
597
700
NO
B1
B2
B5
B3
234
597
3FB MA
49B SA
EP49BA
49B SA
NO
1
2
321
49B SA
M NO
NO
1
2
M
262
244
120
NO
62
60
49K MA
49J VE
EMAA
M NO
1H

Sommaire

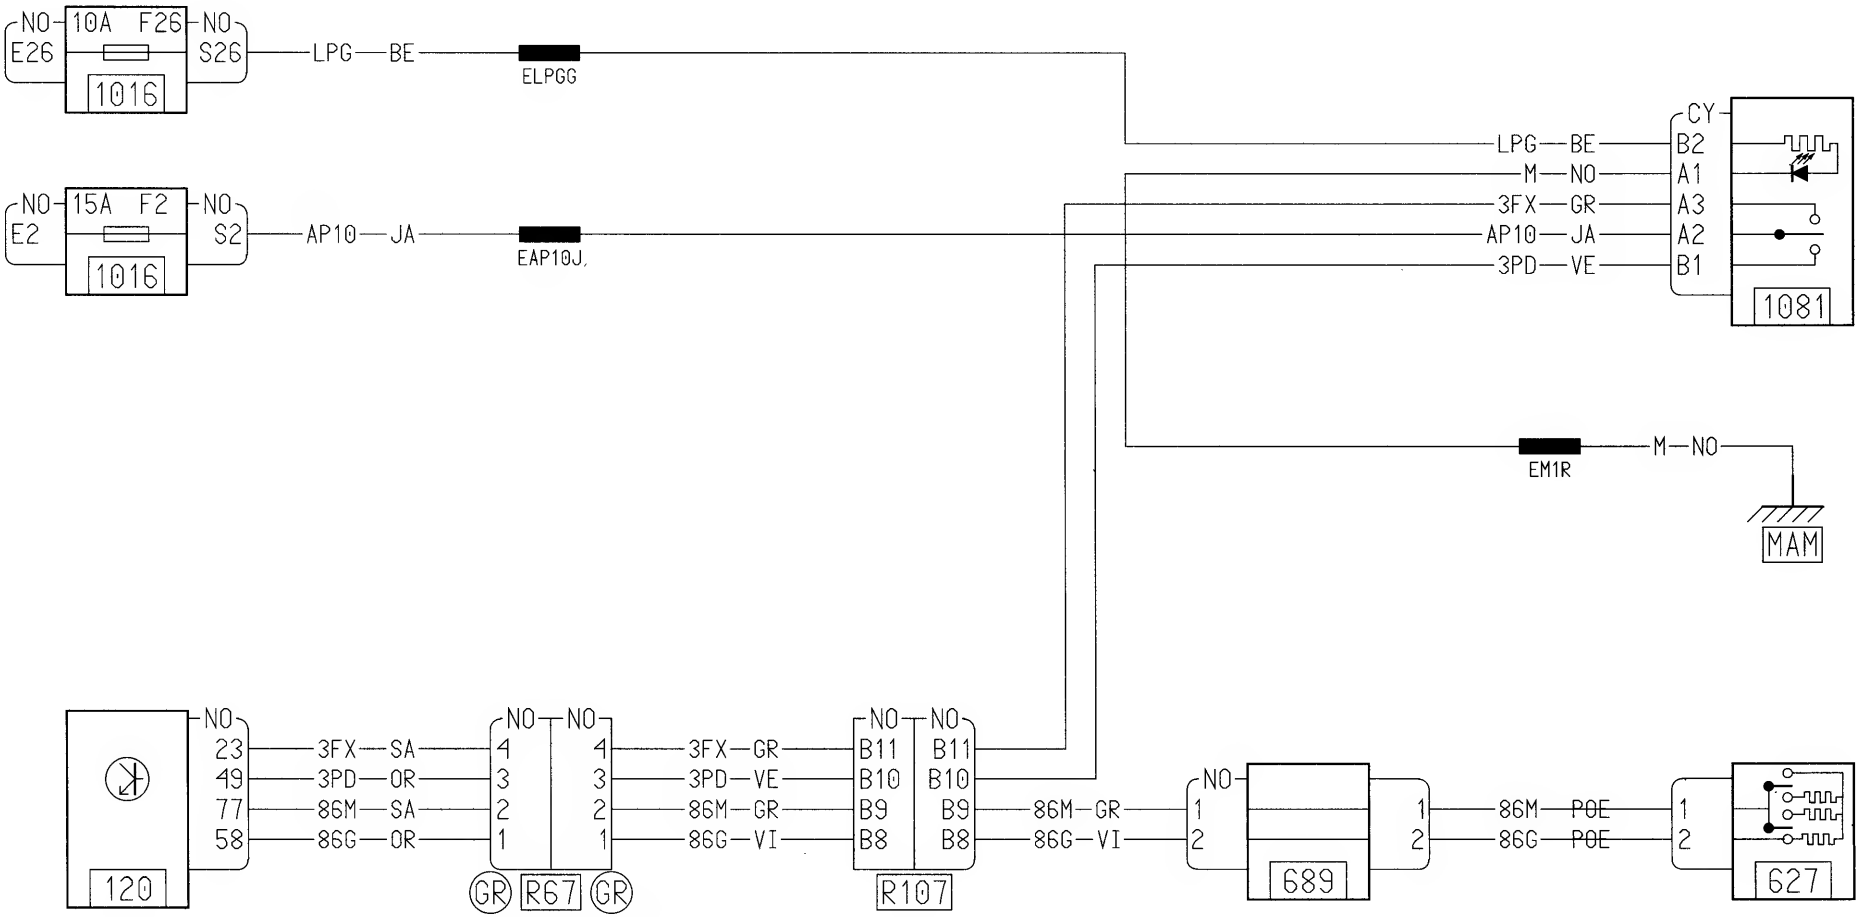
NO E26
10A F26
1016
NO S26
LPG BE
ELPGG
NO E2
15A F2
1016
NO S2
AP10 JA
EAP10J
CY
B2
A1
A3
A2
B1
1081
LPG BE
M NO
3FX GR
AP10 JA
3PD VE
EM1R
M NO
MAM
120
NO
23 3FX SA
49 3PD OR
77 86M SA
58 86G OR
NO NO
4 4 3FX GR
3 3 3PD VE
2 2 86M GR
1 1 86G VI
GR R67 GR
NO NO
B11 B11
B10 B10
B9 B9
B8 B8
R107
86M GR
86G VI
NO
1
2
689
1
2
86M P0E
86G P0E
1
2
627

Sommaire

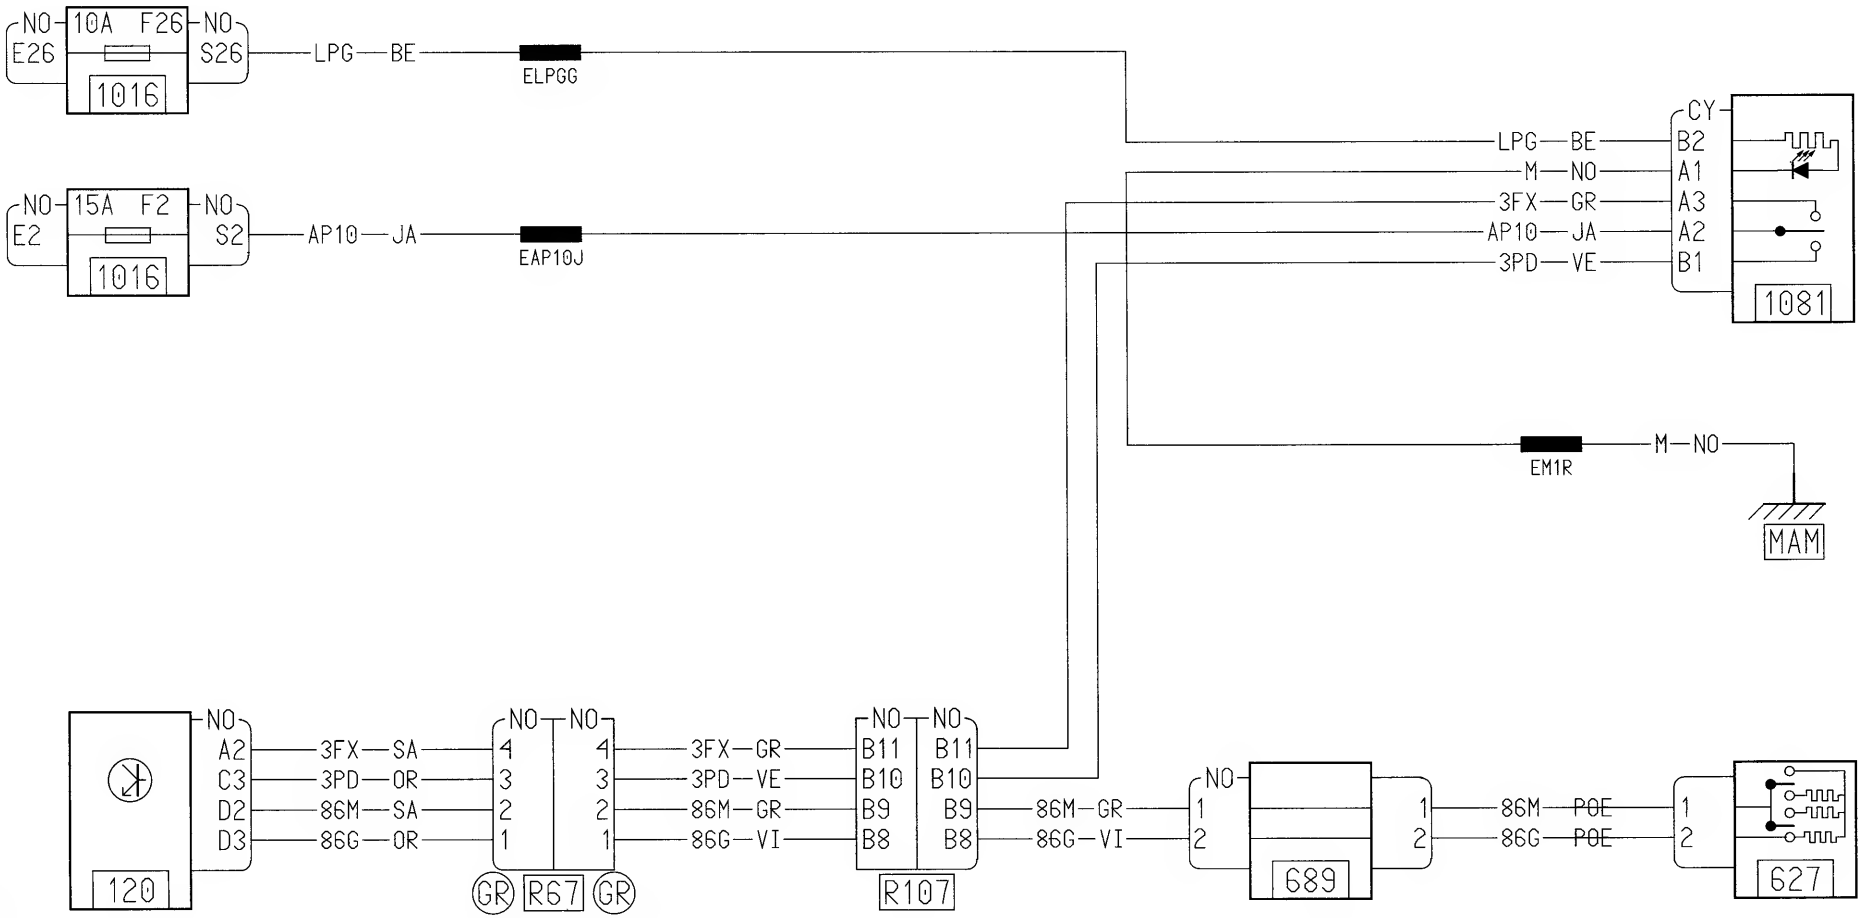
NO E26
10A F26
1016
NO S26
LPG BE
ELPGG
NO E2
15A F2
1016
NO S2
AP10 JA
EAP10J
CY
B2
A1
A3
A2
B1
1081
LPG BE
M NO
3FX GR
AP10 JA
3PD VE
EM1R
M NO
MAM
120
A2 3FX SA
C3 3PD OR
D2 86M SA
D3 86G OR
GR R67 GR
B11 B10 B9 B8
R107
86M GR
86G VI
689
86M POE
86G POE
627

Sommaire

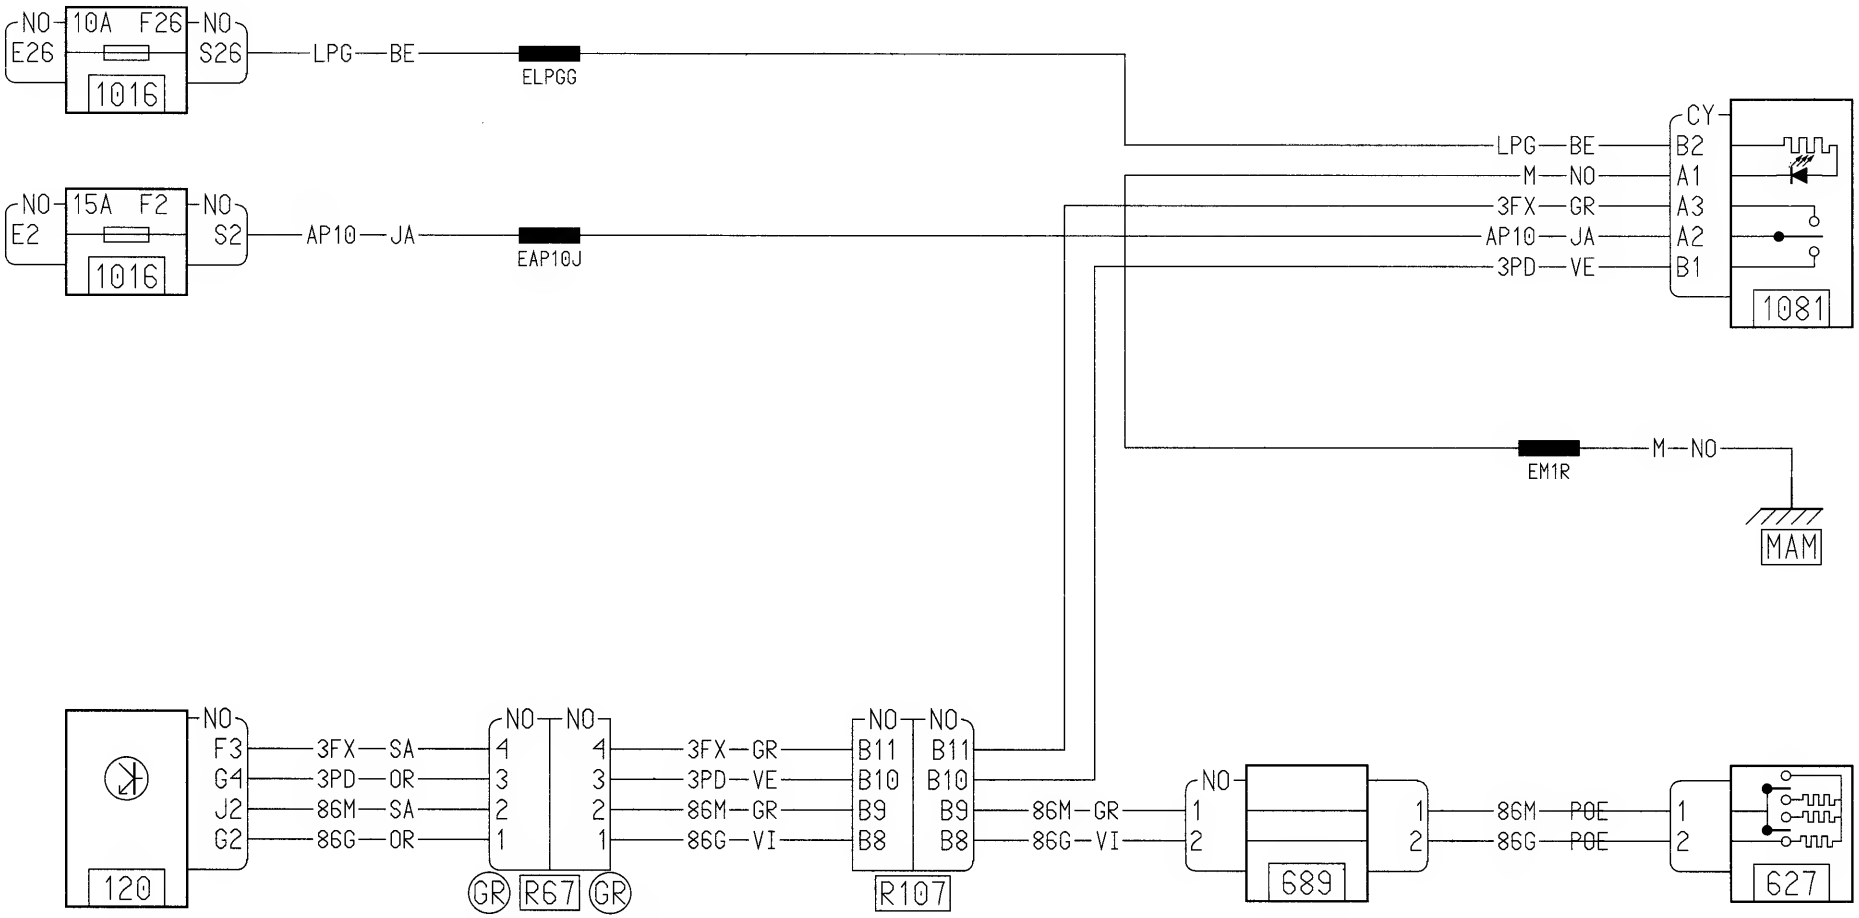
NO
E26
10A F26
1016
NO
S26
LPG BE
ELPGG
NO
E2
15A F2
1016
NO
S2
AP10 JA
EAP10J
CY
B2
A1
A3
A2
B1
1081
LPG BE
M NO
3FX GR
AP10 JA
3PD VE
EM1R
M NO
MAM
120
NO
F3
G4
J2
G2
3FX SA
3PD OR
86M SA
86G OR
NO
4
3
2
1
GR
R67
GR
3FX GR
3PD VE
86M GR
86G VI
NO
B11
B10
B9
B8
R107
86M GR
86G VI
NO
1
2
689
1
2
86M POE
86G POE
1
2
627

Sommaire

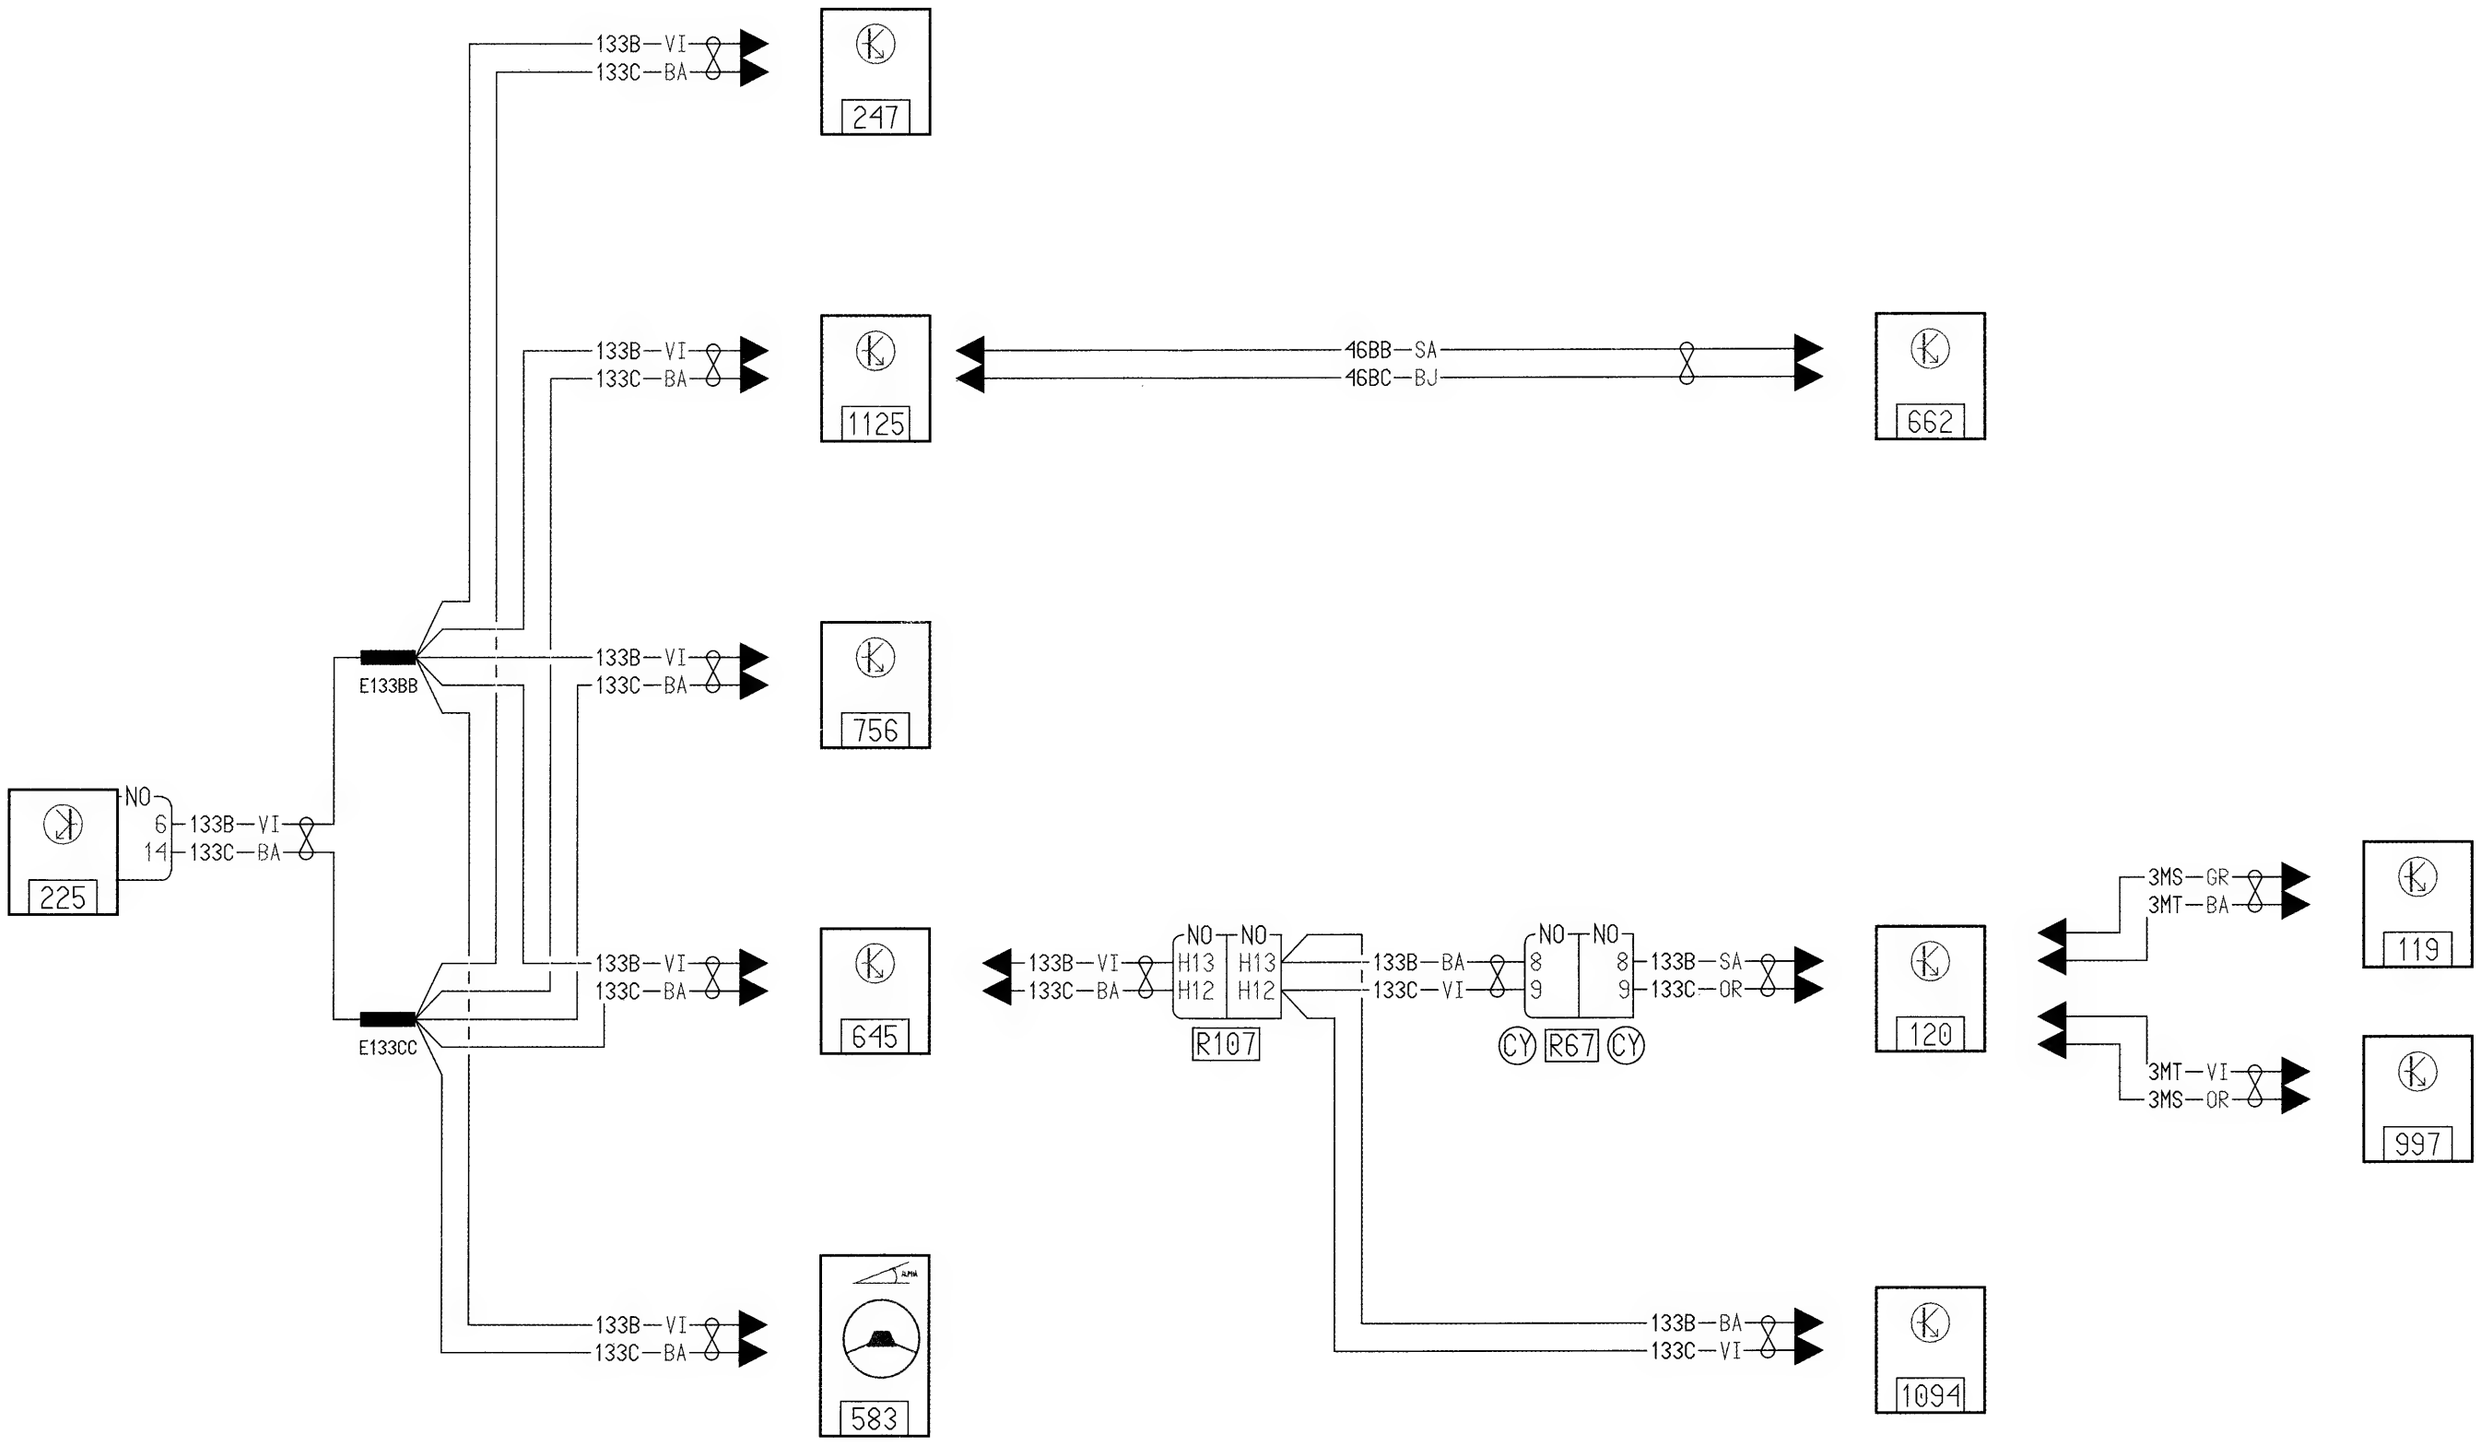
133B—VI
133C—BA
247
133B—VI
133C—BA
1125
16BB—SA
16BC—BJ
662
E133BB
133B—VI
133C—BA
756
225
NO
6
14
133B—VI
133C—BA
133B—VI
133C—BA
645
E133CC
133B—VI
133C—BA
583
133B—VI
133C—BA
NO
H13
H12
R107
133B—BA
133C—VI
NO
8
9
CY
R67
CY
133B—SA
133C—OR
120
3MS—GR
3MT—BA
119
3MT—VI
3MS—OR
997
133B—BA
133C—VI
1094

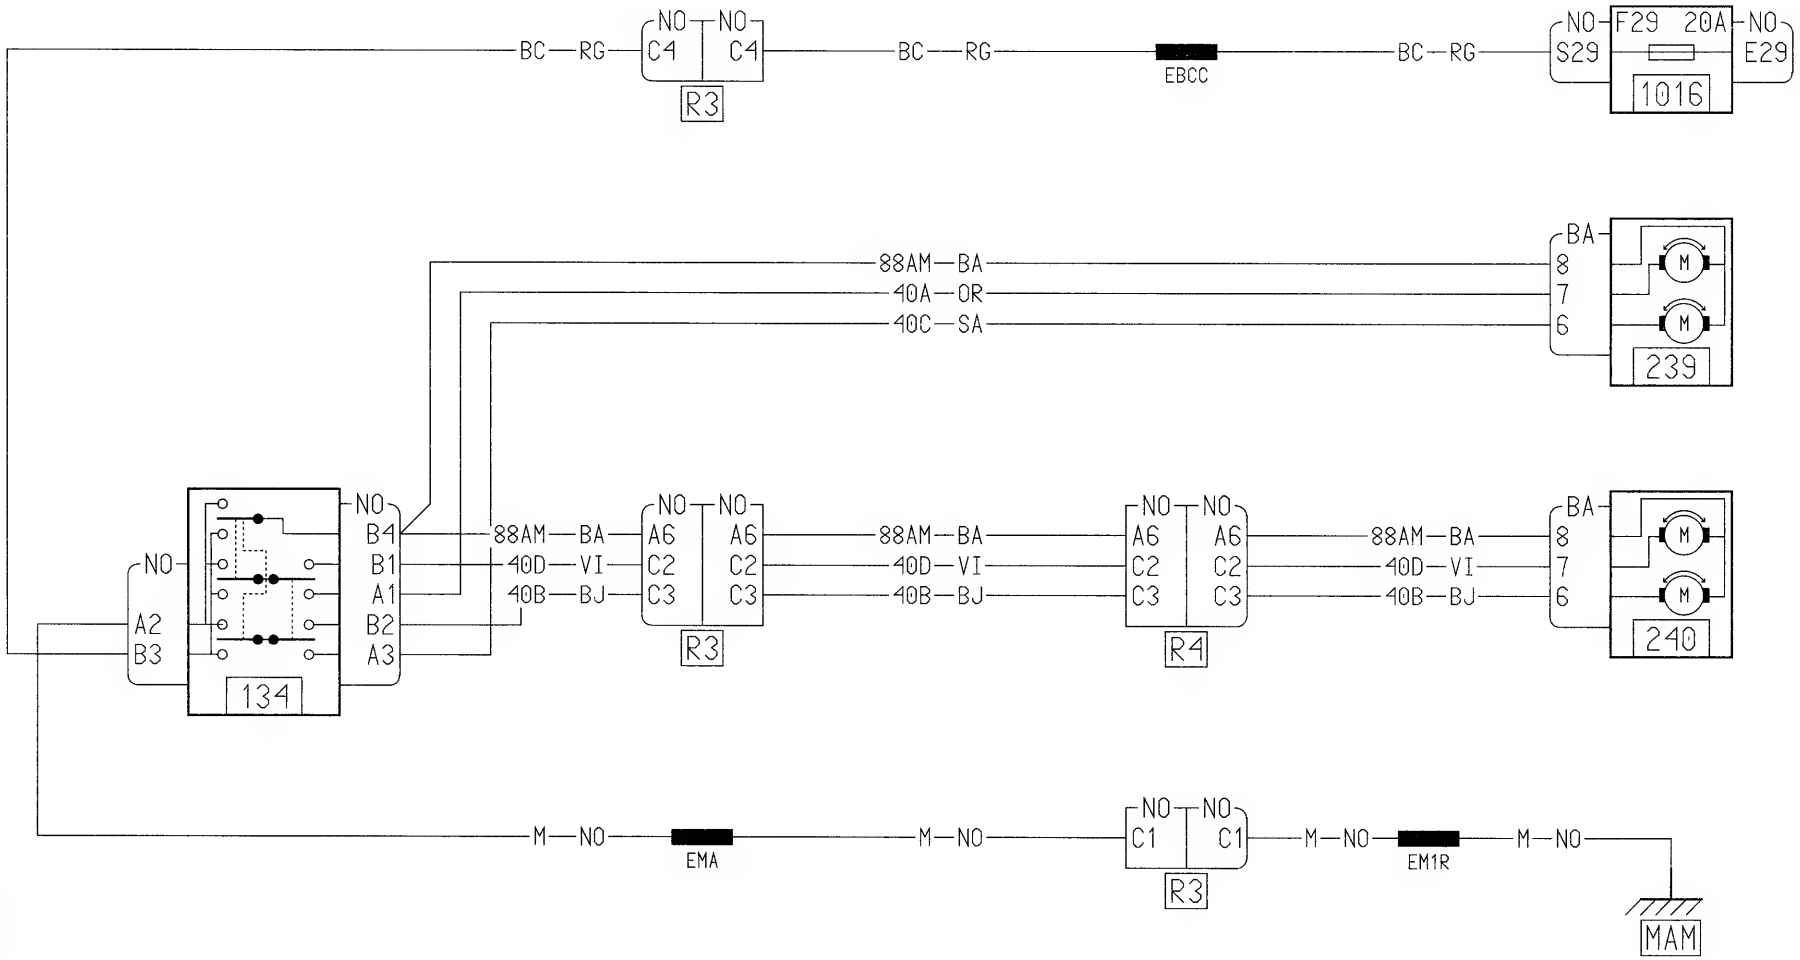
NO
C4
NO
C4
R3
BC
RG
BC
RG
EBCC
BC
RG
NO
S29
F29
20A
NO
E29
1016
88AM
BA
40A
OR
40C
SA
BA
8
7
6
M
M
239
NO
A2
B3
134
NO
B4
B1
A1
B2
A3
88AM
BA
40D
VI
40B
BJ
NO
A6
C2
C3
NO
A6
C2
C3
R3
88AM
BA
40D
VI
40B
BJ
NO
A6
C2
C3
NO
A6
C2
C3
R4
88AM
BA
40D
VI
40B
BJ
BA
8
7
6
M
M
240
M
NO
EMA
M
NO
NO
C1
NO
C1
R3
M
NO
EM1R
M
NO
MAM

Sommaire

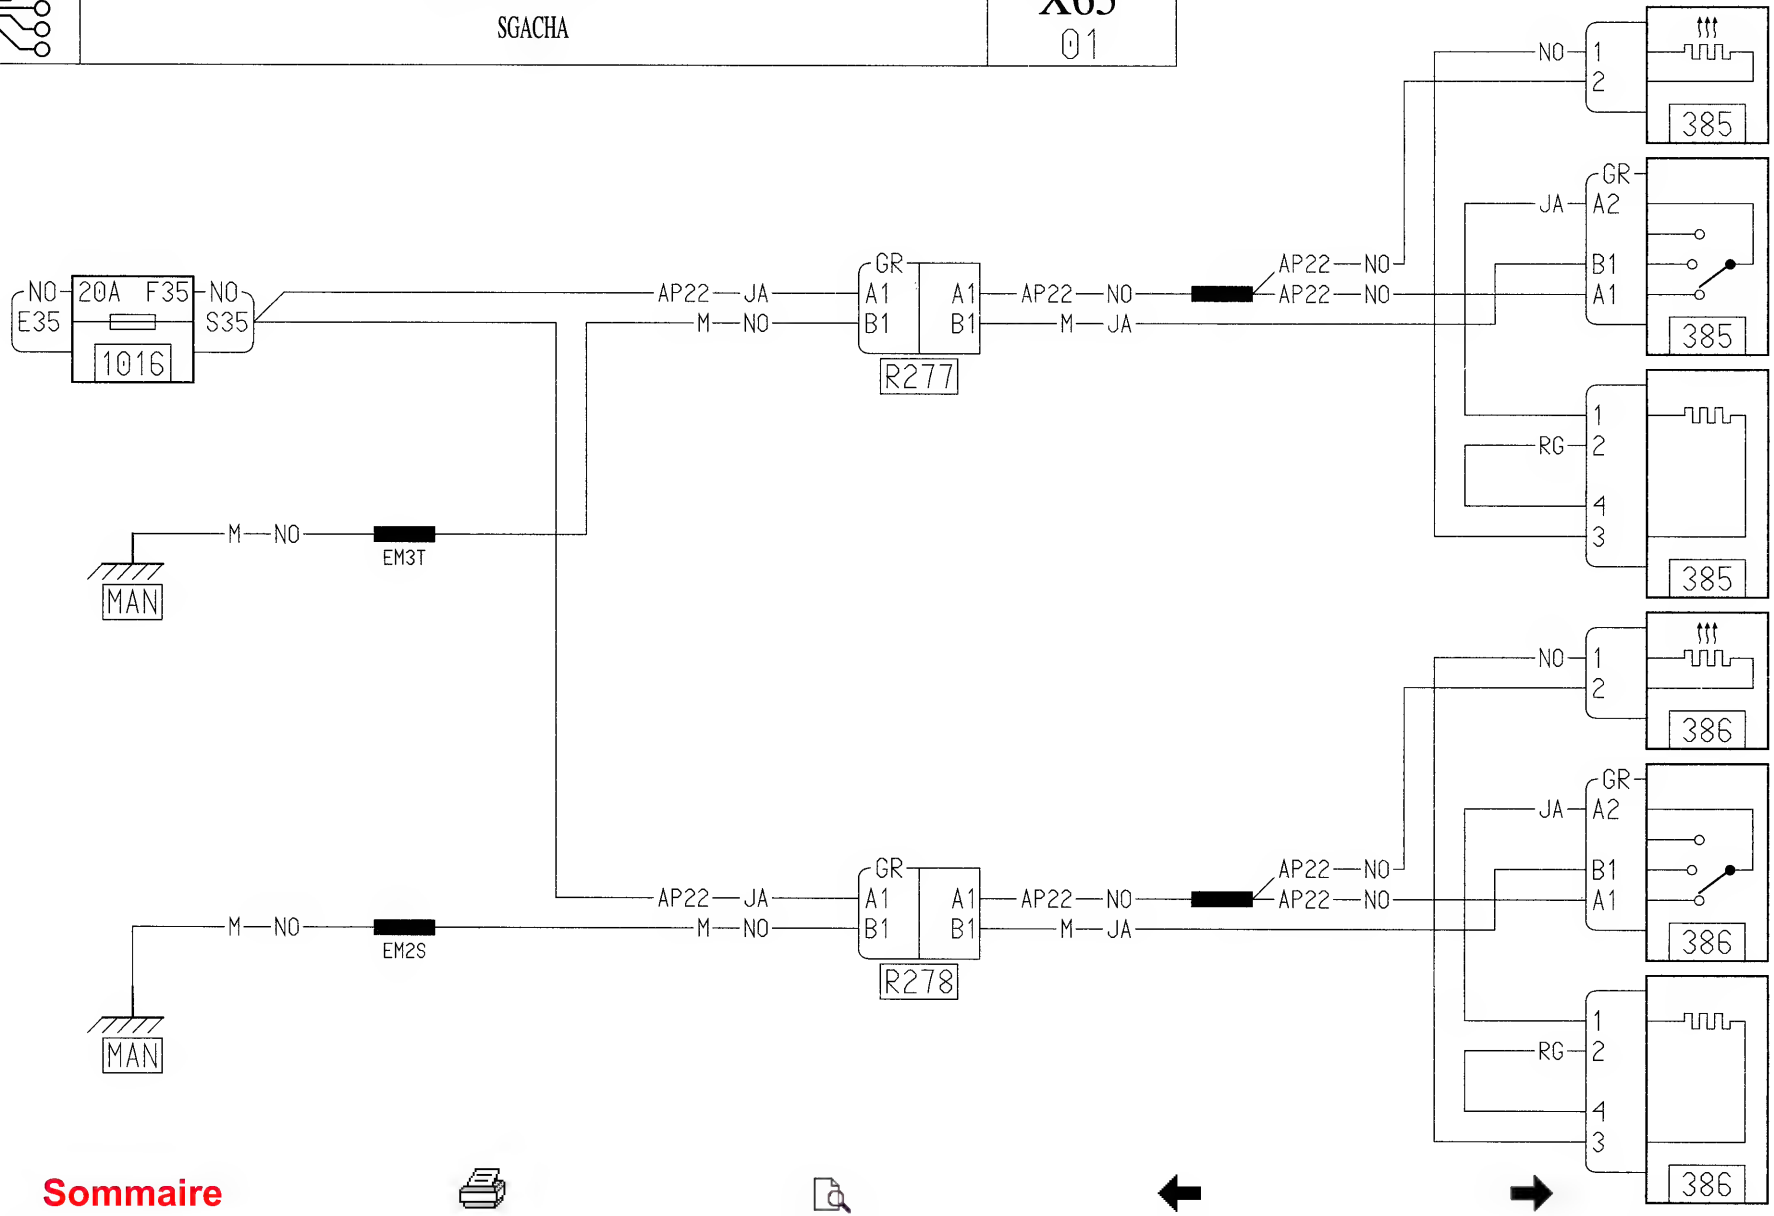
NO
E35
20A F35
1016
NO
S35
AP22 JA
M NO
GR
A1
B1
A1
B1
R277
AP22 NO
M JA
AP22 NO
AP22 NO
NO
1
2
385
GR
JA
A2
B1
A1
385
RG
1
2
4
3
385
M NO
EM3T
MAN
AP22 JA
M NO
GR
A1
B1
A1
B1
R278
AP22 NO
M JA
AP22 NO
AP22 NO
NO
1
2
386
GR
JA
A2
B1
A1
386
RG
1
2
4
3
386
M NO
EM2S
MAN

Sommaire

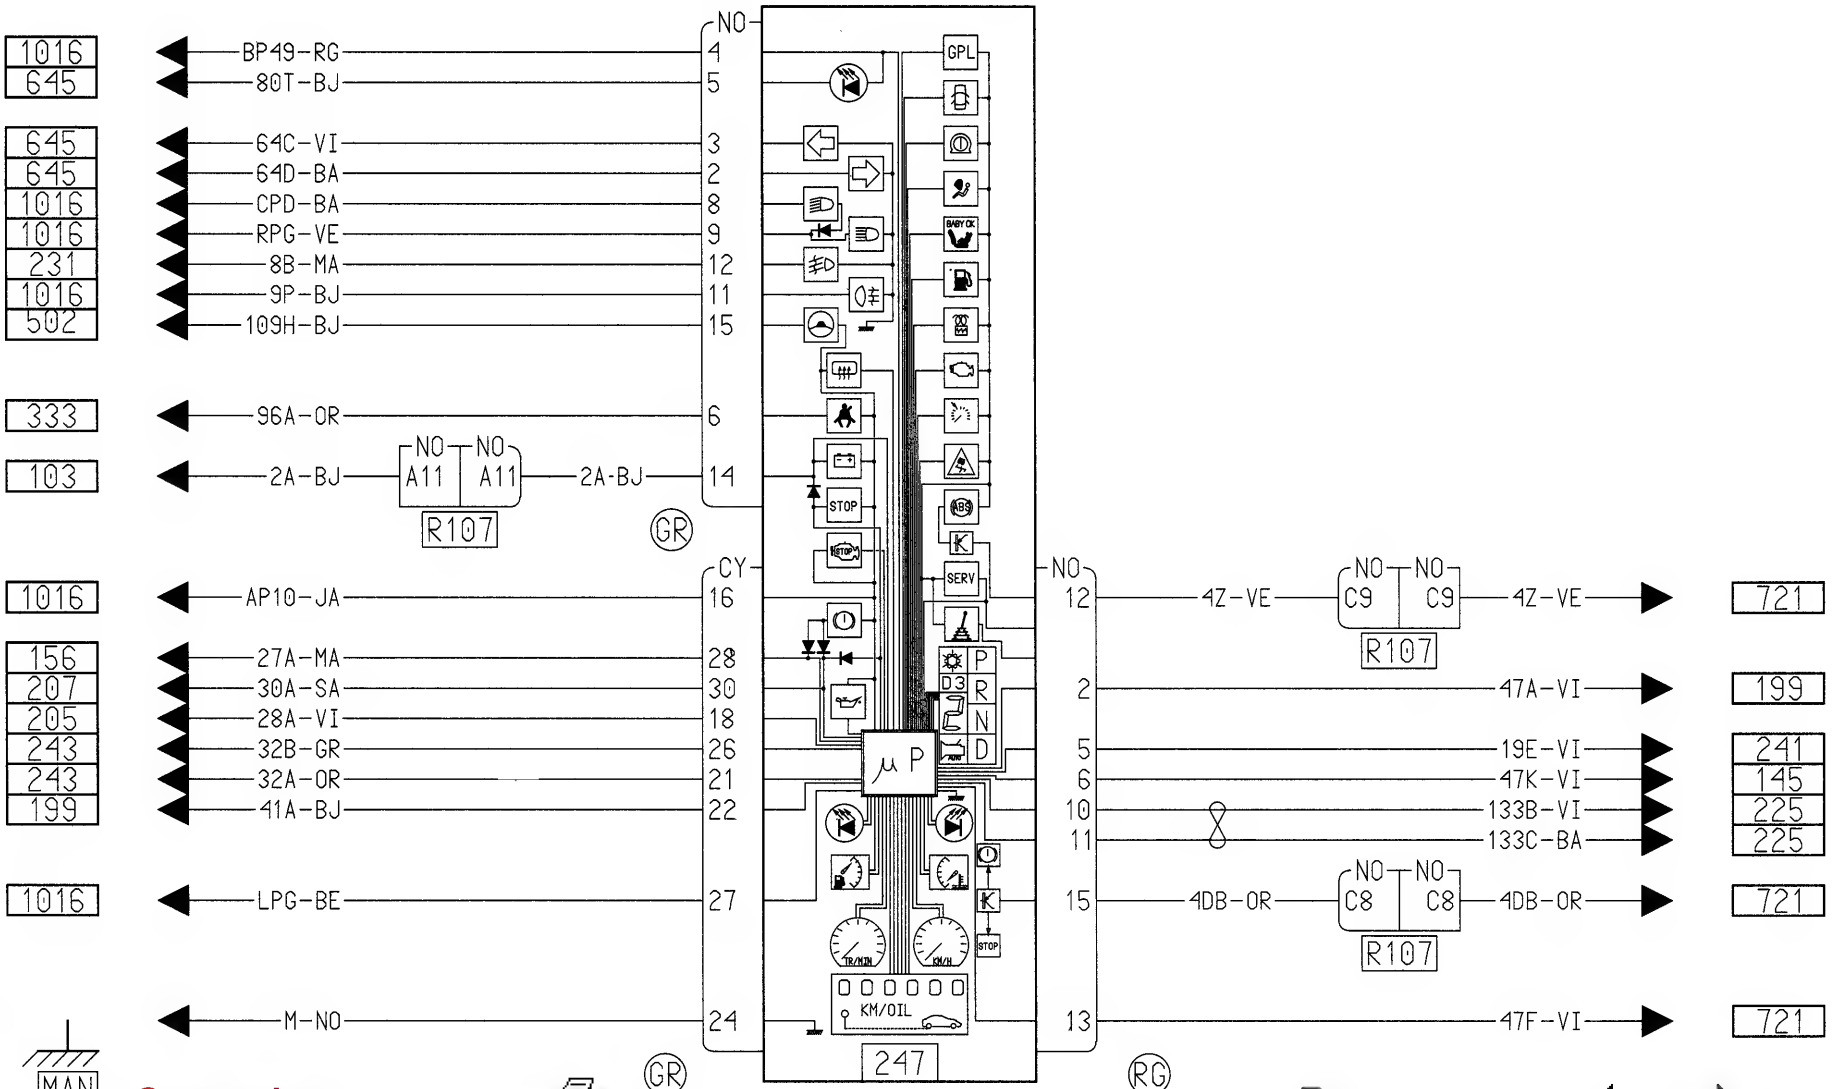
1016
645
BP49-RG
80T-BJ
NO
4
5
645
645
1016
1016
231
1016
502
64C-VI
64D-BA
CPD-BA
RPG-VE
8B-MA
9P-BJ
109H-BJ
3
2
8
9
12
11
15
333
96A-OR
6
103
2A-BJ
NO A11
NO A11
2A-BJ
14
R107
GR
CY
1016
AP10-JA
16
156
207
205
243
243
199
27A-MA
30A-SA
28A-VI
32B-GR
32A-OR
41A-BJ
28
30
18
26
21
22
1016
LPG-BE
27
M-NO
24
247
GR
NO
12
4Z-VE
NO C9
NO C9
4Z-VE
721
R107
2
47A-VI
199
5
6
10
11
19E-VI
47K-VI
133B-VI
133C-BA
241
145
225
225
15
4DB-OR
NO C8
NO C8
4DB-OR
721
R107
13
47F-VI
721
RG
GPL
BABY OK
SERV
STOP
ABS
P
R
N
D
D3
μP
TR/MIN
KM/H
KM/OIL

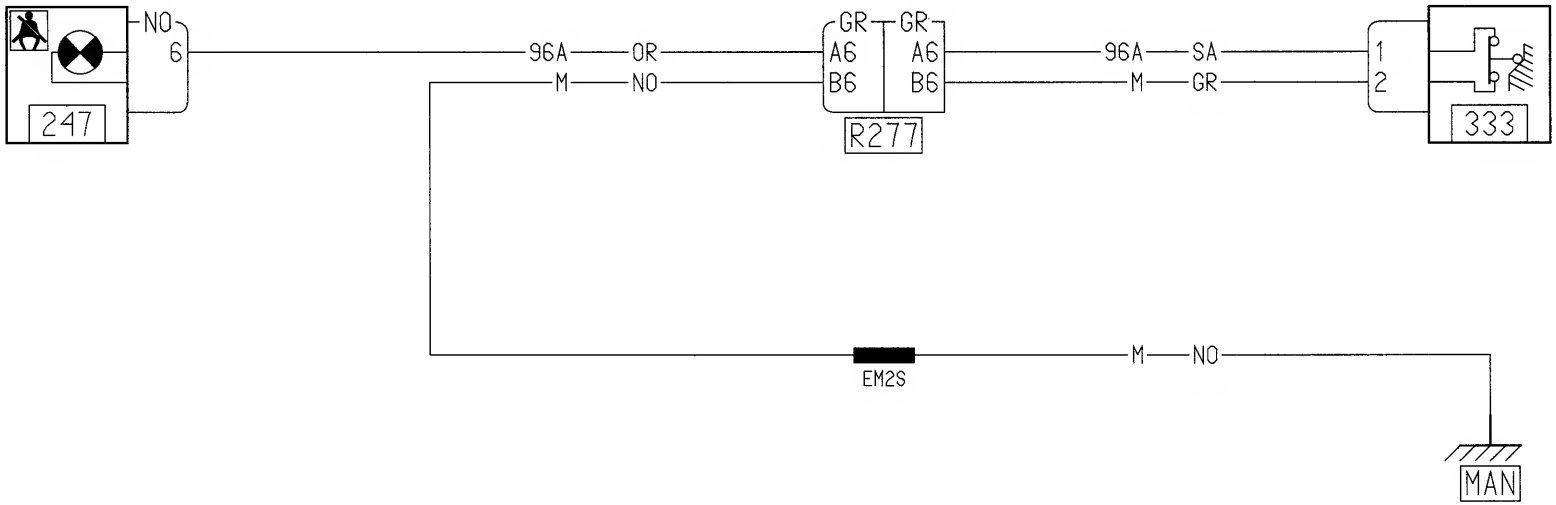
NO
6
247
96A
OR
M
NO
GR
A6
B6
GR
A6
B6
R277
96A
SA
M
GR
1
2
333
EM2S
M
NO
MAN

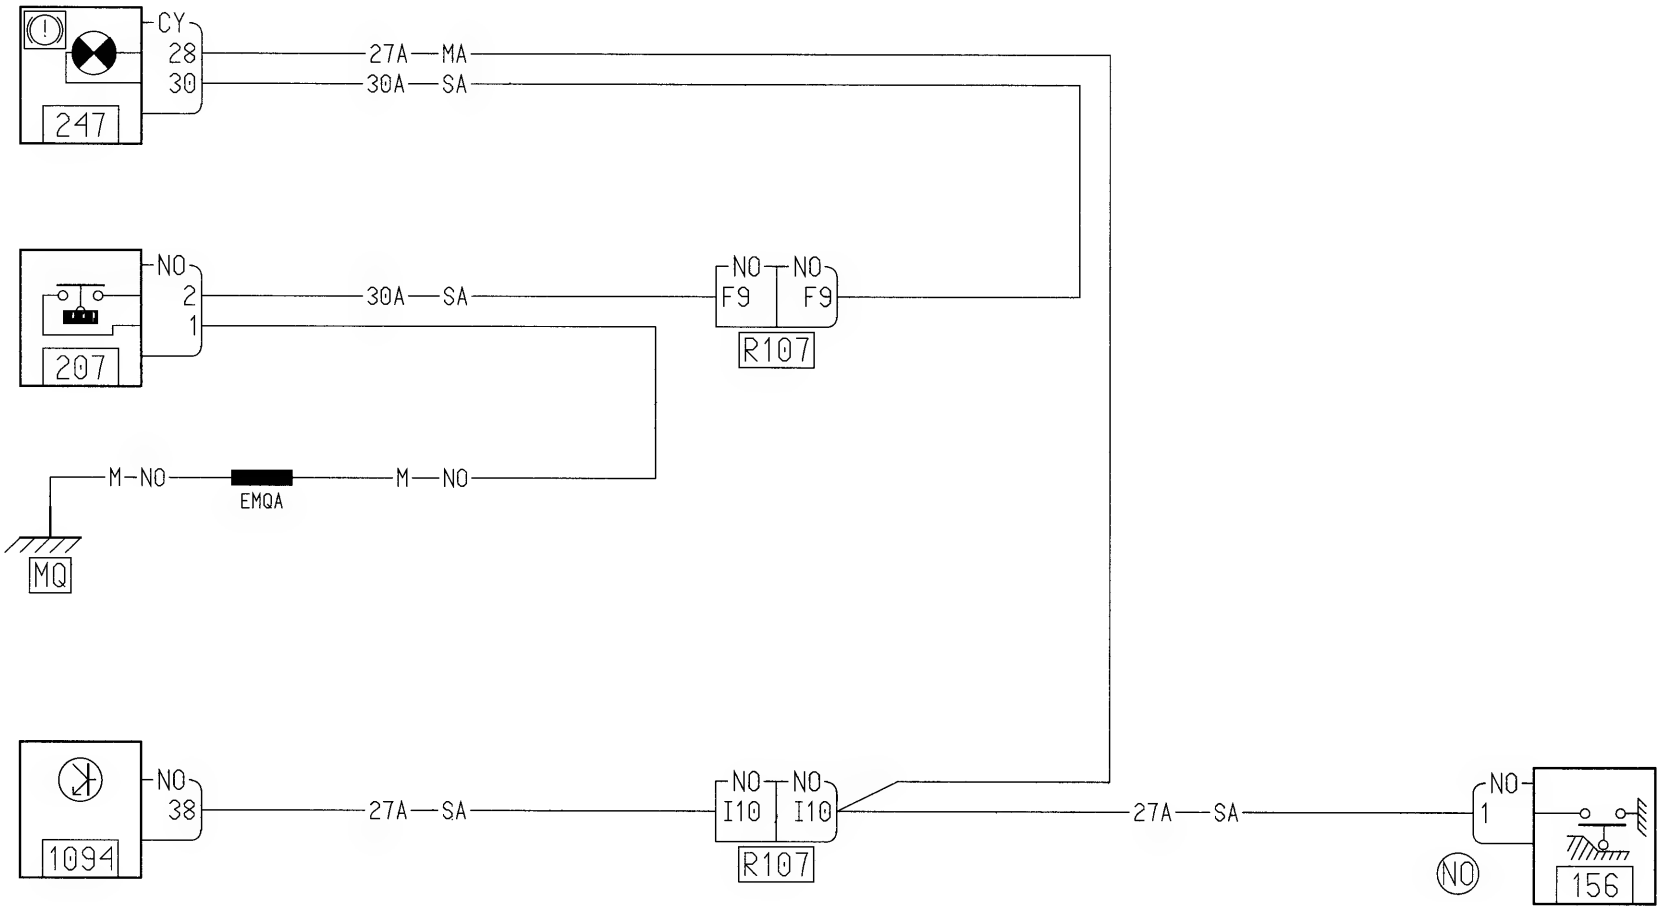
CY
28
30
247
27A MA
30A SA
NO
2
1
207
30A SA
NO F9
NO F9
R107
M NO
EMQA
M NO
MQ
NO
38
1094
27A SA
NO I10
NO I10
R107
27A SA
NO
1
NO
156

Sommaire

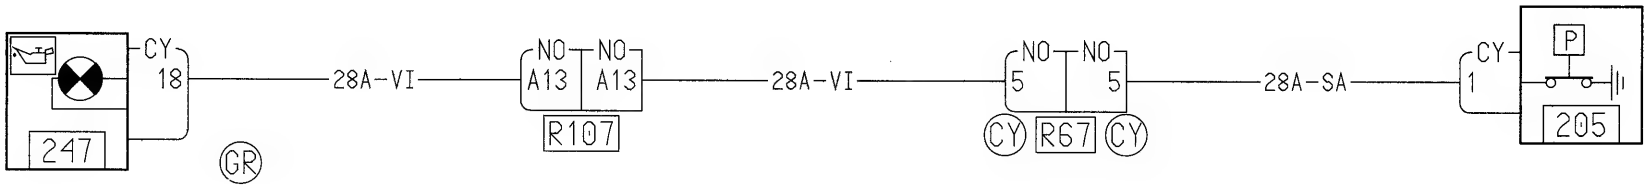
CY
18
247
GR
28A-VI
NO
A13
NO
A13
R107
28A-VI
NO
5
NO
5
CY
R67
CY
28A-SA
CY
1
P
205

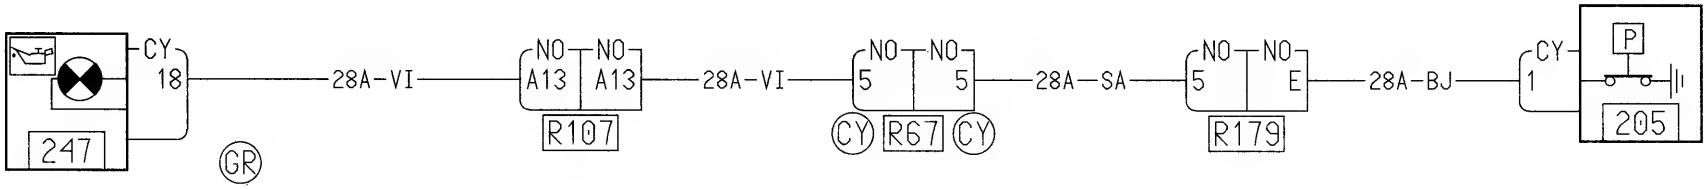
CY
18
247
GR
28A-VI
NO
A13
NO
A13
R107
28A-VI
NO
5
NO
5
CY
R67
CY
28A-SA
NO
5
NO
E
R179
28A-BJ
CY
1
P
205

Sommaire

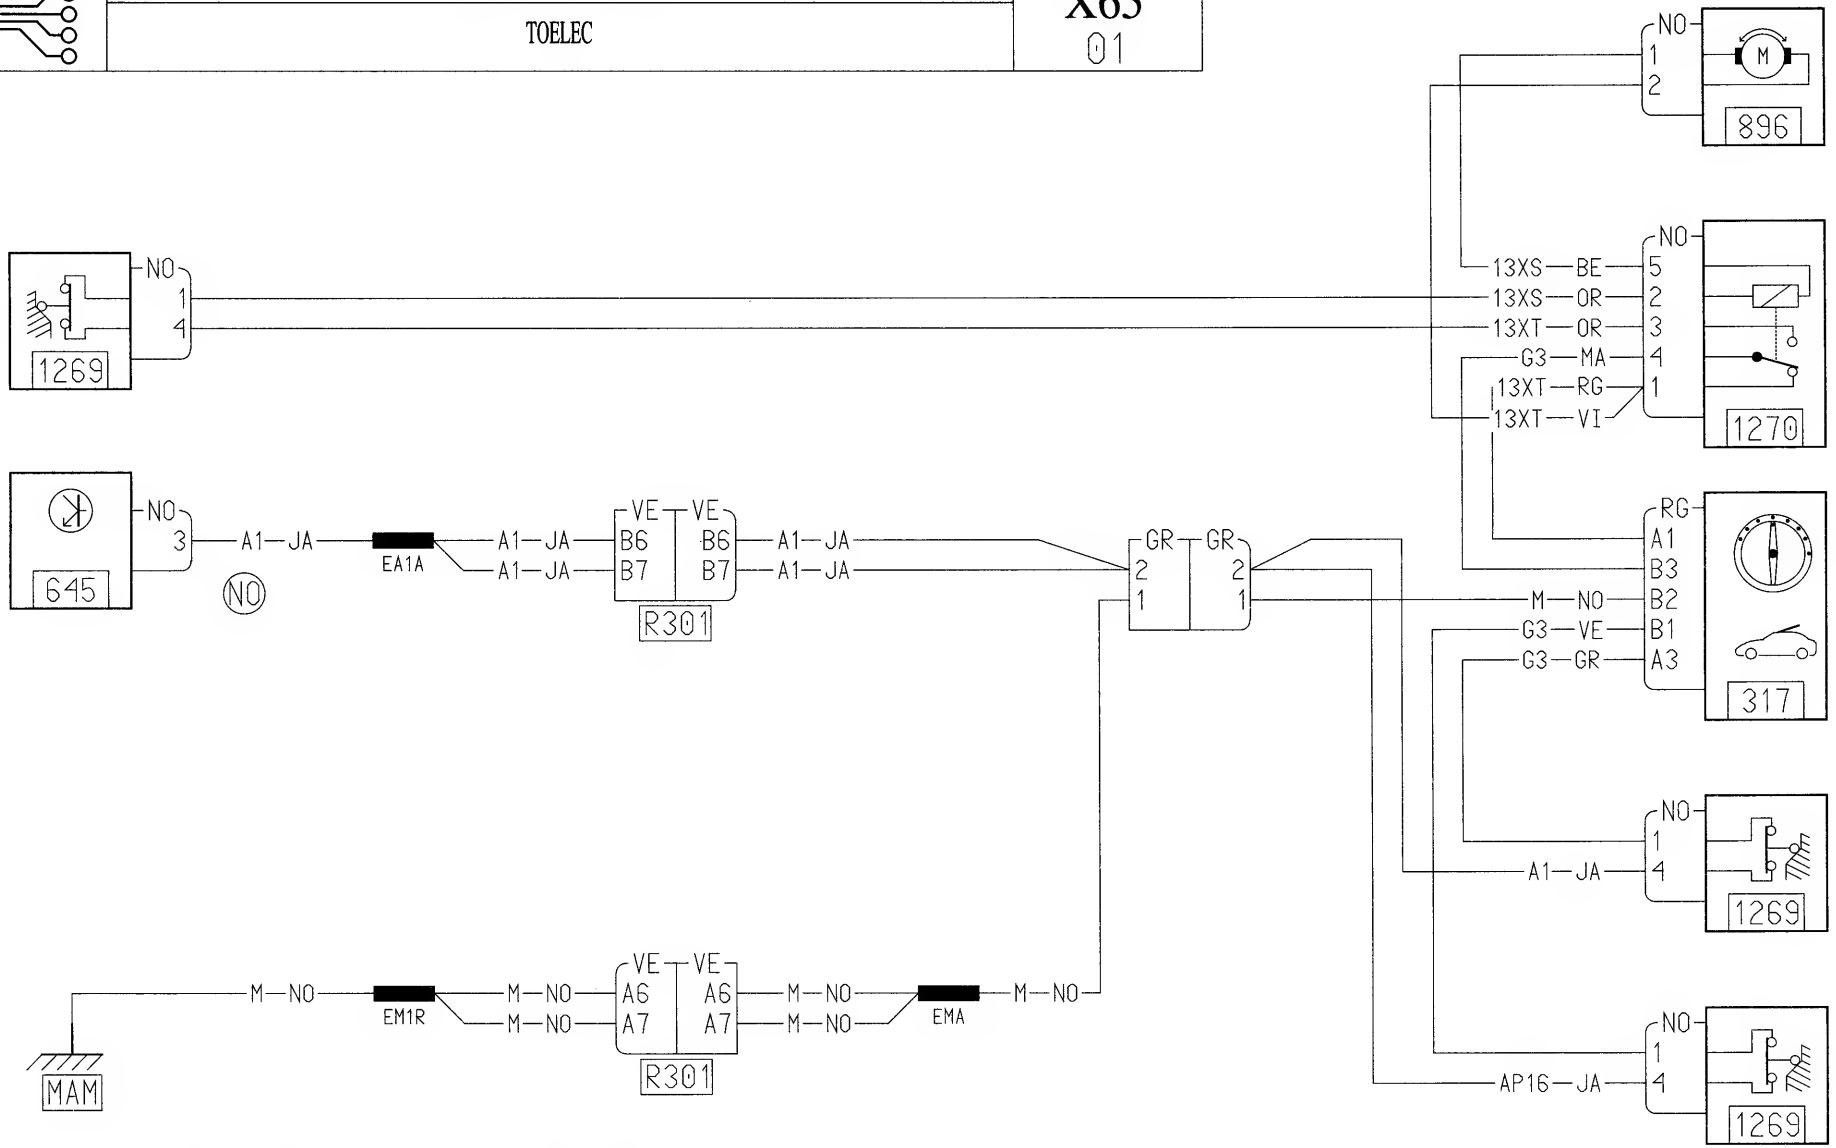
NO
1
2
M
896
1269
NO
1
4
13XS — BE
13XS — OR
13XT — OR
G3 — MA
13XT — RG
13XT — VI
NO
5
2
3
4
1
1270
645
NO
3
A1 — JA
NO
EA1A
A1 — JA
A1 — JA
VE
B6
B7
VE
B6
B7
R301
A1 — JA
A1 — JA
GR
2
1
GR
2
1
RG
A1
B3
B2
B1
A3
M — NO
G3 — VE
G3 — GR
317
NO
1
4
A1 — JA
1269
M — NO
EM1R
M — NO
M — NO
VE
A6
A7
VE
A6
A7
R301
M — NO
M — NO
EMA
M — NO
MAM
NO
1
4
AP16 — JA
1269

Sommaire

UNITE DE CONTROLE HABITACLE PARTIE INTERNE

X65
01

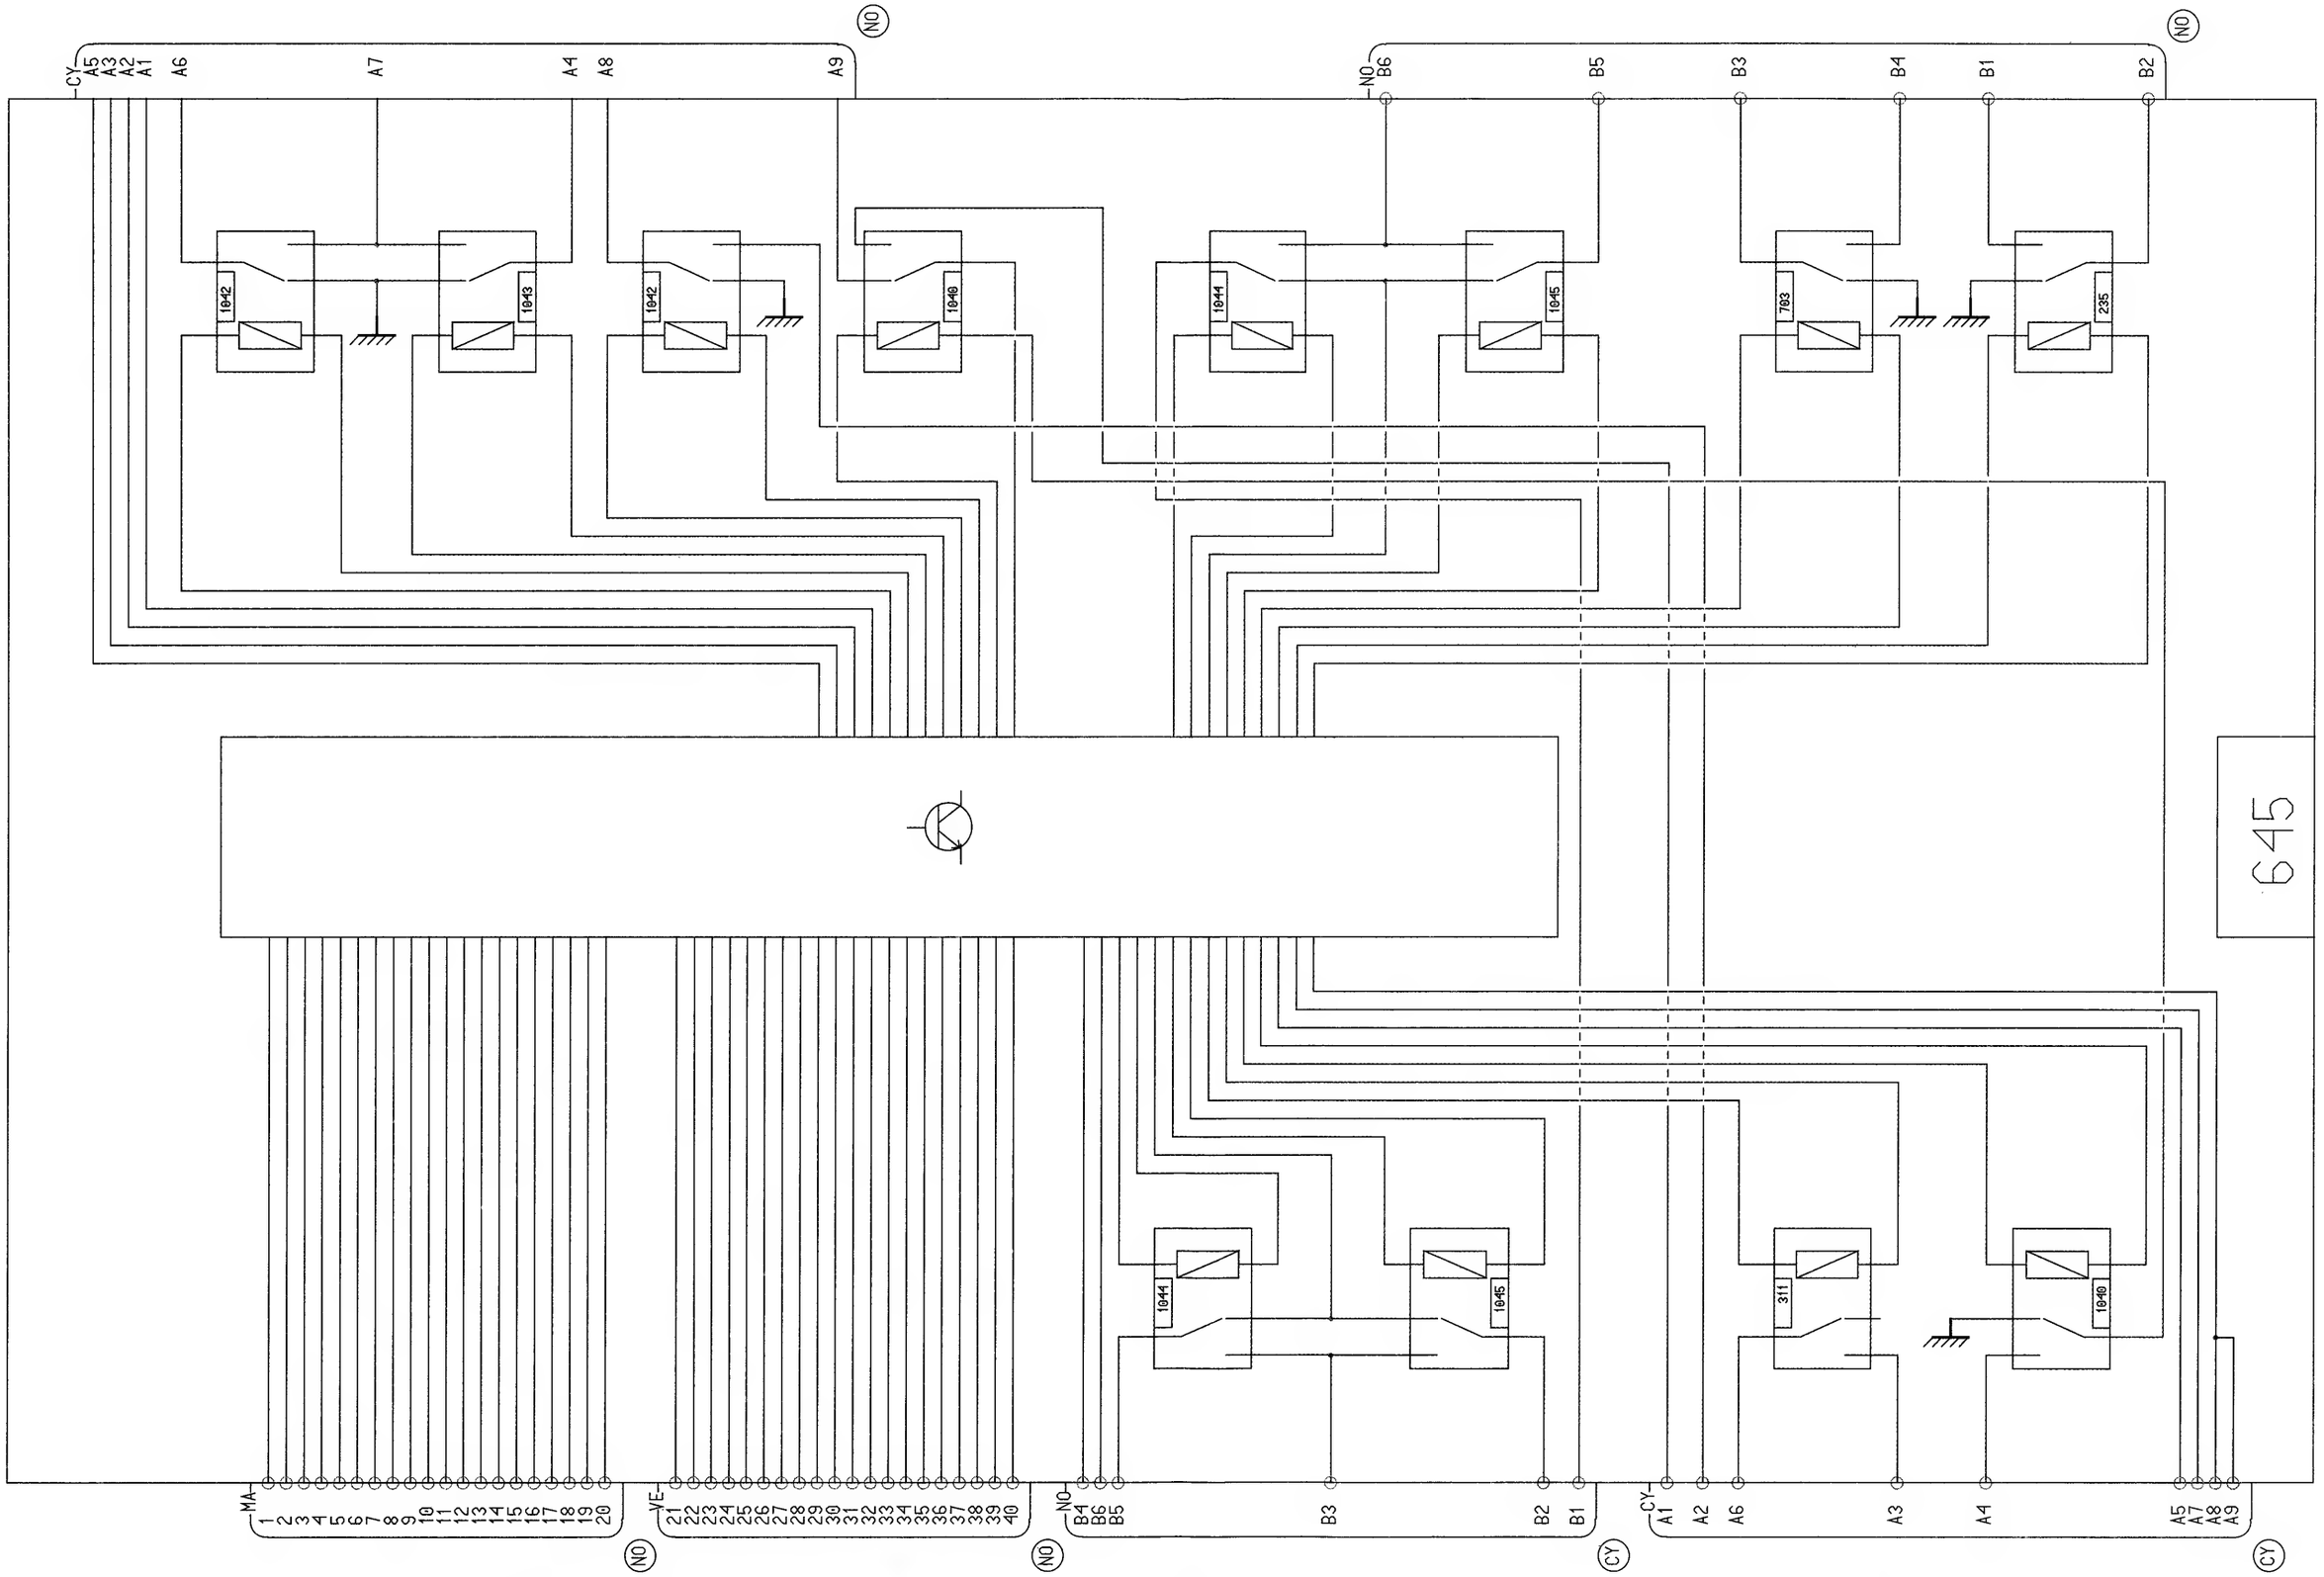

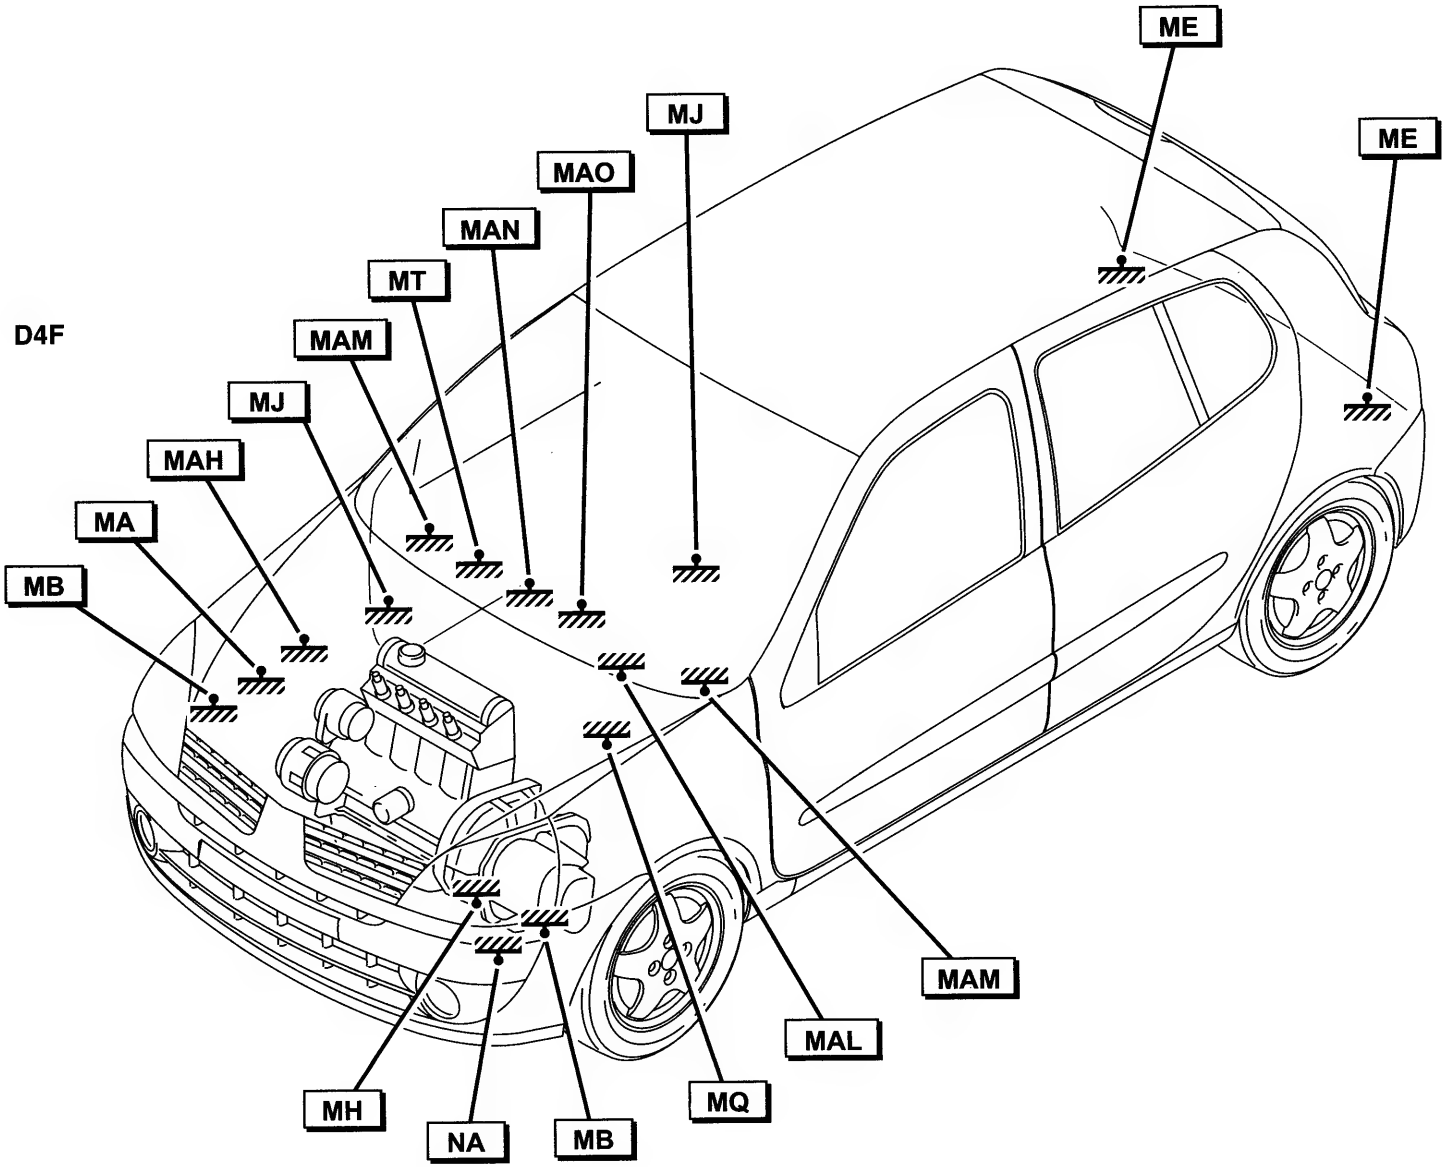
D4F
ME
ME
MJ
MAO
MAN
MT
MAM
MJ
MAH
MA
MB
MAM
MAL
MQ
MH
NA
MB

K4J / K4M

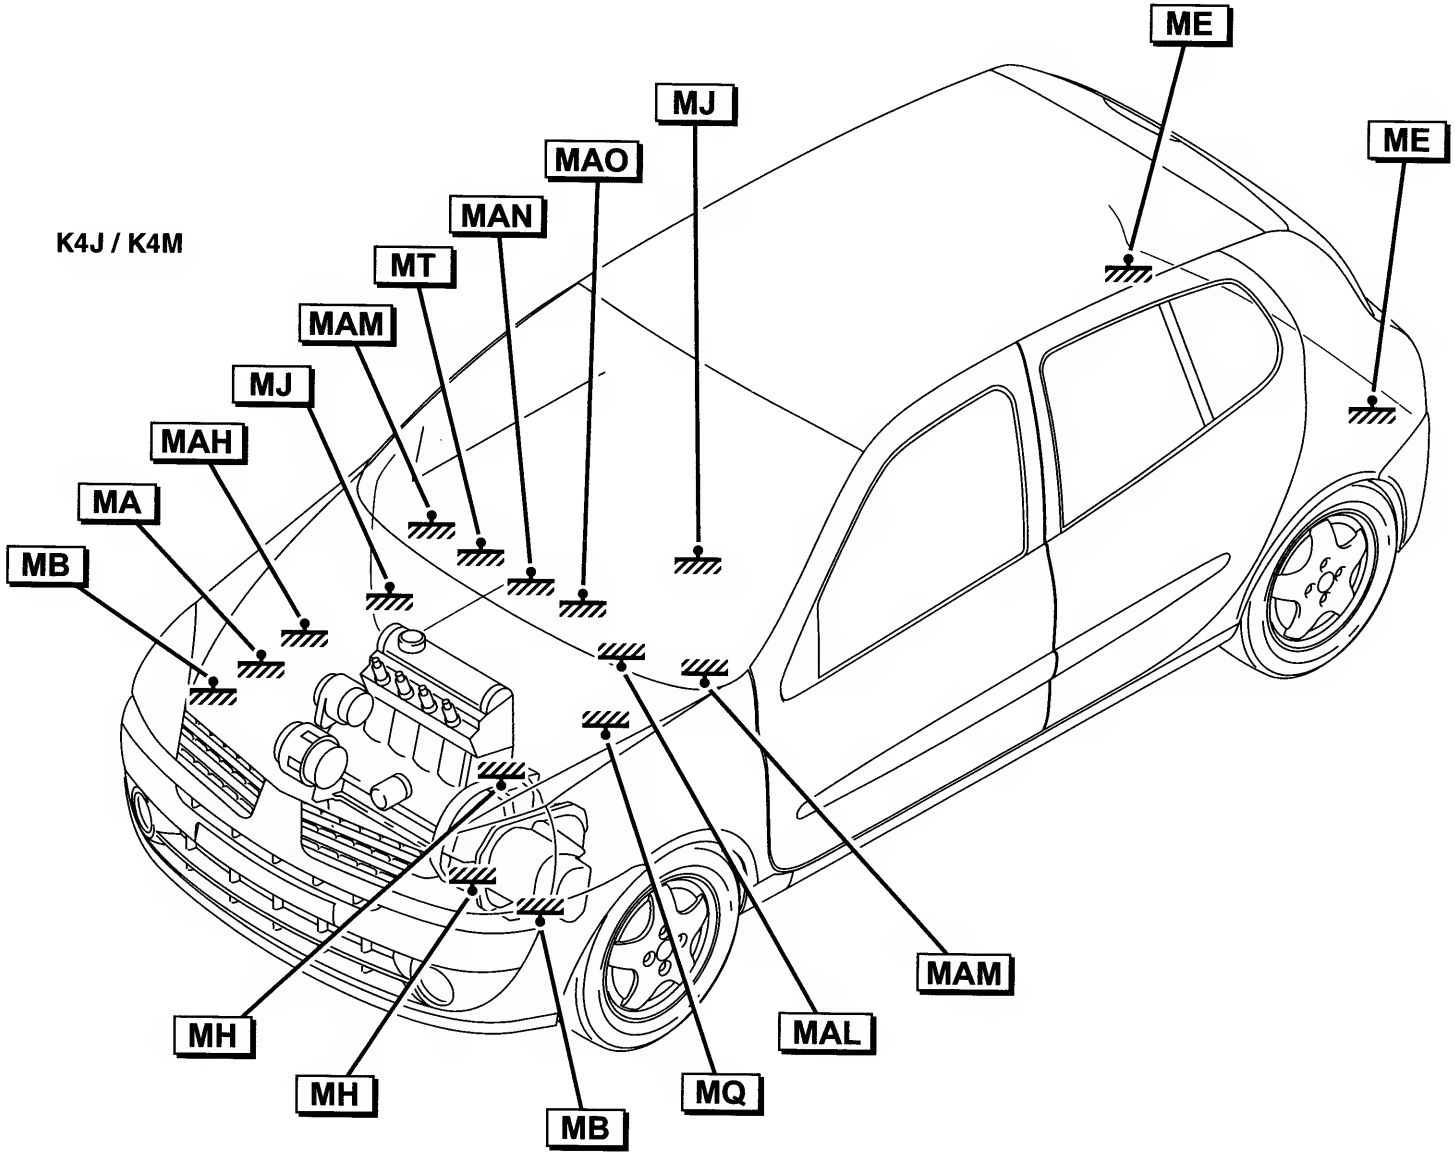

D7F 726 / 746 / 760

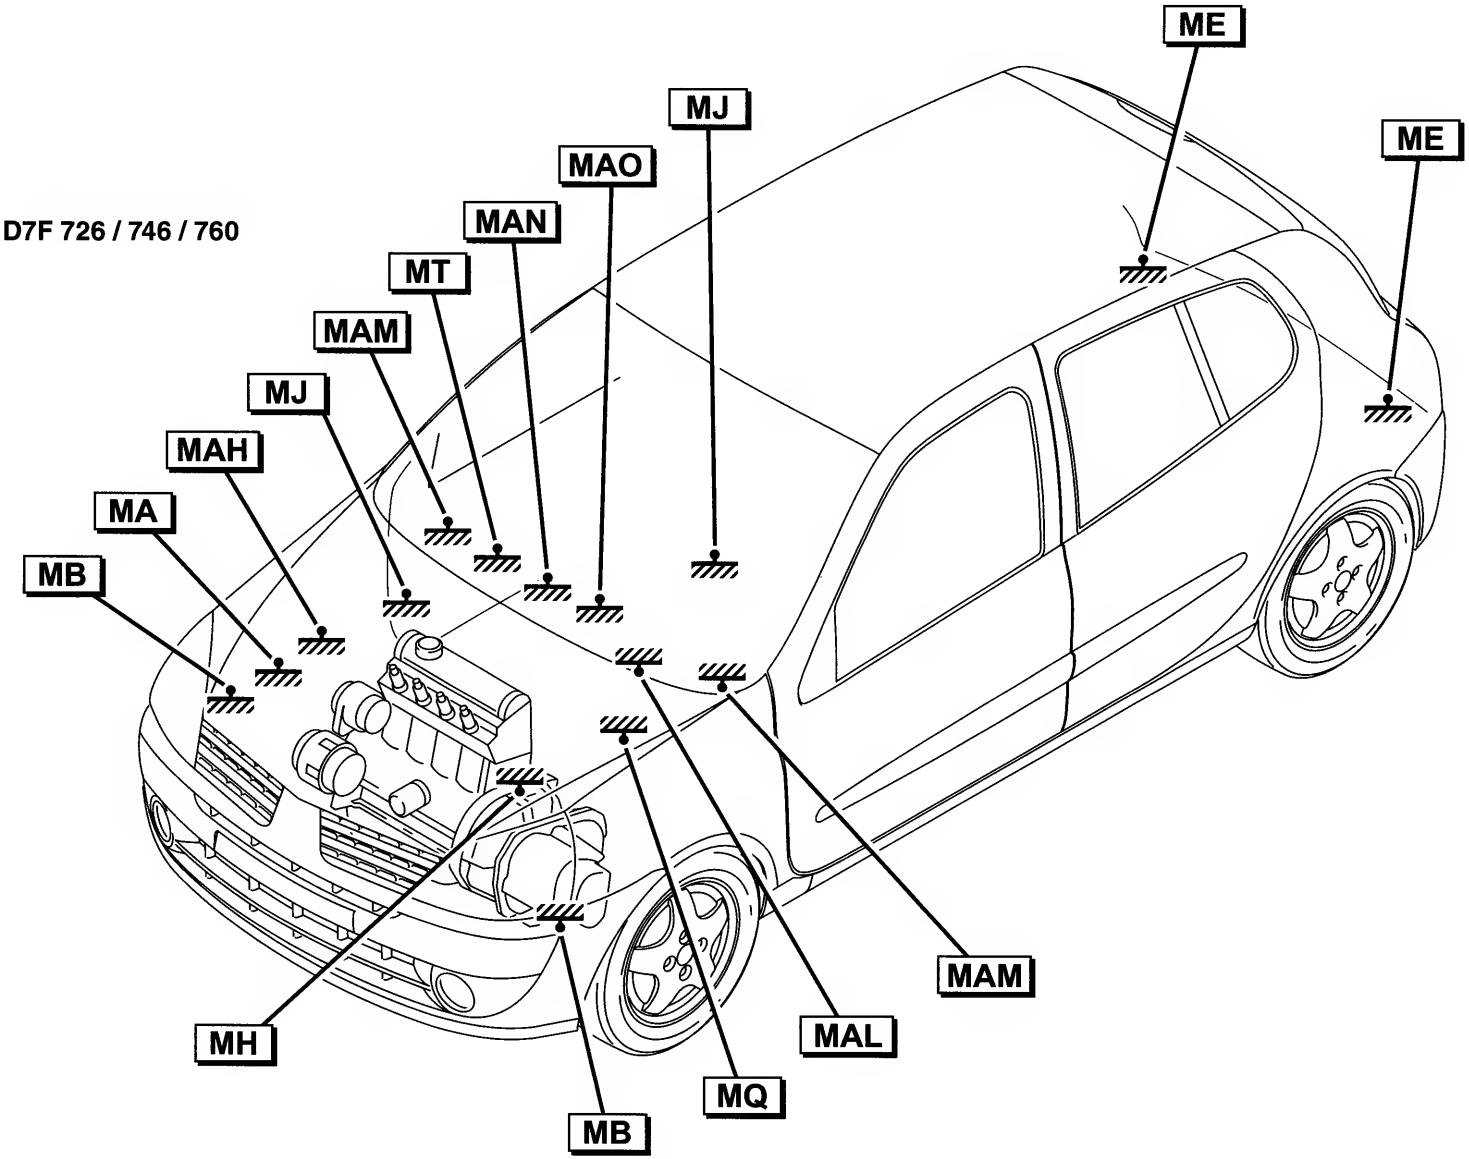

K9K 702 / 704 / 710

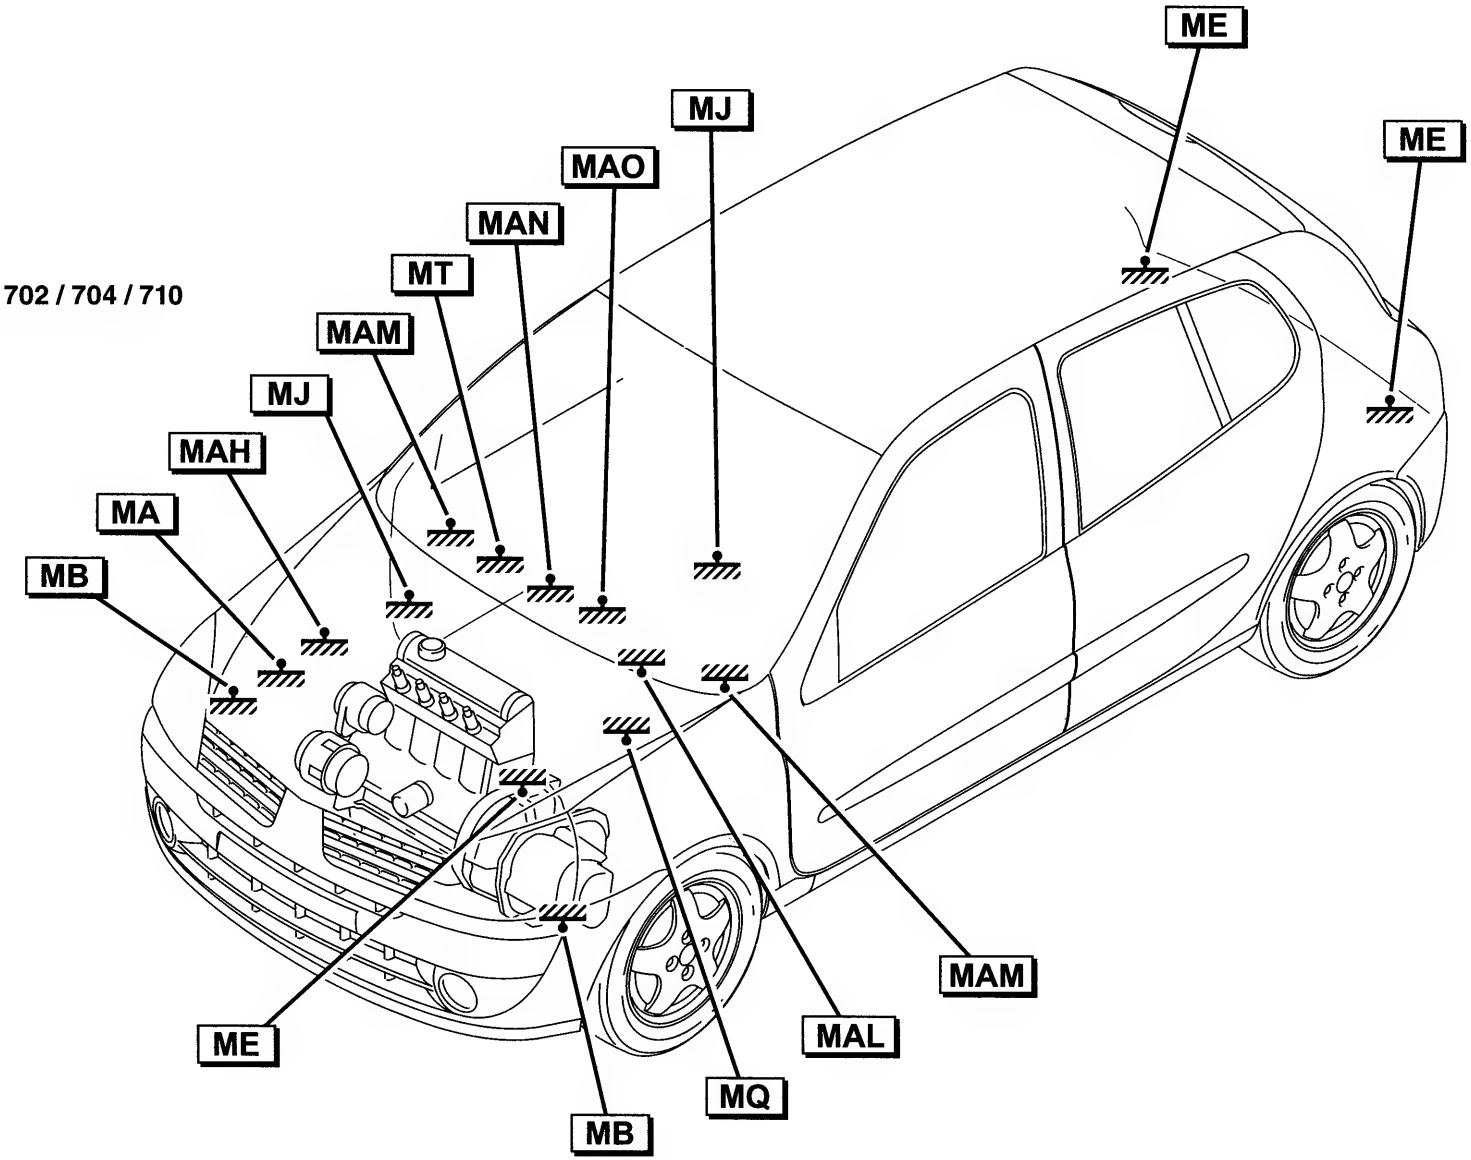

F9Q 782

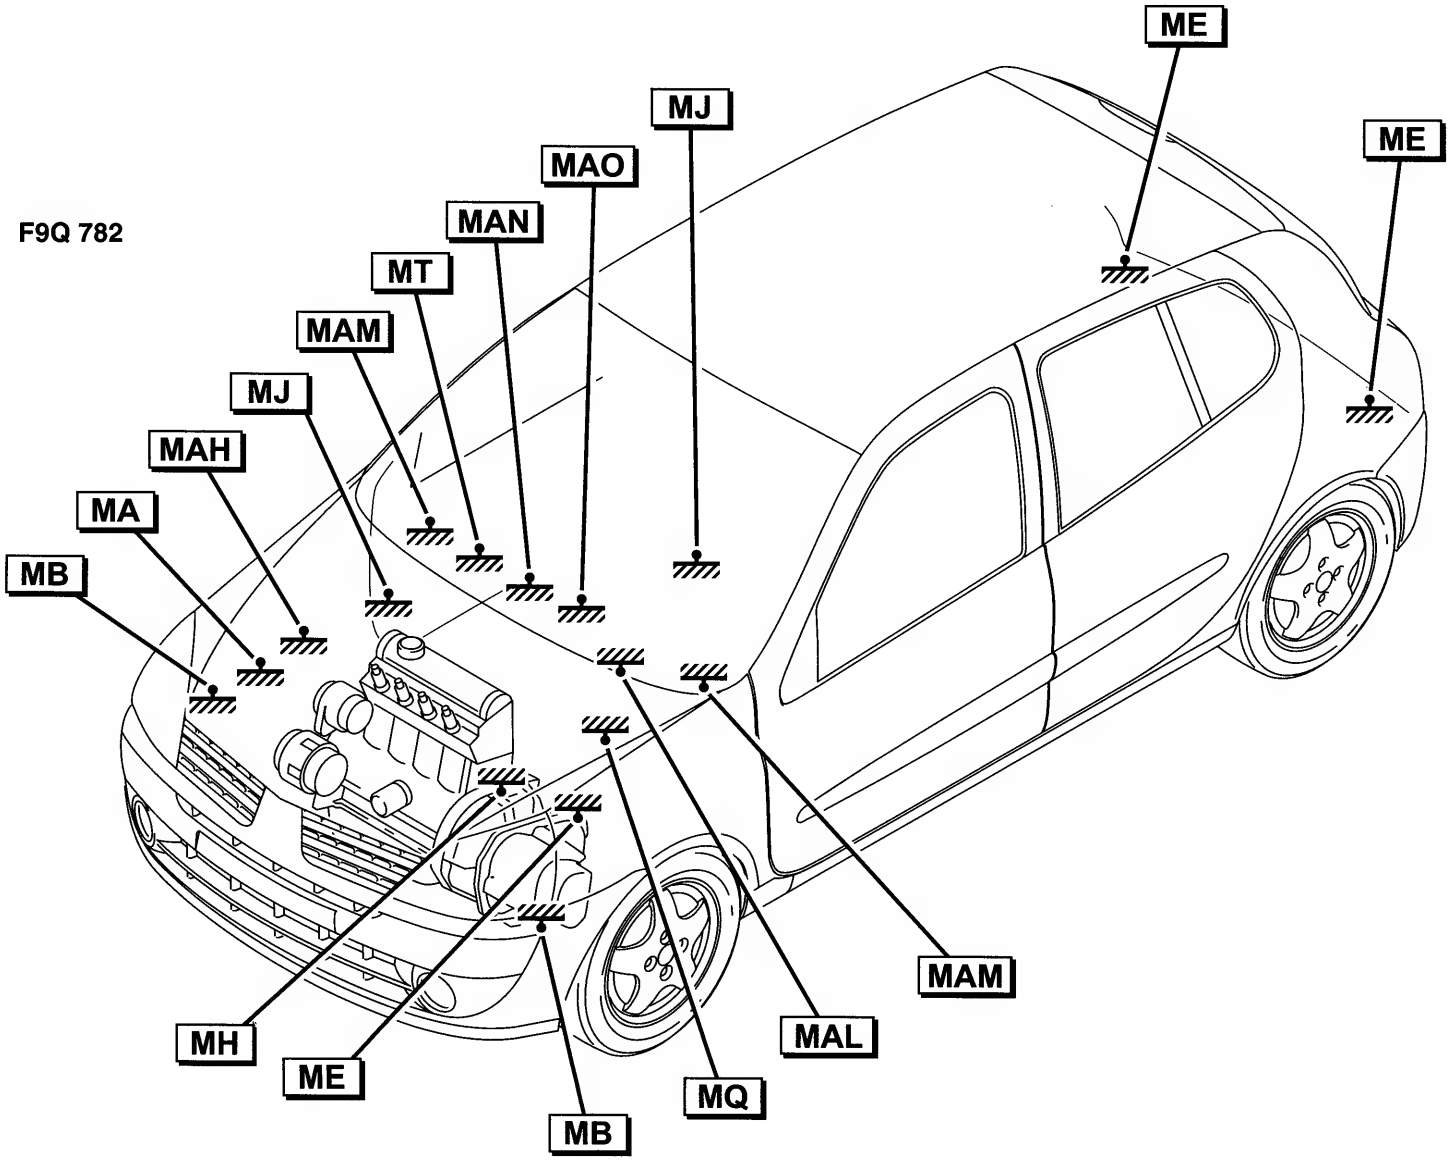

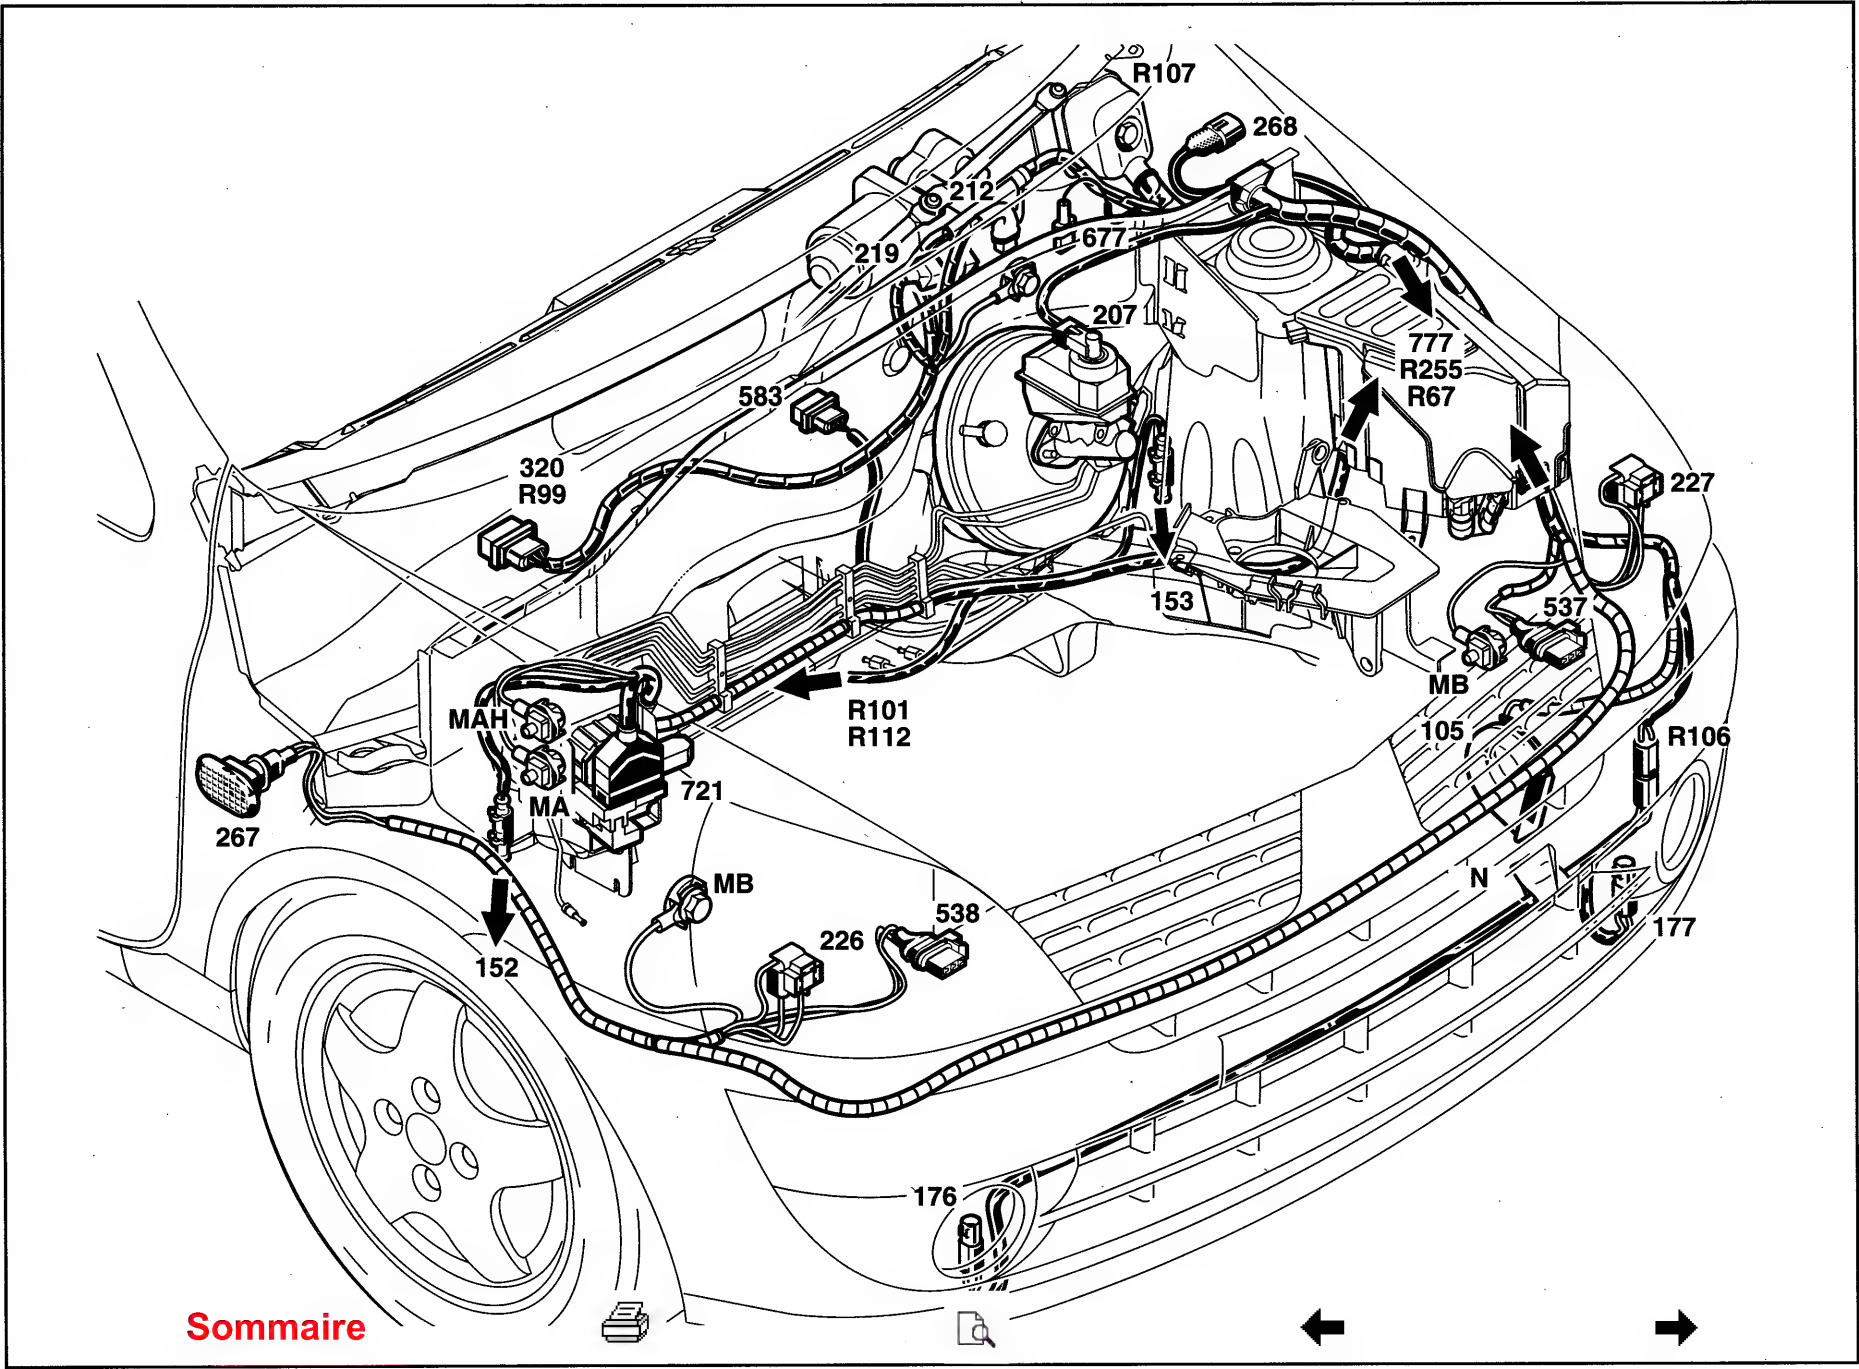
R107
268
212
219
677
207
777
R255
R67
583
320
R99
227
153
537
MB
105
R106
MAH
R101
R112
721
MA
267
MB
538
226
N
177
152
176

Sommaire

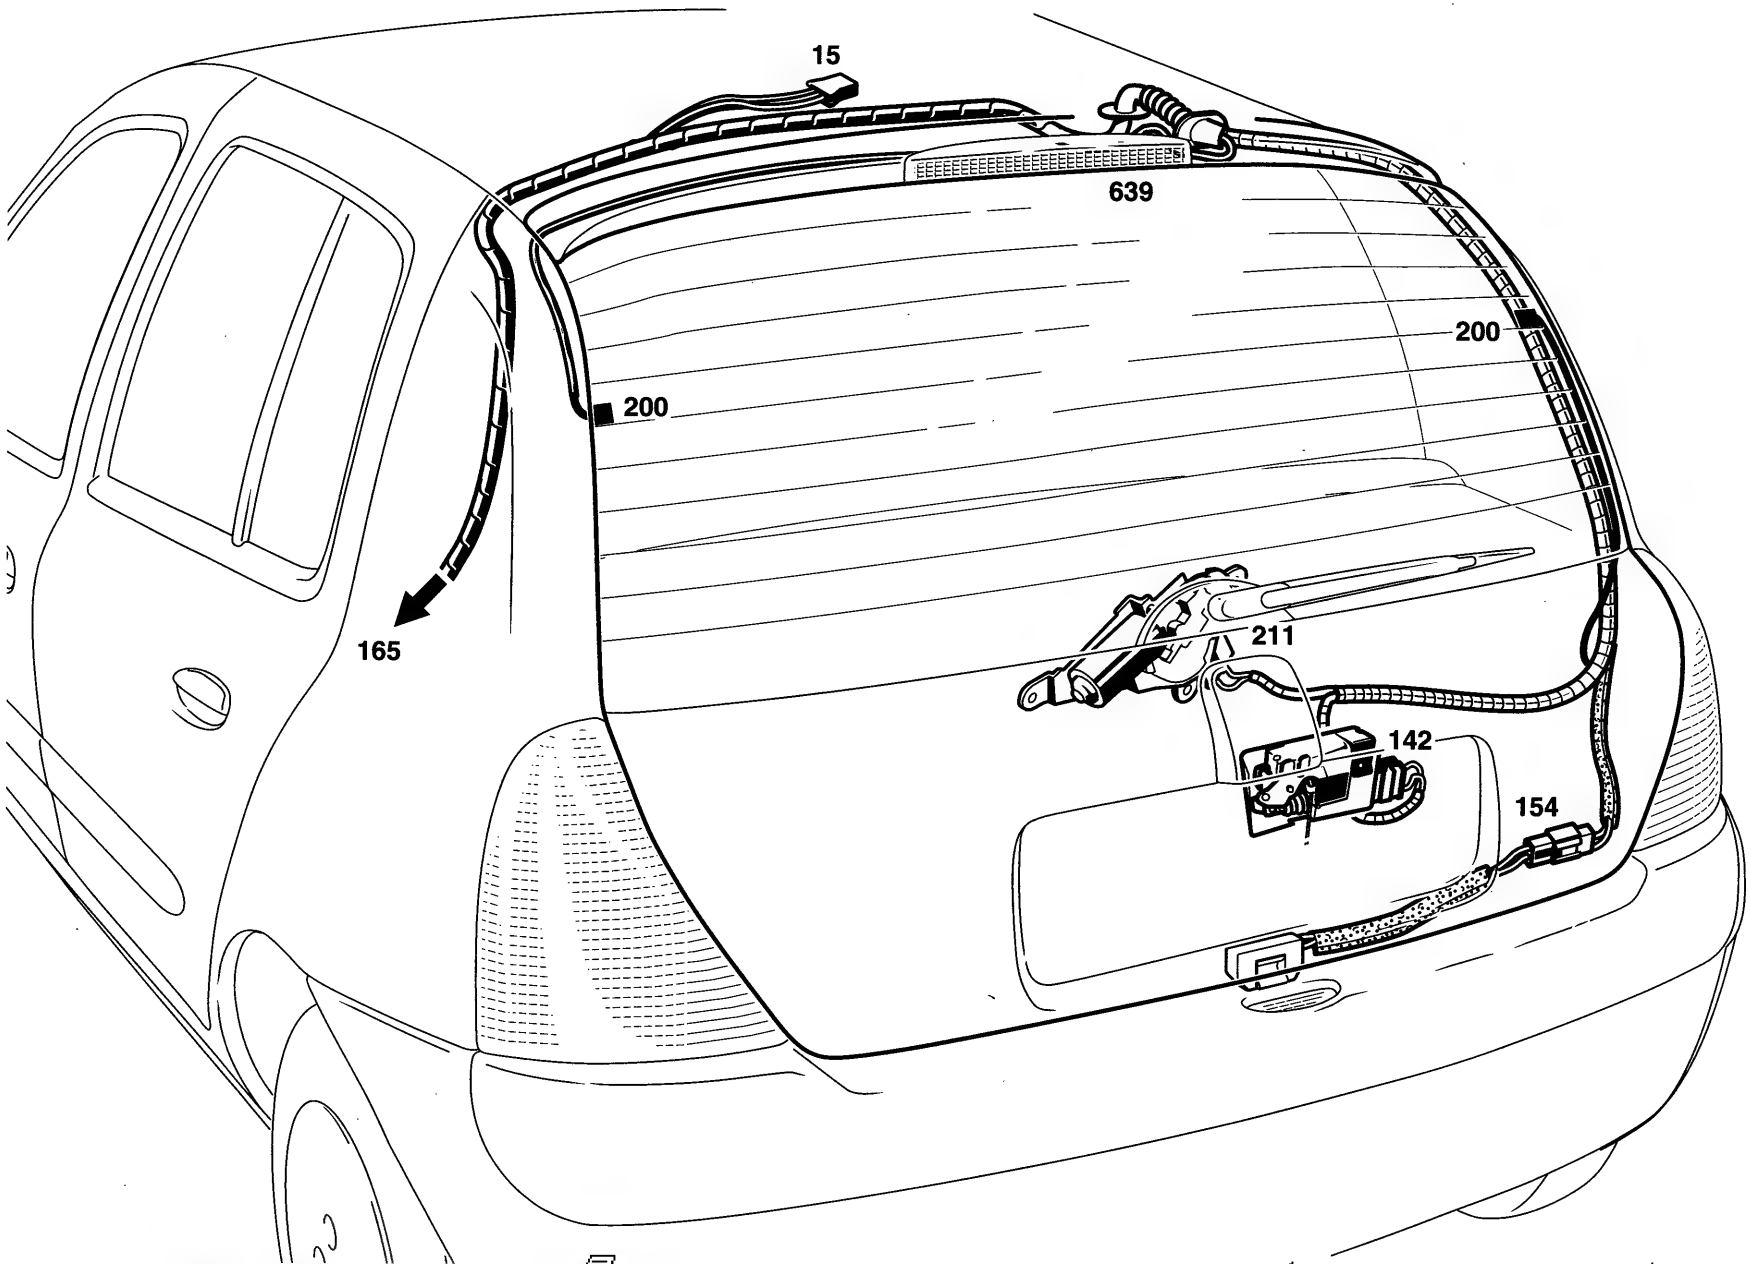

Sommaire

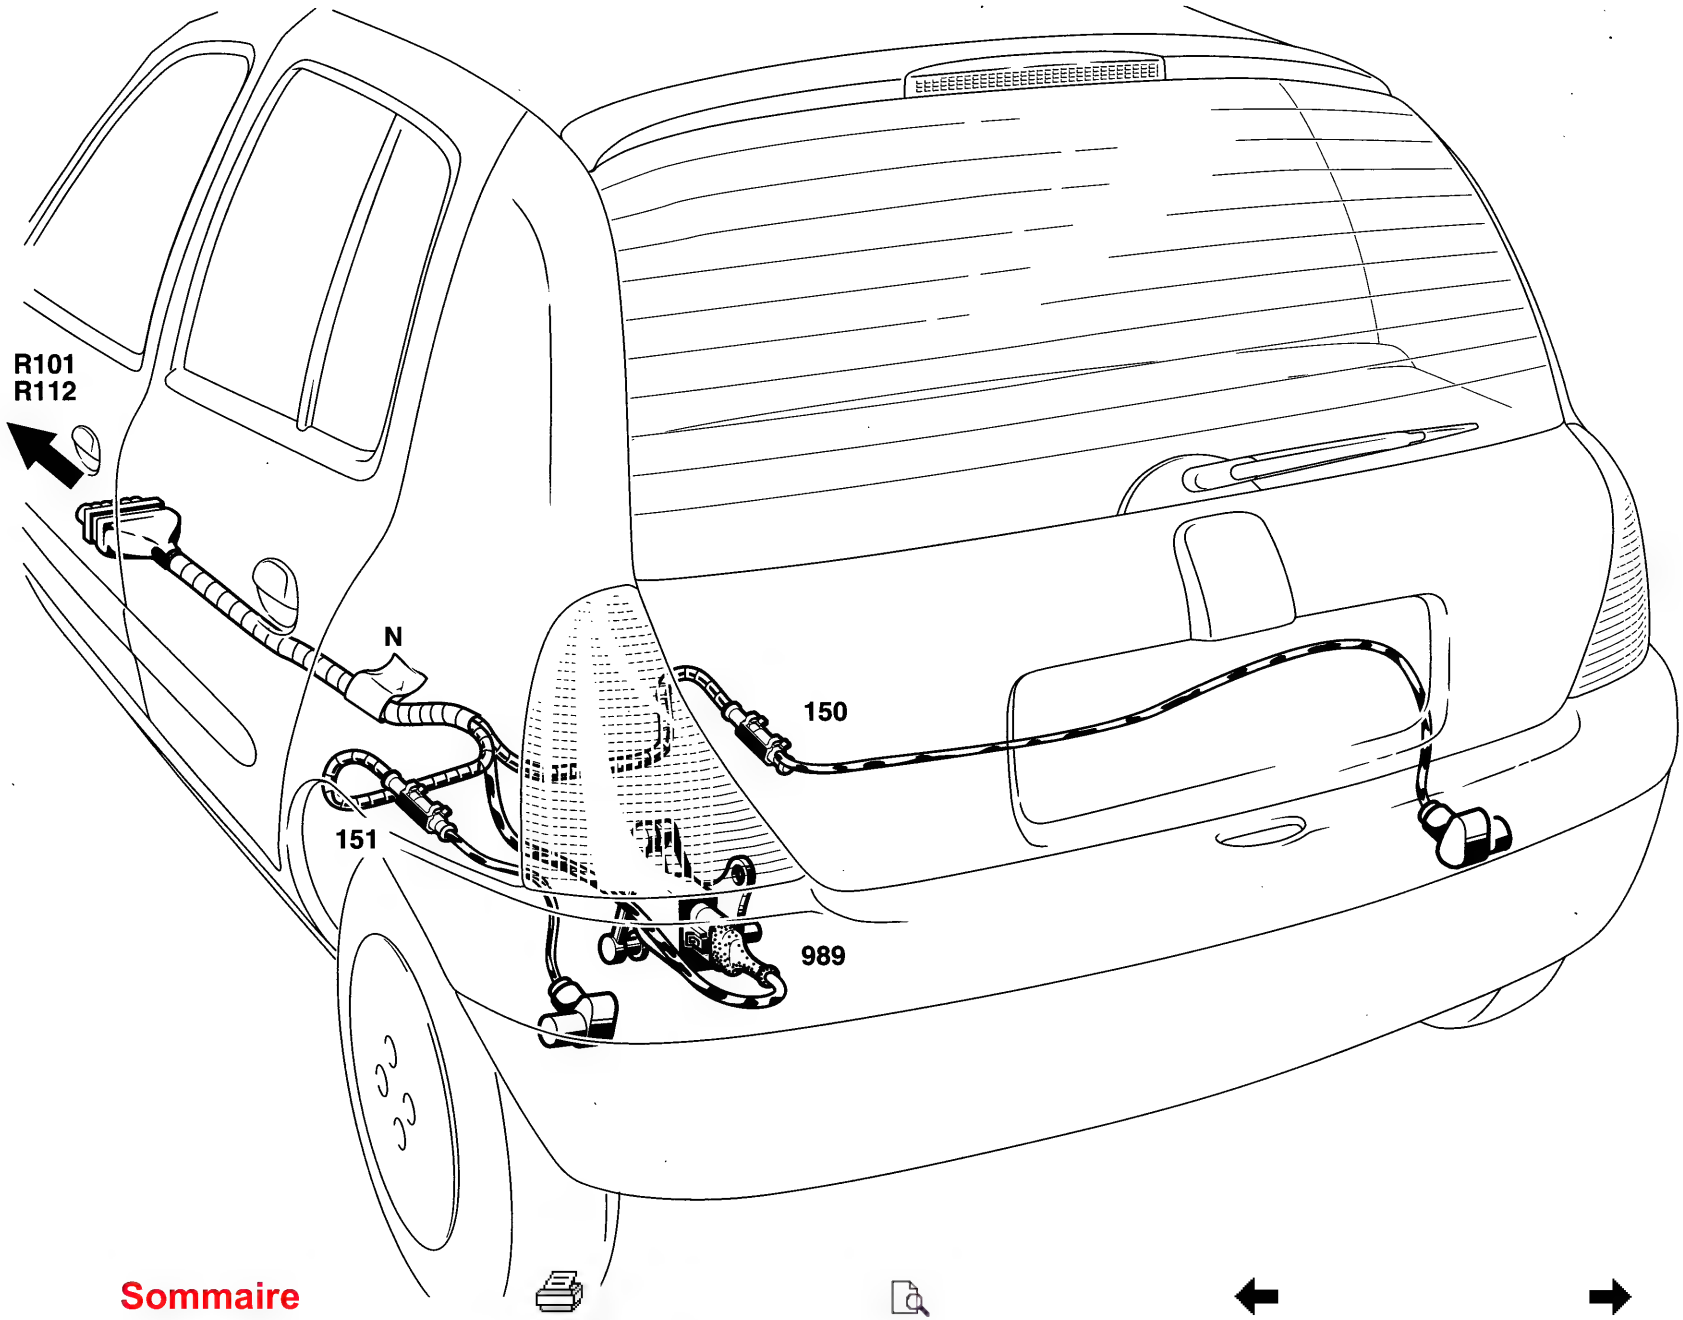

Sommaire

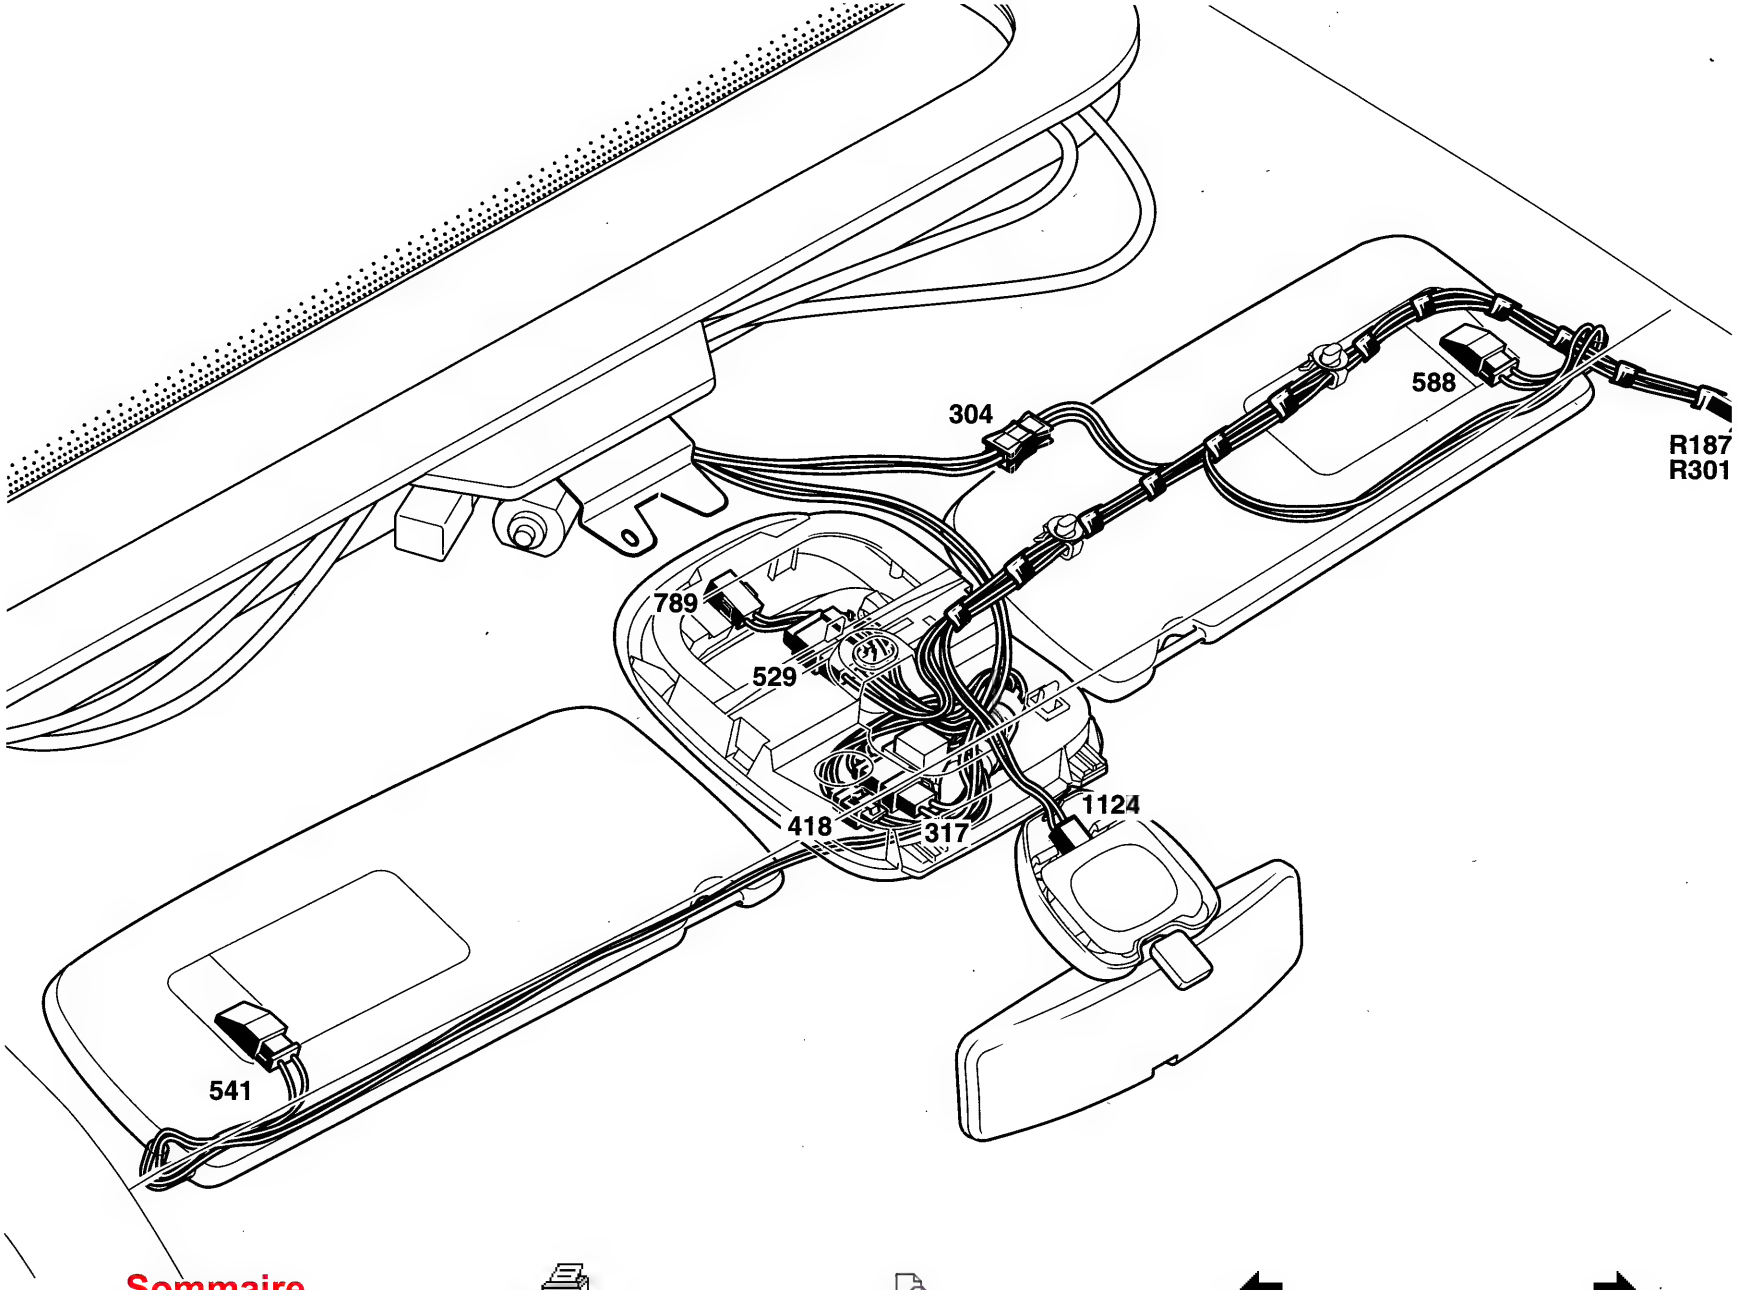
304
588
R187
R301
789
529
418
317
1124
541

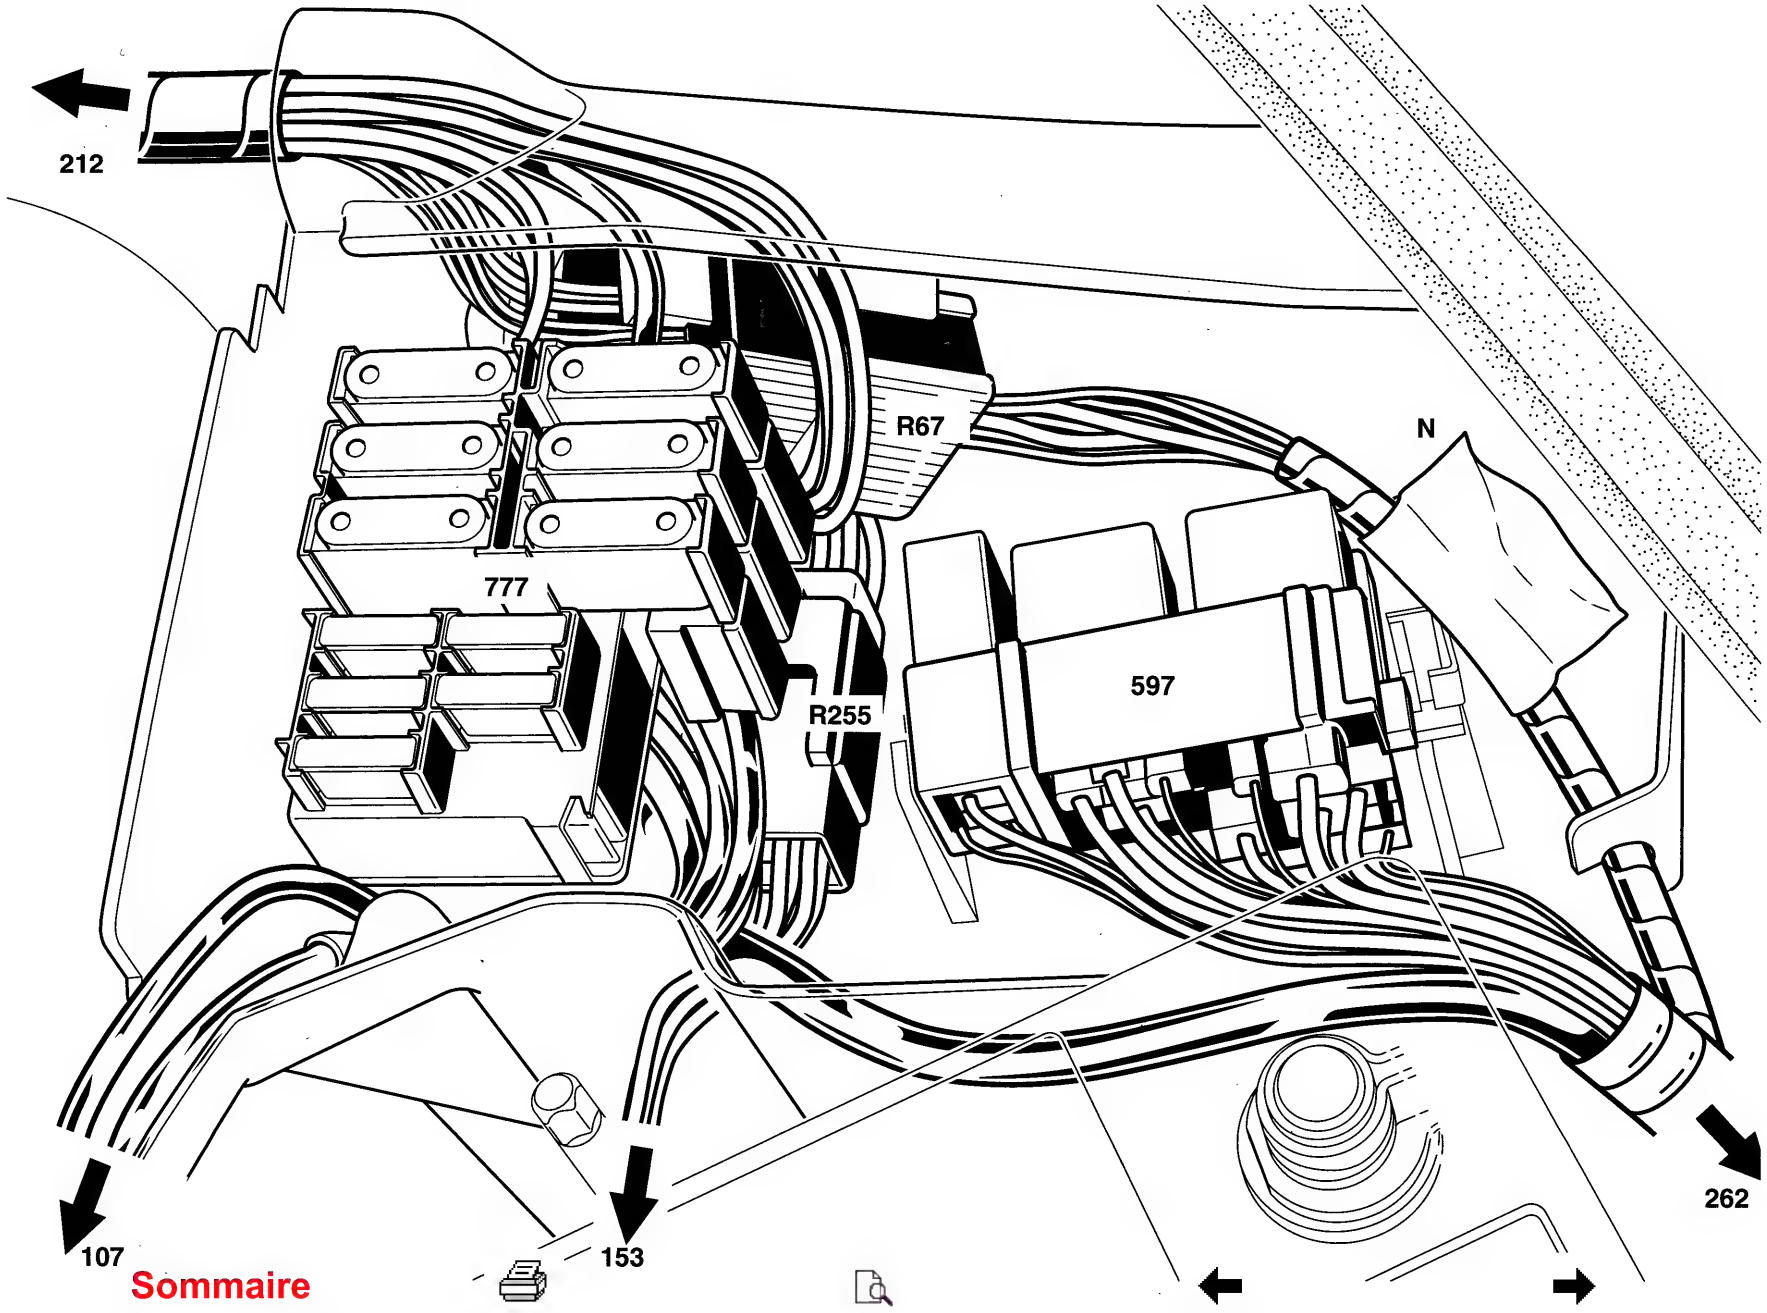

Sommaire

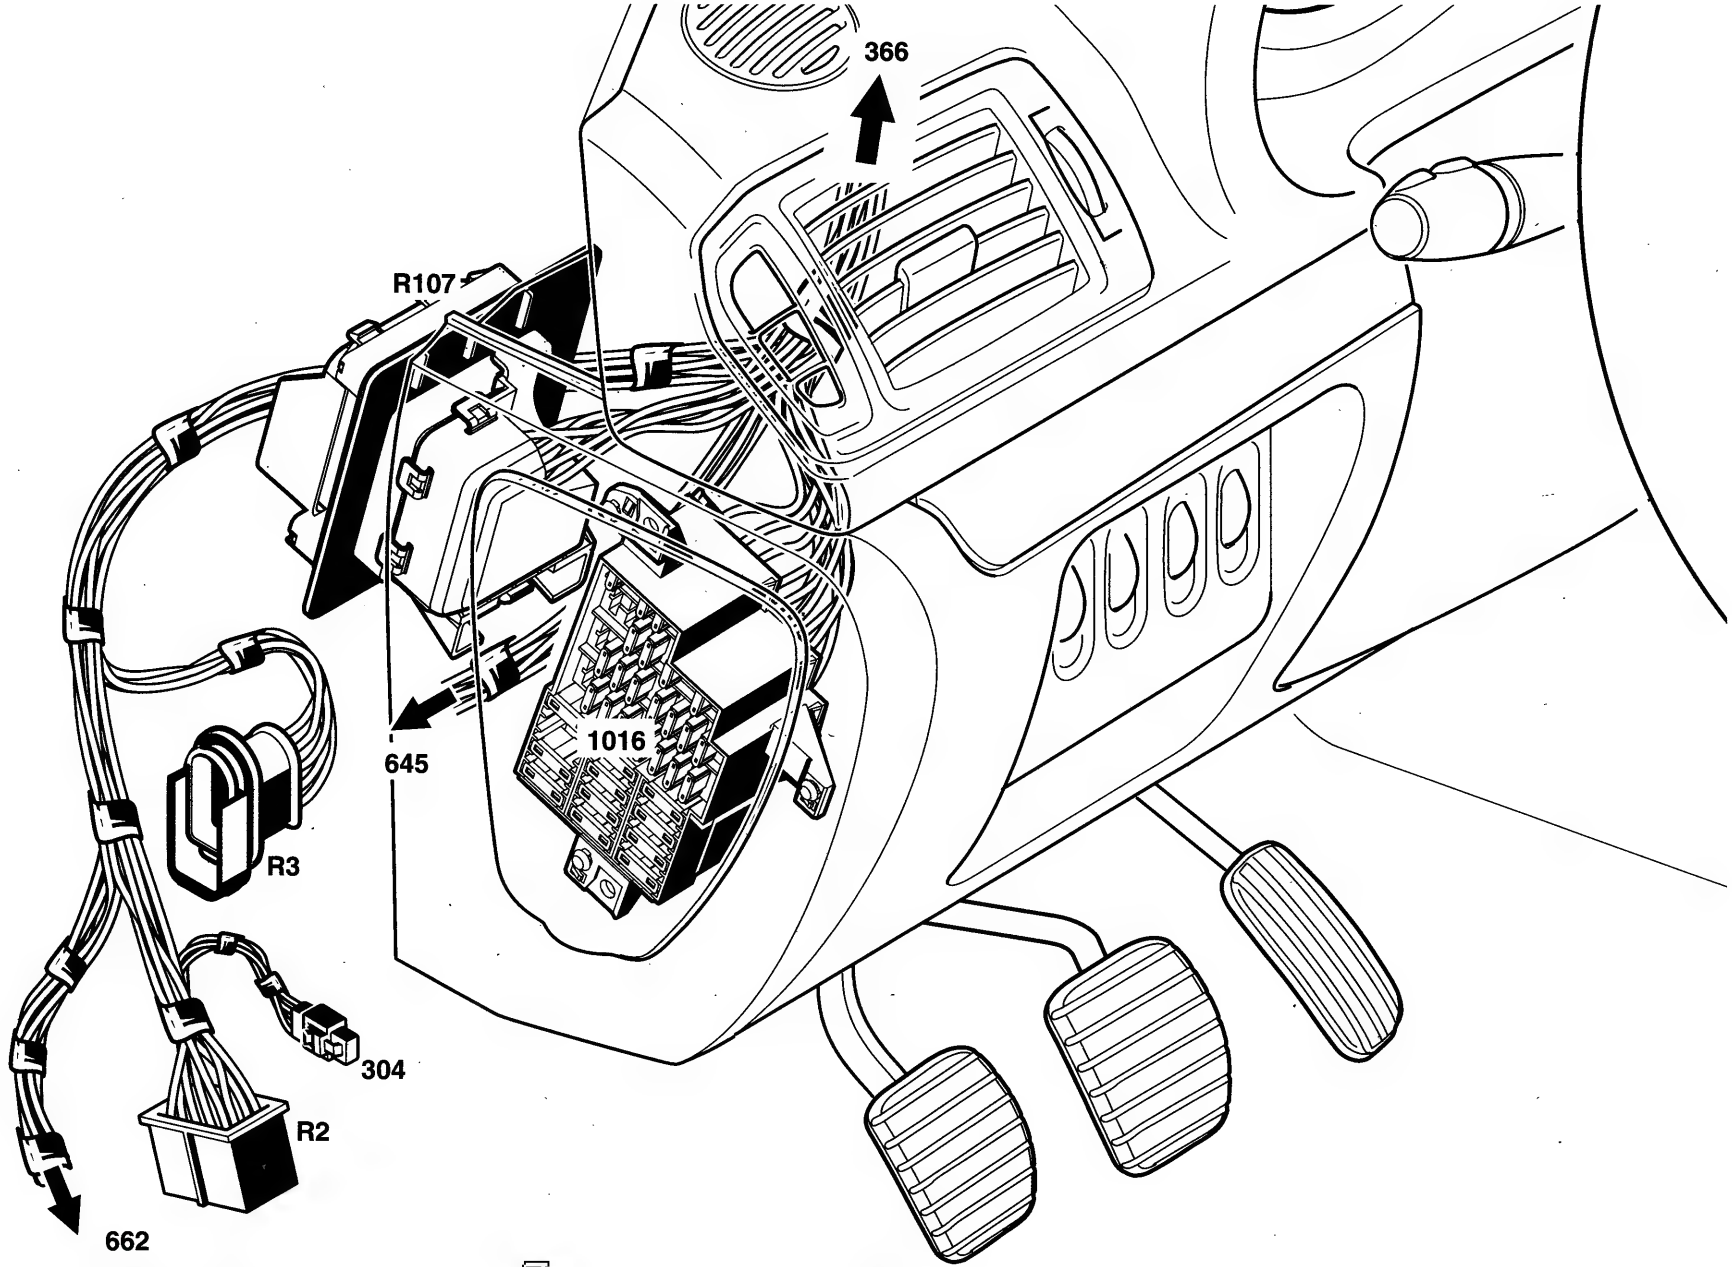
366
R107
645
1016
R3
304
R2
662

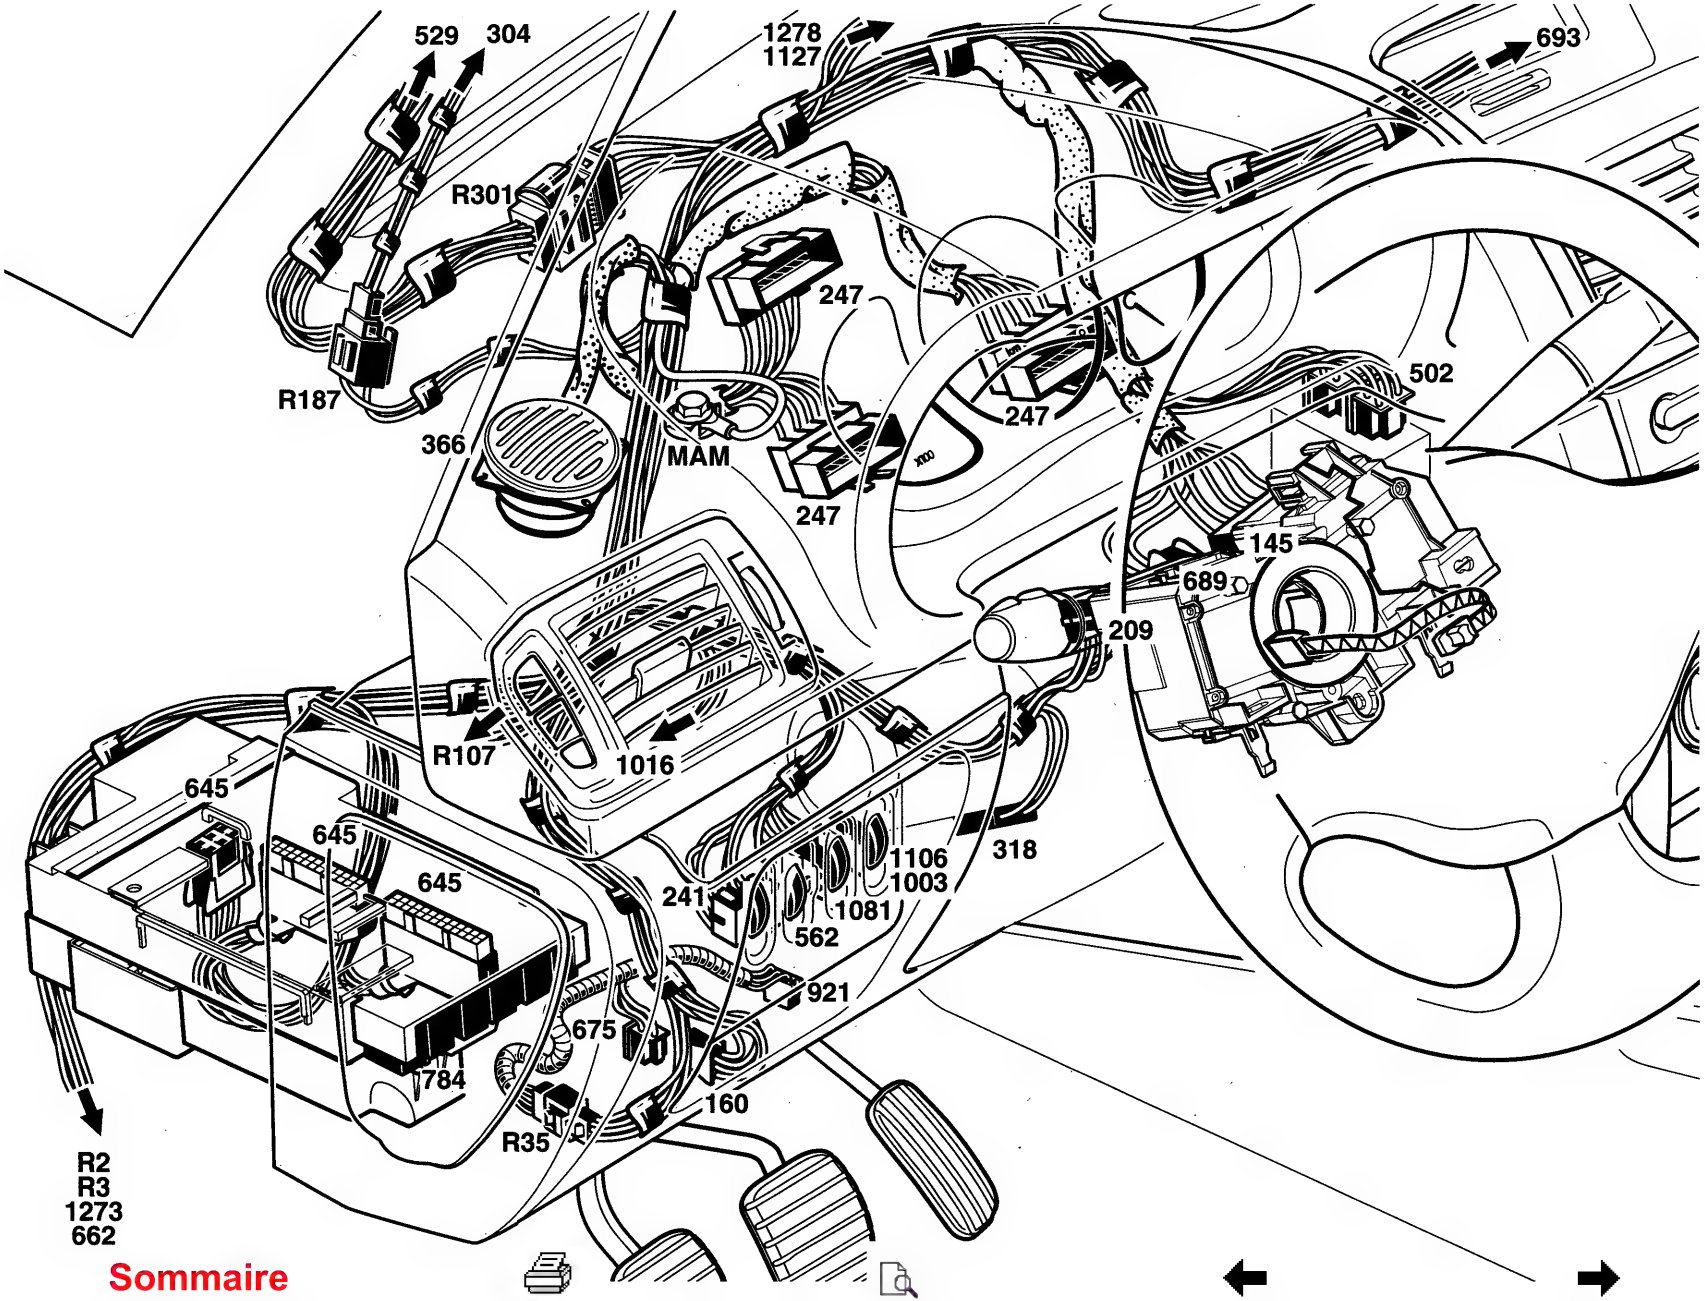
529
304
1278
1127
693
R301
247
R187
366
MAM
247
247
502
145
689
209
R107
1016
645
645
645
318
1106
1003
241
1081
562
921
675
784
160
R35
R2
R3
1273
662

Sommaire

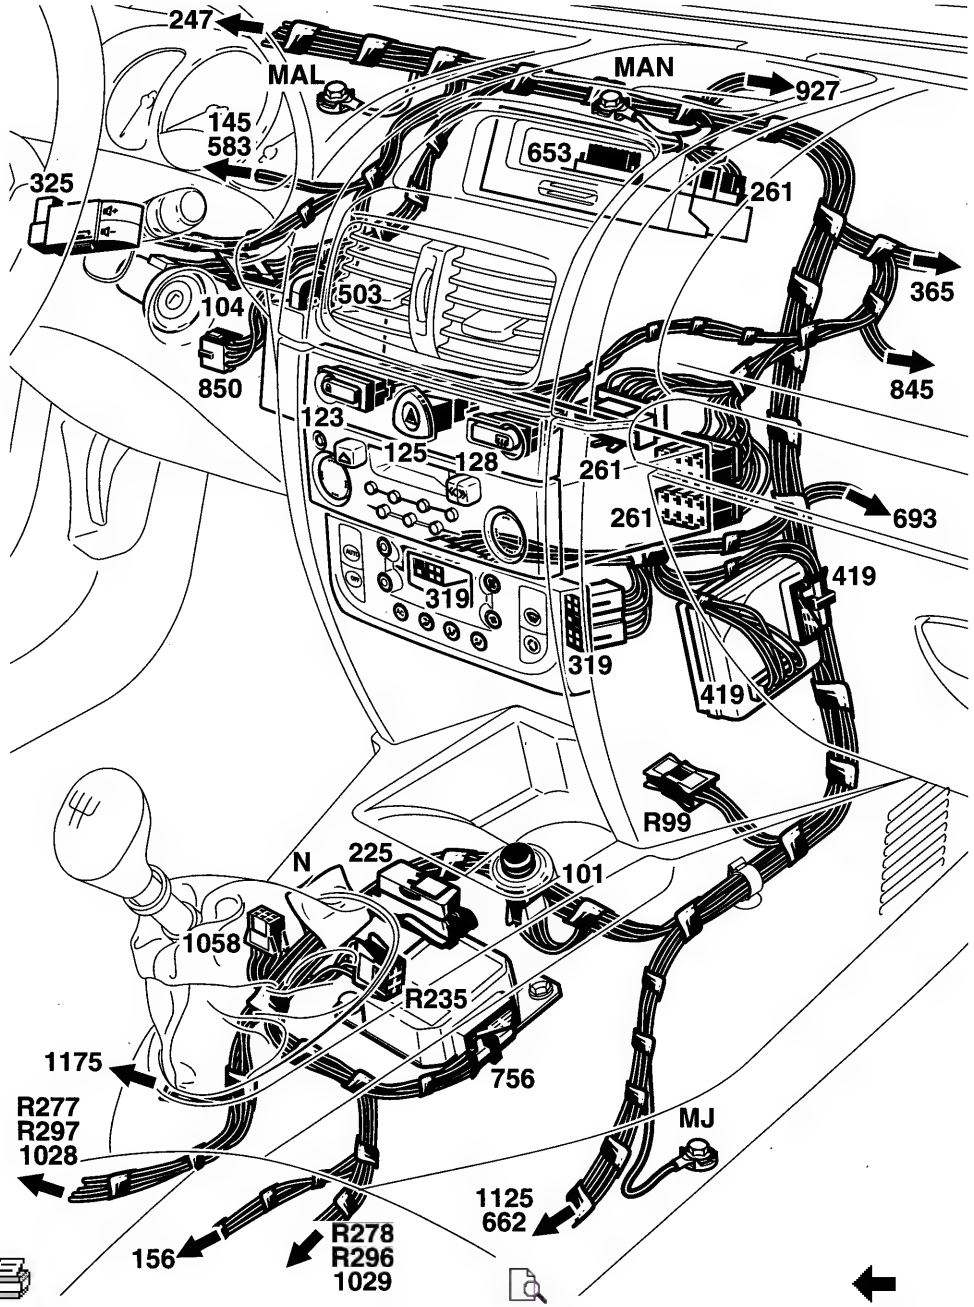
247
MAL
MAN
927
145
583
653
325
261
365
503
104
850
845
123
125
128
261
261
693
419
319
319
419
R99
N
225
101
1058
R235
1175
756
R277
R297
1028
MJ
1125
662
156
R278
R296
1029

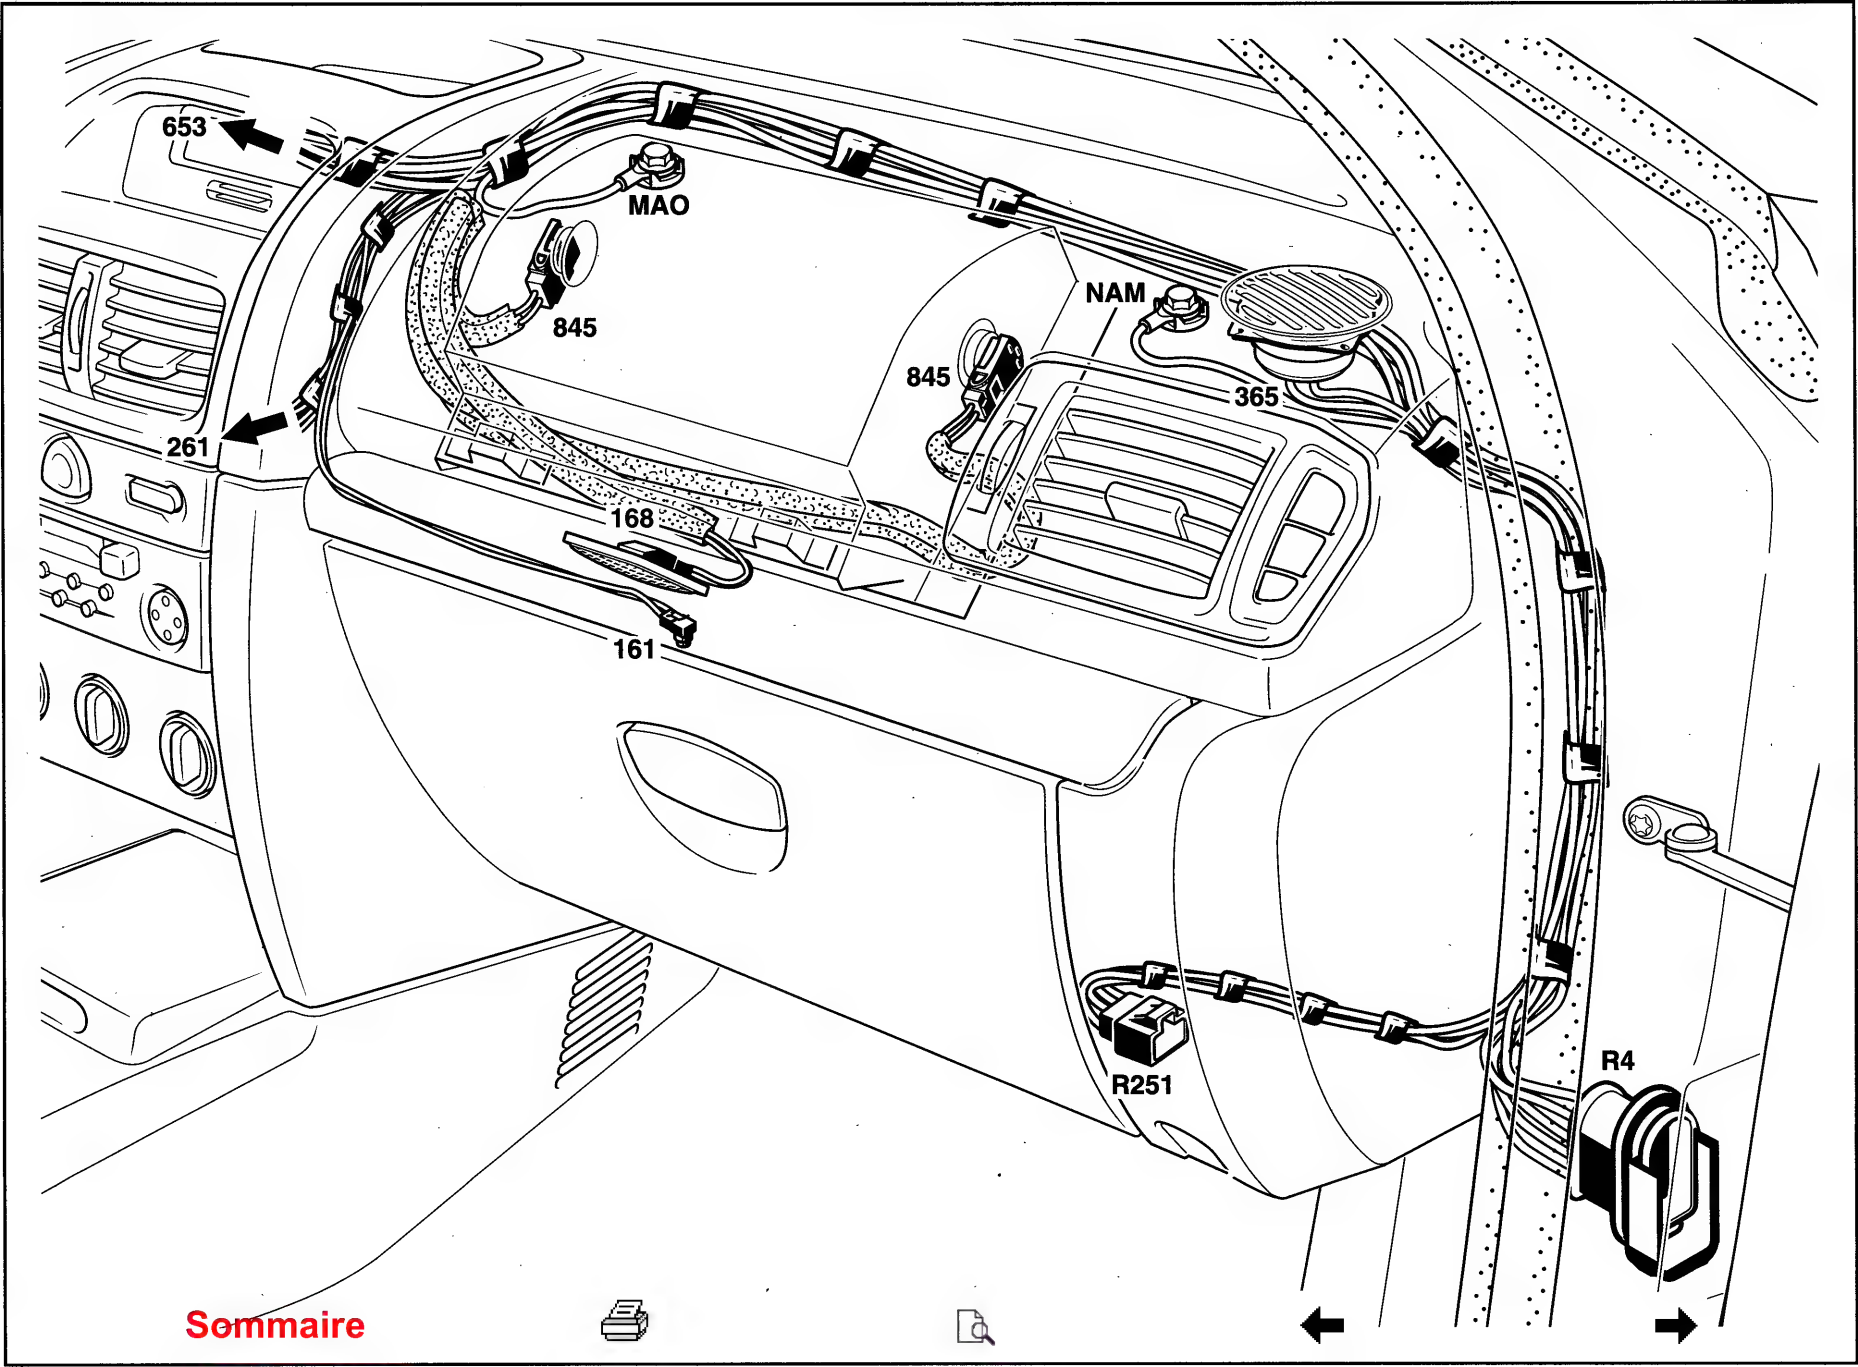

Sommaire

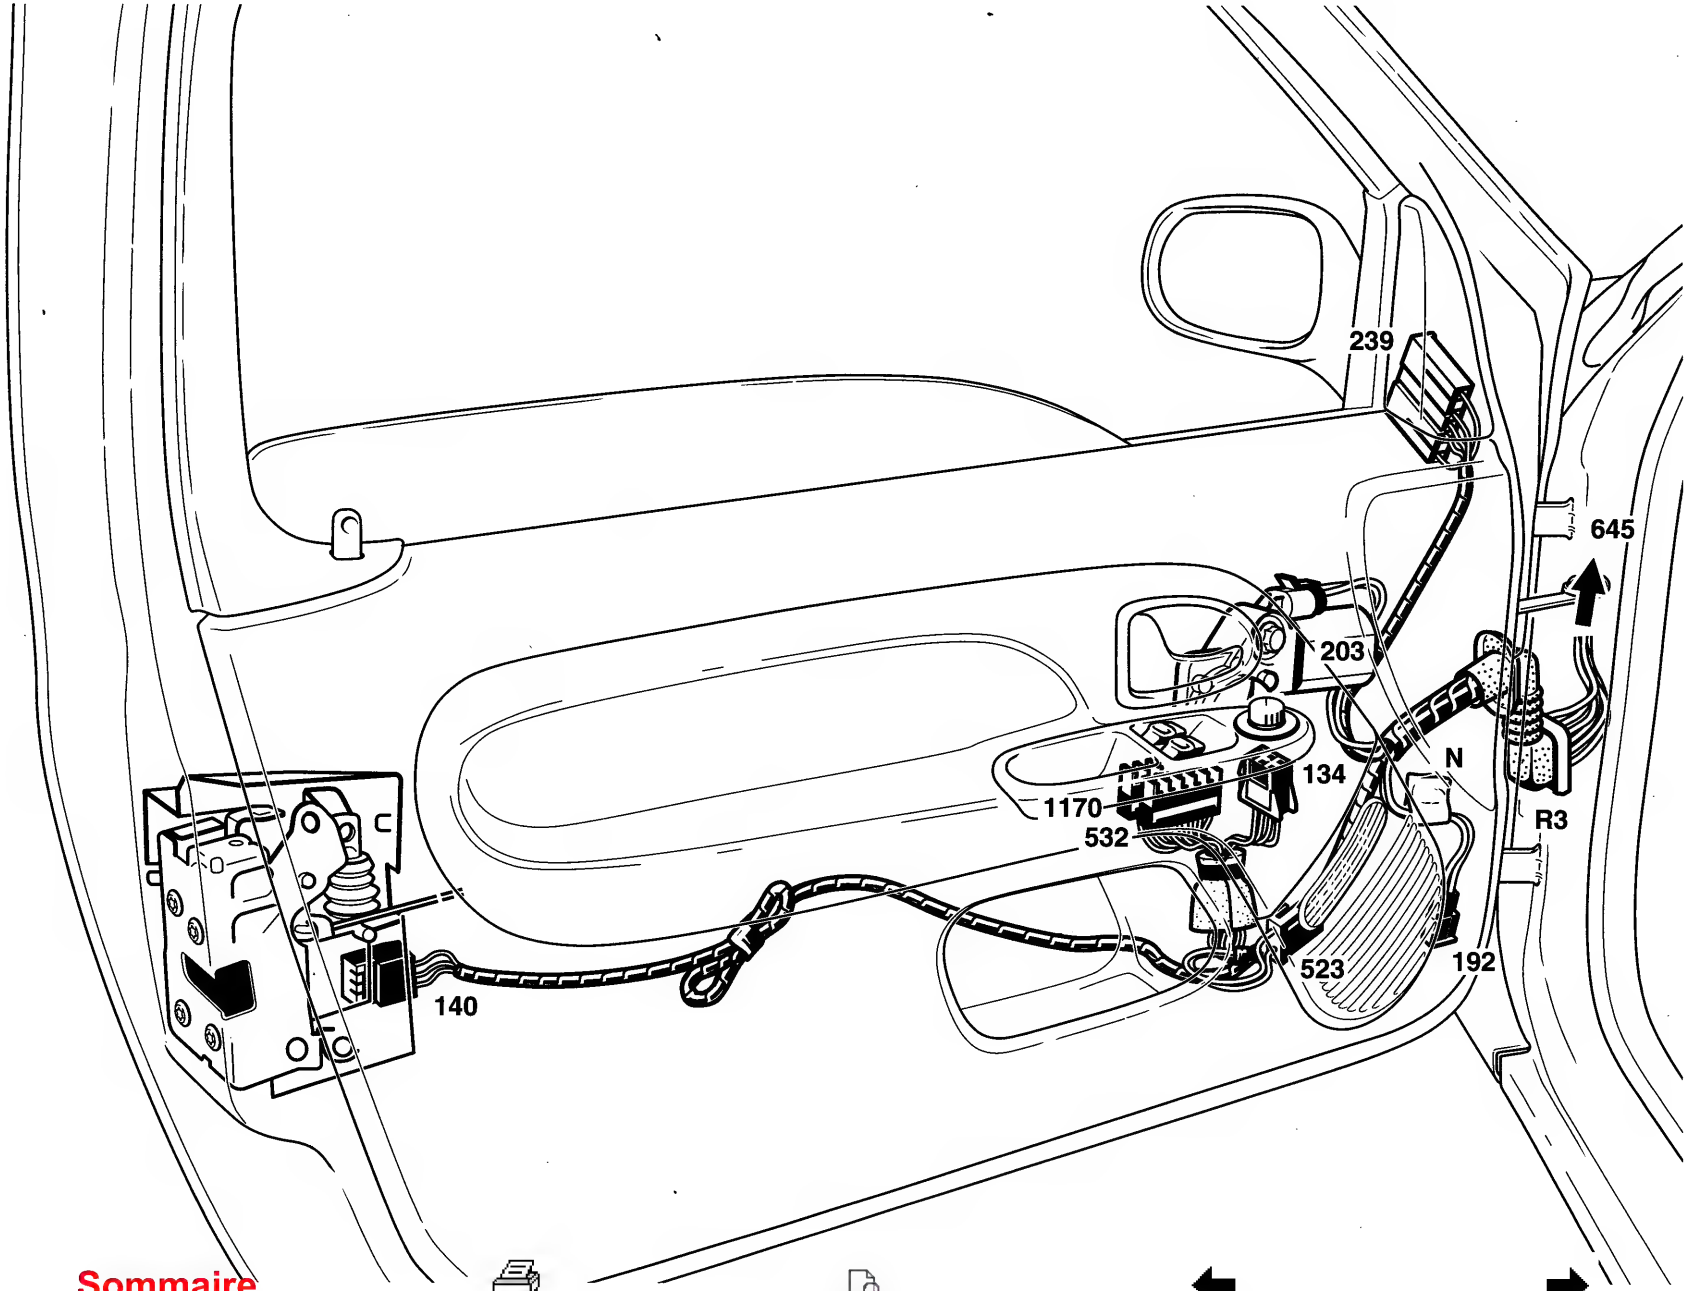
239
645
203
134
N
R3
1170
532
523
192
140

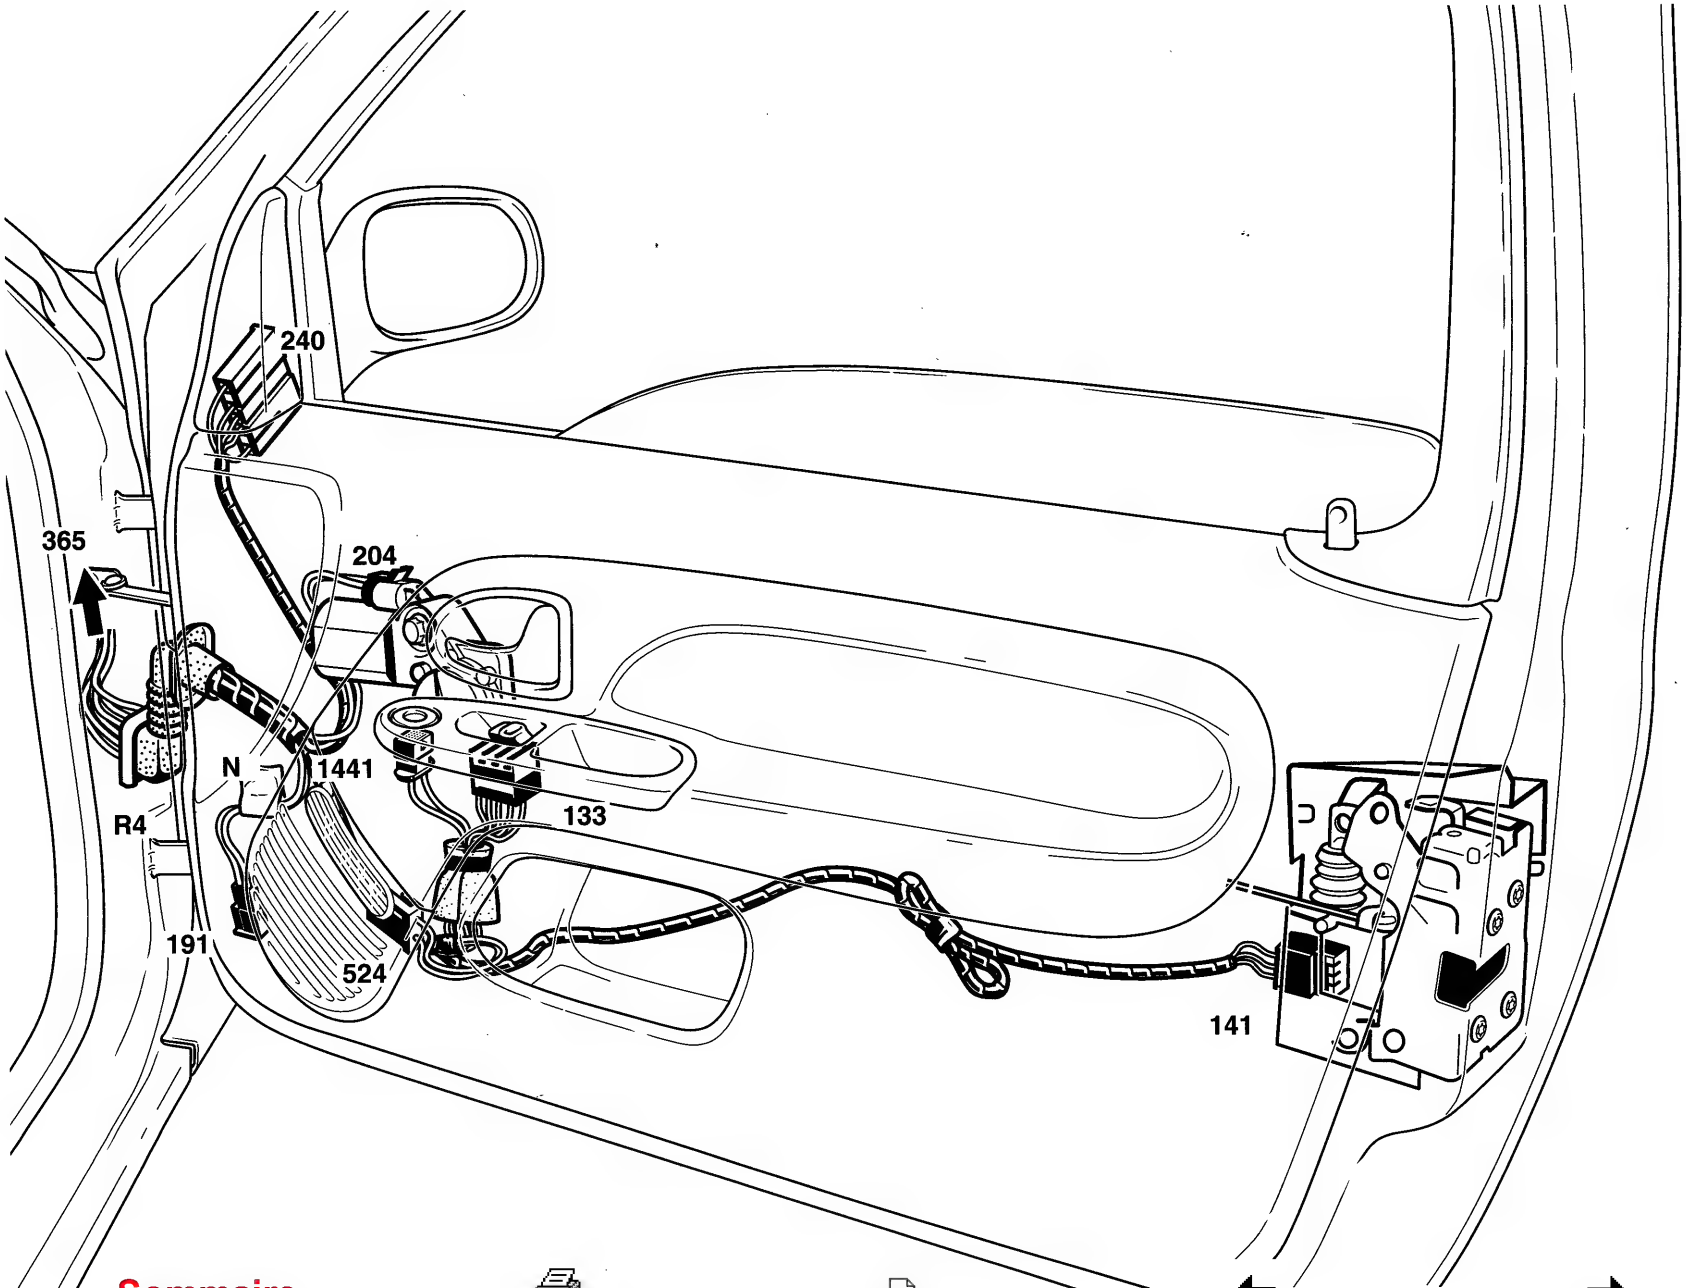

Sommaire

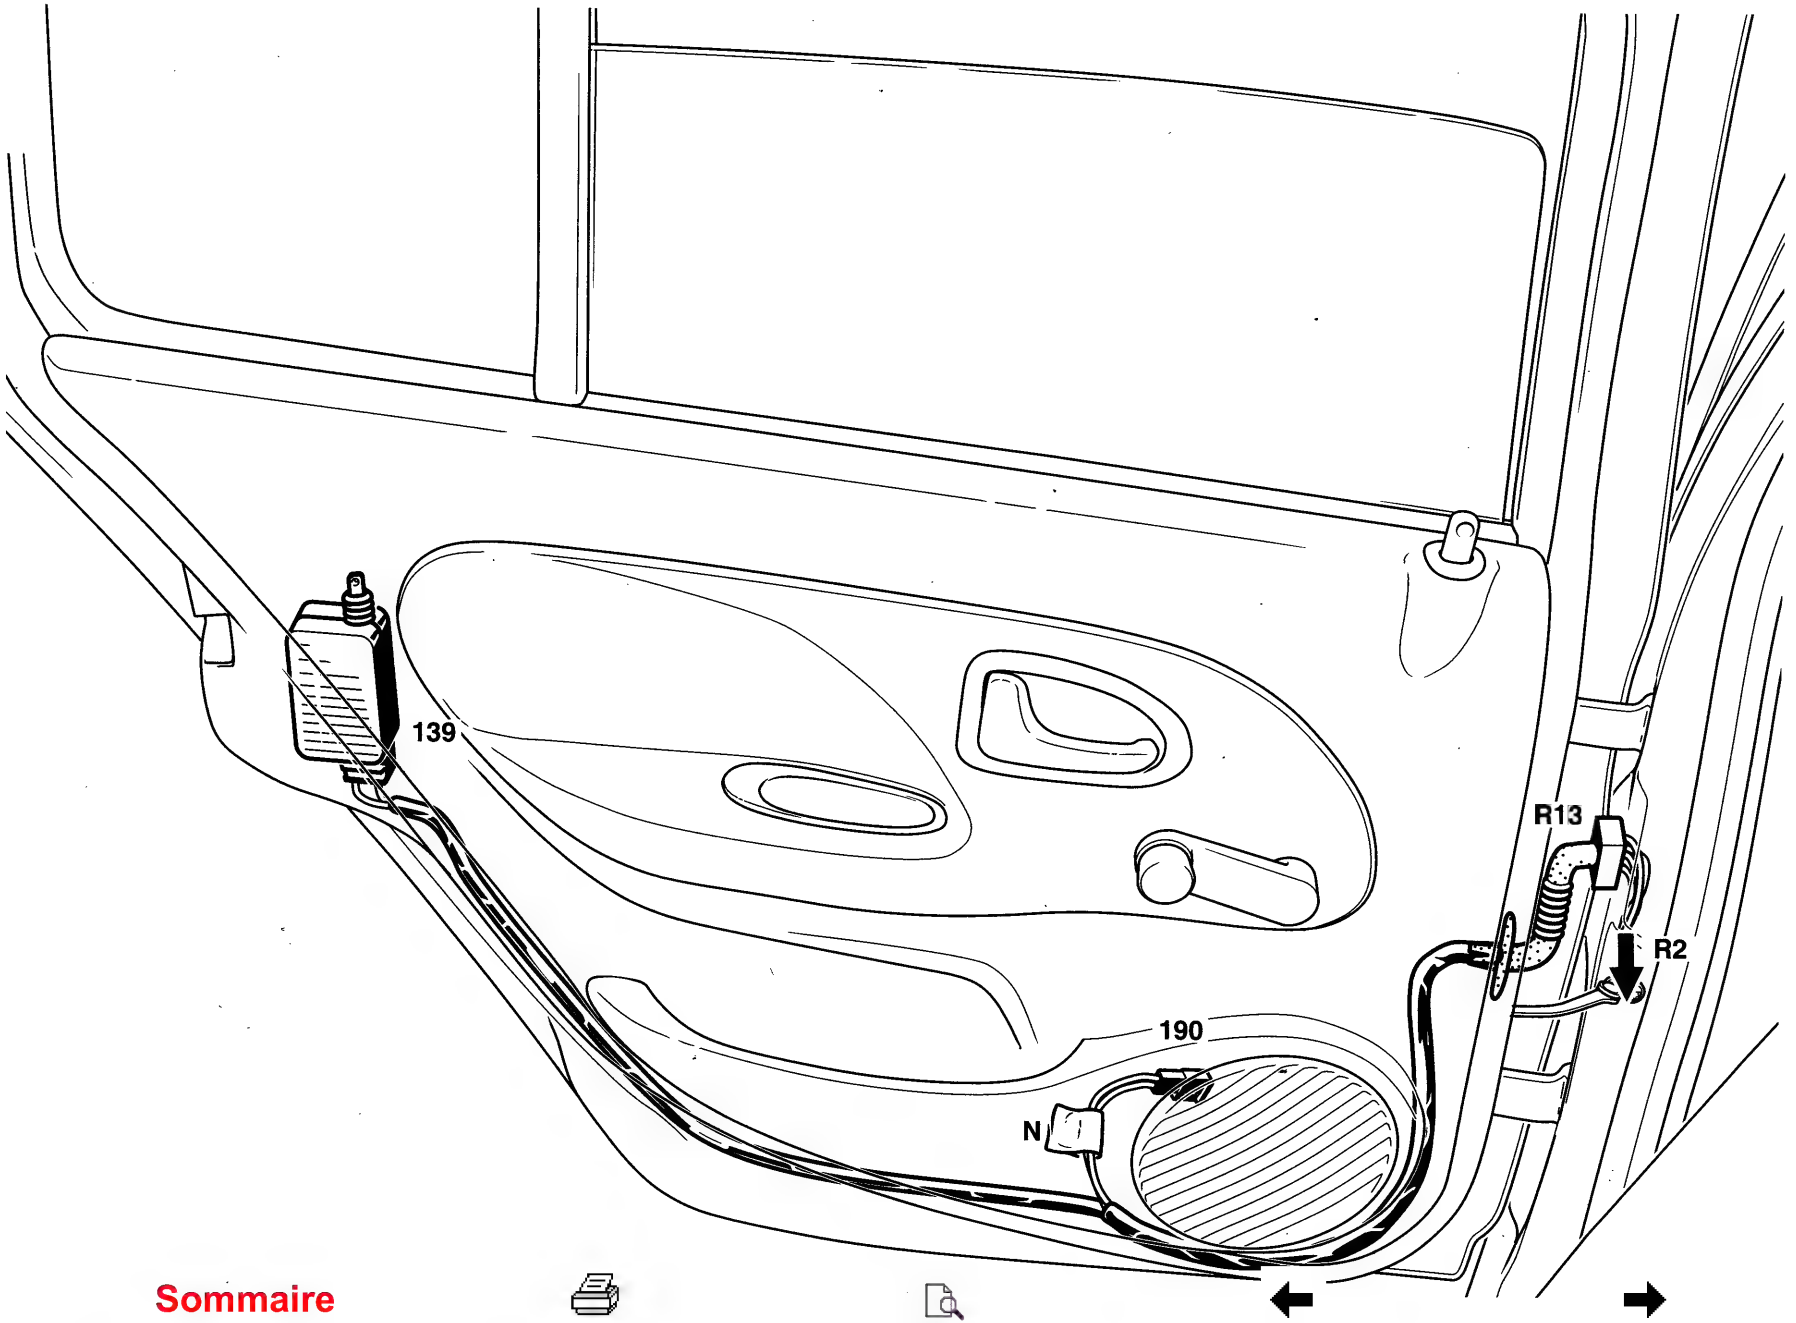
139
R13
R2
190
N

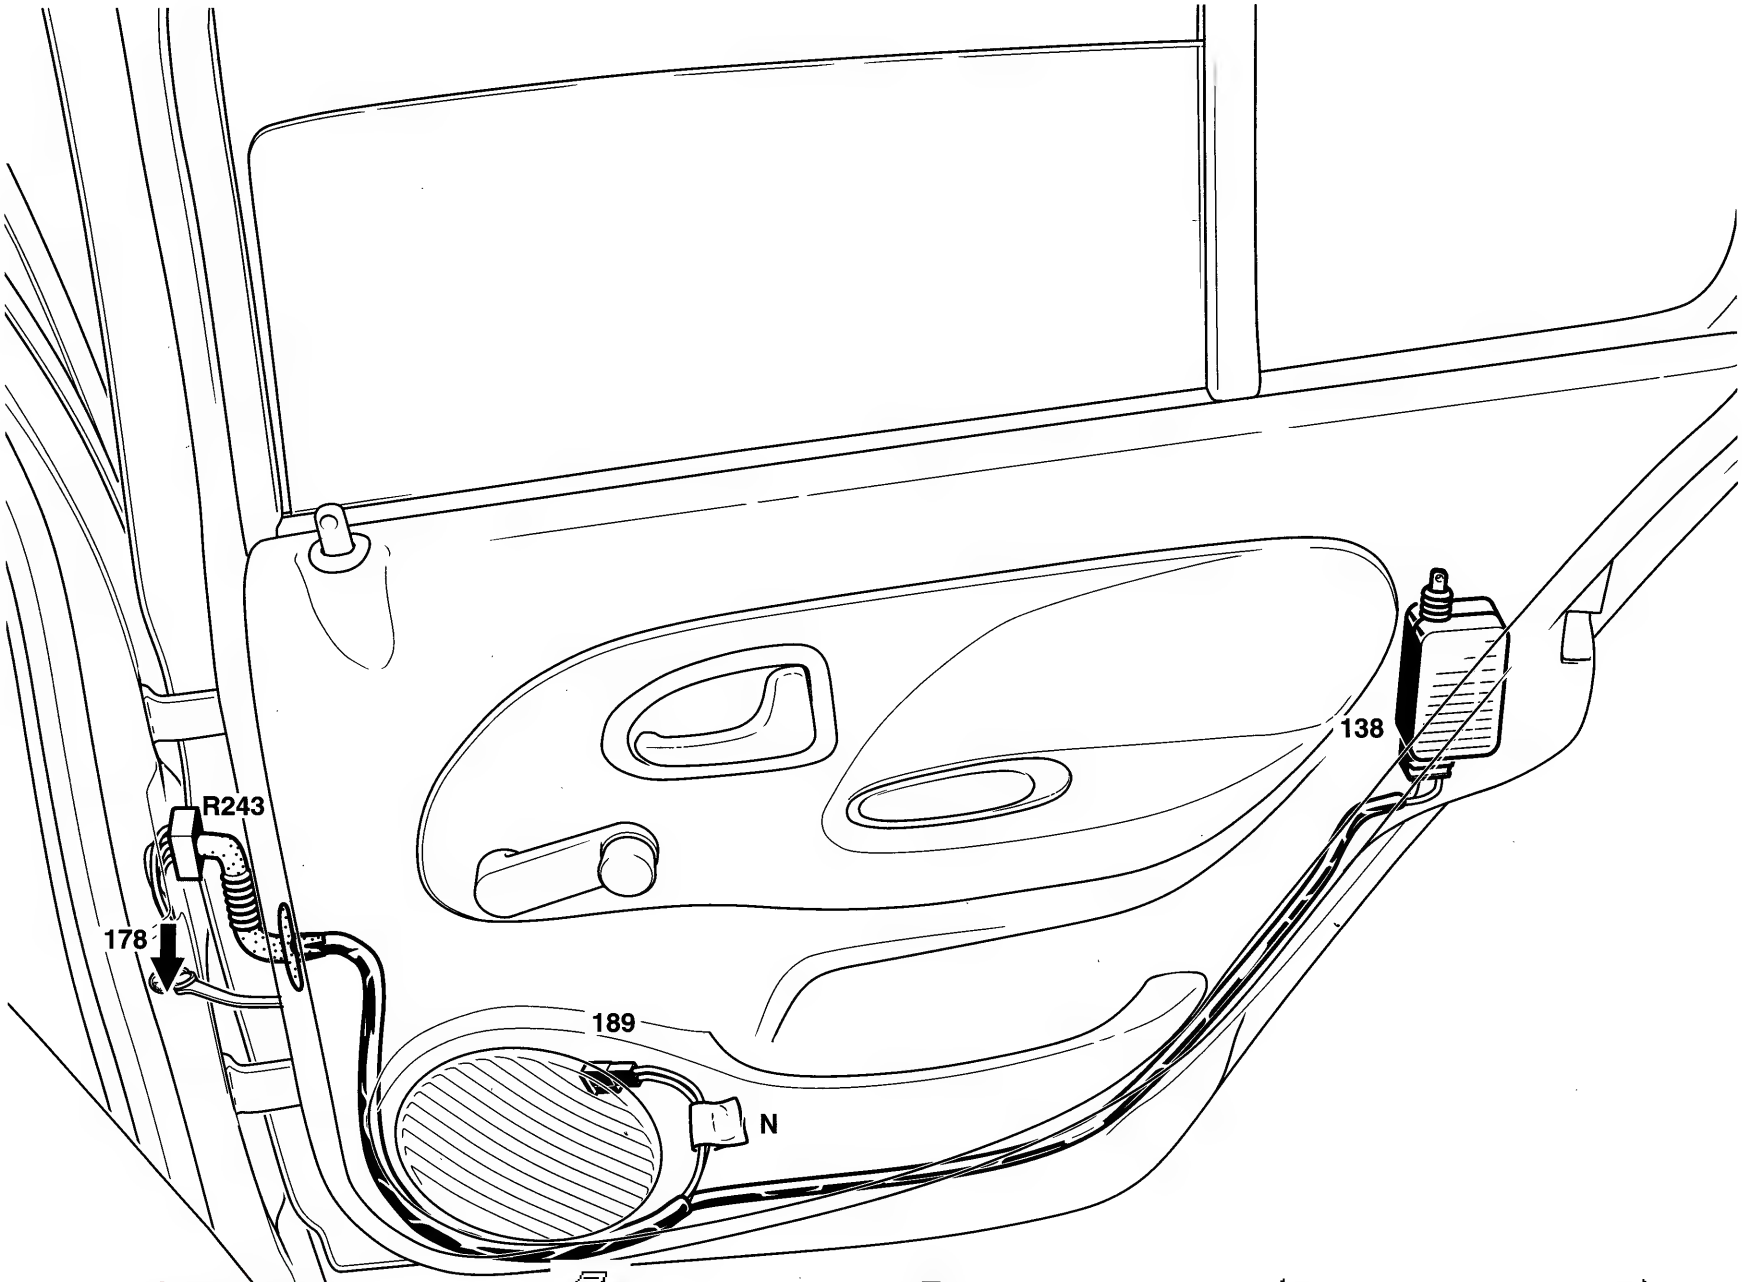

Sommaire

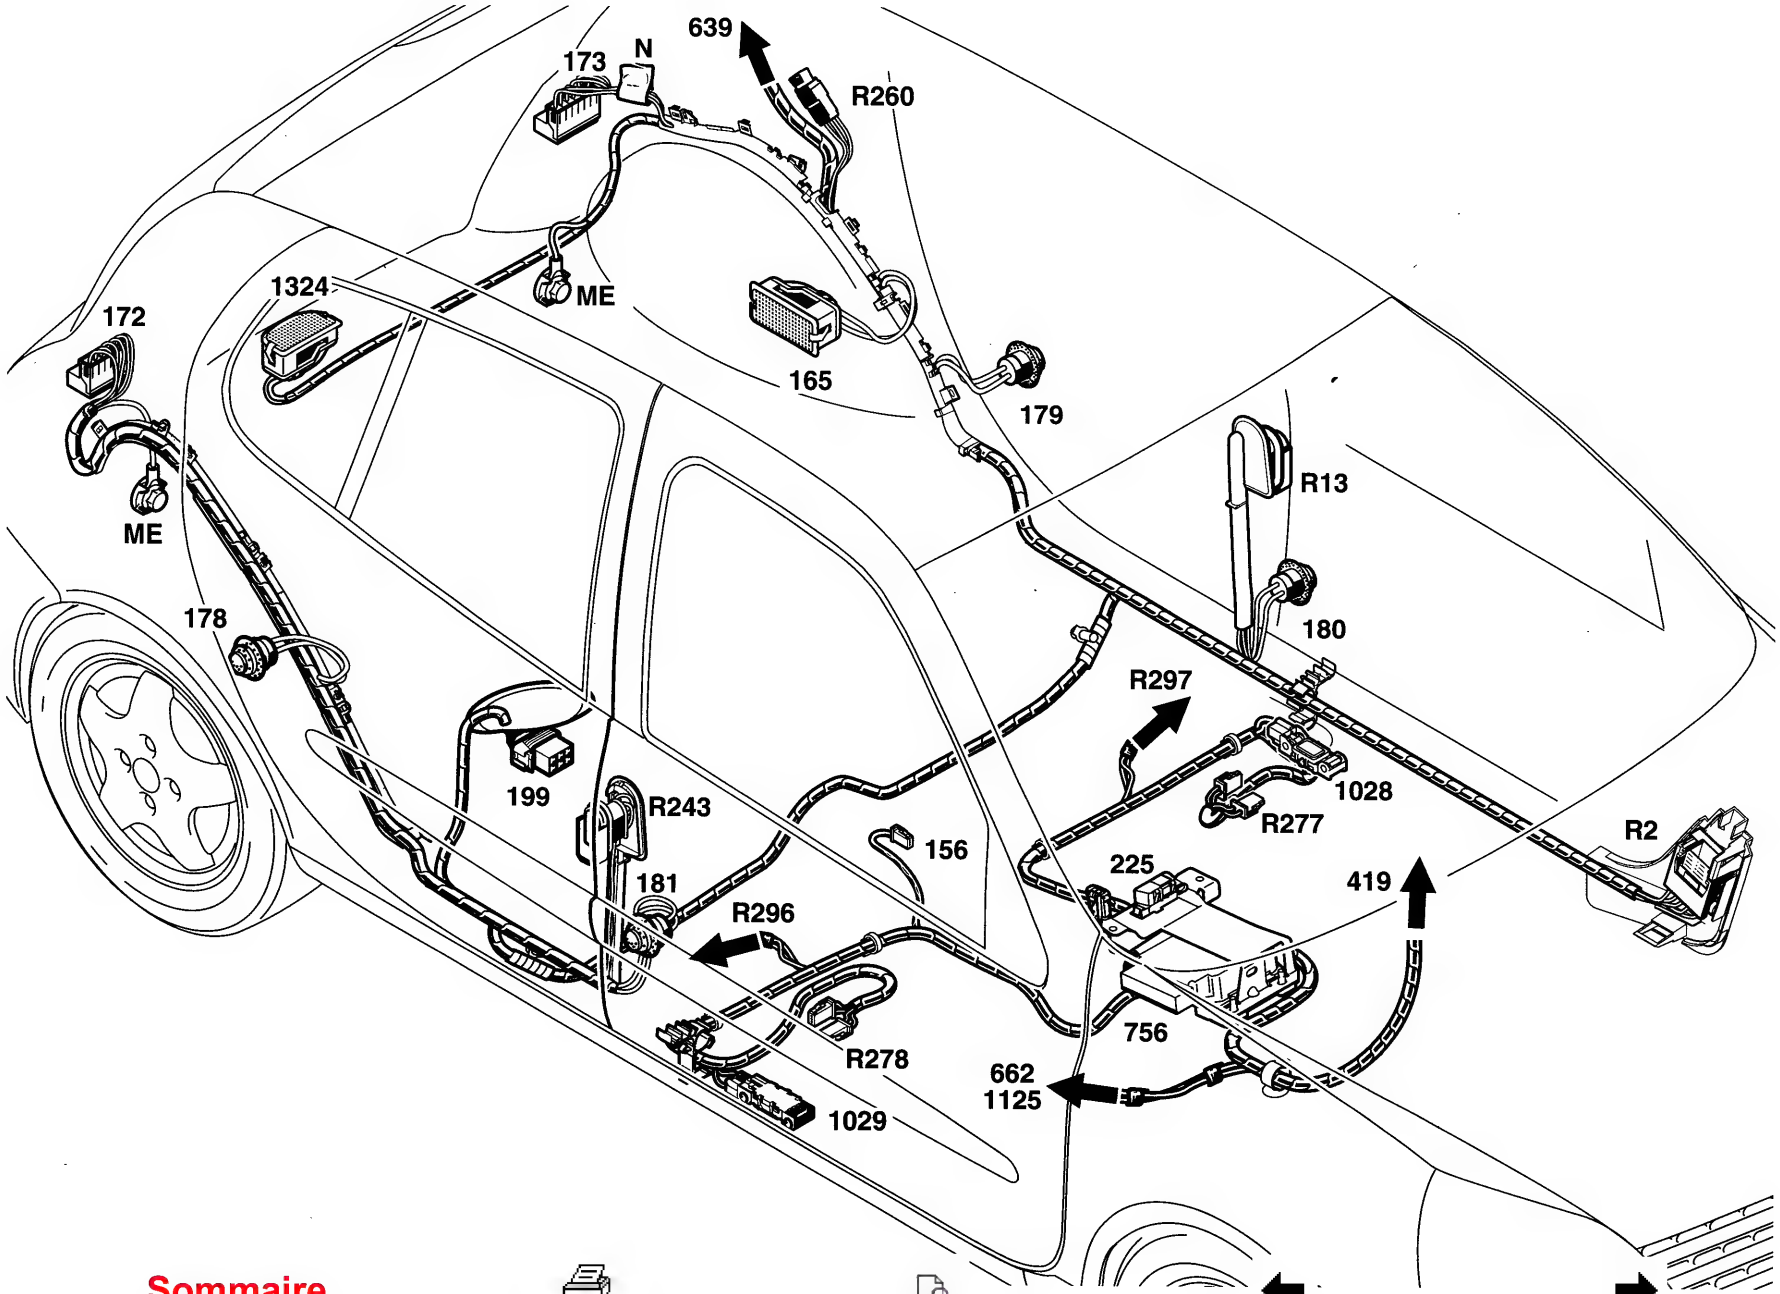
639
173
N
R260
1324
ME
172
165
179
ME
R13
178
180
R297
199
R243
1028
R277
156
R2
225
419
181
R296
756
R278
662
1125
1029

Sommaire

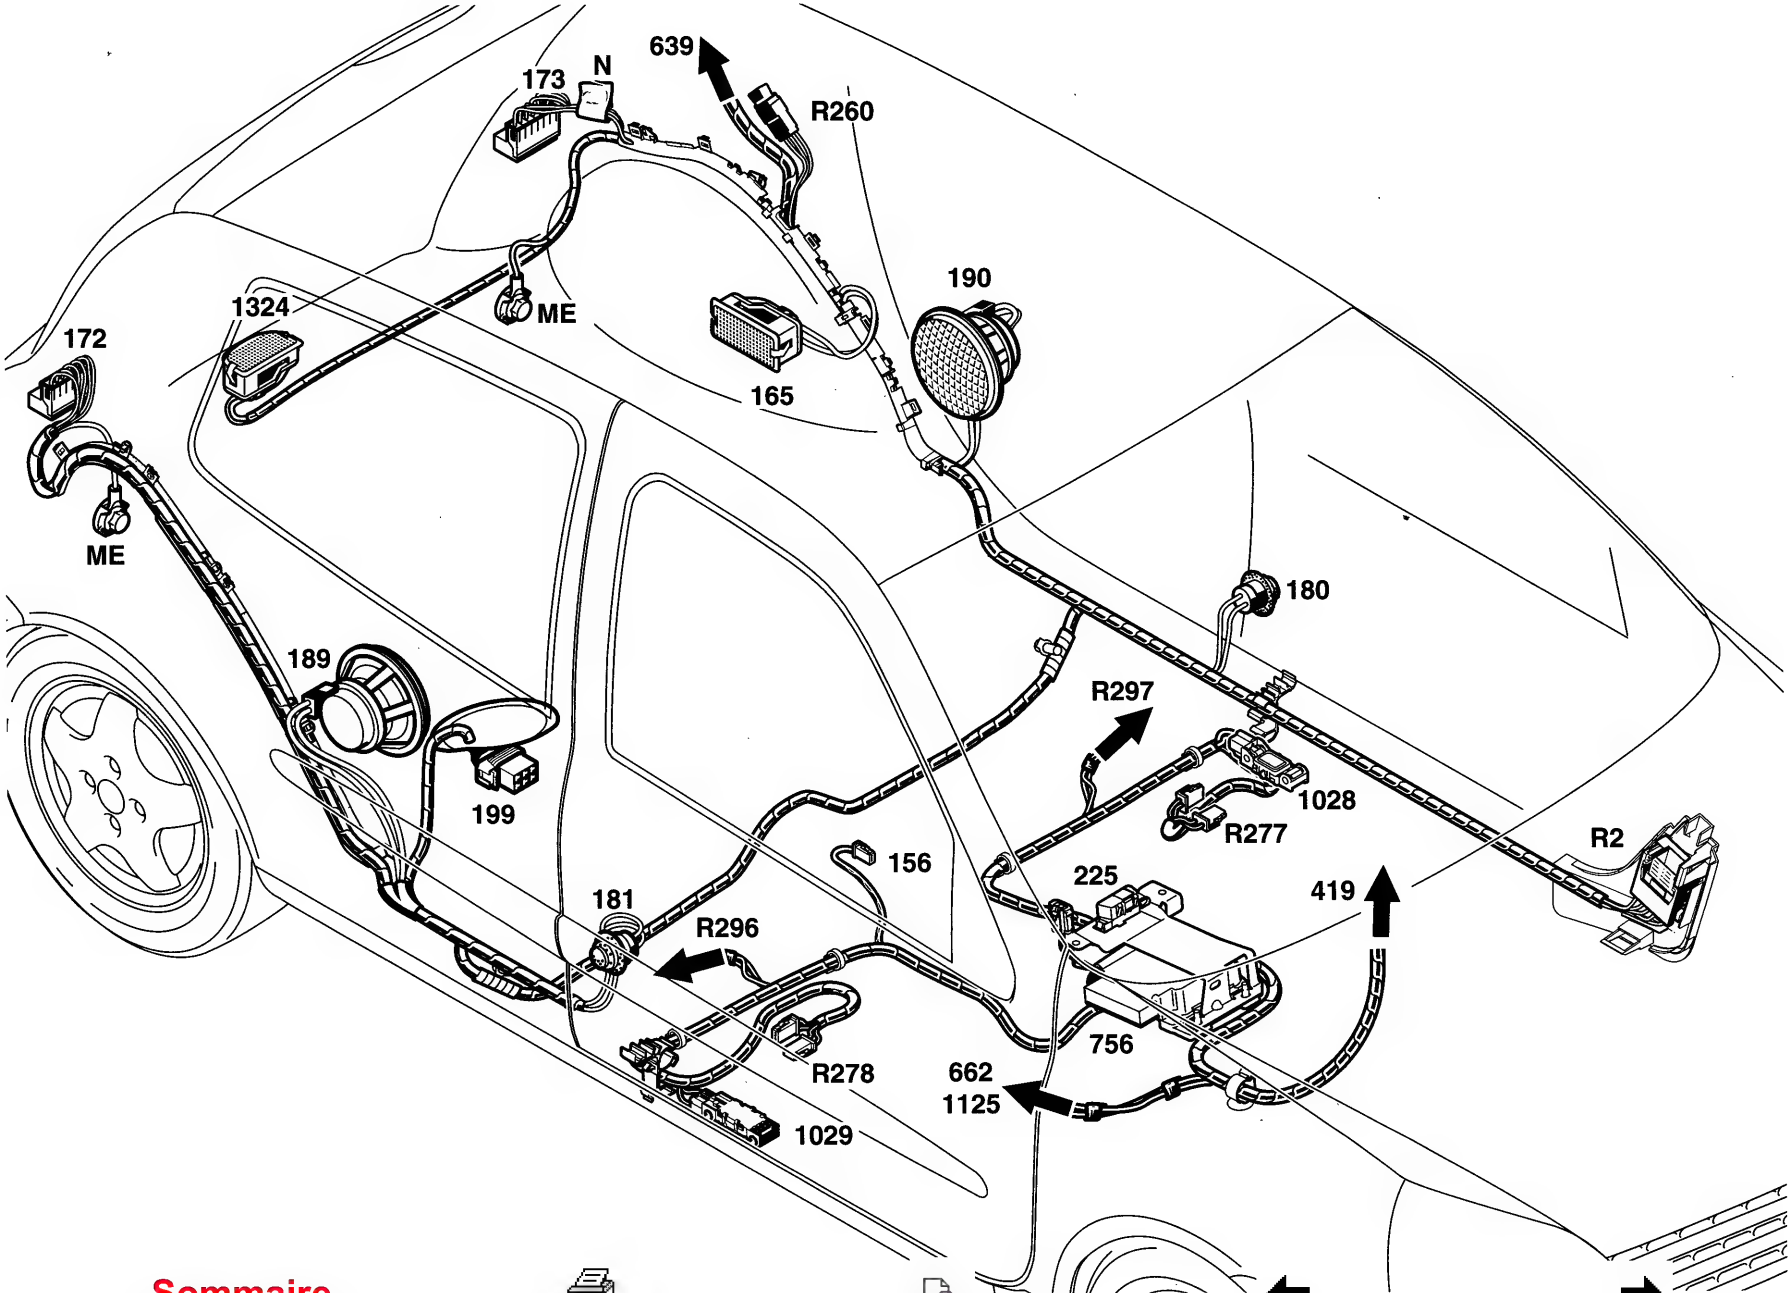
639
173
N
R260
190
1324
ME
172
165
ME
180
189
R297
199
1028
R277
R2
156
225
419
181
R296
756
R278
662
1125
1029

Sommaire

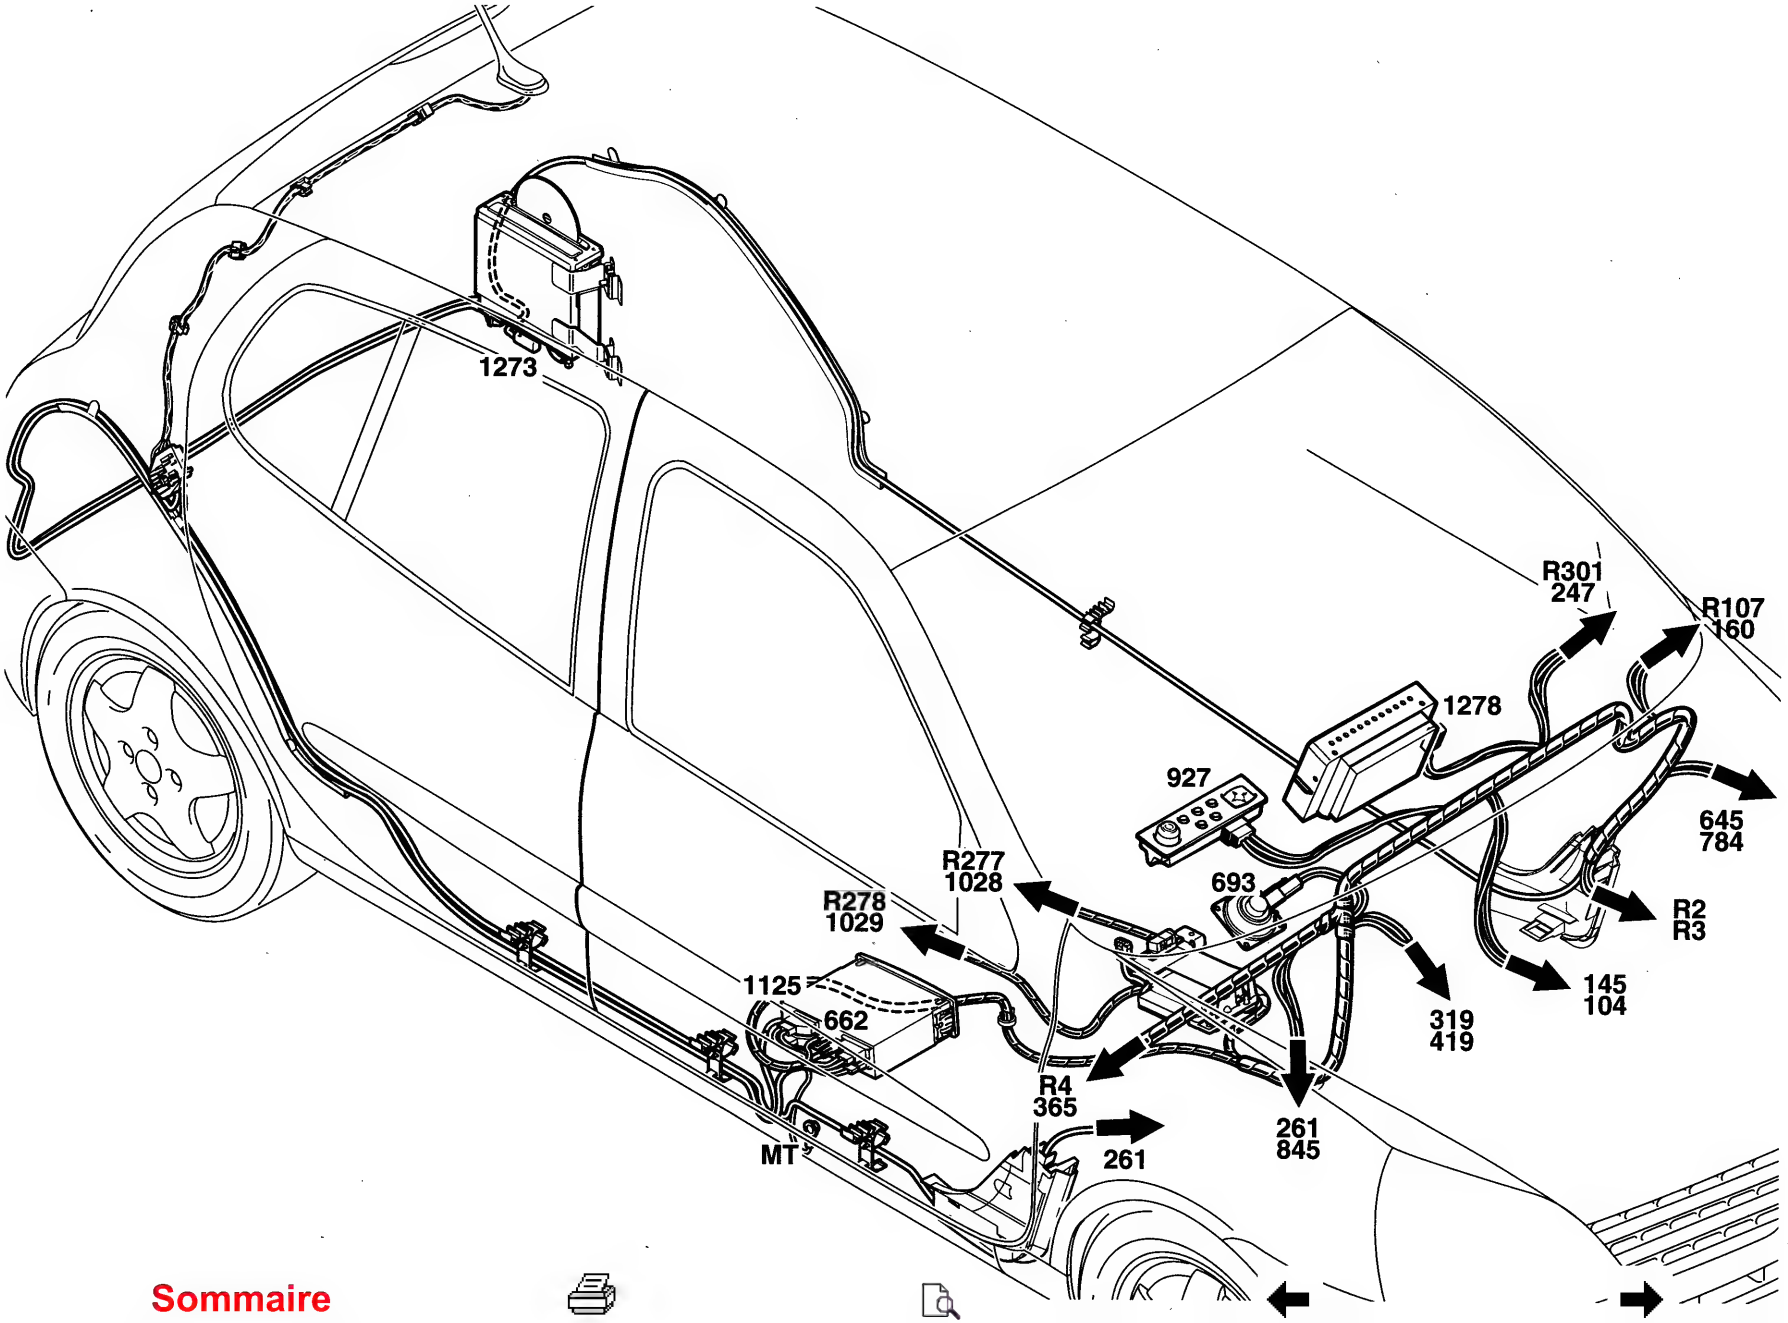
1273
R301
247
R107
160
1278
927
645
784
R277
1028
693
R278
1029
R2
R3
1125
662
145
104
319
419
R4
365
261
845
MT
261

Sommaire

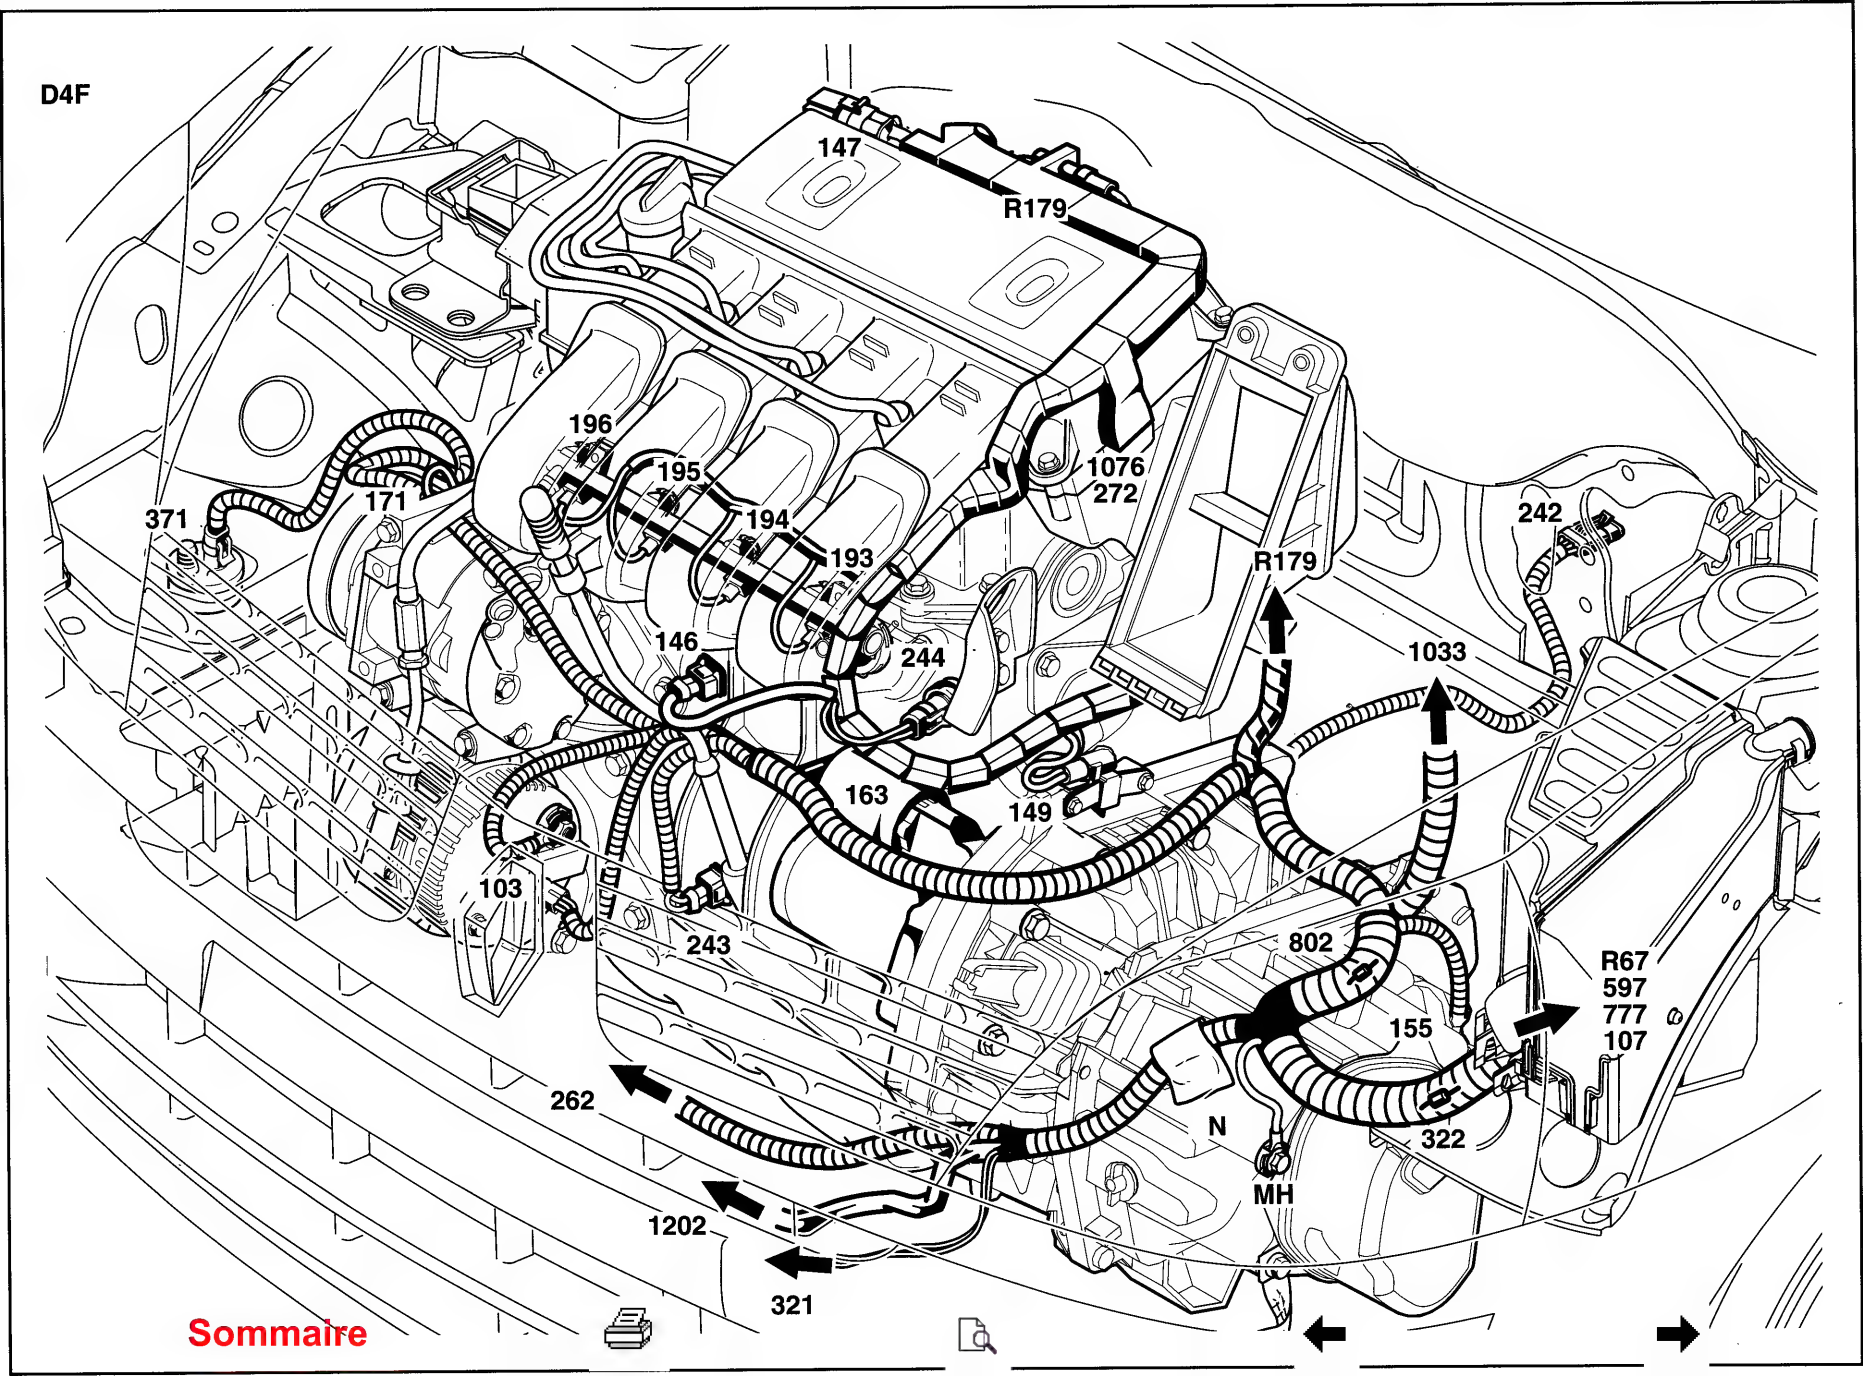
D4F
147
R179
196
195
194
193
1076
272
371
171
146
244
R179
242
1033
163
149
103
243
802
R67
597
777
107
155
262
N
322
MH
1202
321
Sommaire

D4F

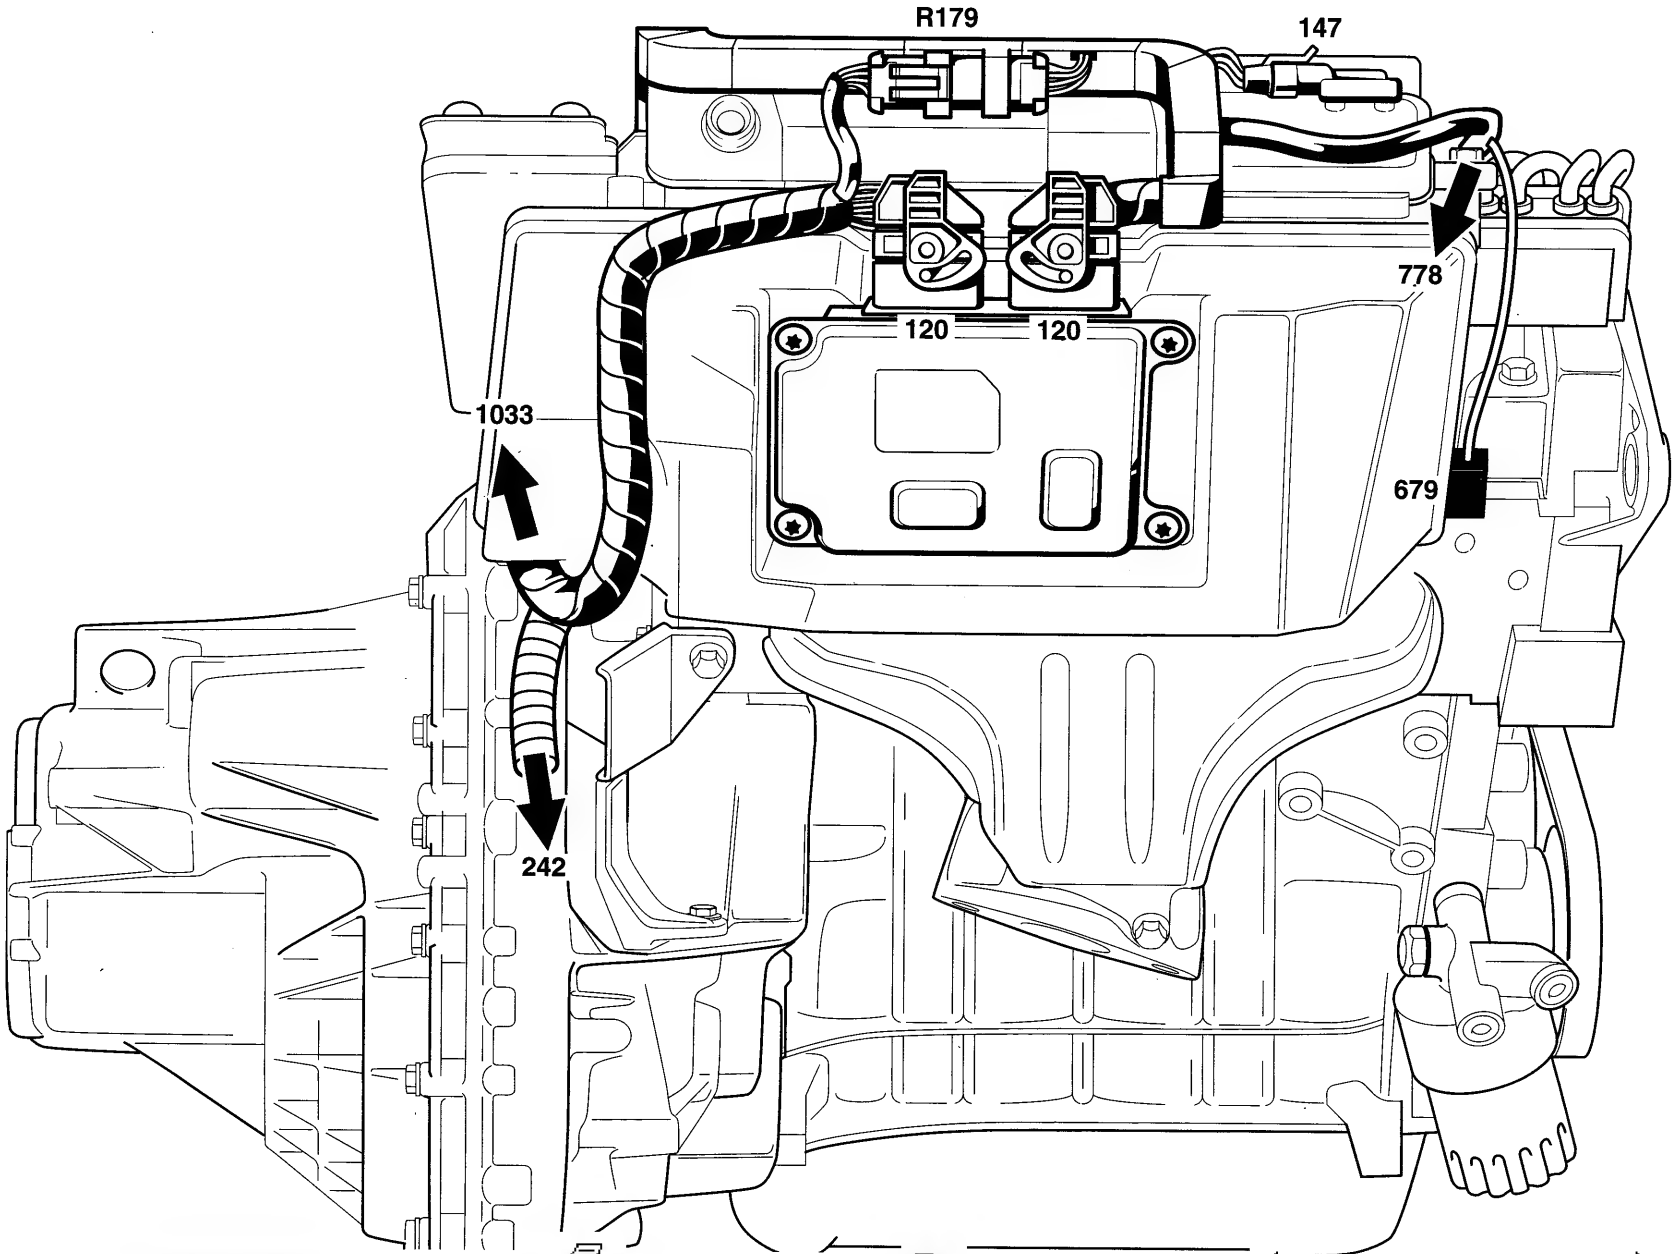

Sommaire

D4F

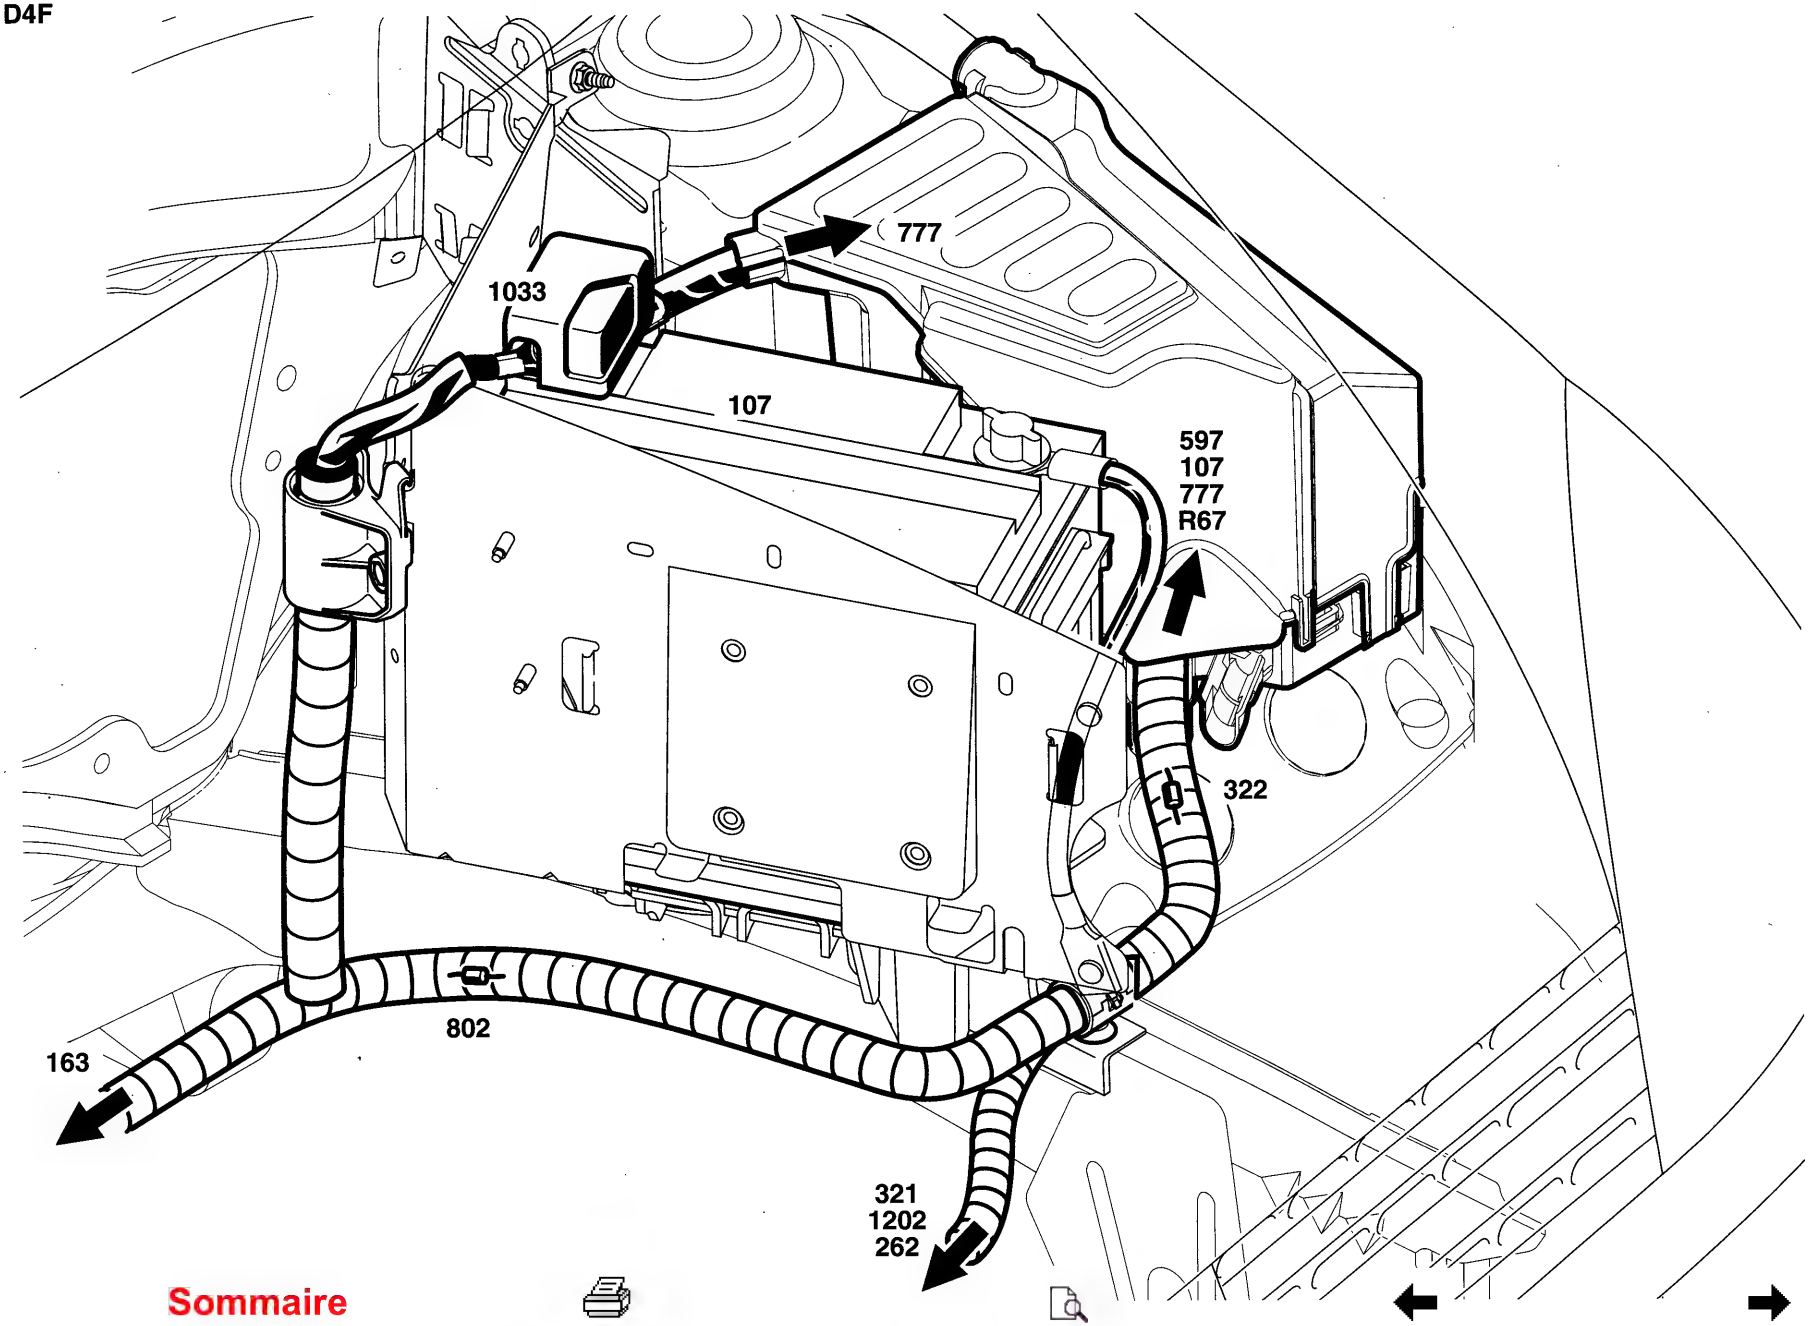

Sommaire

D4F 712

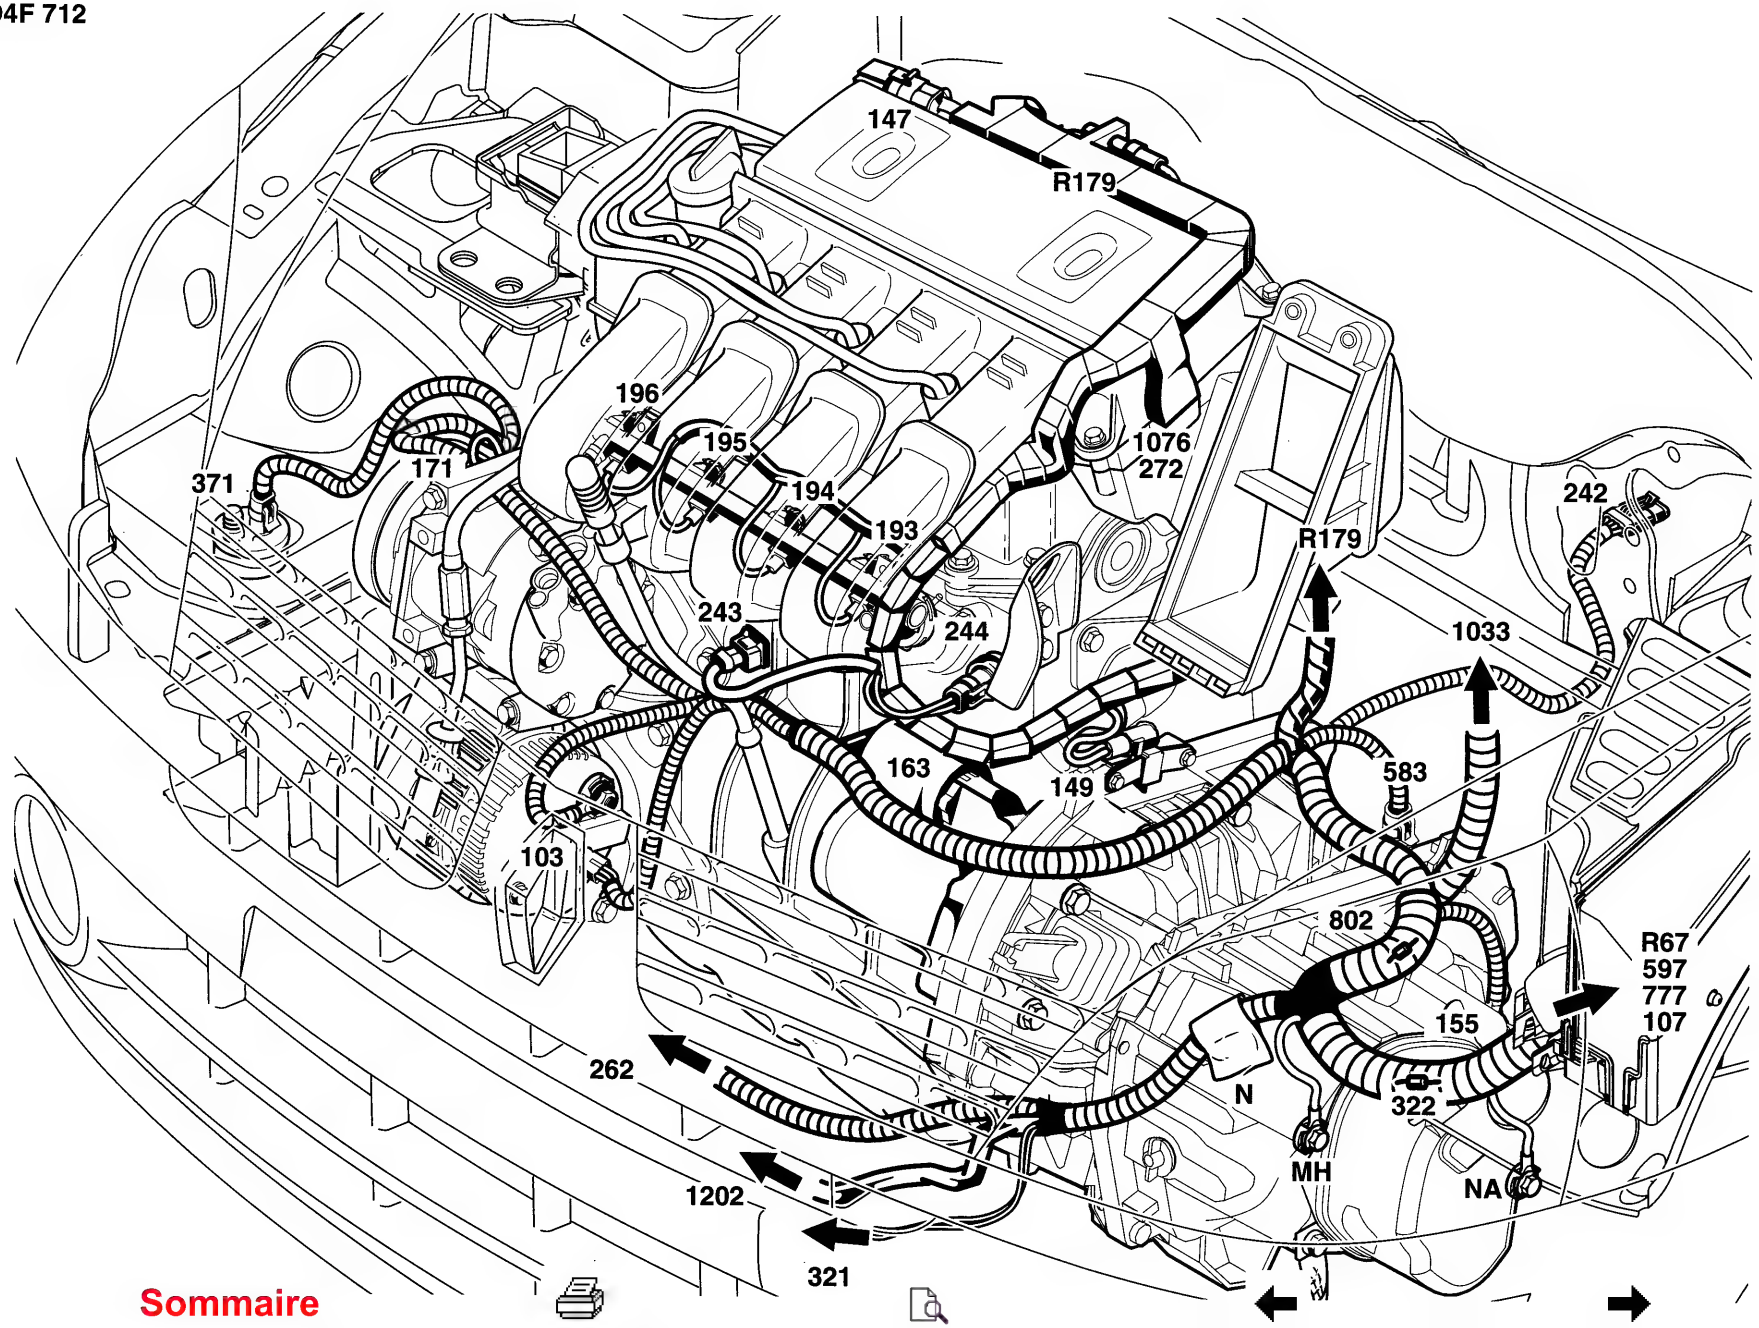

Sommaire

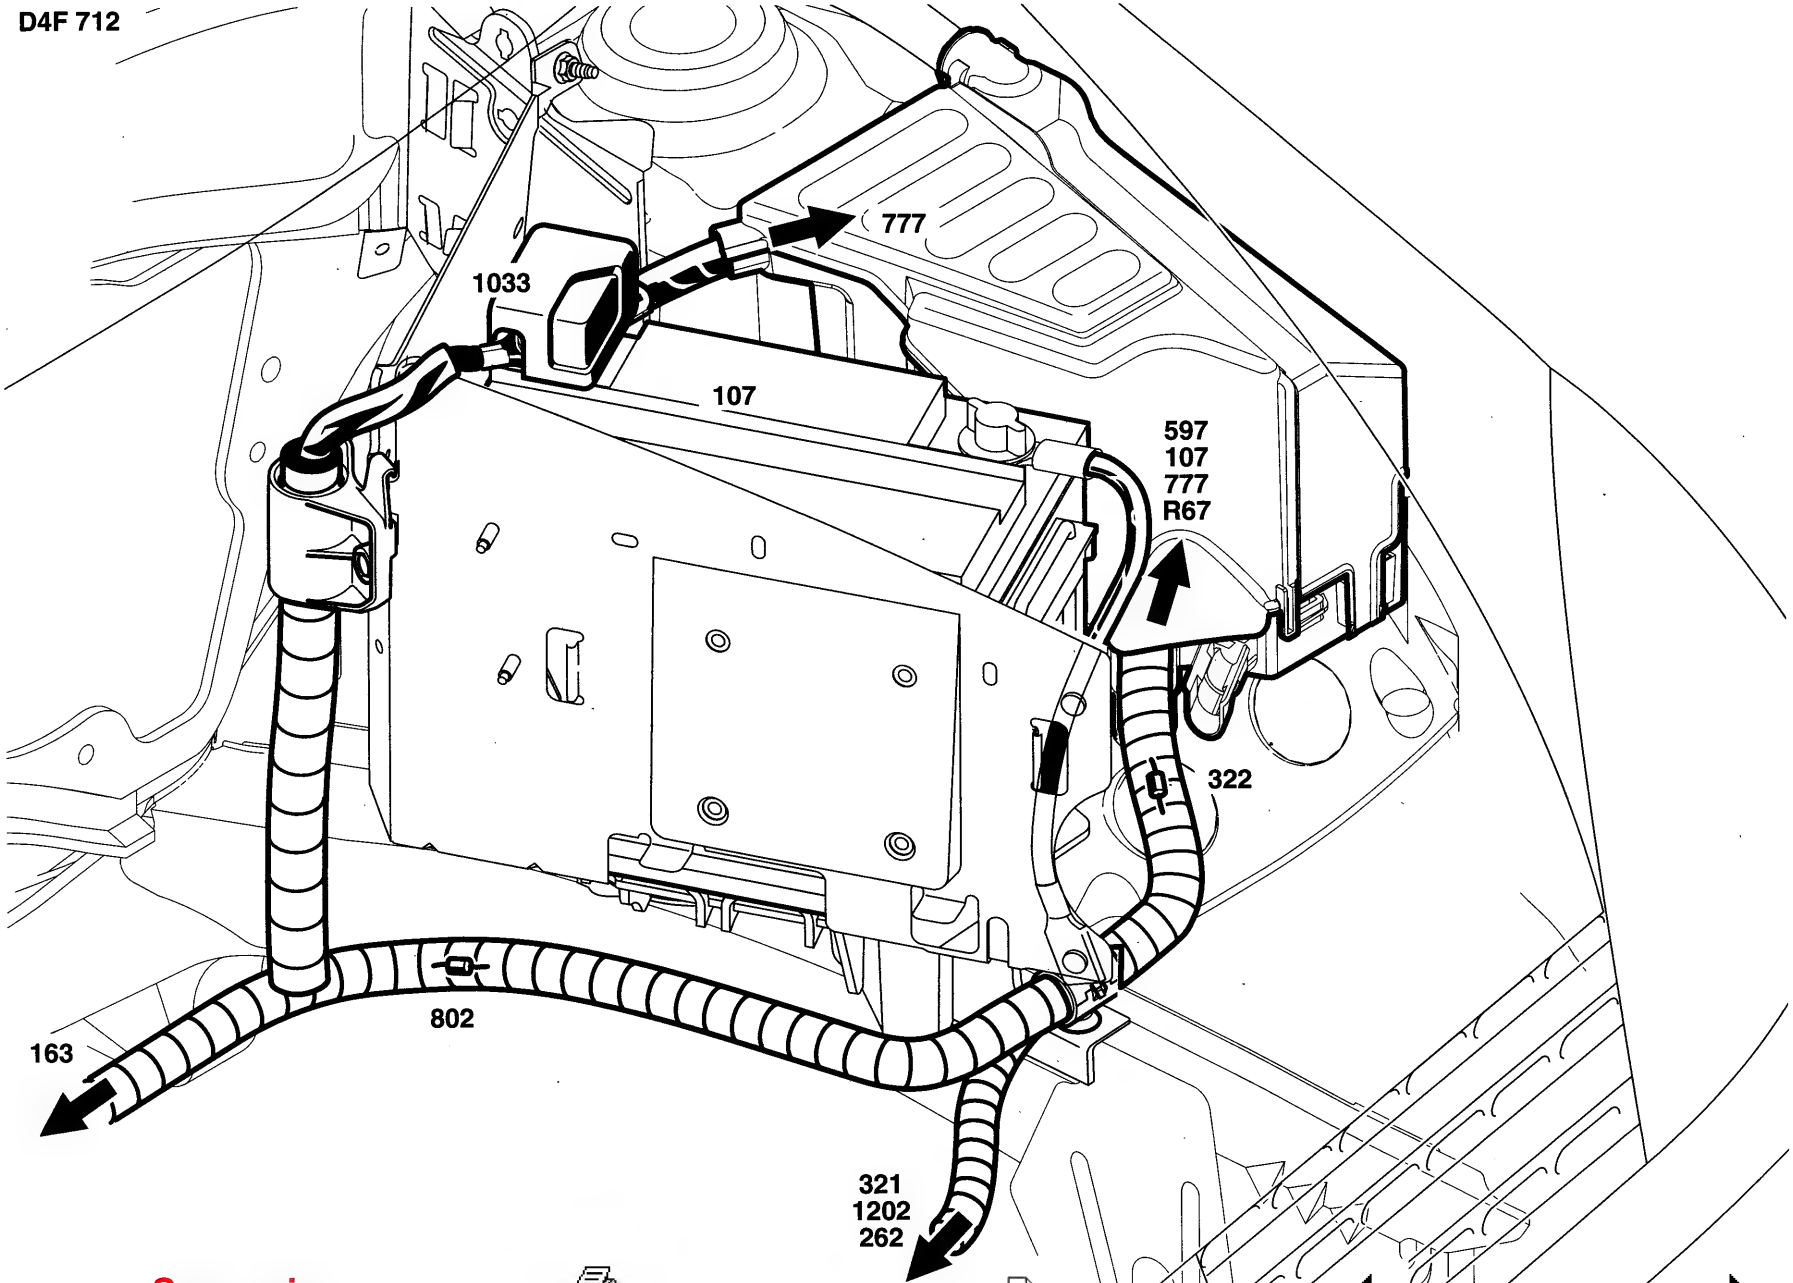

Sommaire

D4F 712

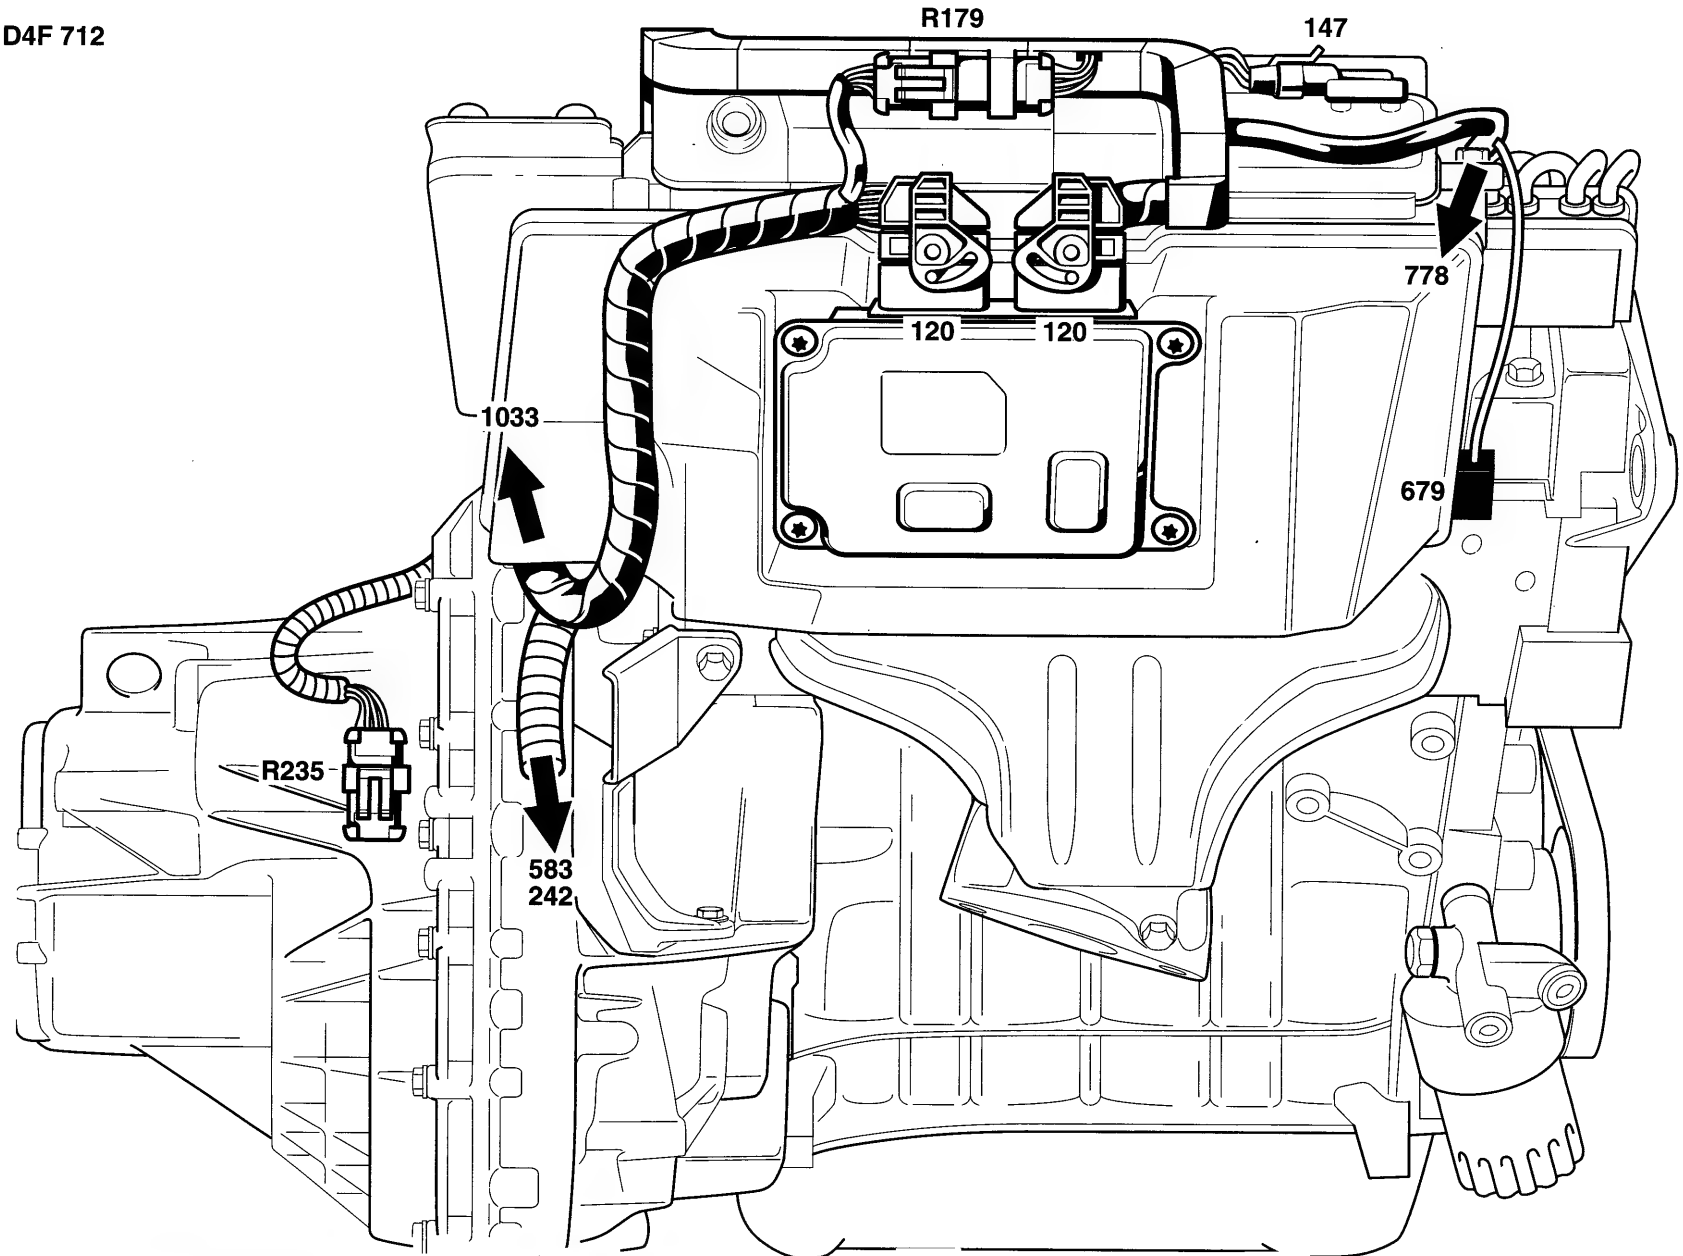

Sommaire

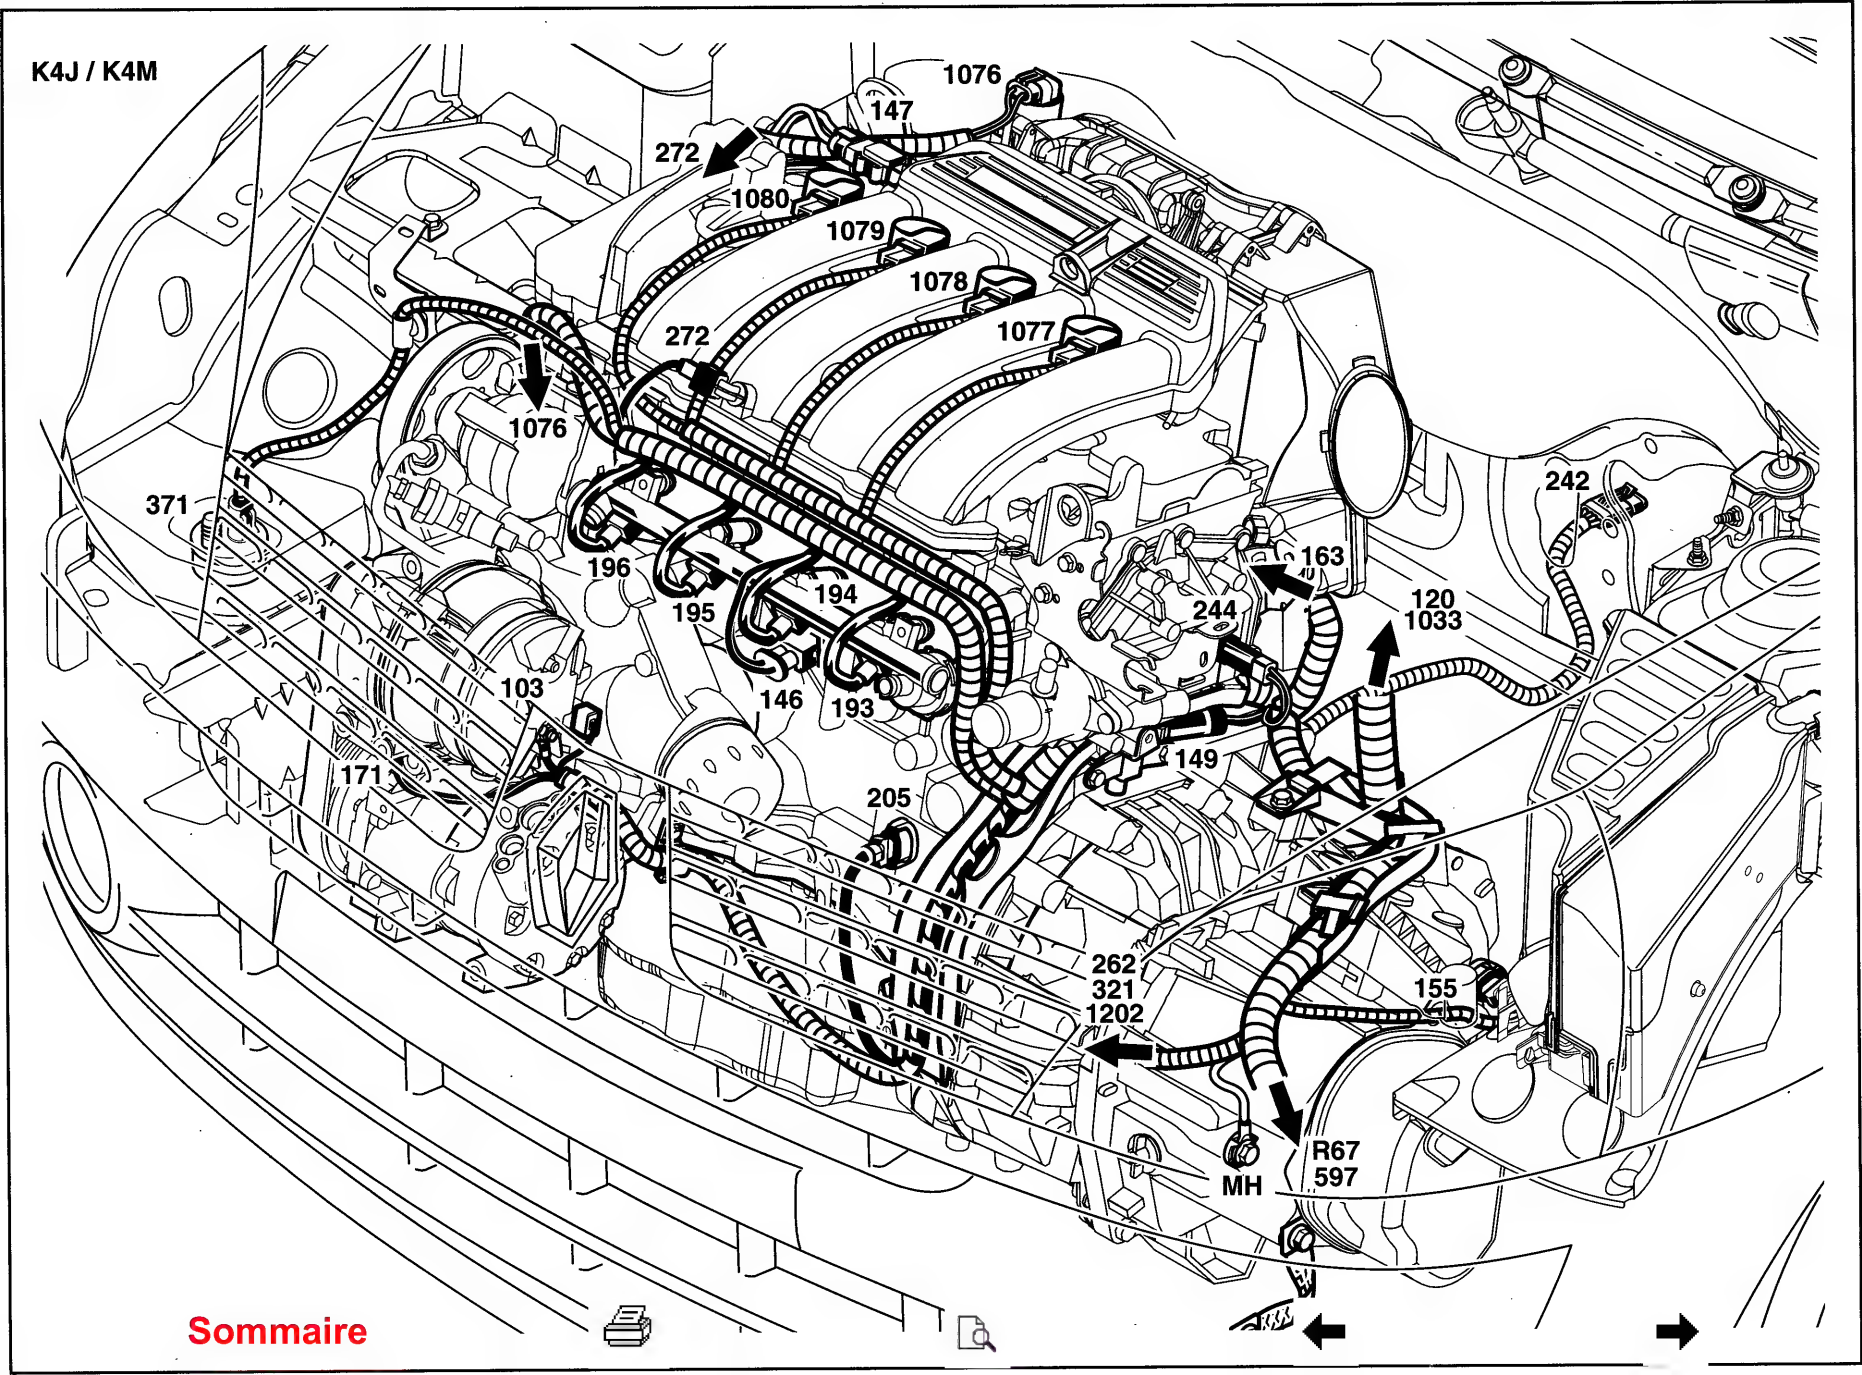
K4J / K4M
1076
147
272
1080
1079
1078
1077
272
1076
371
196
195
194
146
193
103
171
205
163
244
242
120
1033
149
262
321
1202
155
R67
597
MH

Sommaire

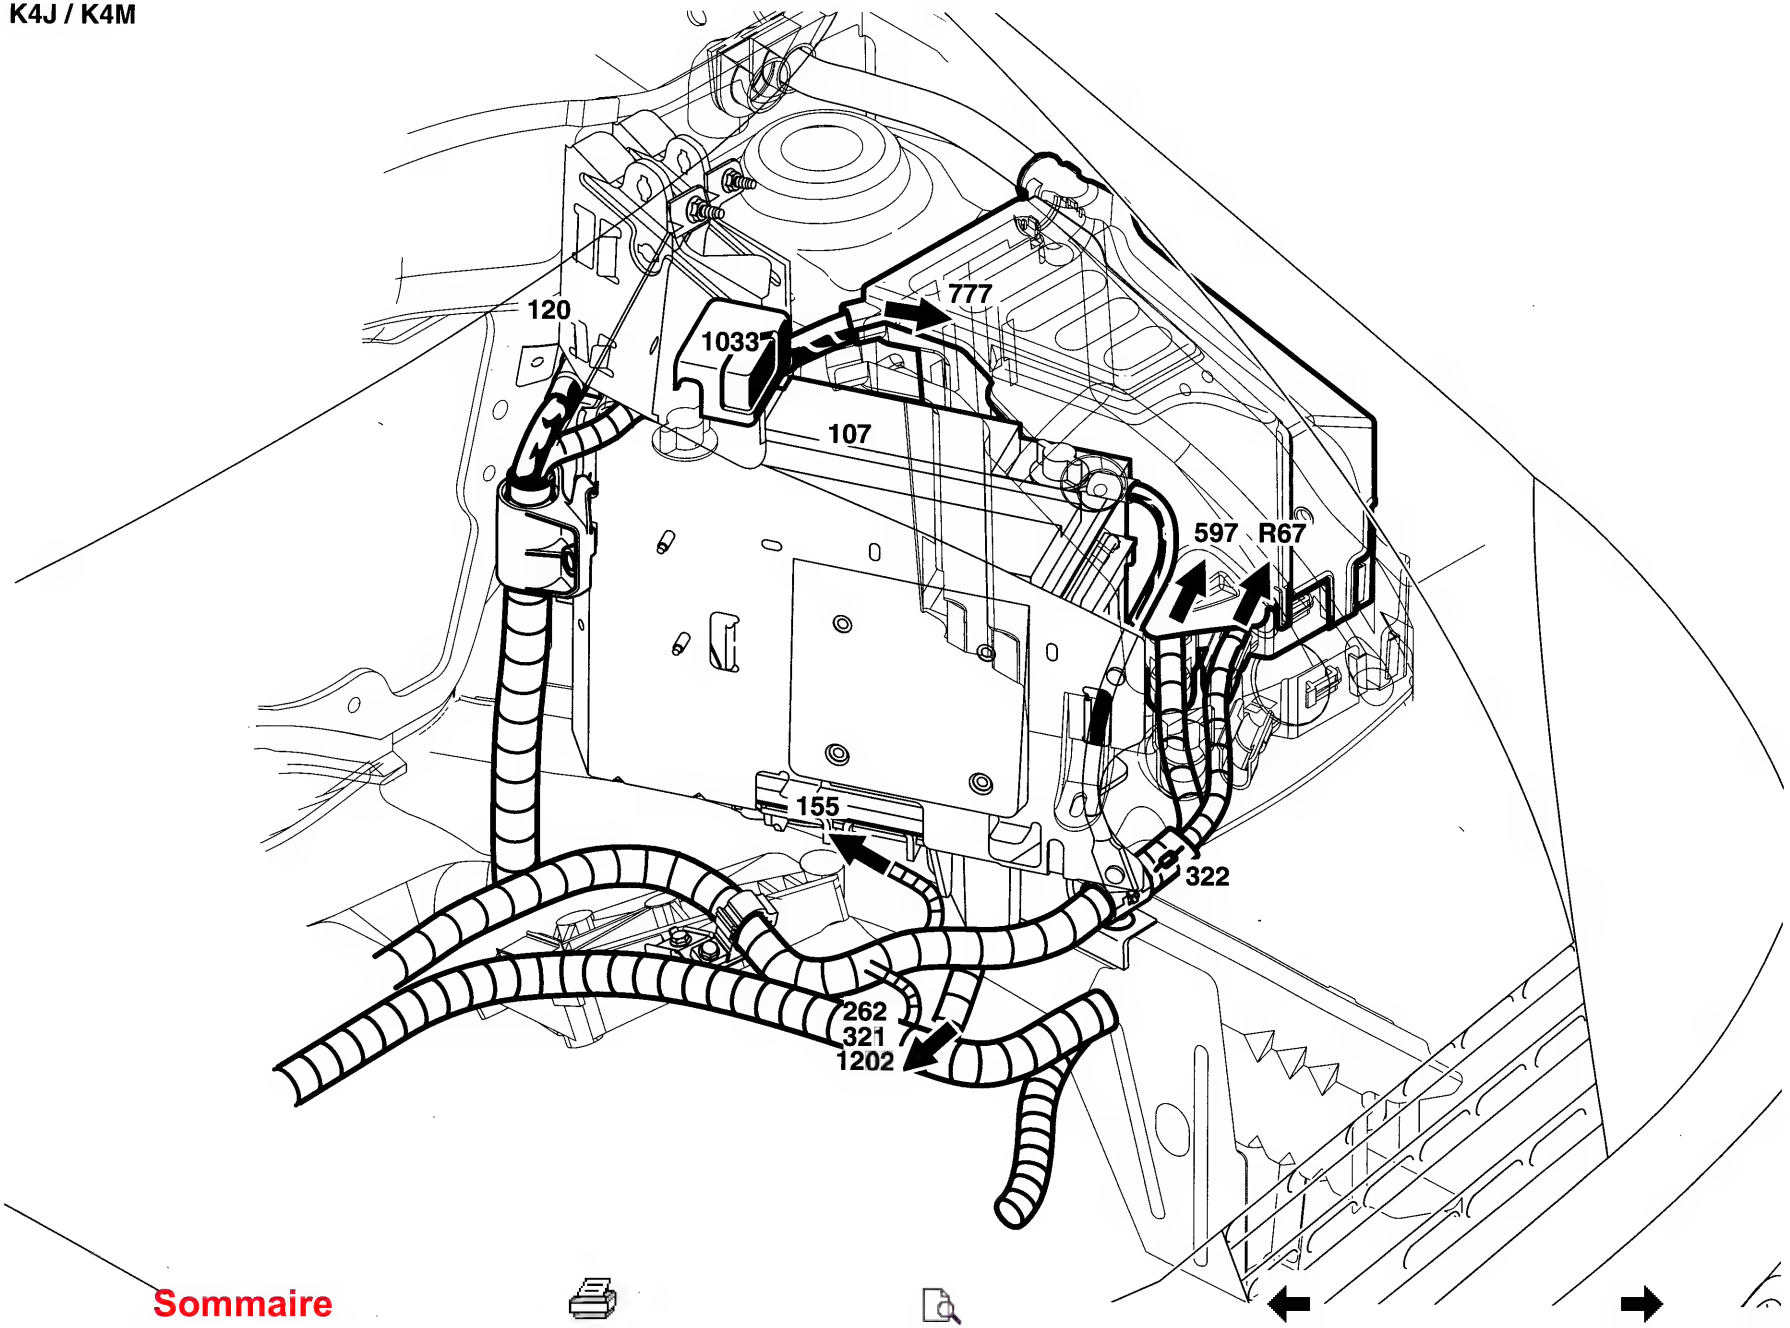
120
1033
777
107
597
R67
155
322
262
321
1202

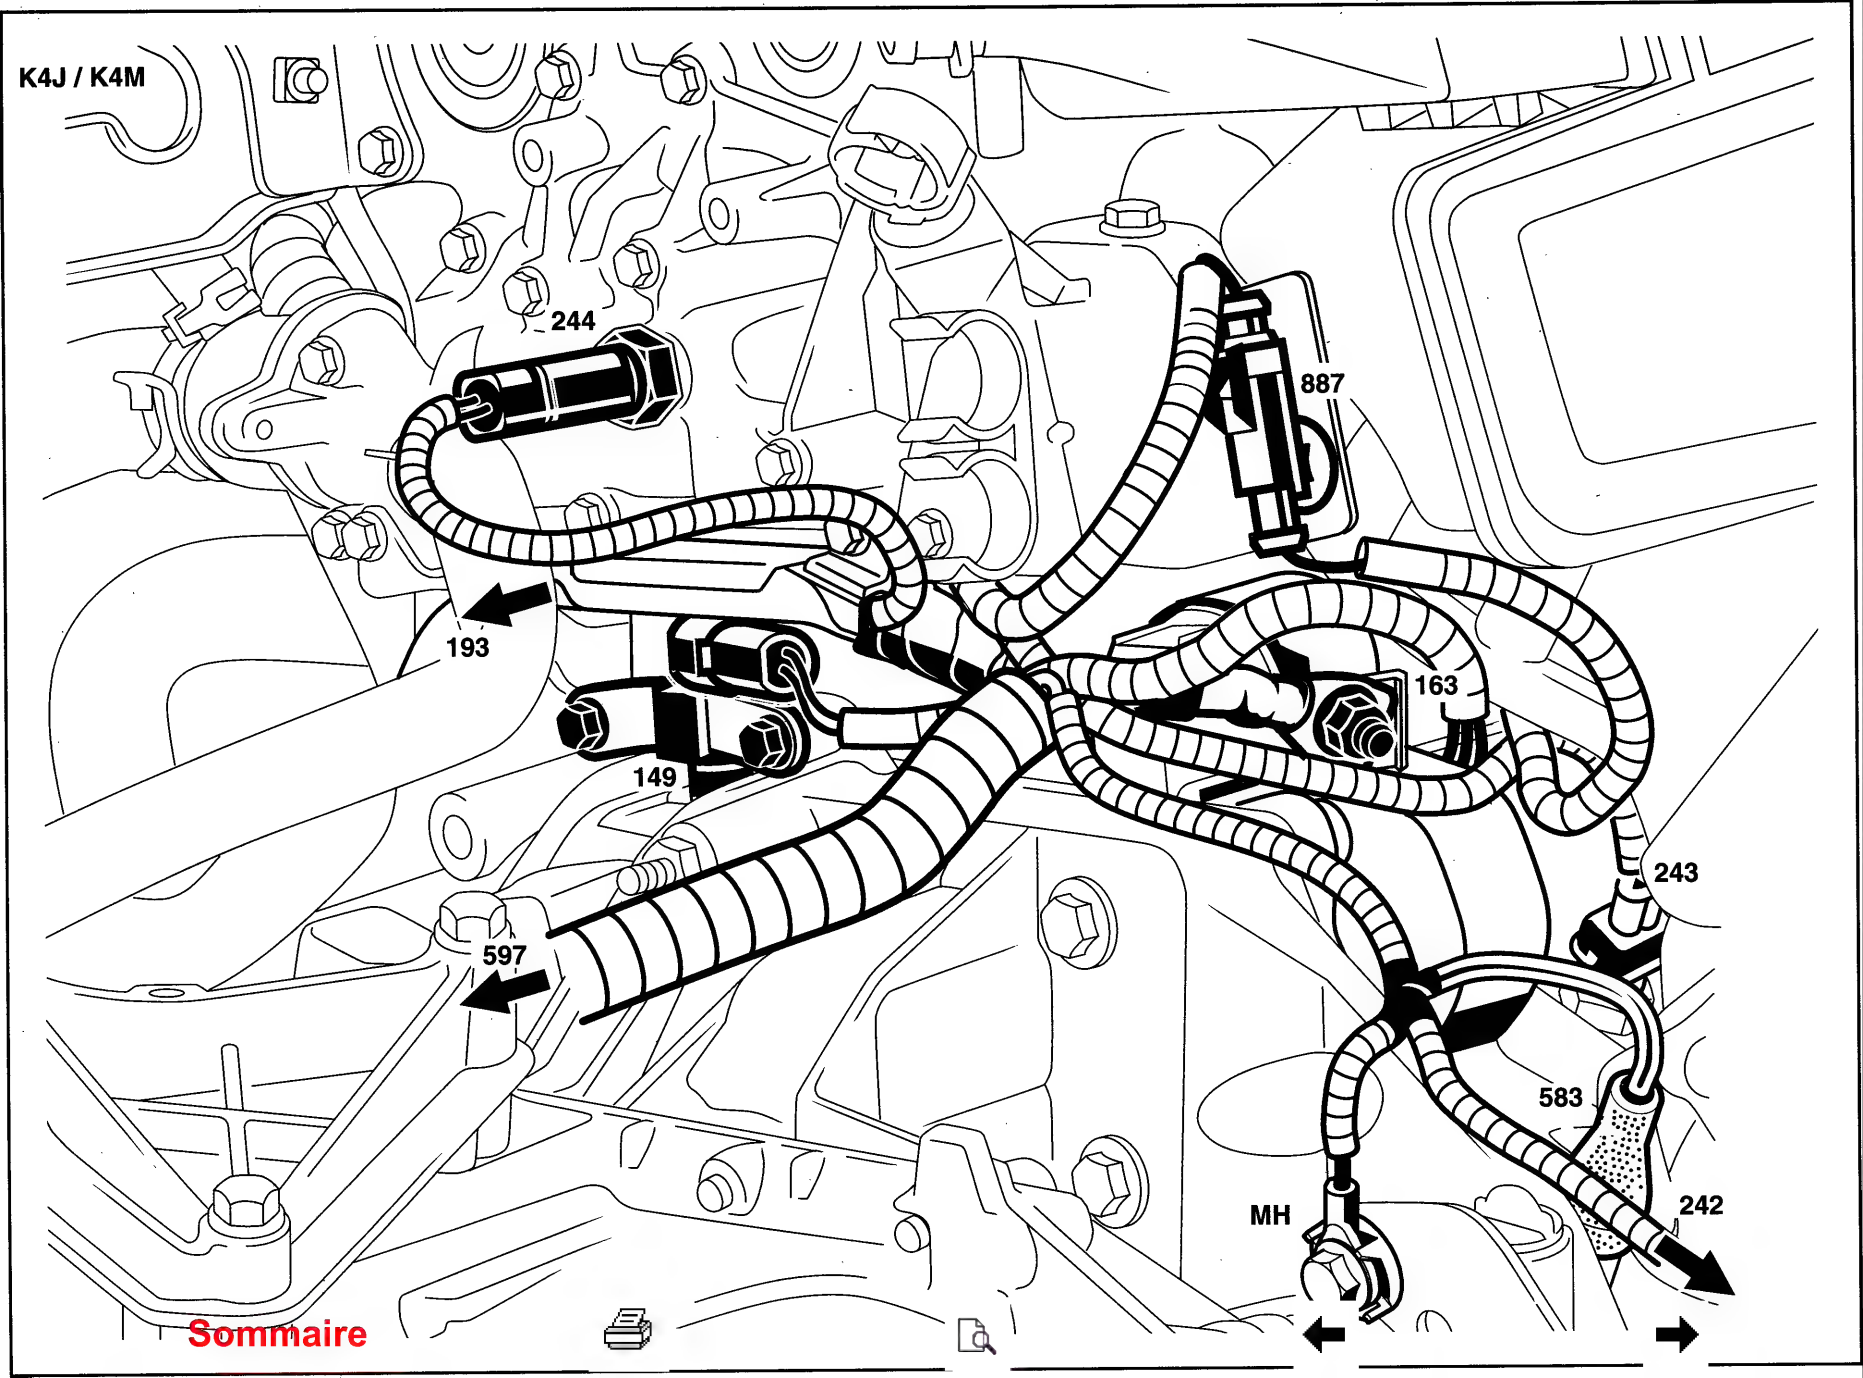

Sommaire

K4J

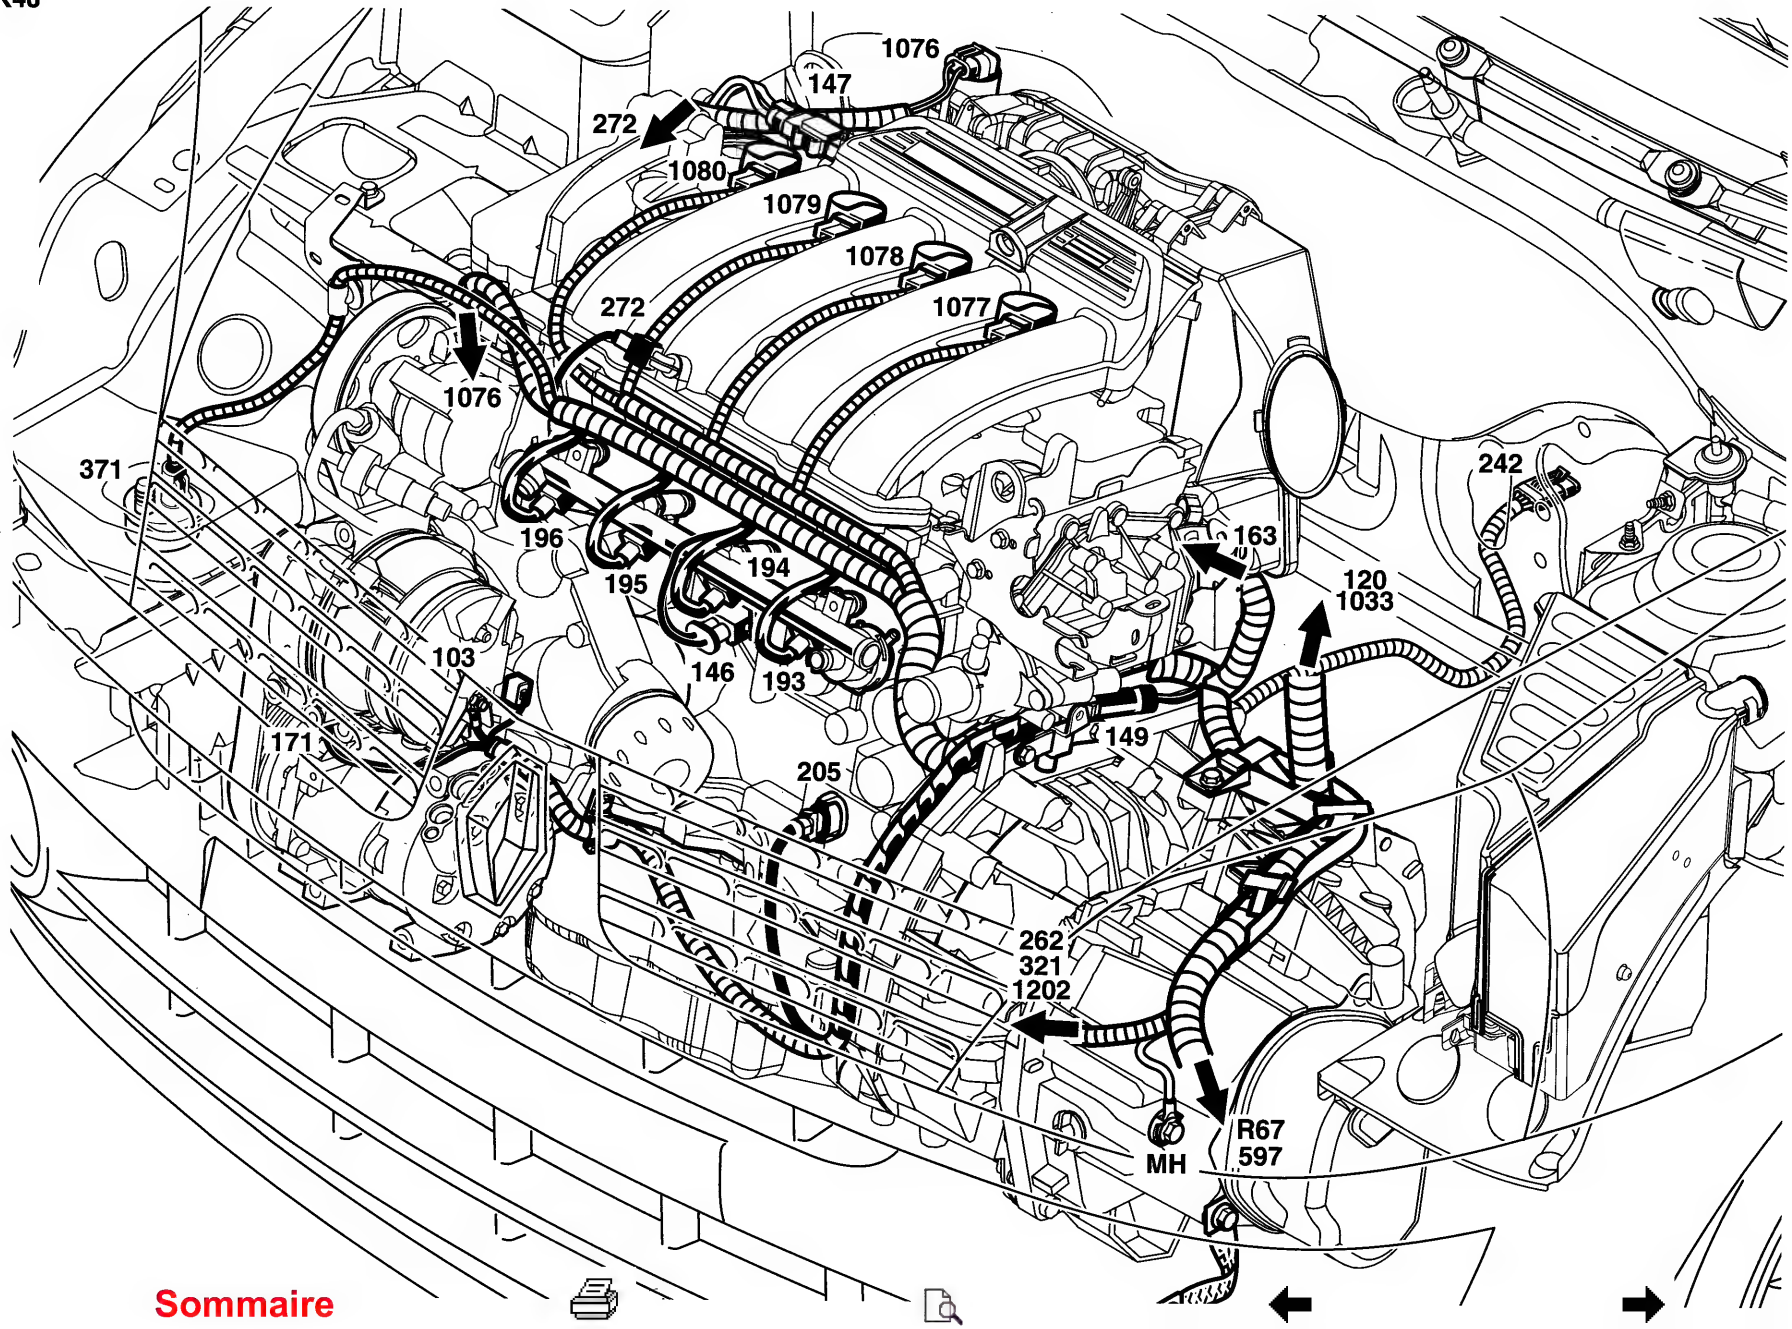

Sommaire

K4J

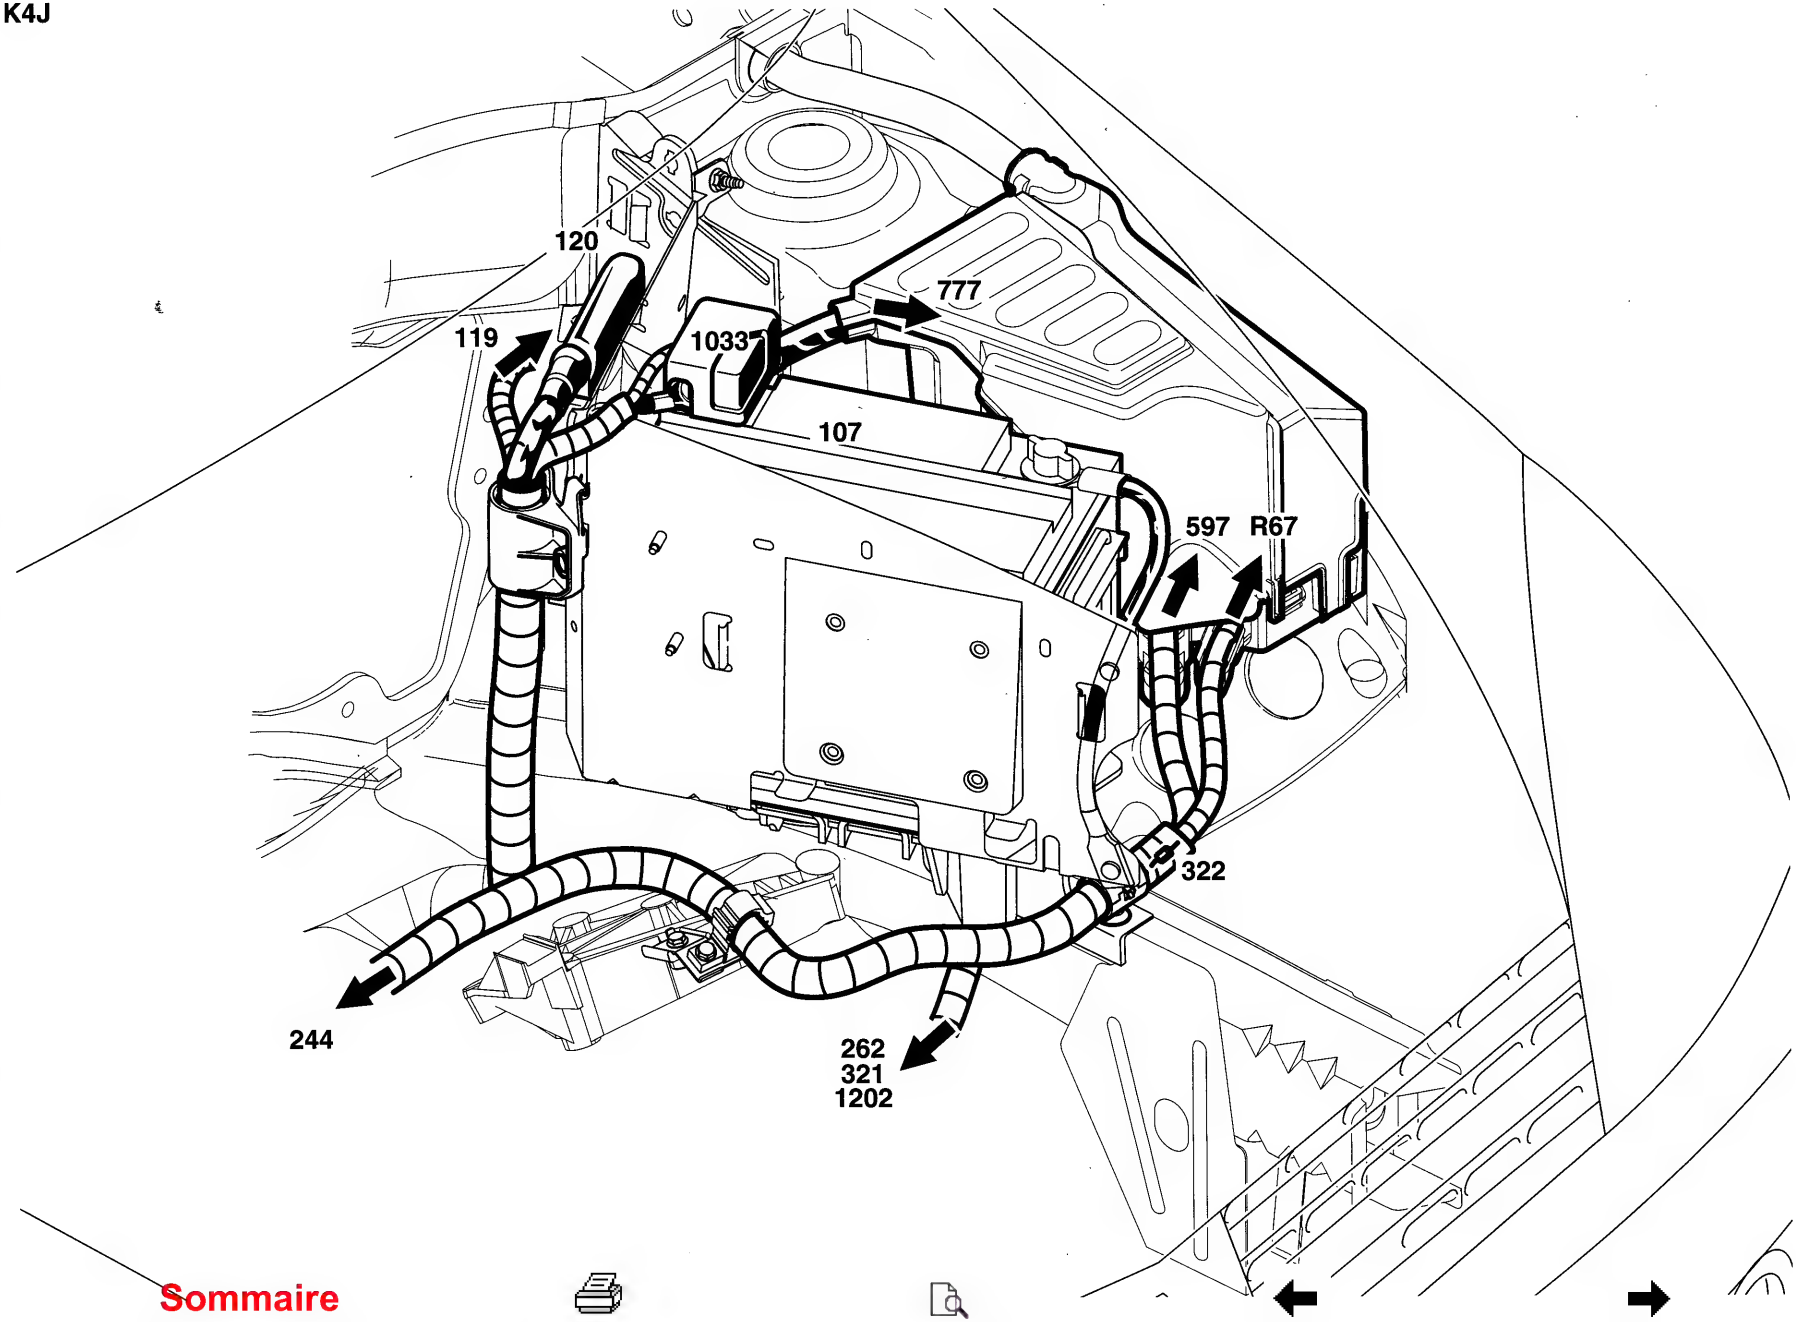

Sommaire

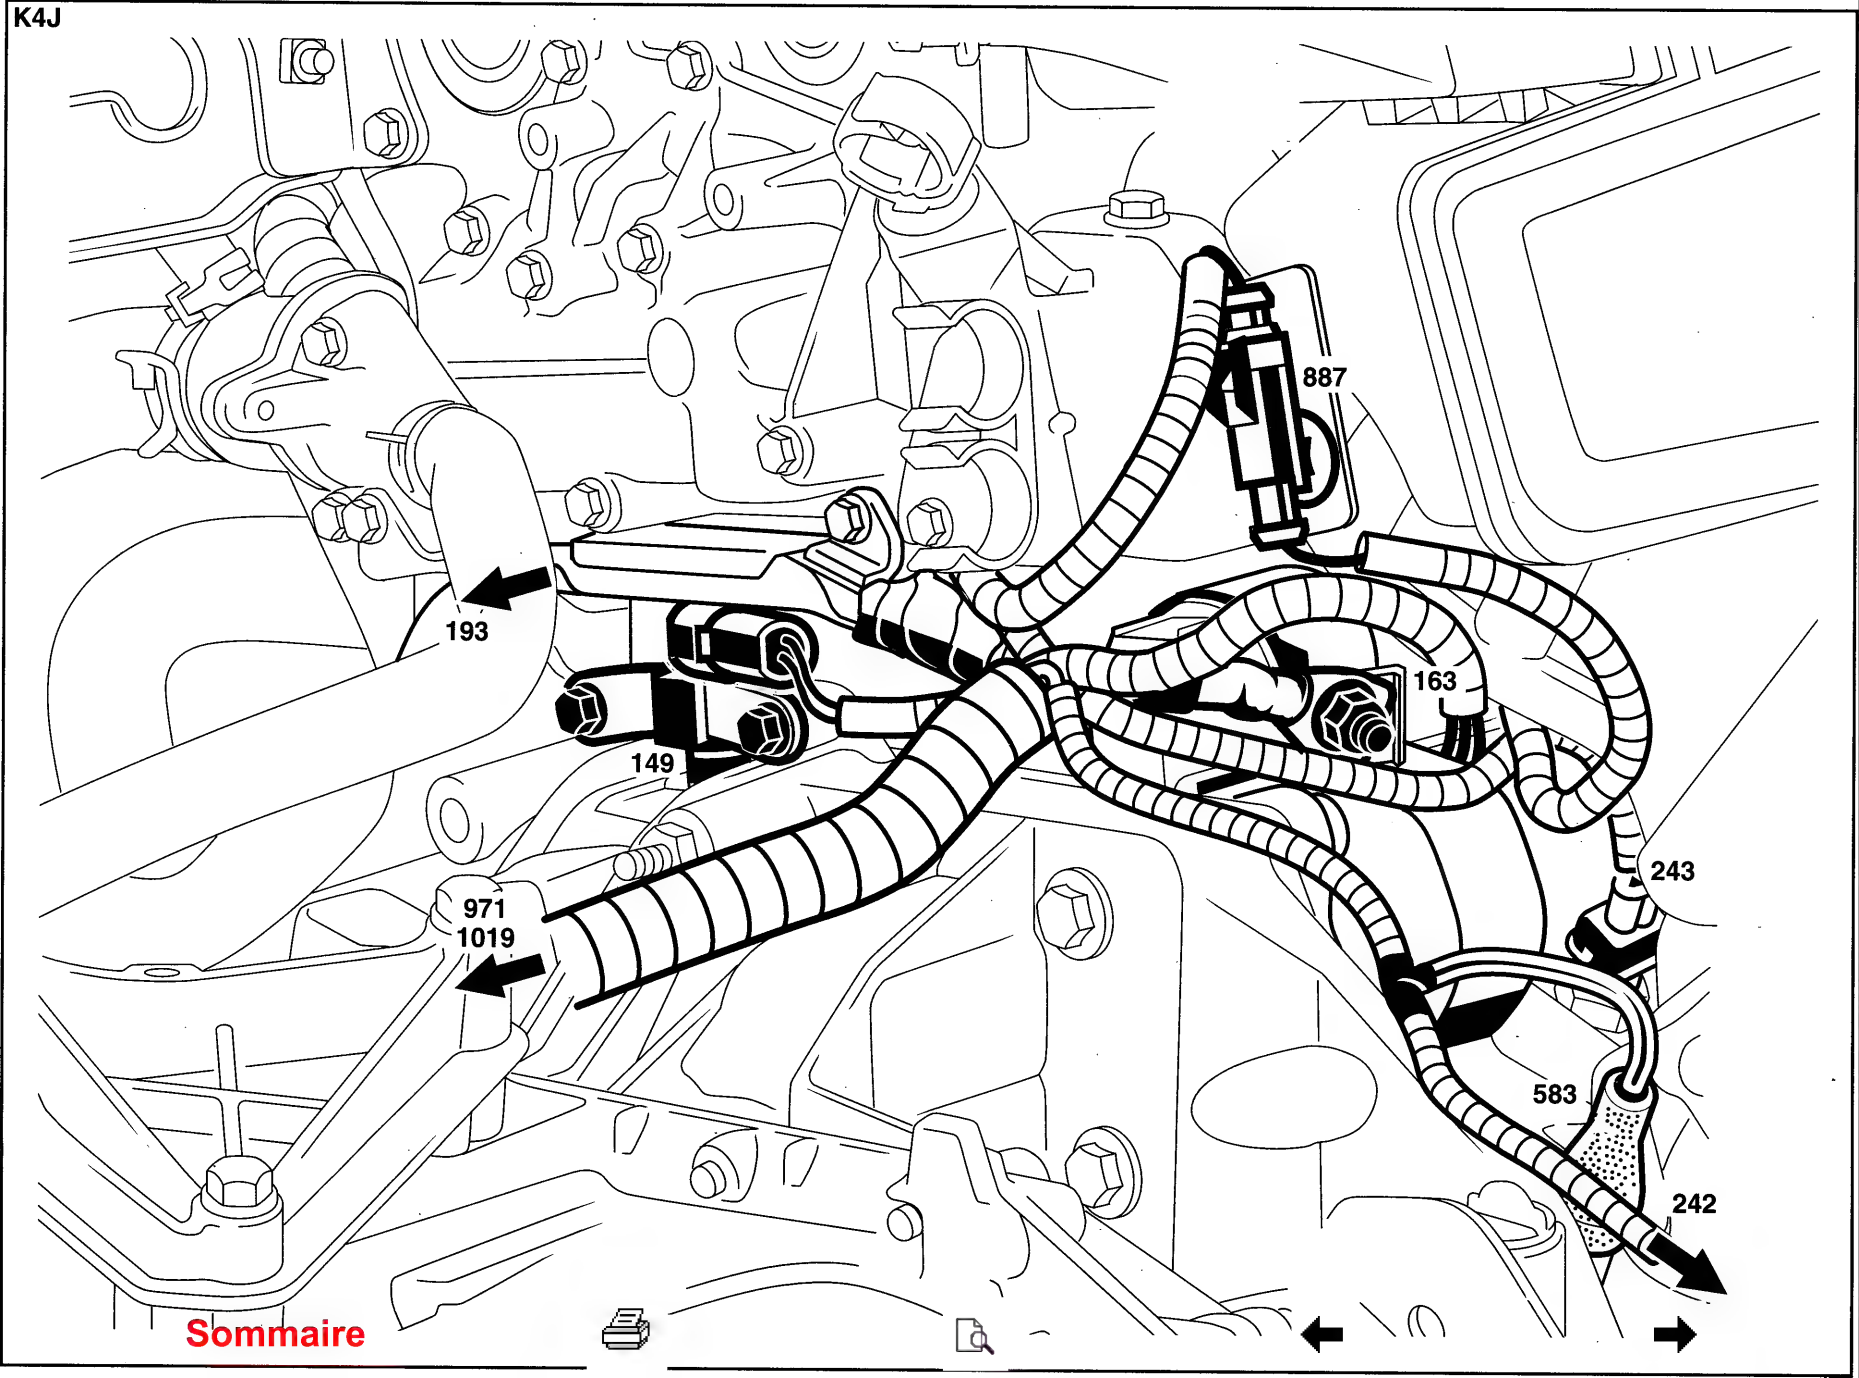

Sommaire

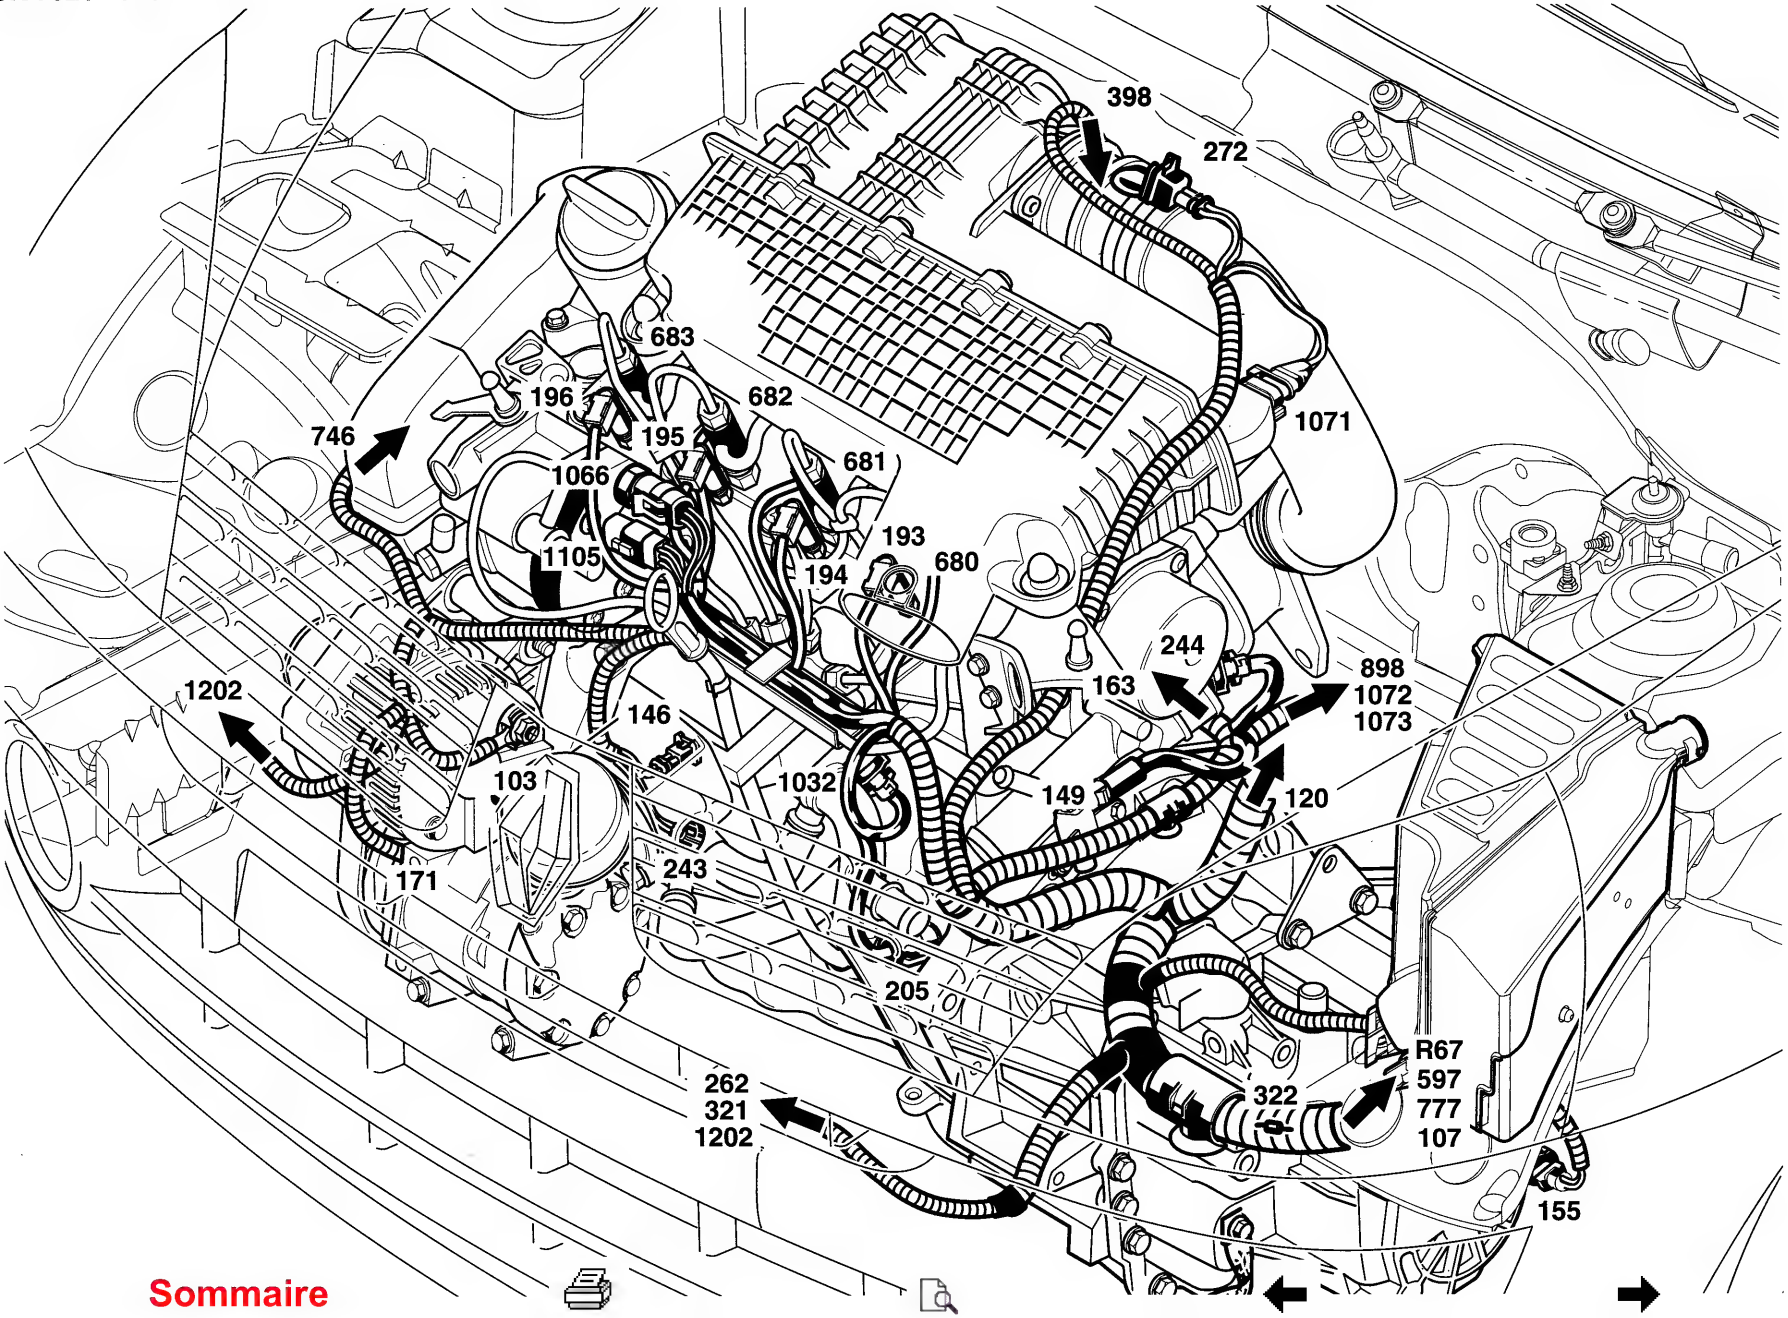
398
272
683
196
682
746
195
681
1066
1071
193
1105
194
680
244
898
1072
1073
1202
146
163
103
1032
149
120
171
243
205
R67
597
777
107
262
321
1202
322
155

Sommaire

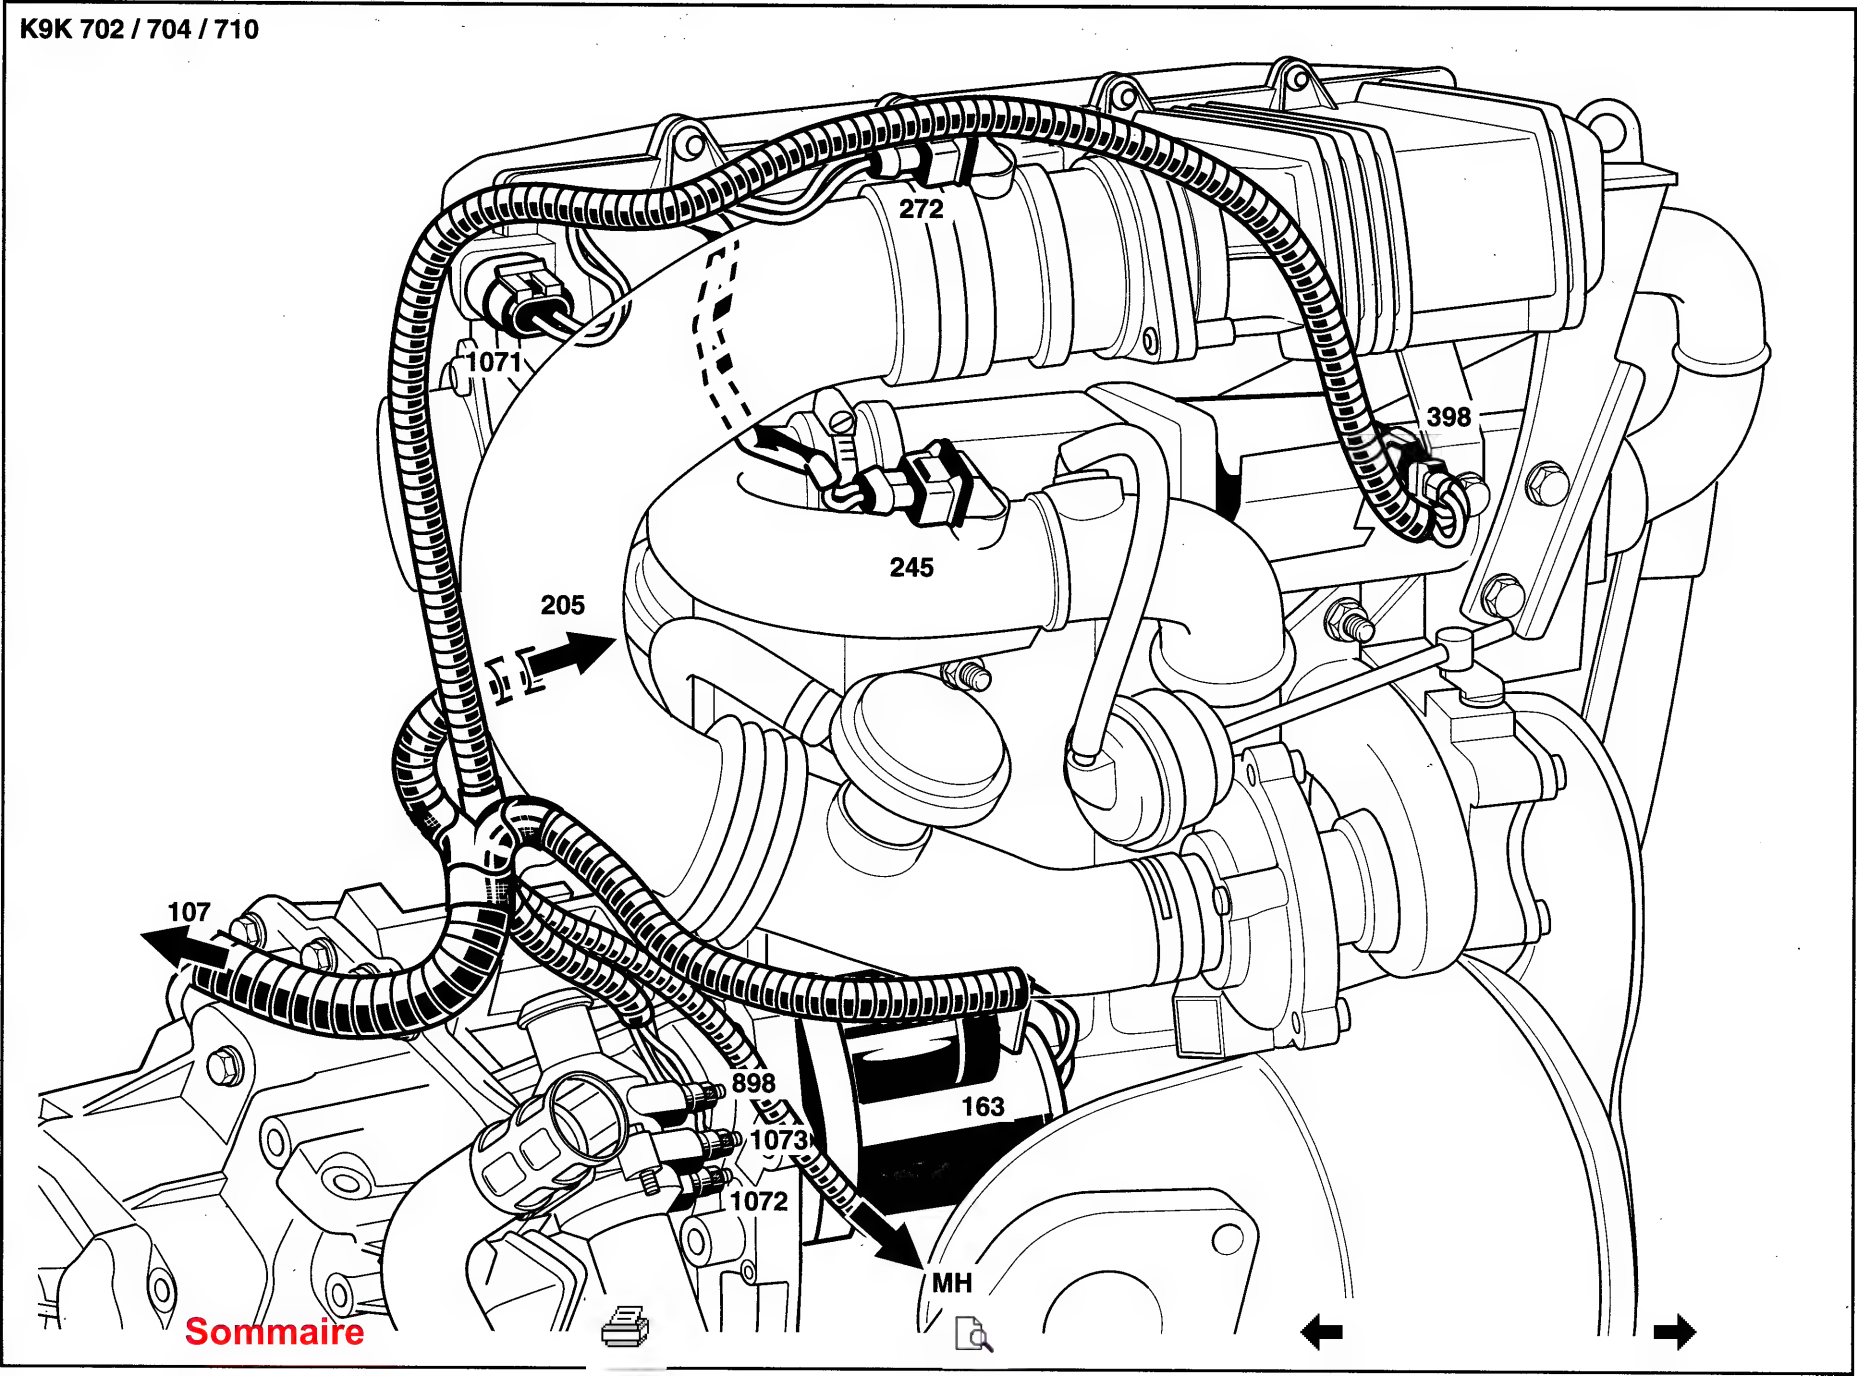

Sommaire

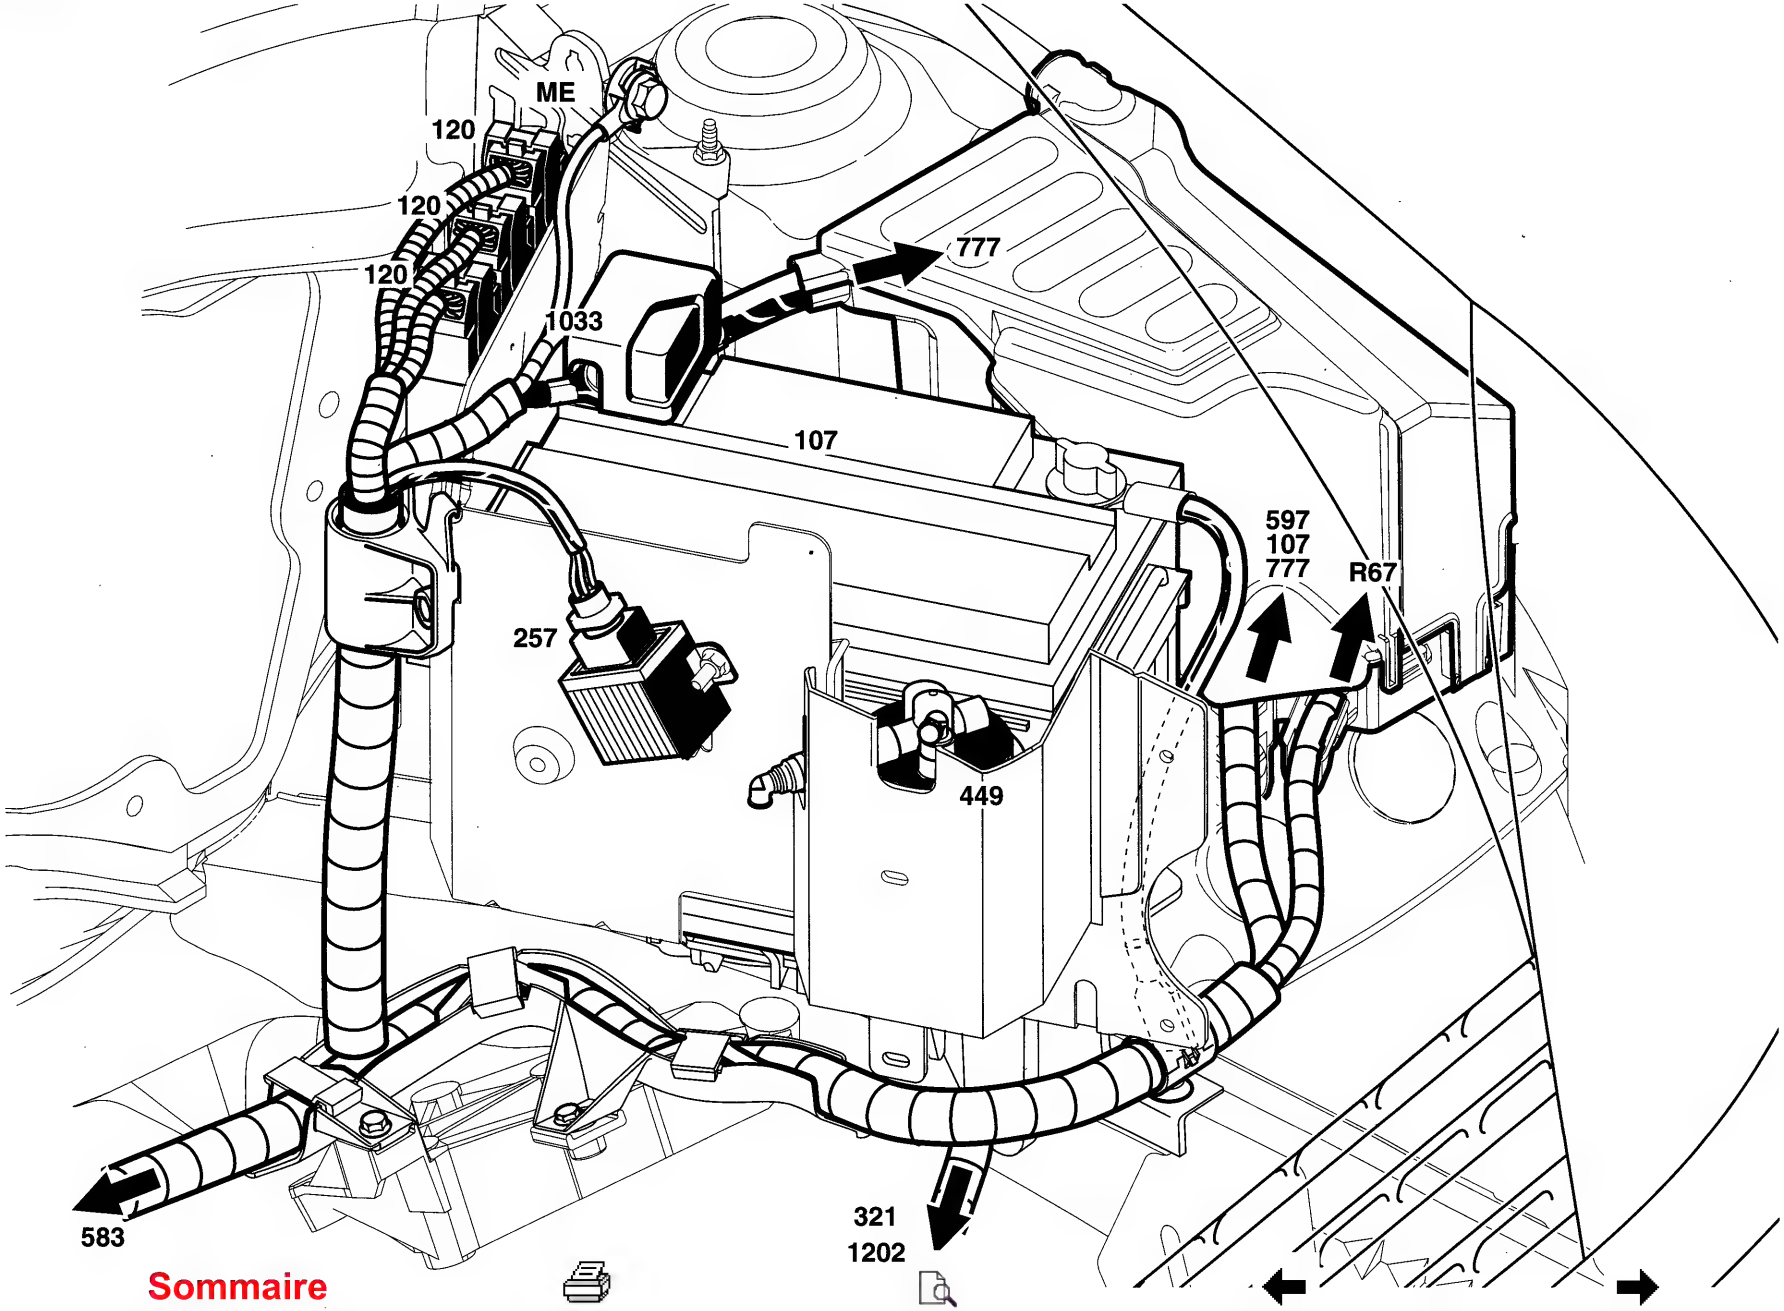

Sommaire

D7F 746

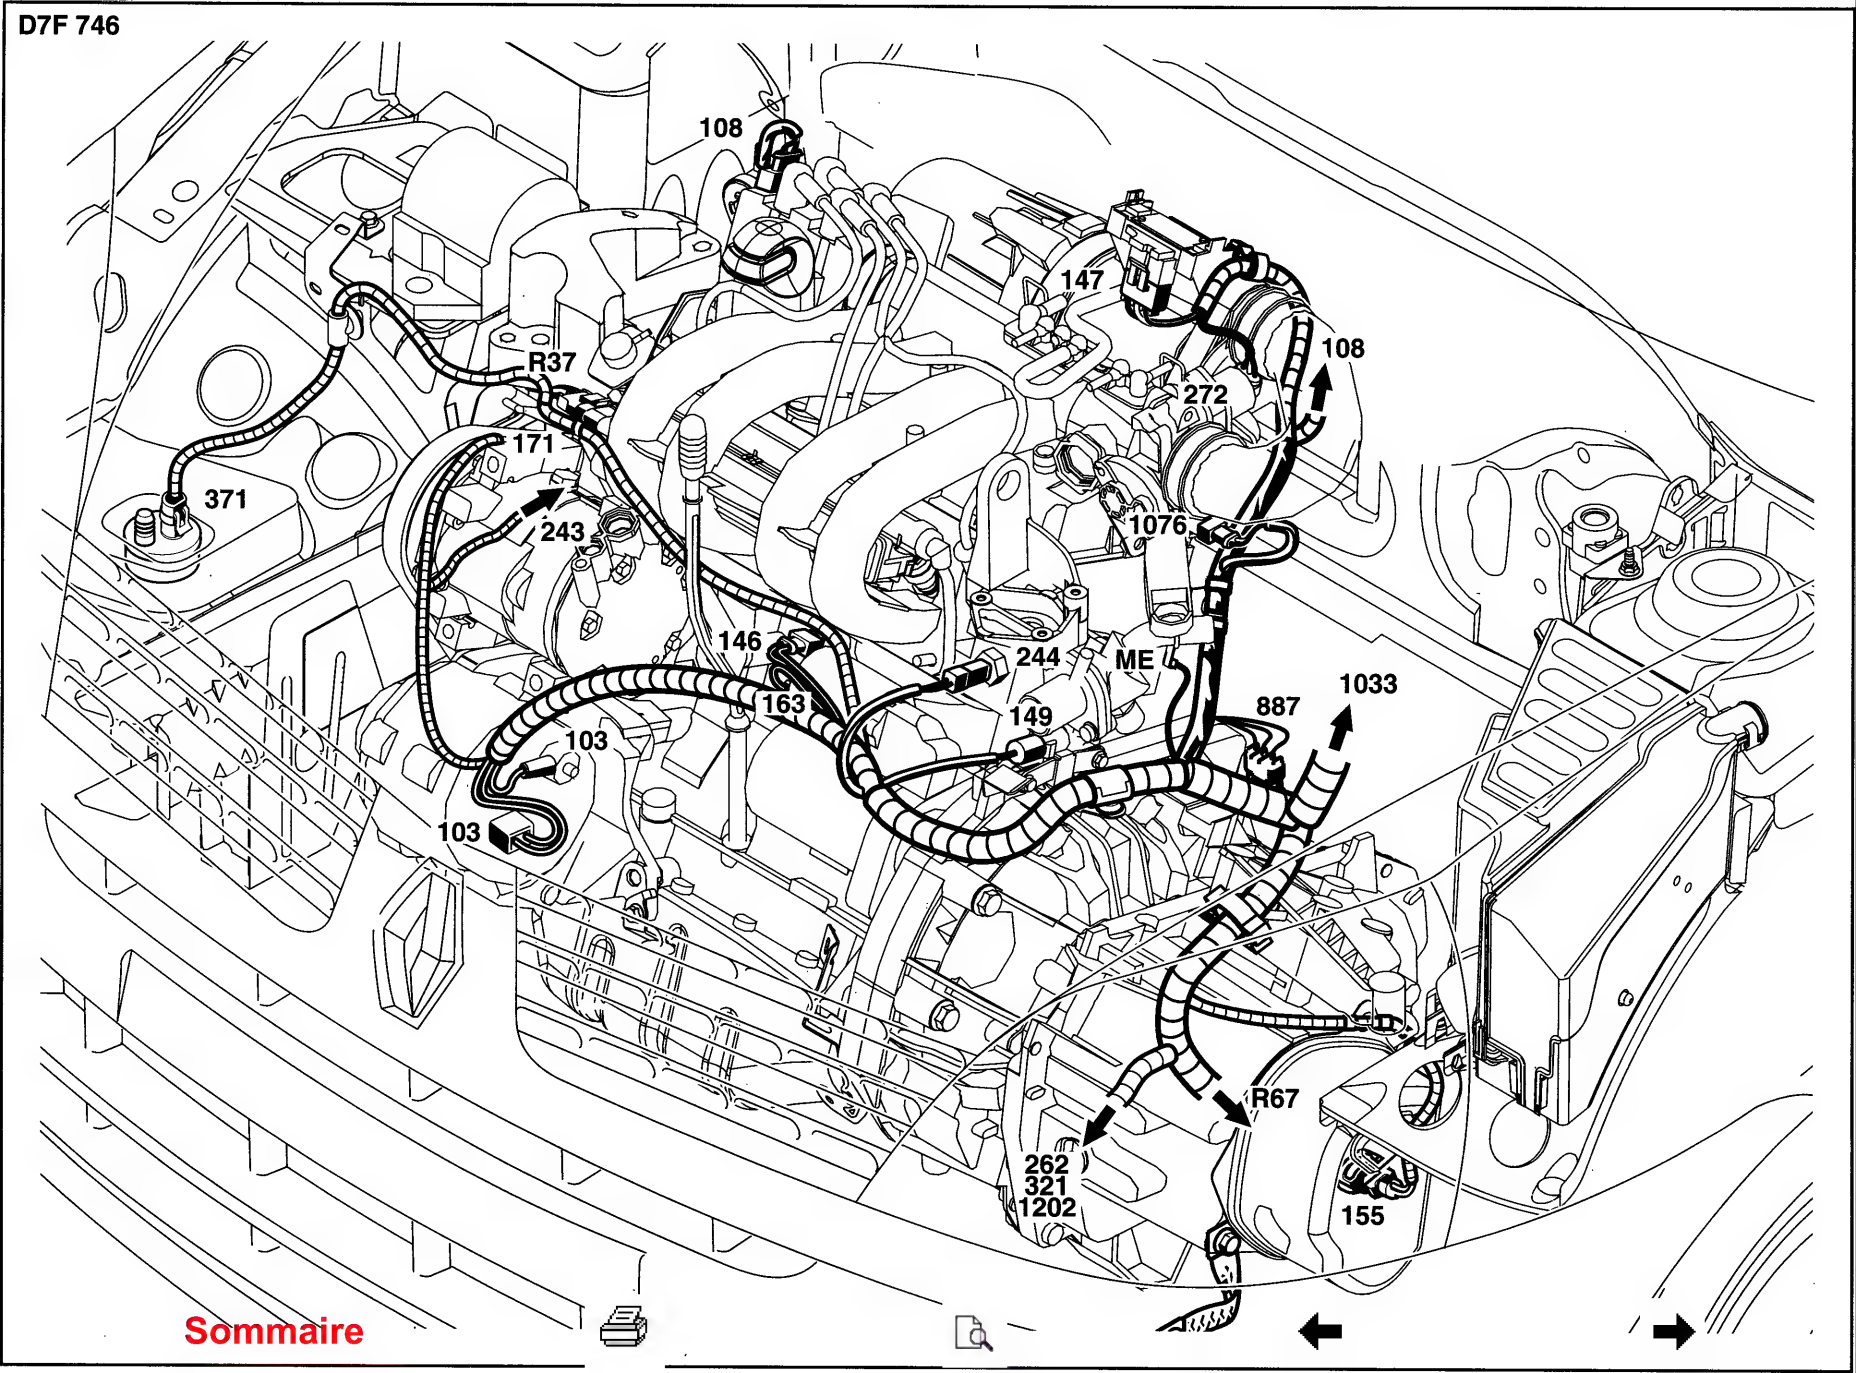

Sommaire

D7F 746

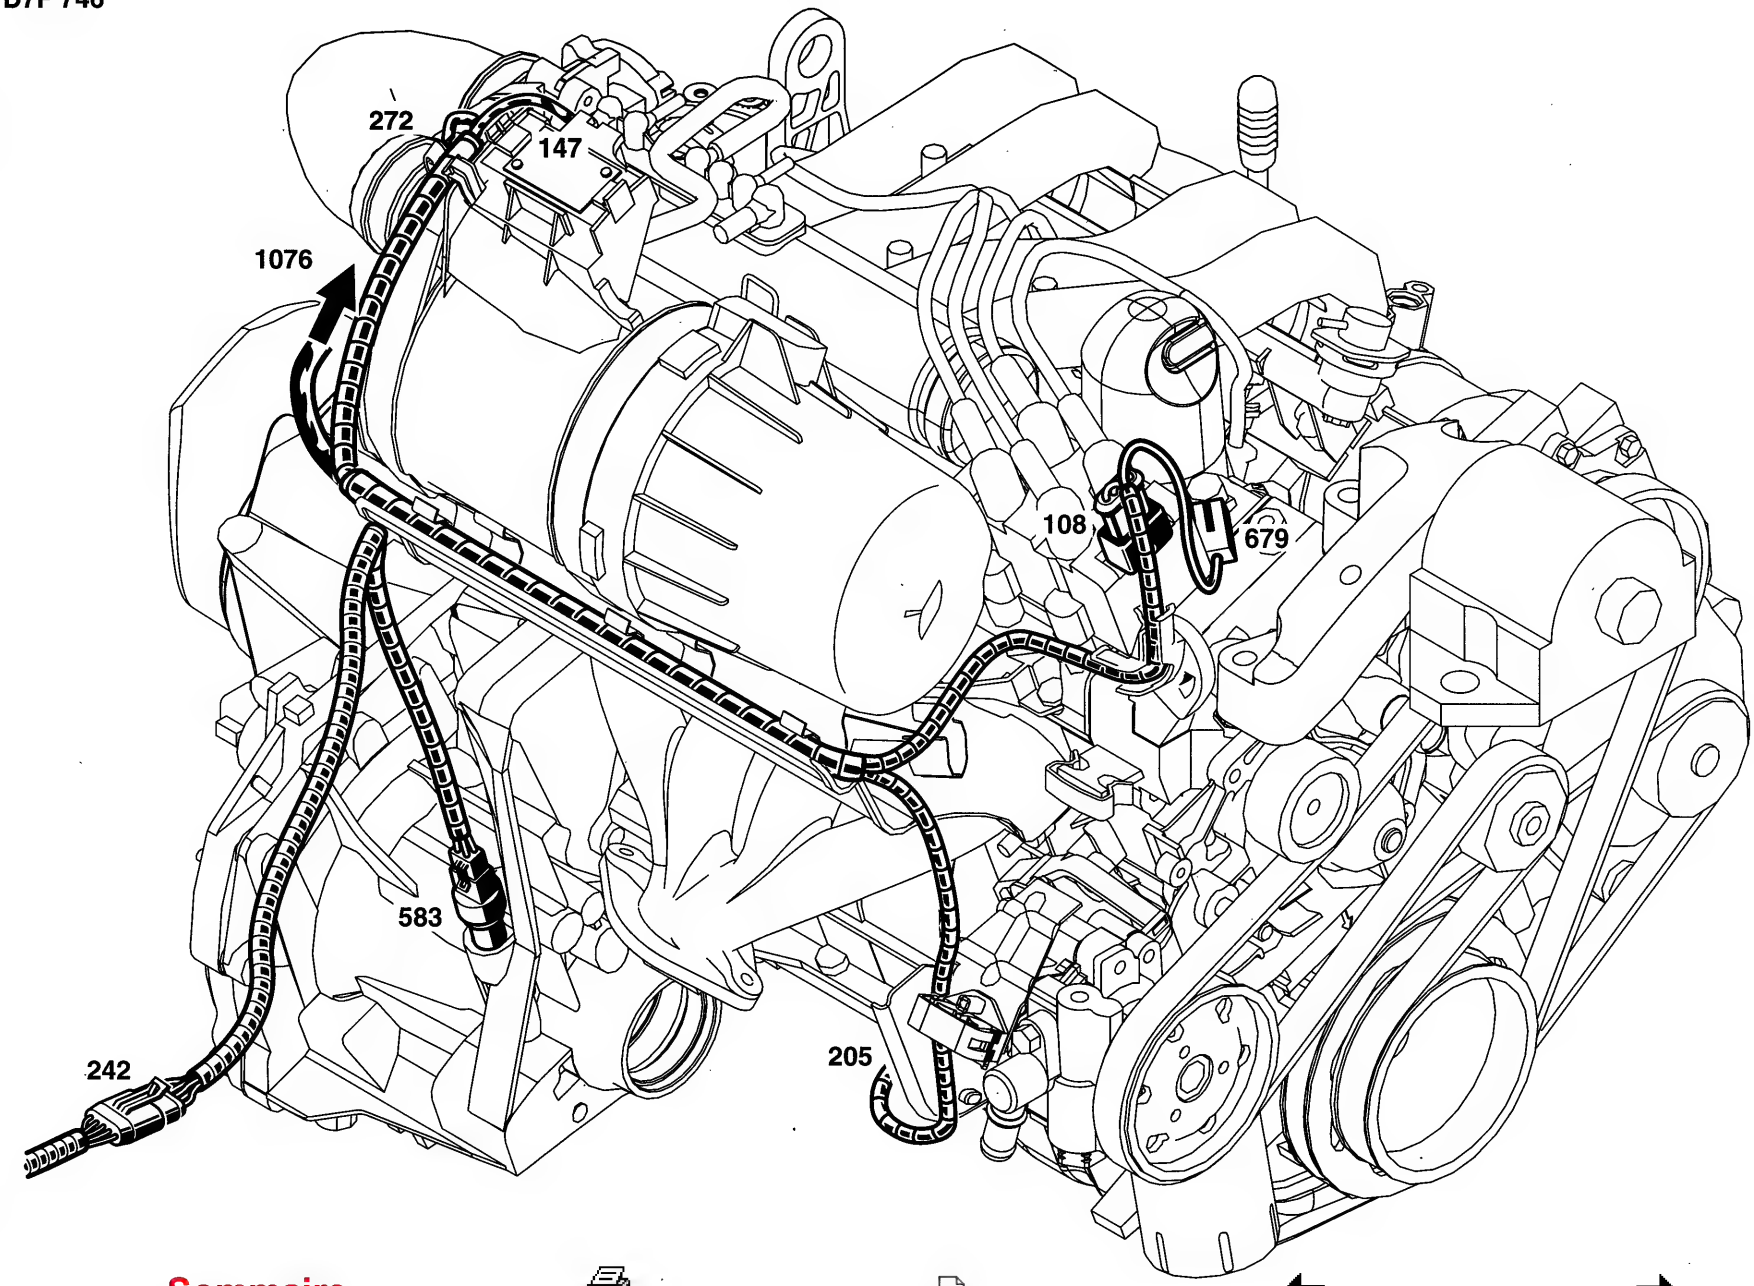

Sommaire

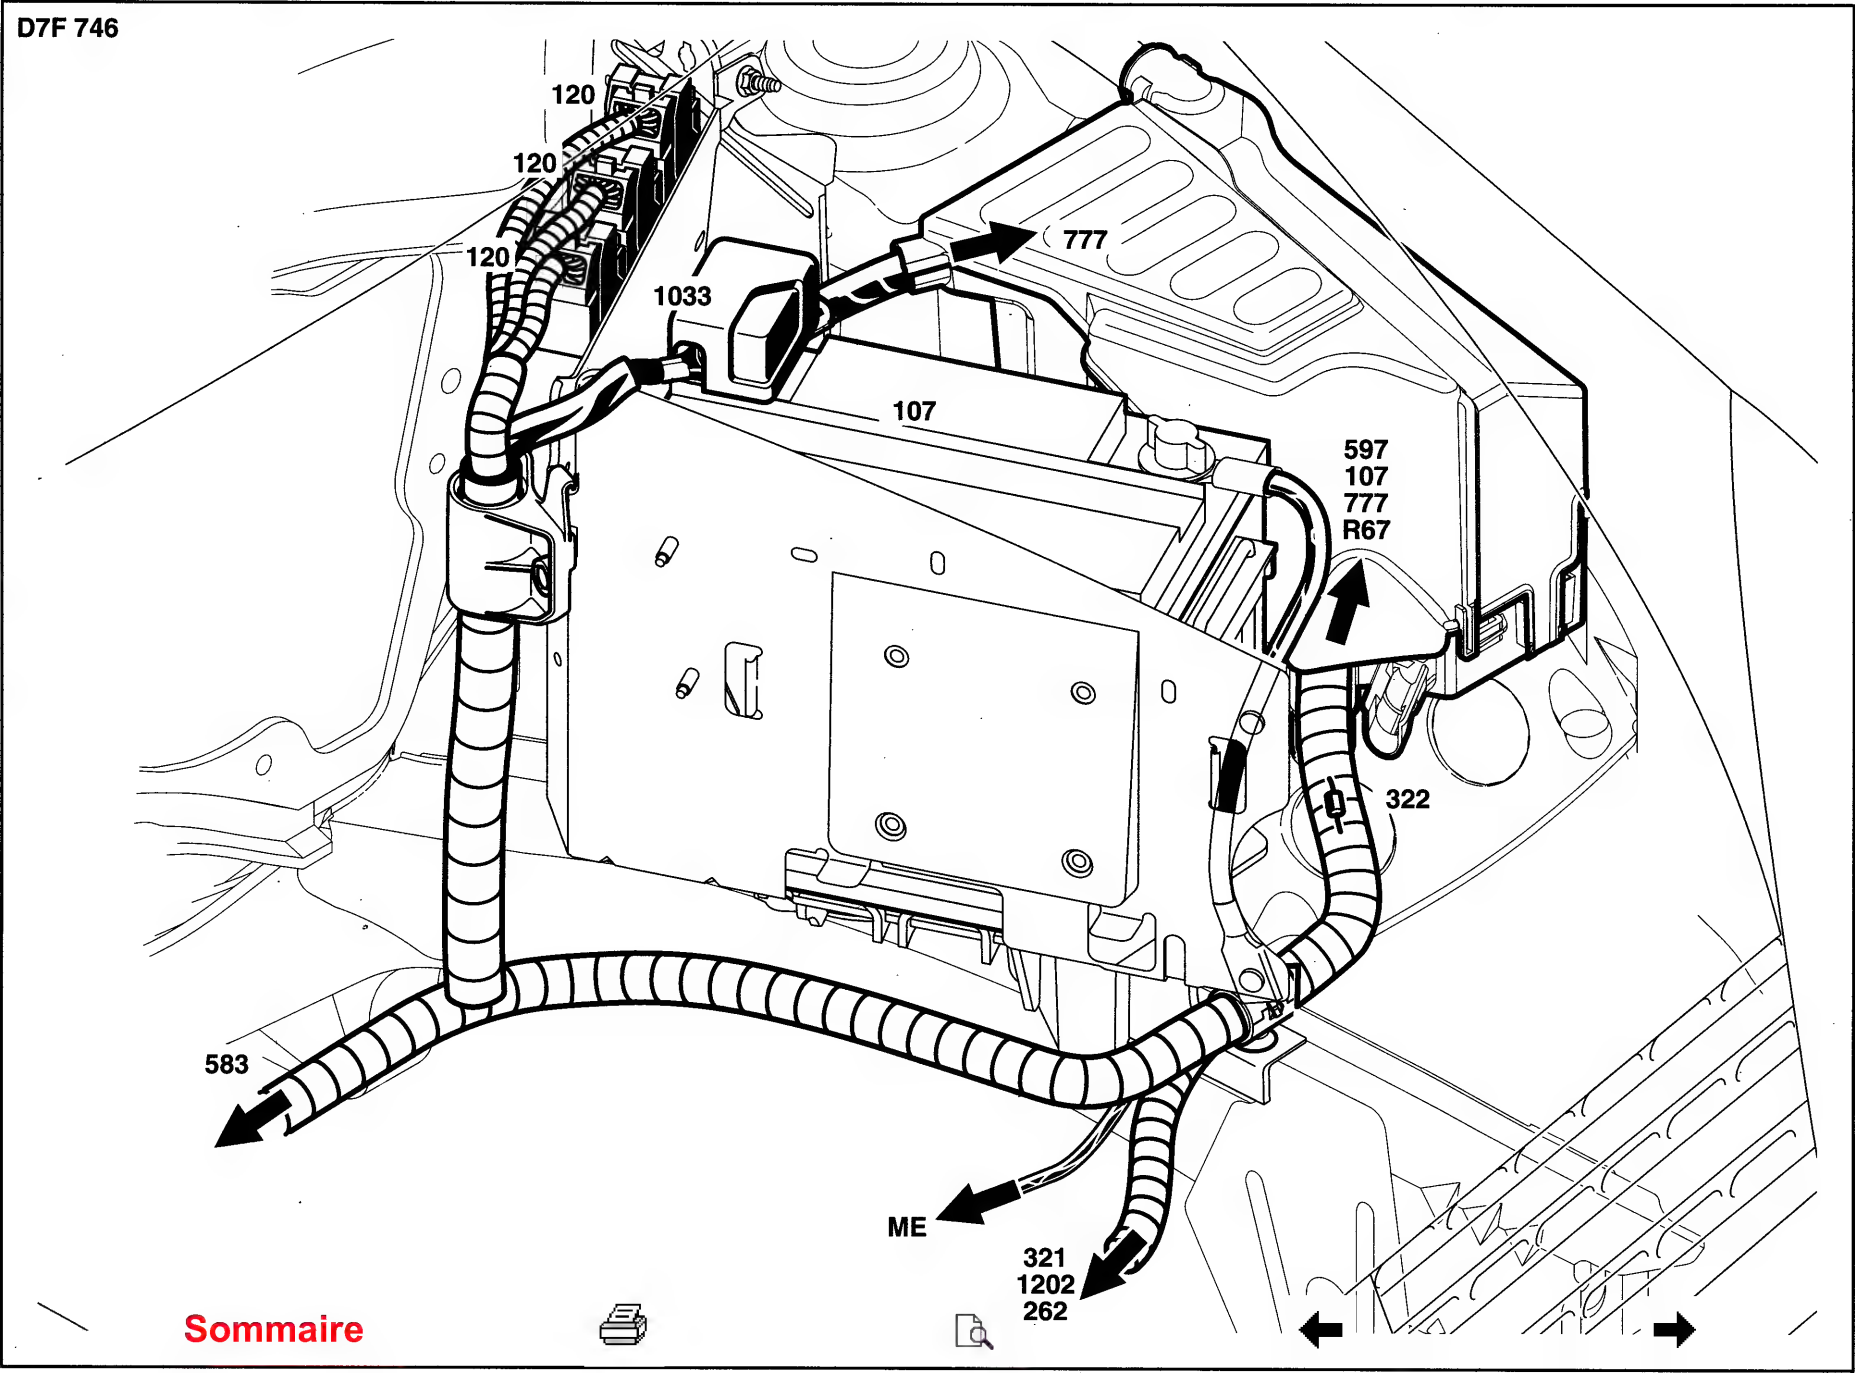

Sommaire

D7F 726

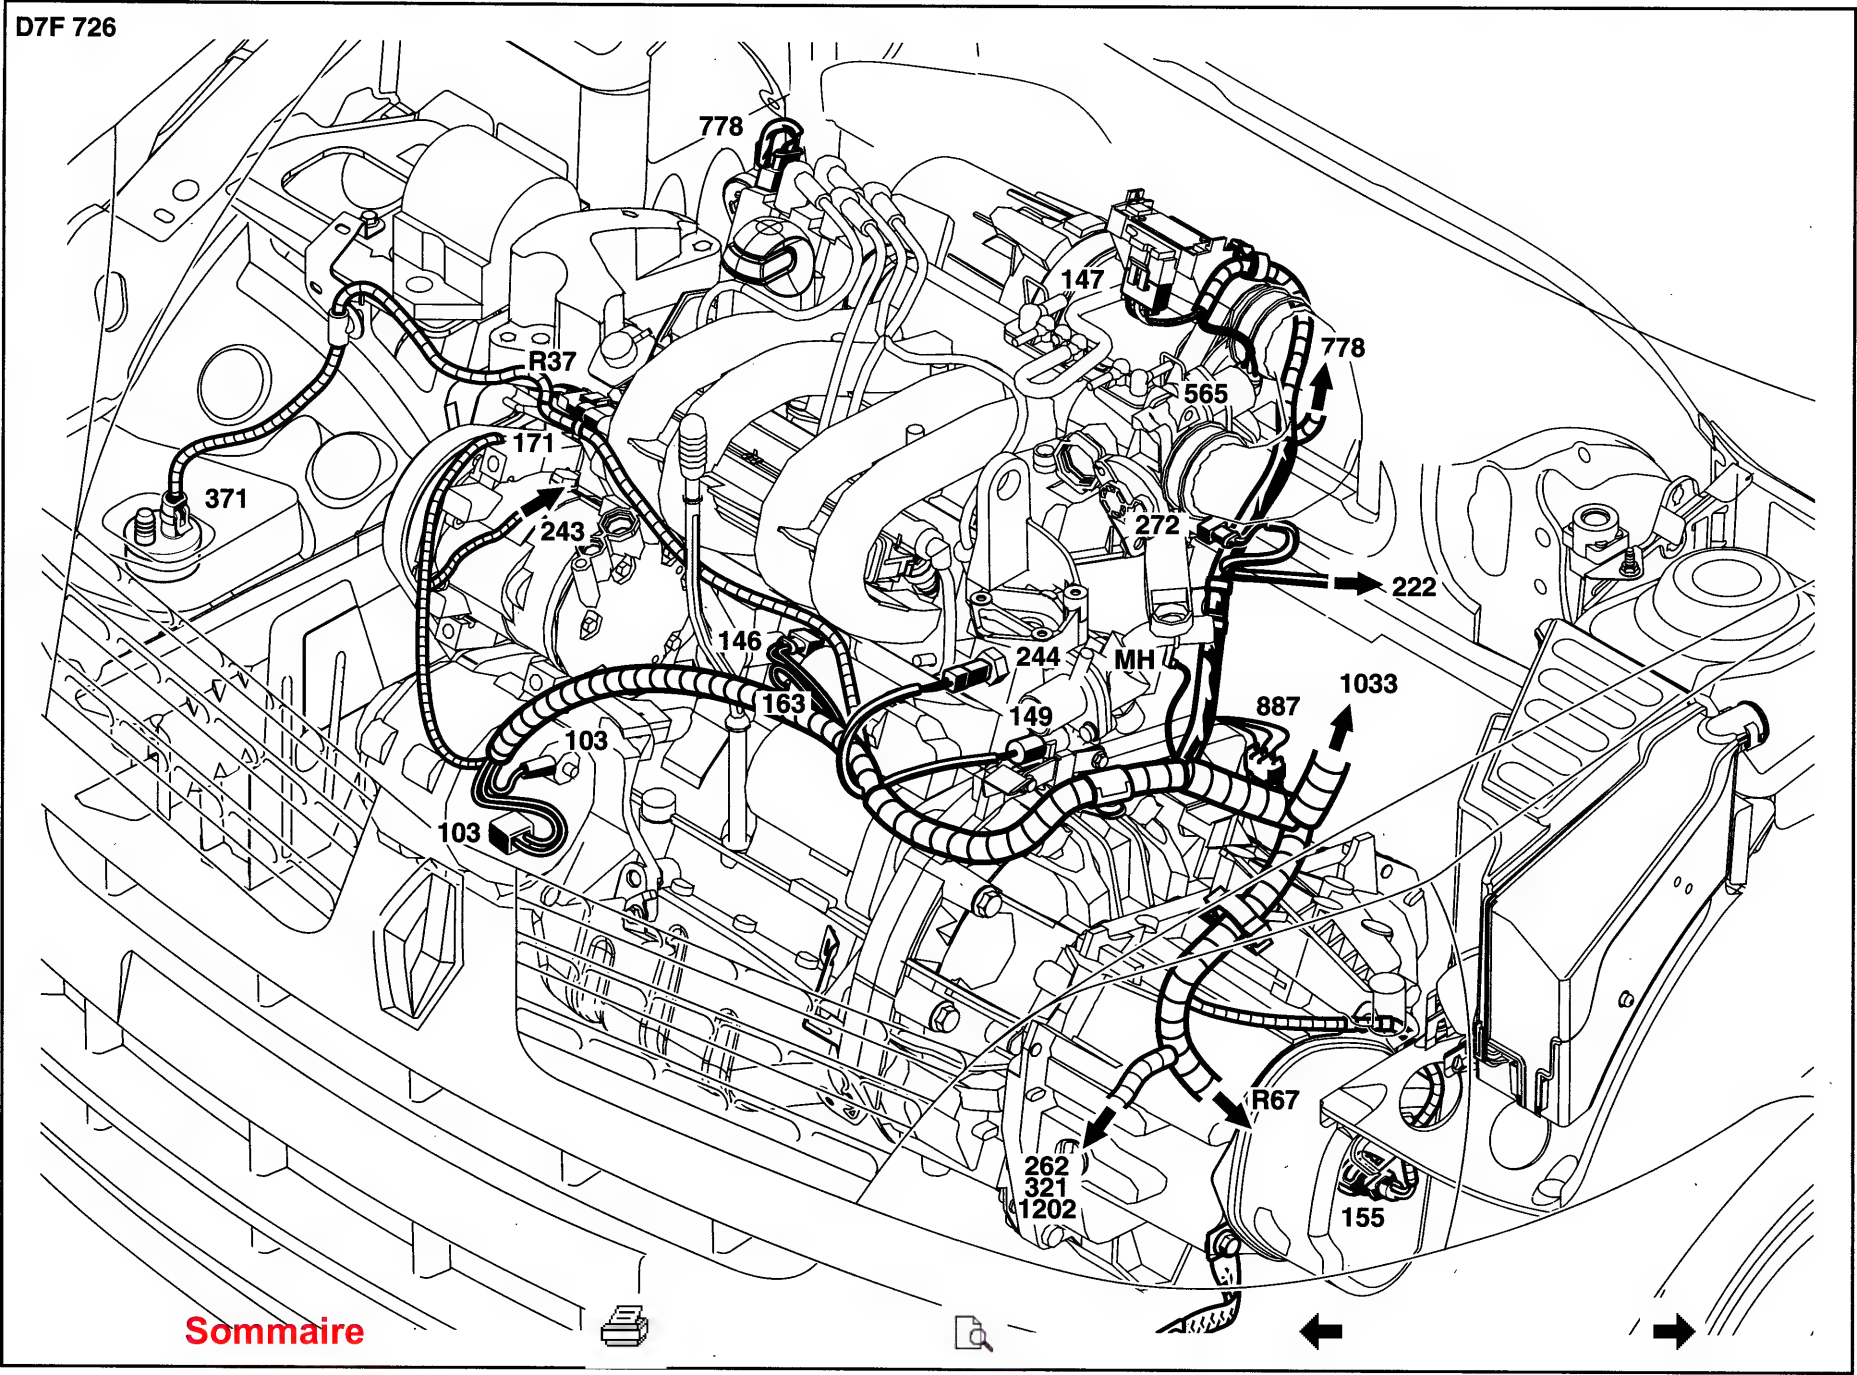

Sommaire

D7F 726

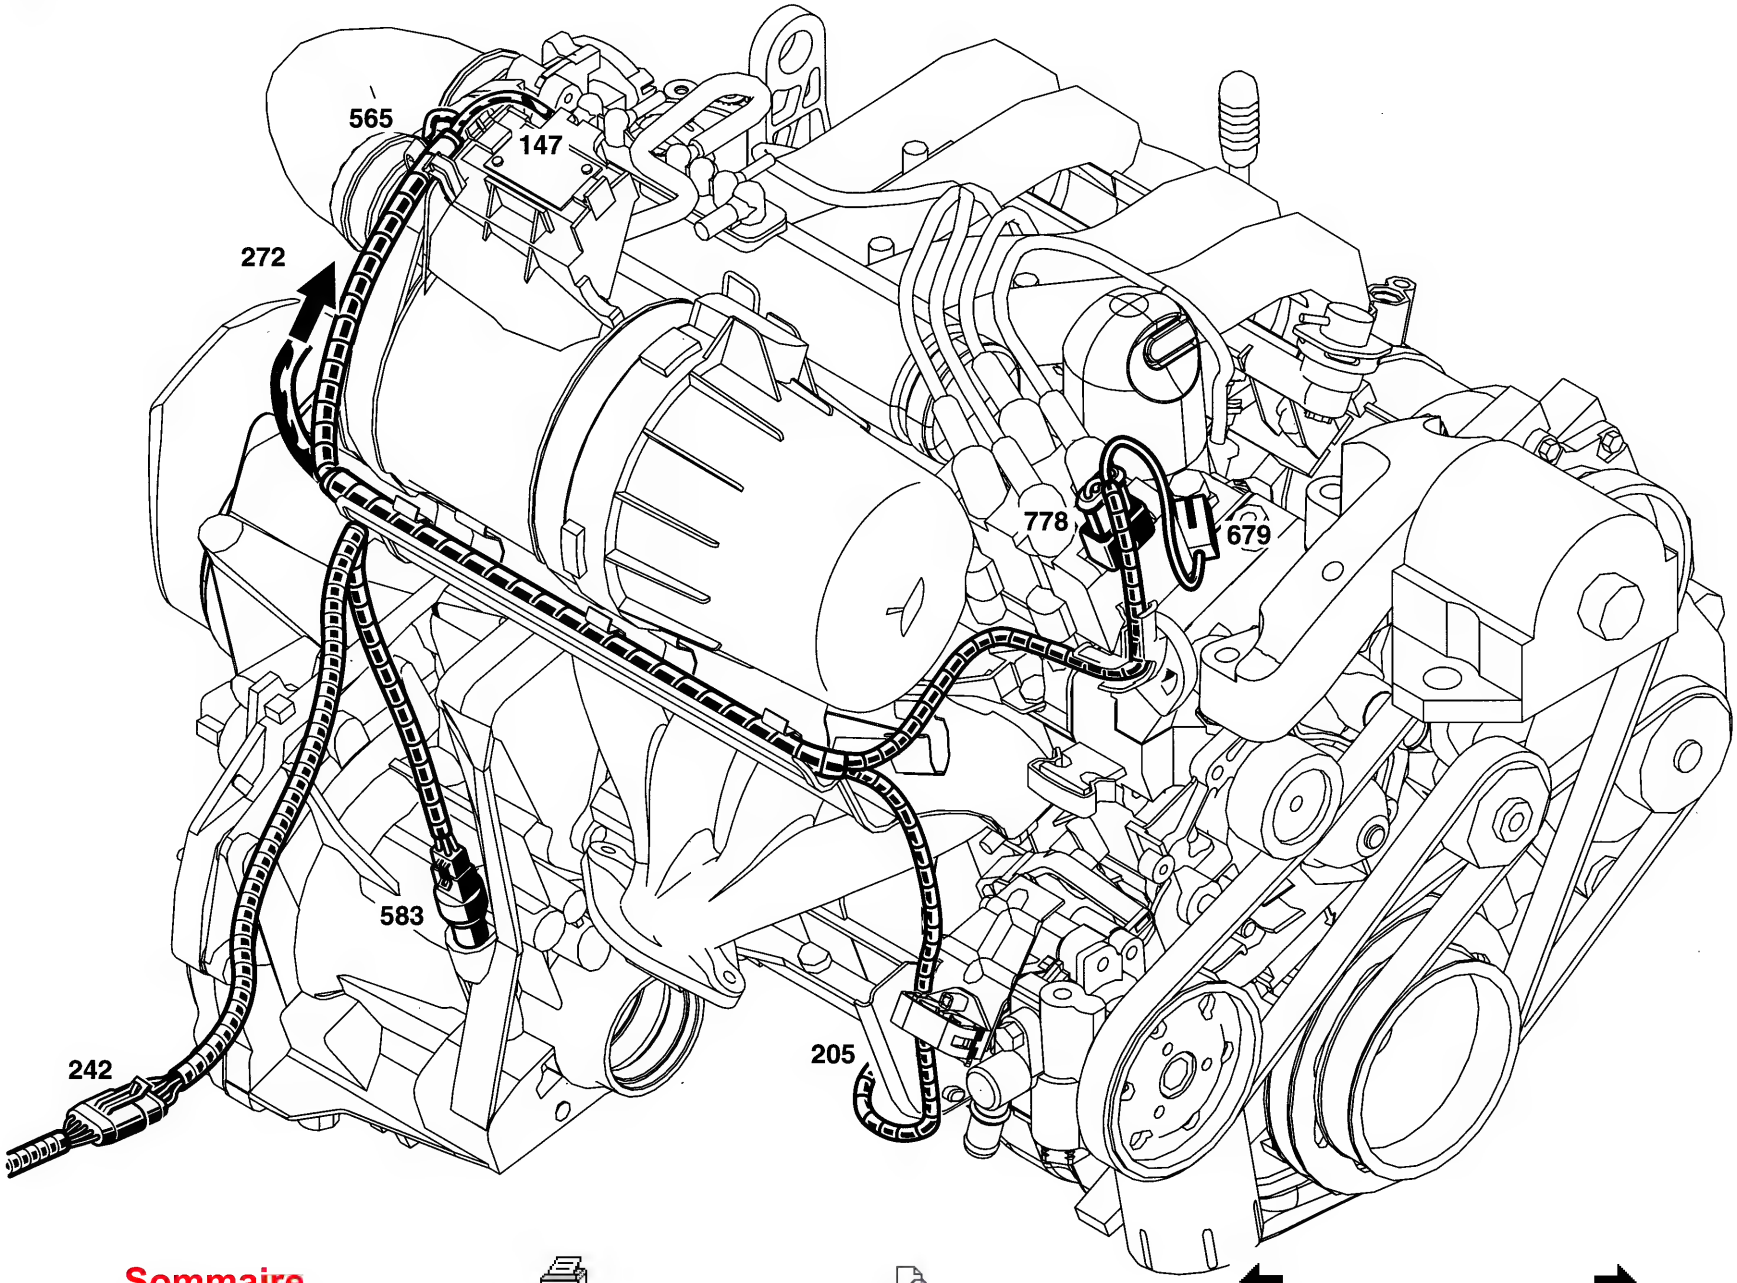

Sommaire

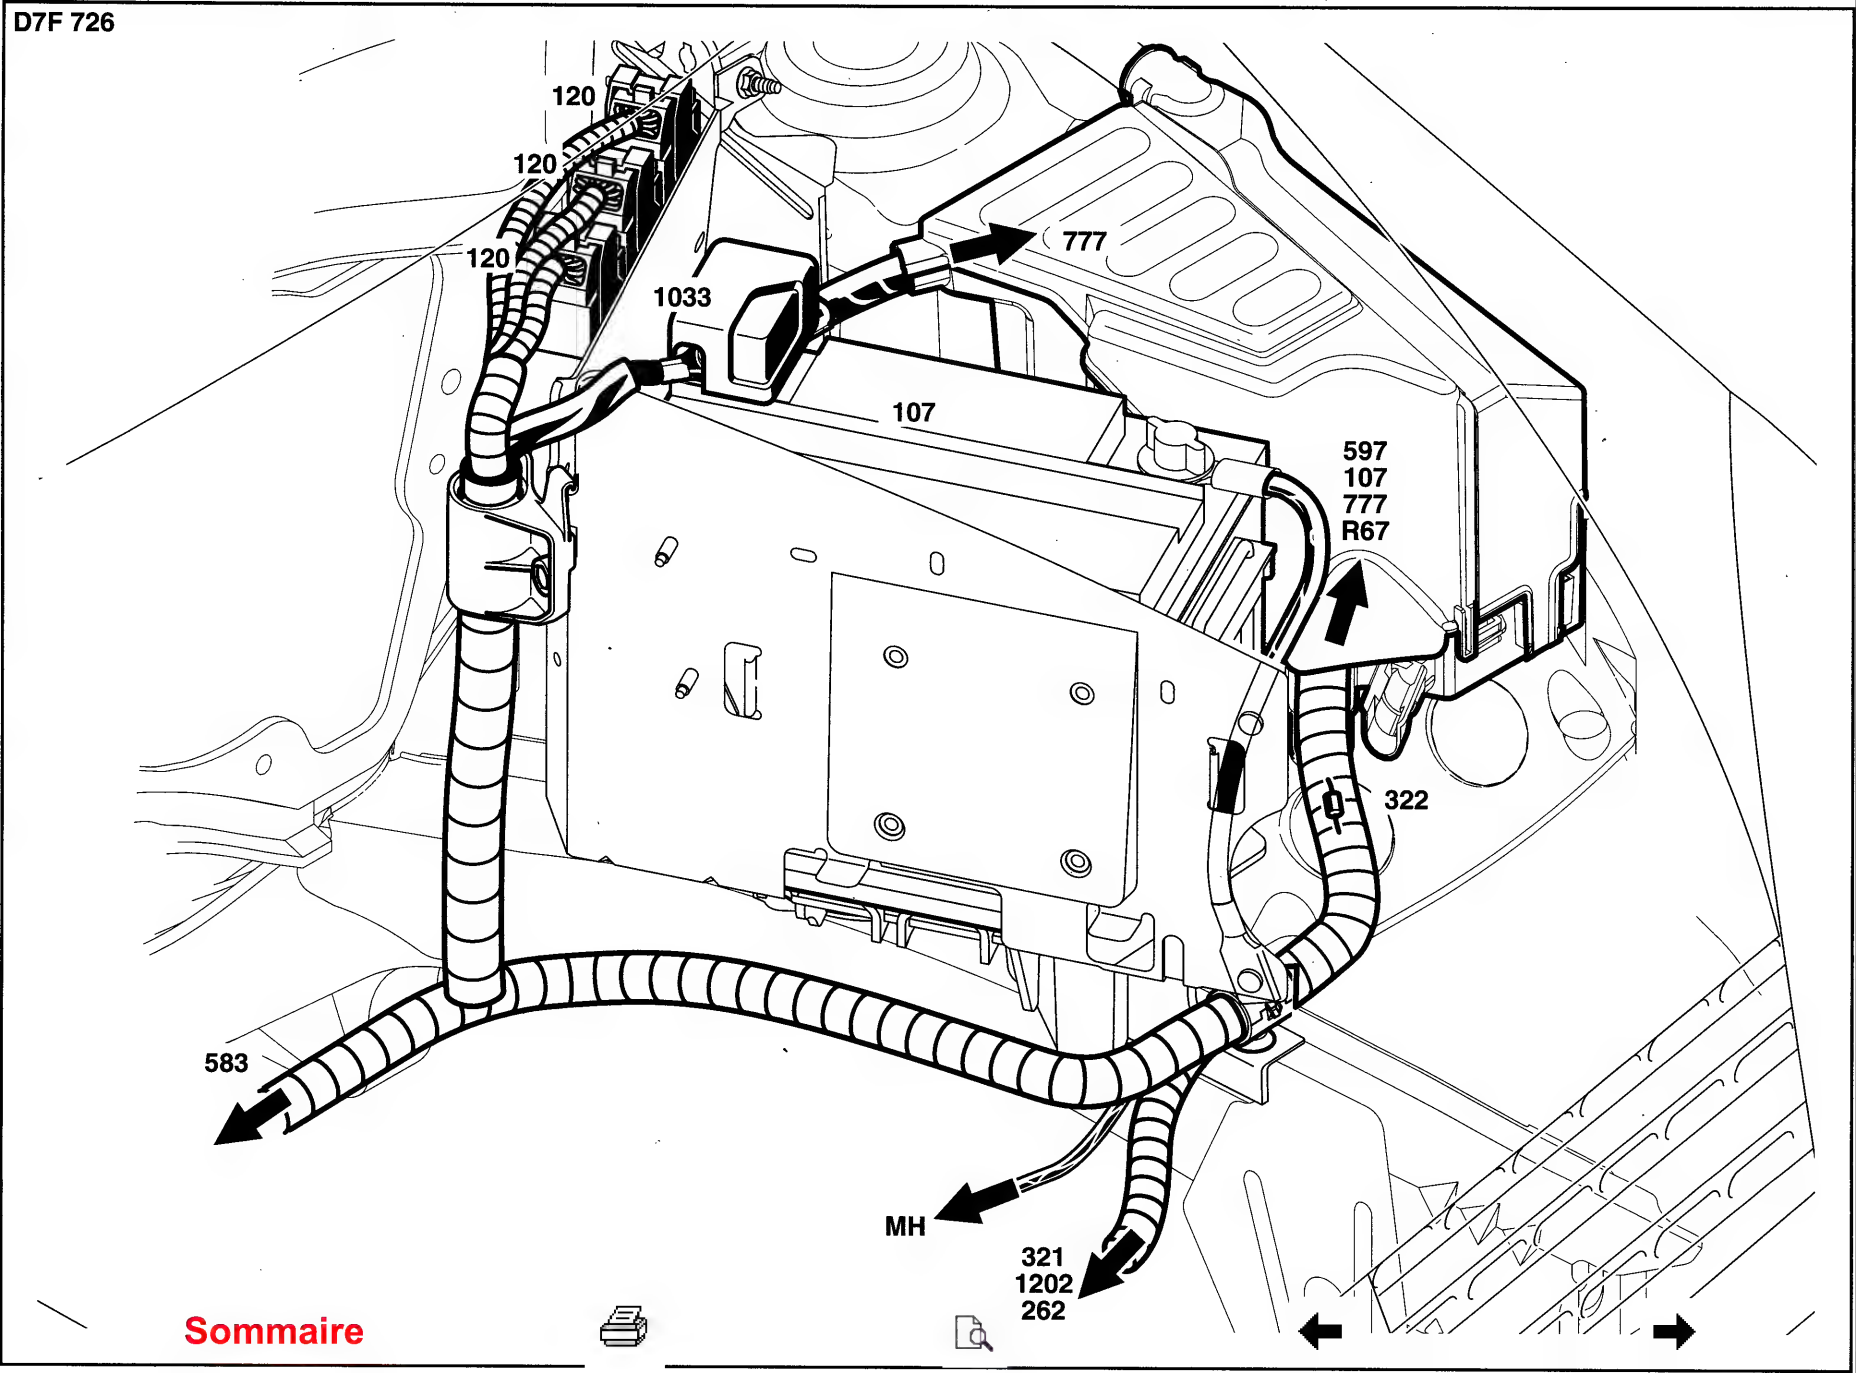

Sommaire

D7F 764

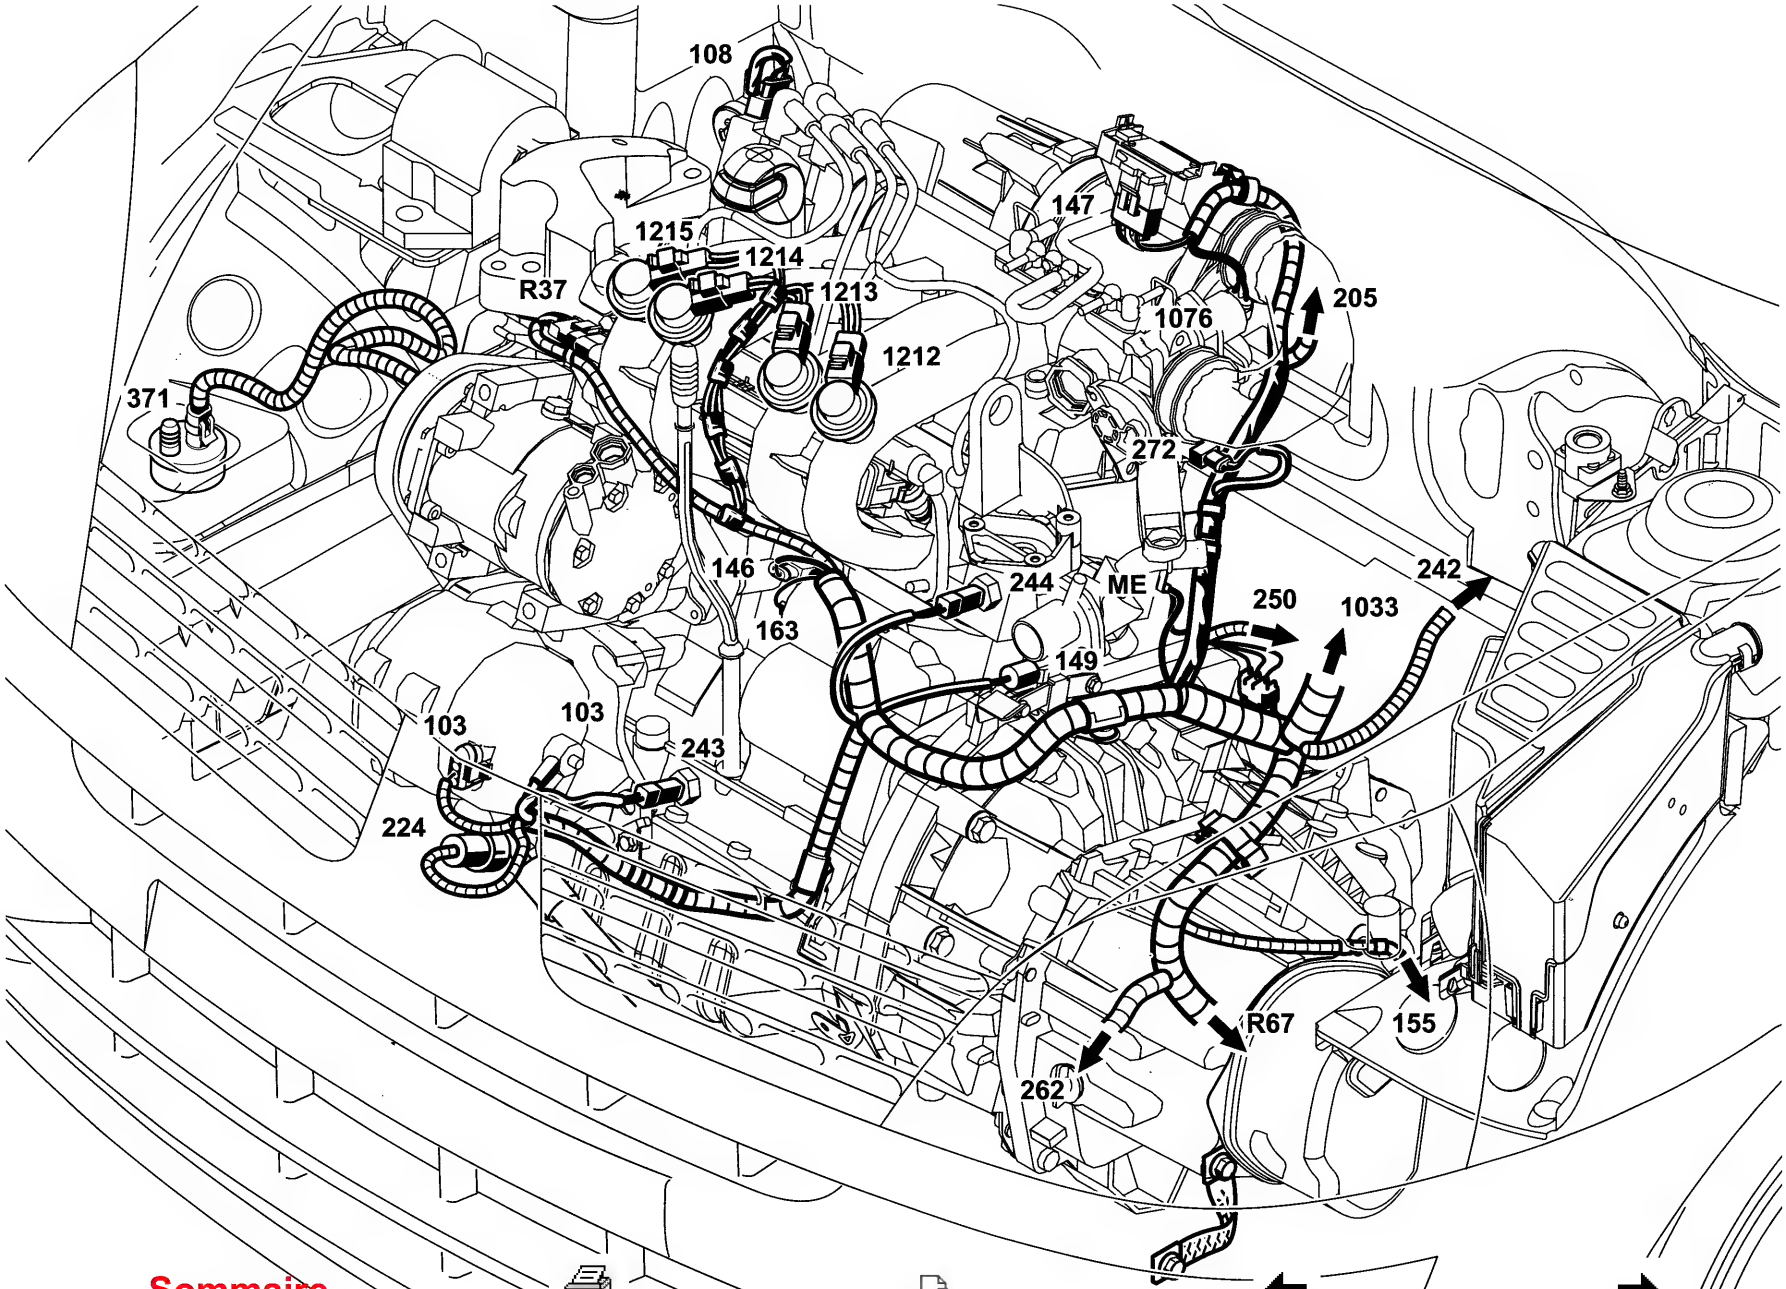

Sommaire

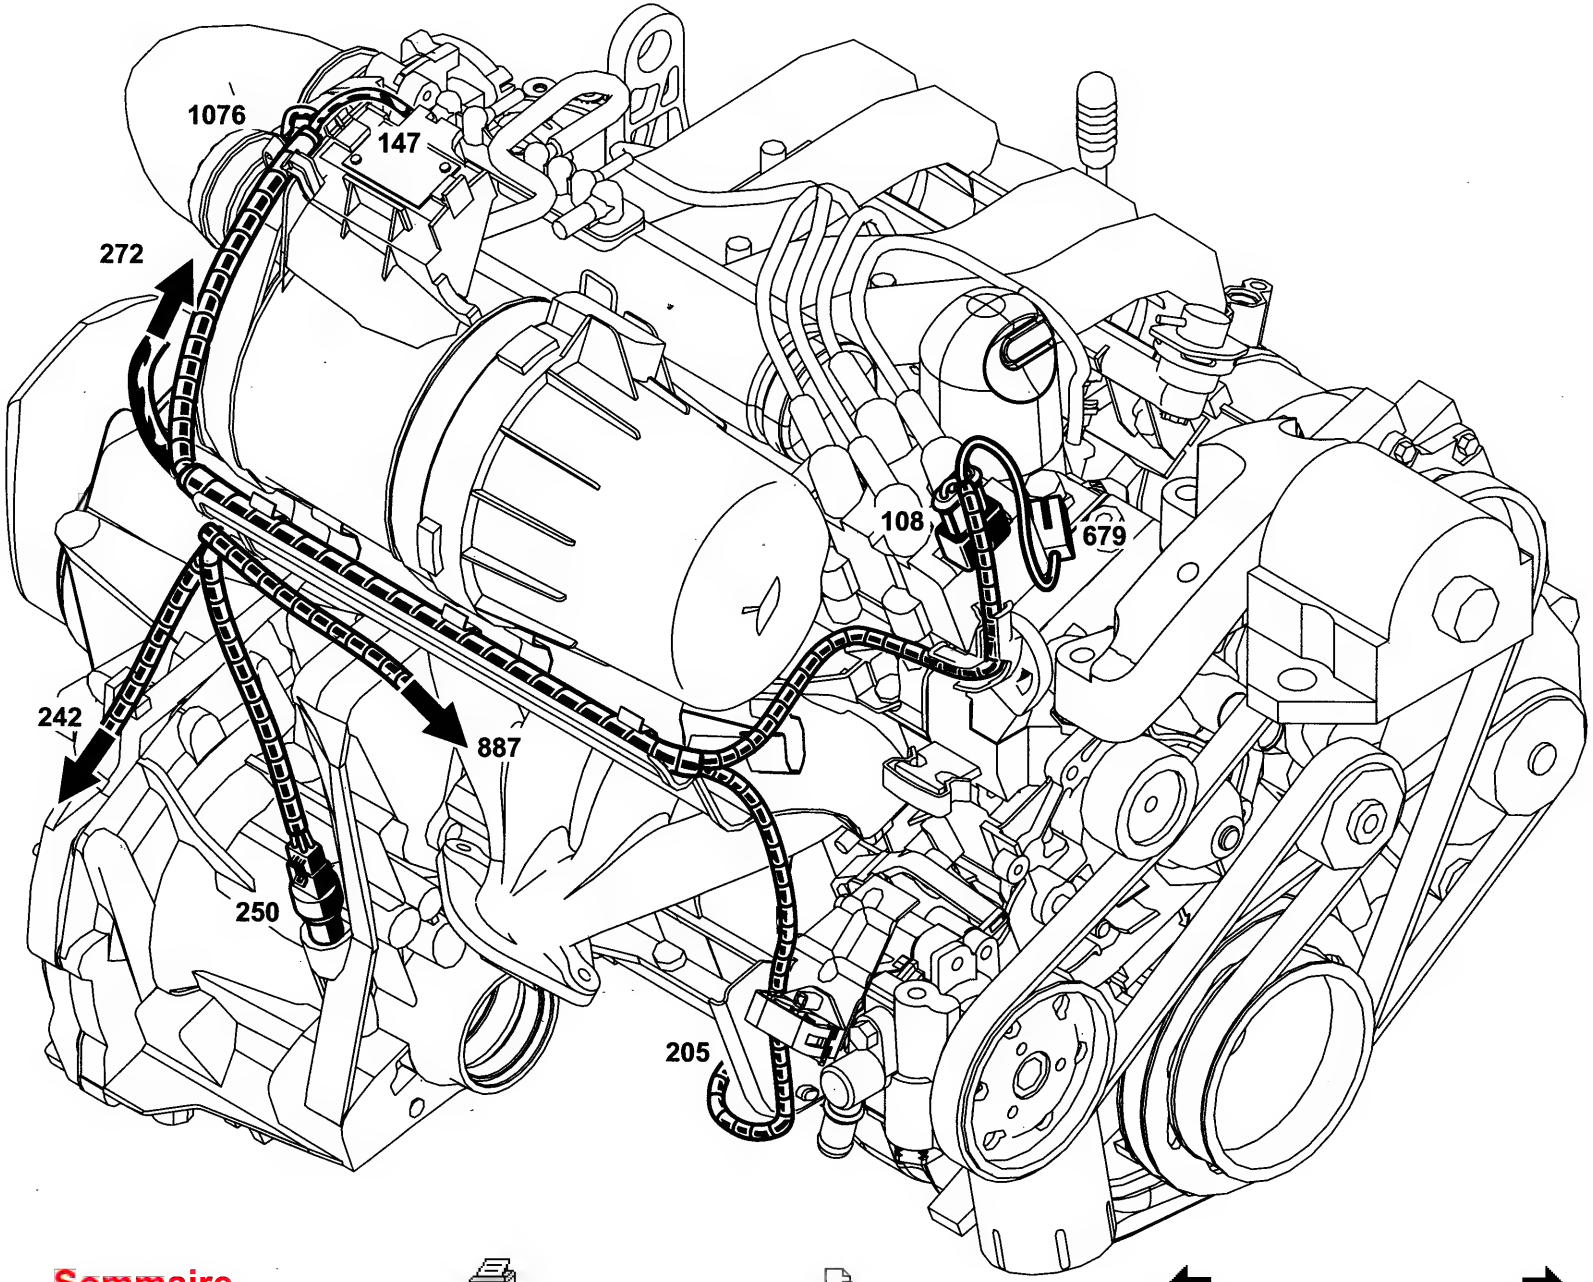

Sommaire

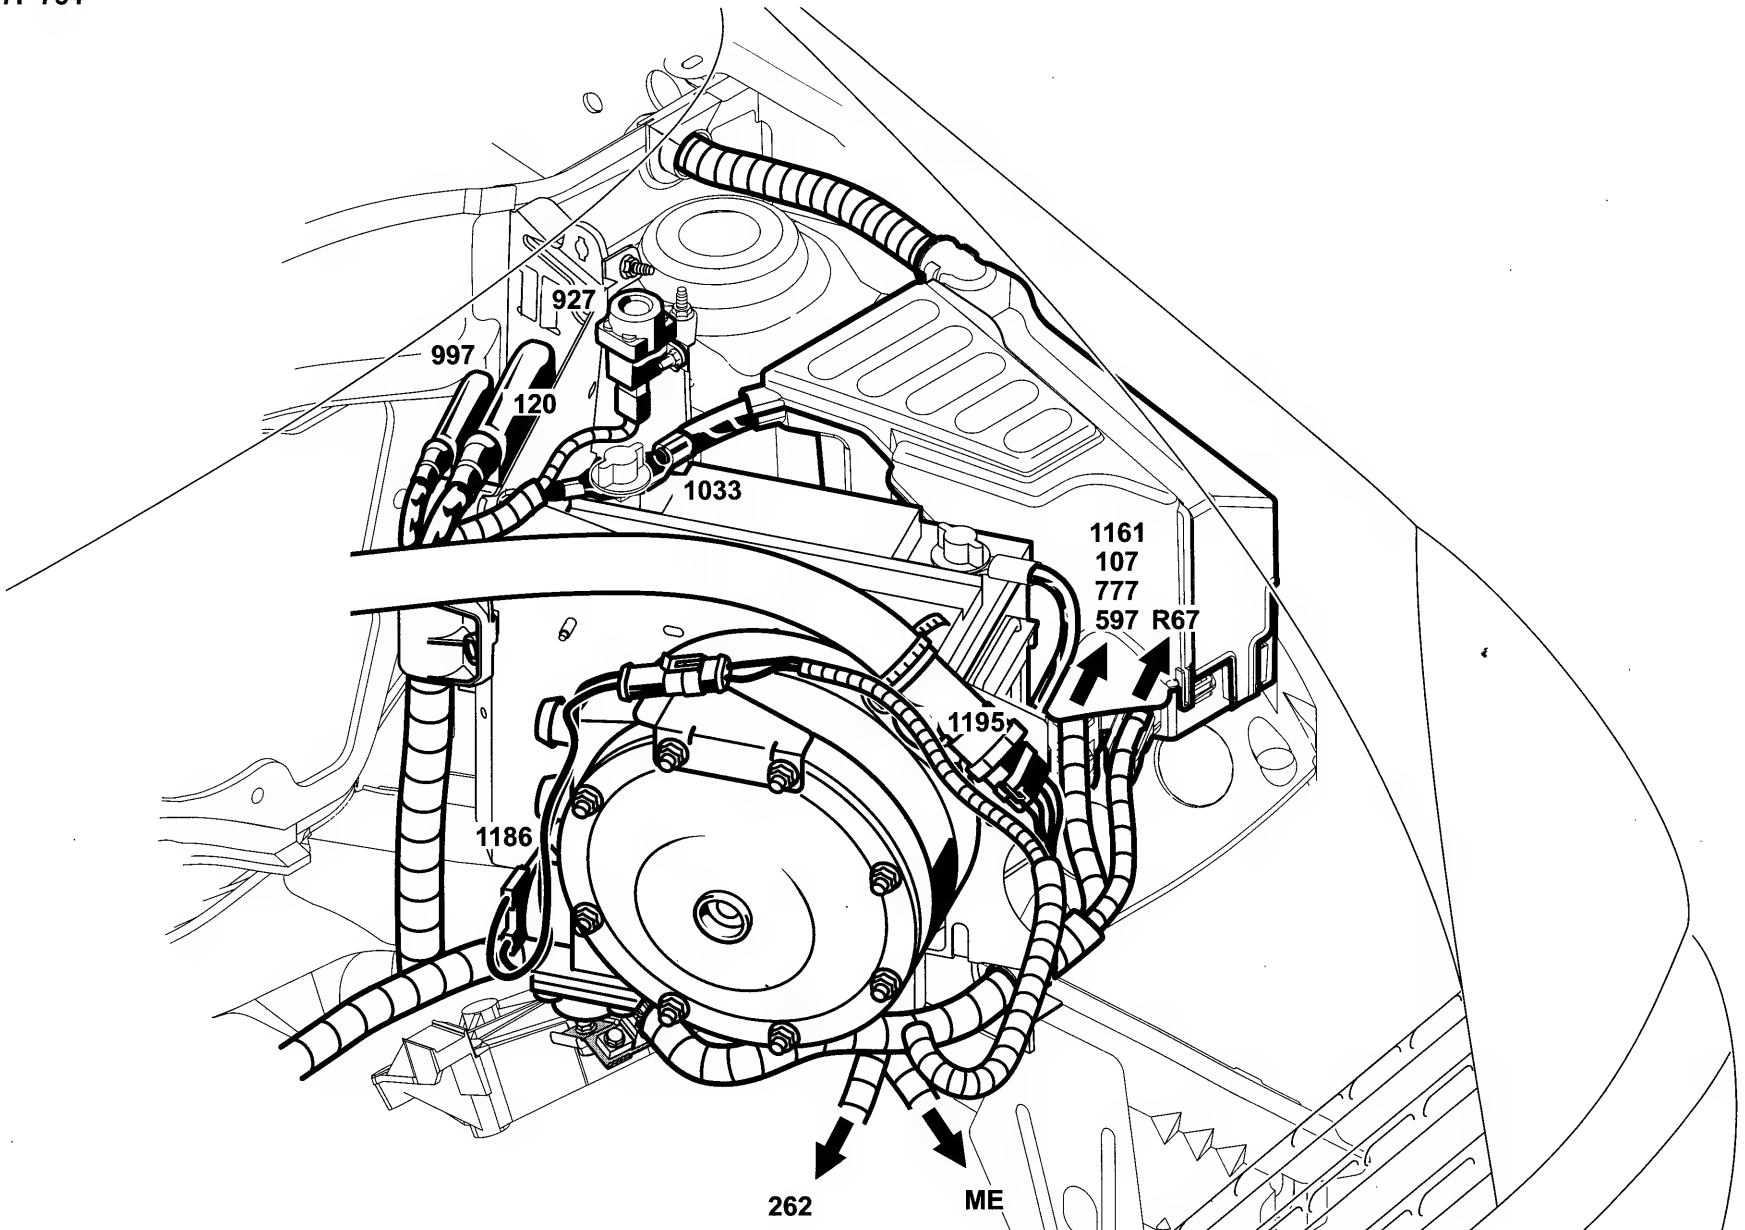

Sommaire

F9Q 782

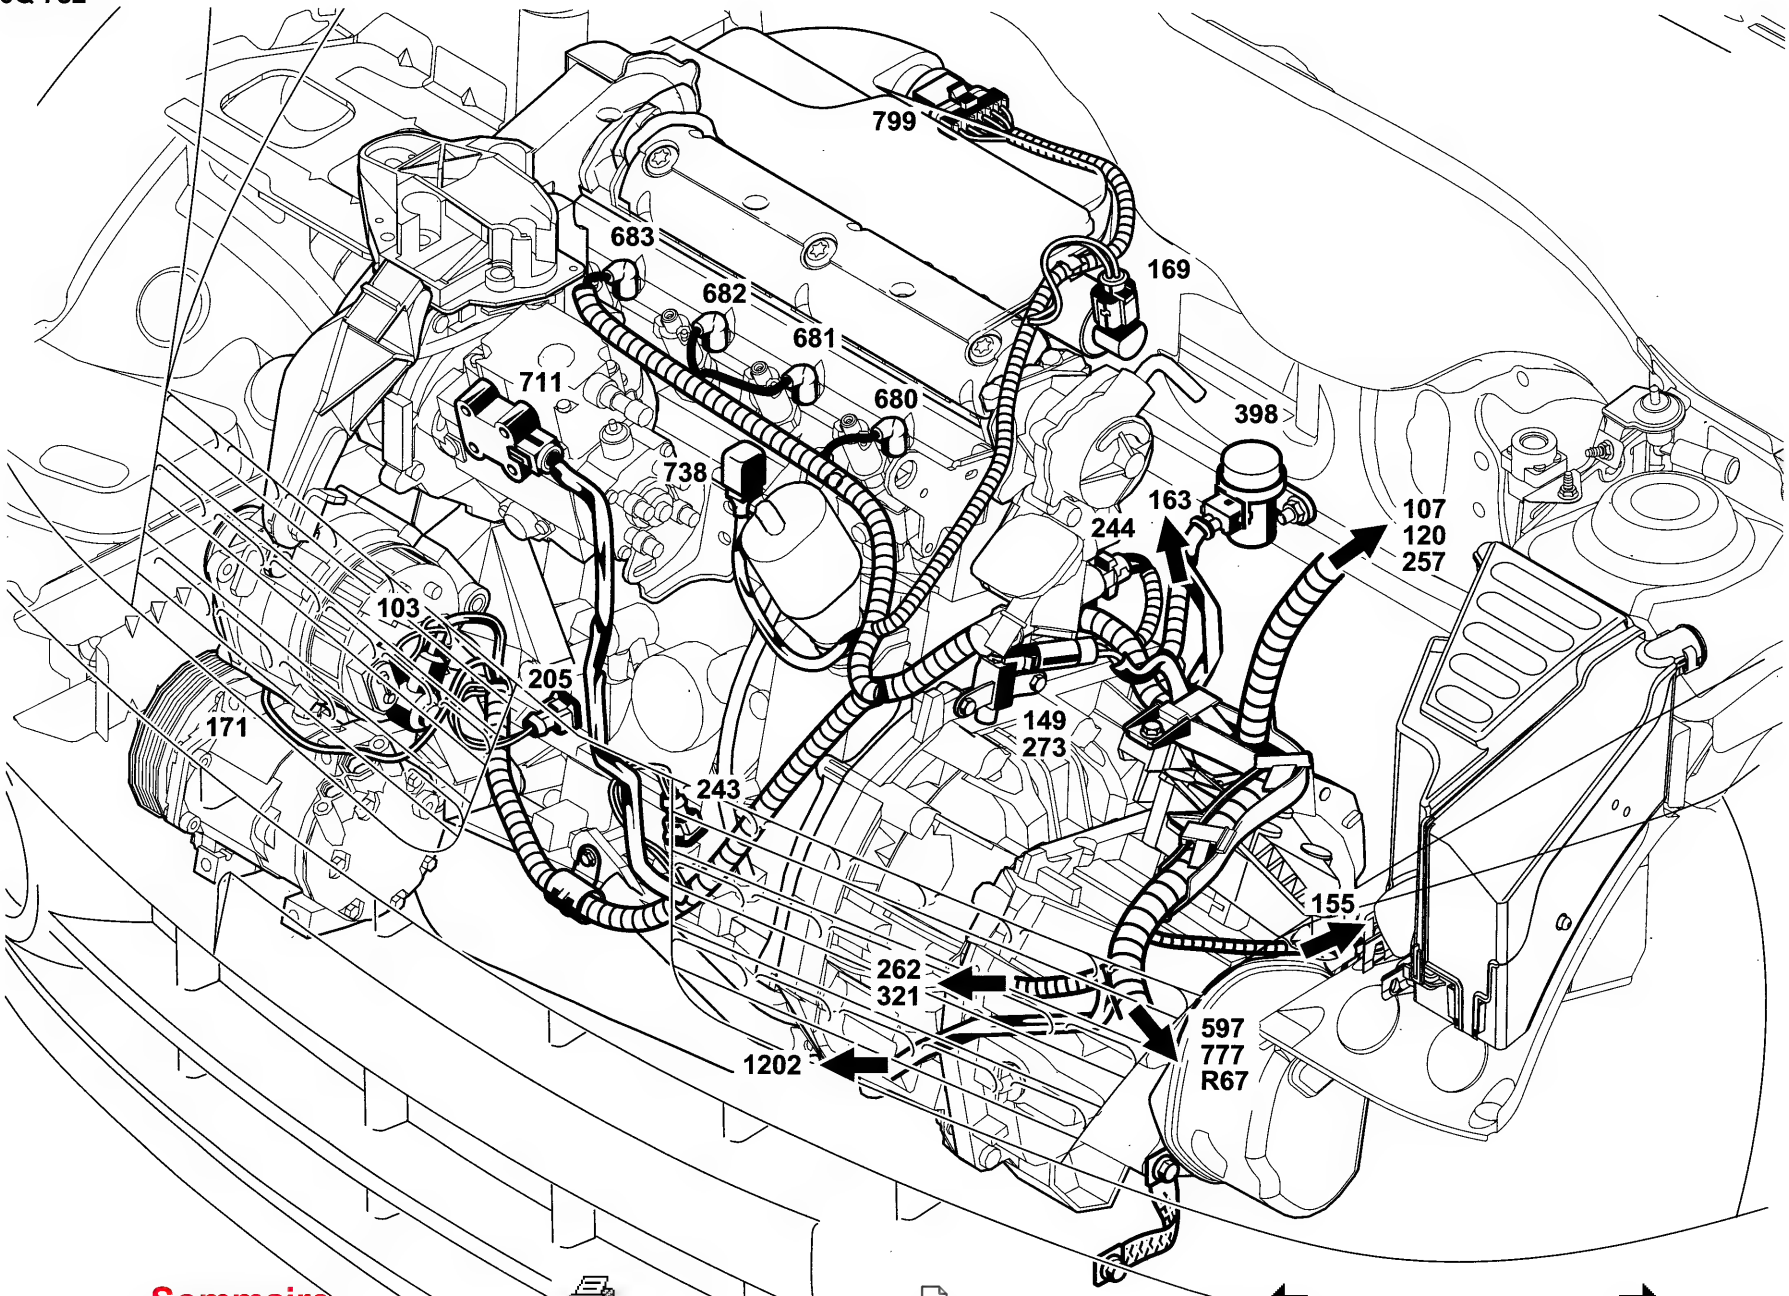

Sommaire

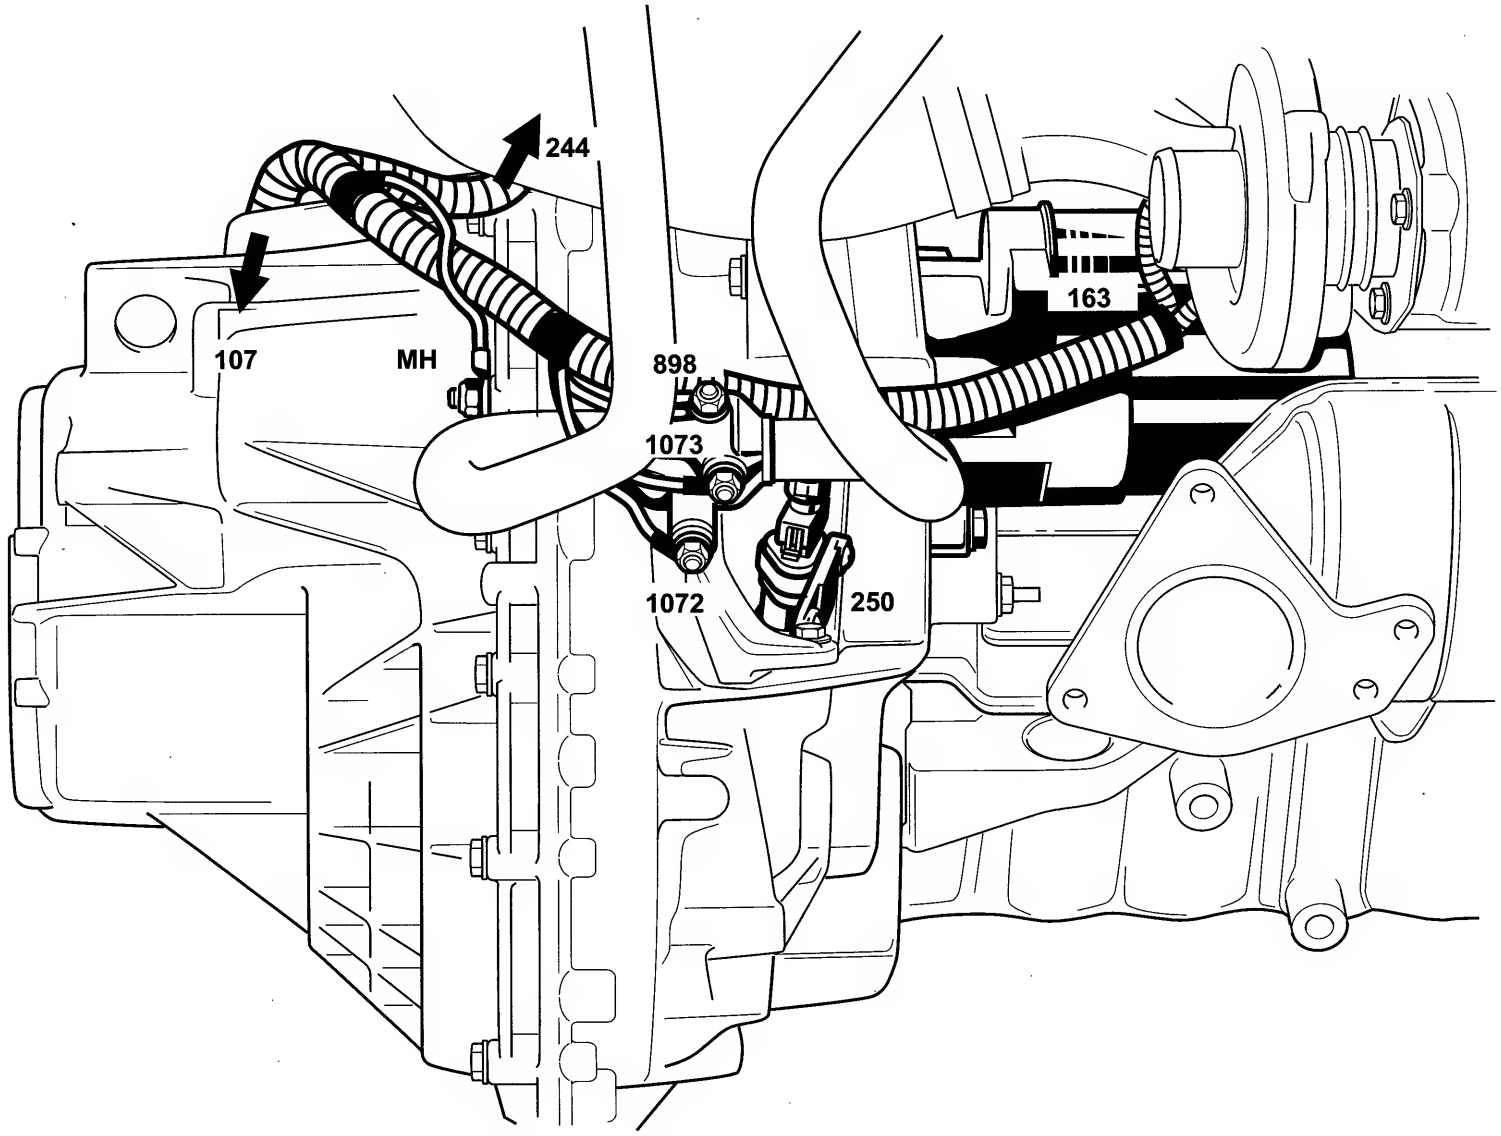
244
107
MH
898
1073
1072
250
163

F9Q 782

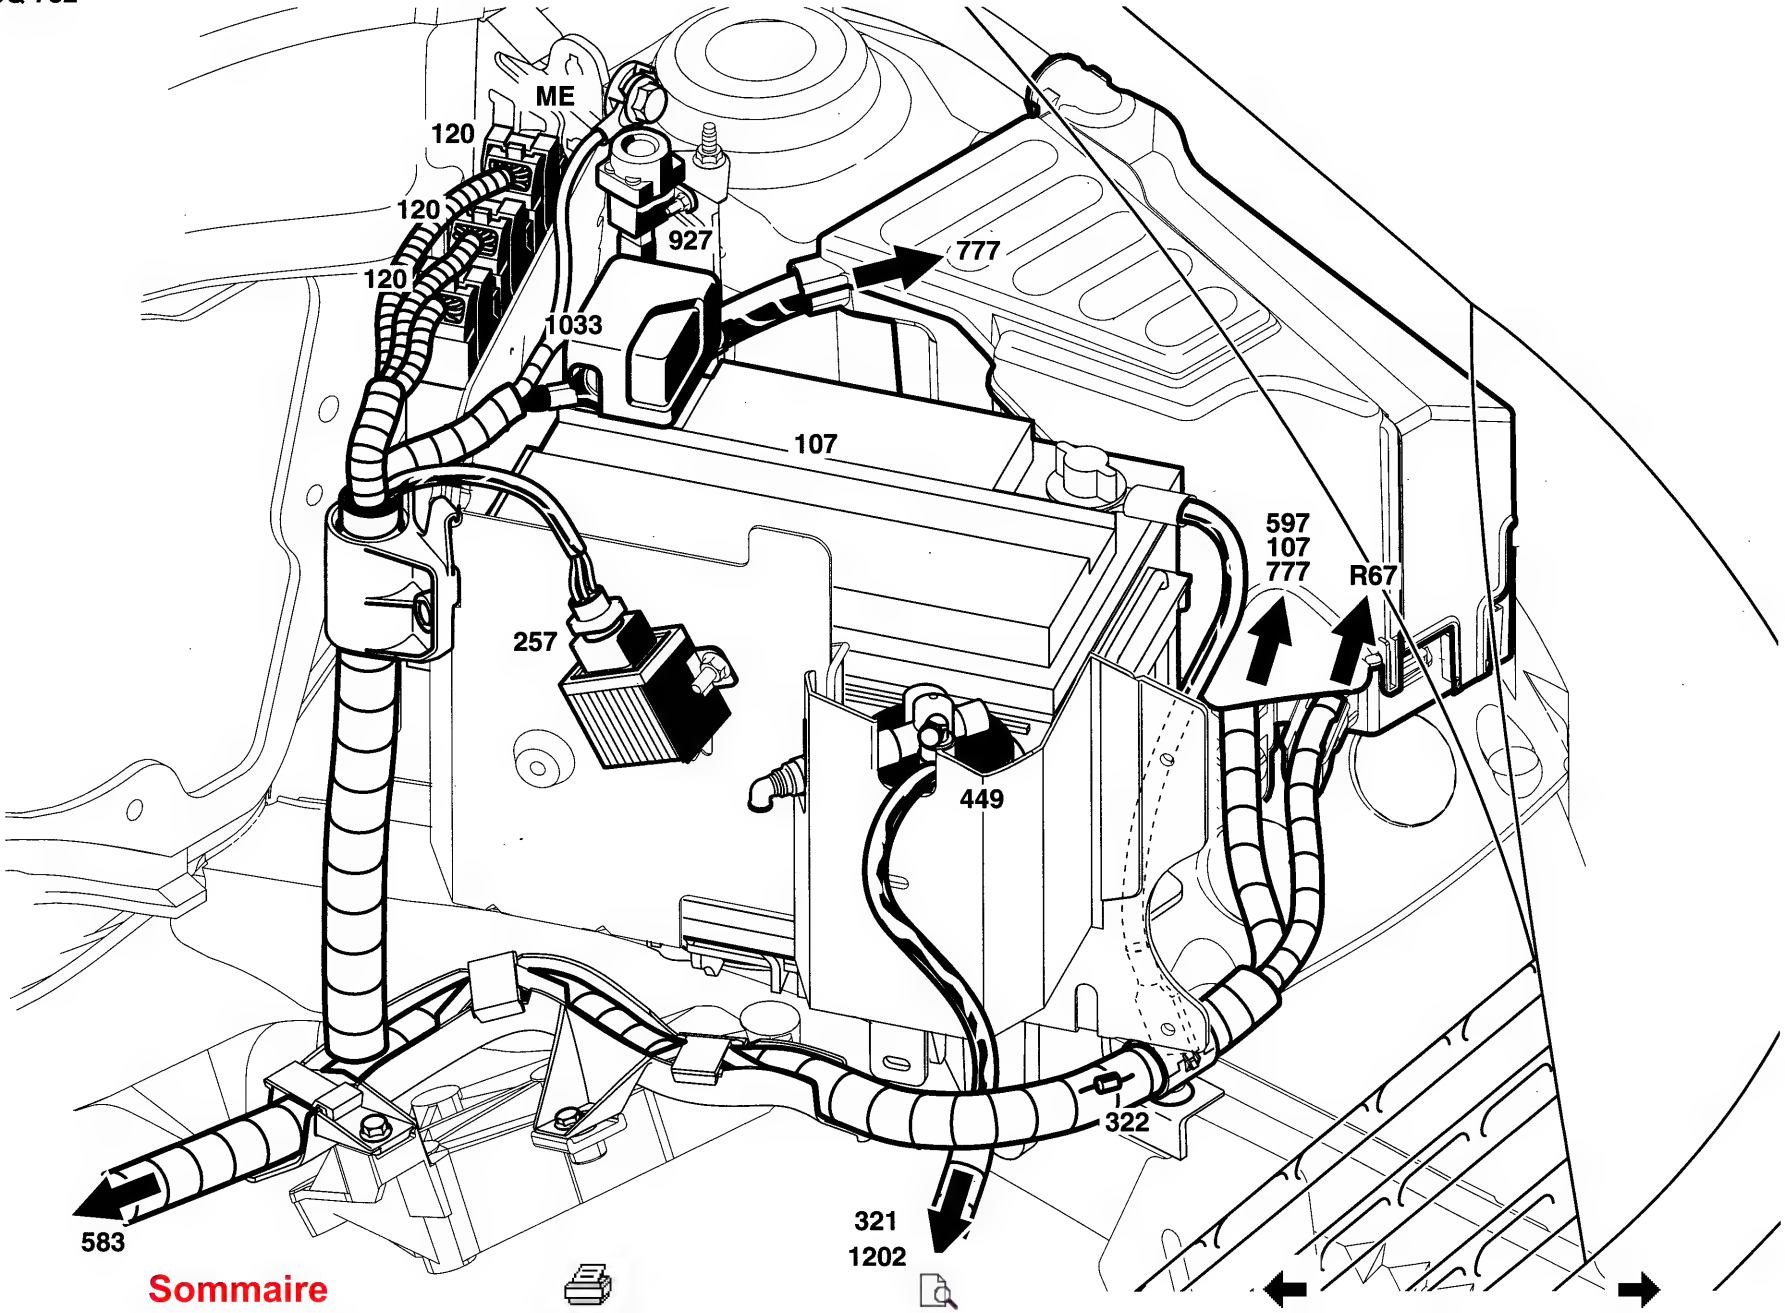

Sommaire

Description des connecteurs

Comment lire une nomenclature

Les nomenclatures reprennent et décrivent tous les connecteurs utilisés sur les câblages du véhicule.
Chaque nomenclature donne :

- une représentation graphique du connecteur, ainsi que le remplissage des alvéoles du connecteur;
- la liste des fils liés au connecteur avec leur localisation dans les alvéoles.

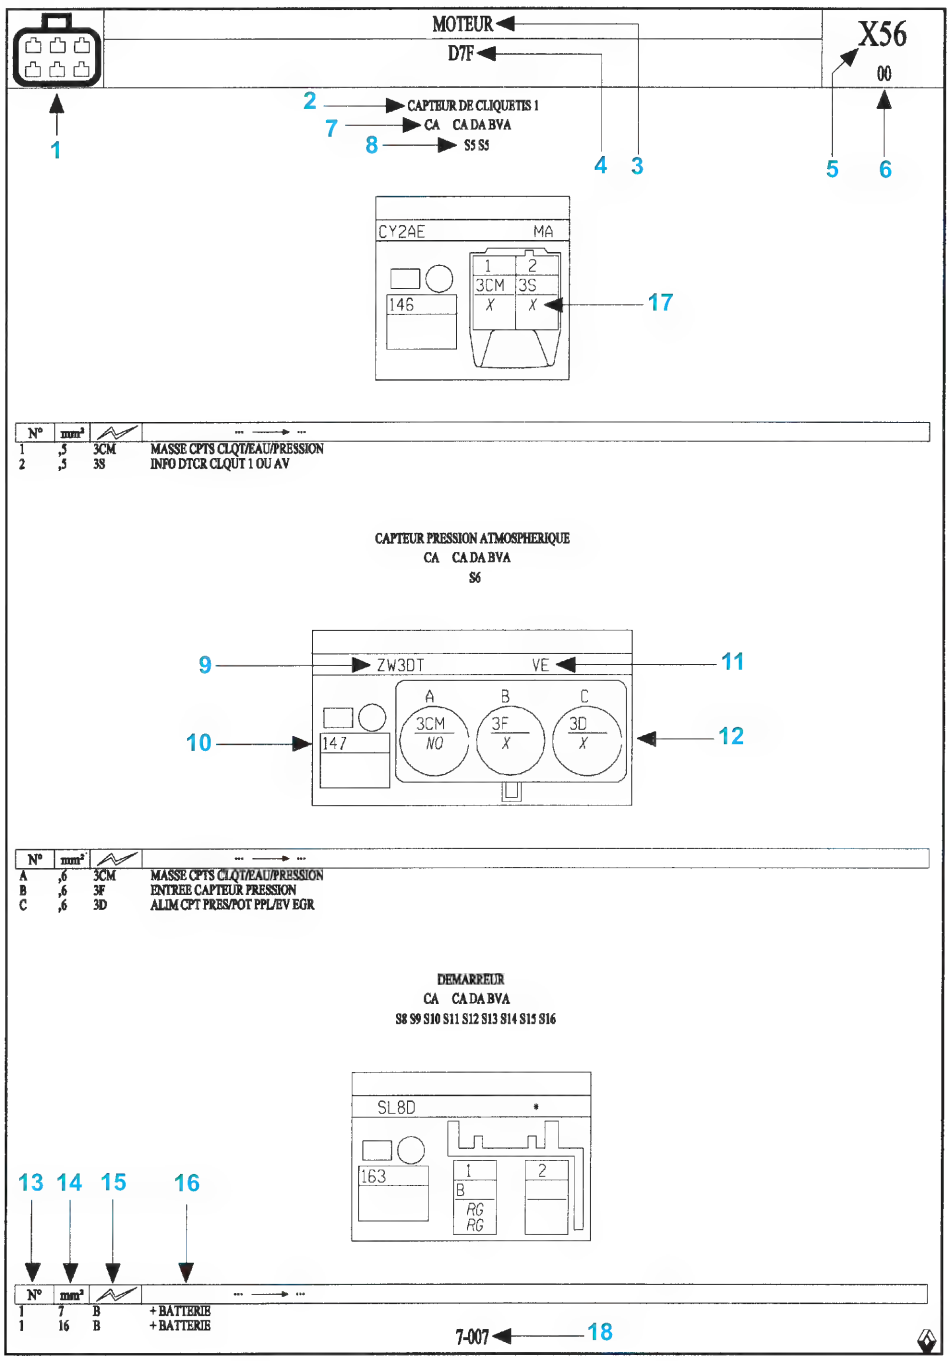

1	Symbole des planches nomenclatures
2	Désignation du connecteur
3	Désignation du câblage
4	Critère général de la planche
5	Famille véhicule
6	Millésime en cours
7	Critère particulier du connecteur
8	N° du passage câblage ou le connecteur sera localisé
9	Codification du connecteur (seulement pour la fabrication)
10	N° d'appareil
11	Couleur du connecteur
12	Représentation graphique du connecteur
13	N° d'alvéole utilisé
14	Section du fil présent dans l'alvéole
15	Code liaison du fil (sera utilisé lorsque le marquage des fils sera appliqué)
16	Désignation de la fonction du fil
17	La croix indique la présence d'un fil dans l'alvéole, deux croix = deux fils. Dans les nouvelles nomenclatures, seules les couleurs de fils avec état fondamental sont représentées (Rouge, Jaune, Noir, Bleu). On indique la présence de fils d'une autre couleur par une croix dans l'alvéole
18	N° de Chapitre et N° de planche

N° ORGANE CONNECTEUR	N° PLANCHES CONNECTEUR
101	188-189
103	039-040-041-042-043-044-045-046-047
104	188-189
108	042
110	011
119	048-049-050
120	033-051-053-054-056-057-058-059-061-063-064-066-068-069-070
123	190-191
125	190-191
128	192-193
129	031
133	265
134	261
138	260
140	261
141	266
142	003
145	192-193
146	034-071-072-073-074-075-076
147	034-071-072-073-074-075
149	034-071-072-073-075-076-077
150	001
151	001
152	011-012
153	012-013
154	003
155	077-078-079-080-081-082-083
160	194-195
163	079-080-082-084
164	013-014-015
165	004
168	194-195
169	085
172	005
173	005
176	032
177	032
178	006

N° ORGANE CONNECTEUR	N° PLANCHES CONNECTEUR
179	006
180	006
181	007
188	086
189	007-260
190	007
191	266
192	261
193	035-078-081-083-087
194	035-087-088-089-090
195	035-087-088-089-090
196	036-088-089-091-092
199	008
203	262
204	266-267
207	014-015
209	196-197-198
211	008-009
212	016-017
214	183
215	183
219	016-017
222	093
224	094
225	197-198
226	018-019
227	018-019
233	020-021
239	262
240	267
241	199-200
242	084-086-091-093-094-095-096
243	085-092-095-096-097-098-099-100-101
244	036-099-100-101-102-103-104-105
245	105
247	199-200-201-202
250	098-106
257	107-108
261	201-202-203-204-269
262	100-101-102-103-106-107-108-109-110
267	020-021
268	022-023
272	037-110-111-112-113-114-115

N° ORGANE CONNECTEUR	N° PLANCHES CONNECTEUR
273	114
304	184
319	205
321	109-111-112-113-114-115-116-117
322	109-111-112-113-115-116-117-118
325	206-207-269
365	206-207
366	206-207
371	097-118-119-120-121-122-123
398	124
418	184
419	208-209
449	116
469	210
502	211-212
503	213-214
523	262
524	268
529	185
537	022-023-024
538	024-025-026
541	186
562	213-214
565	125
583	025-026-119-215
588	186
597	120-124-126-127-129-130-131-132-133-134-135-136-137
639	009
645	215-216-217-218-219-220-221
653	222-270
662	222-223-224
675	225-271
677	027-028
689	223-225
693	226-227
711	138
721	027-028
738	139
746	140
755	031
756	228-229
777	129-139-140-141-142-143-144-145-

N° ORGANE CONNECTEUR	N° PLANCHES CONNECTEUR
	146-147-148-149-150-151-152-153-154-155
778	037-156-157
784	230-231-232-233-234-235
789	187
799	150
802	158-159
845	232-235-236-237
850	236-237
887	038-156-157-160-161-162
921	238-271
971	163
972	238-239
989	002
997	165
1003	239
1013	166
1016	240-242-244-246-248
1019	167
1028	250-251
1029	250-251
1032	168
1066	168
1071	168
1076	038-160-166-167-169
1077	170-171
1078	170-171
1079	172-173
1080	172-173
1081	252-253
1094	029-030
1105	174
1106	252
1124	187
1125	253-254-255-256-257
1127	258-259
1146	175
1161	169
1168	263
1170	263-264
1175	258
1186	176
1195	176
1202	159-174-177-178-179-180-181
1212	178

N° ORGANE CONNECTEUR	N° PLANCHES CONNECTEUR
1213	178
1214	182
1215	182
1324	010
1441	268
R2	272-273-274-275
R3	276-277-278-279
R4	280-281-282-283
R13	283
R35	284
R37	285
R67	286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297
R99	297-298
R101	299
R106	300
R107	301-304-307
R112	309-310
R179	310-311
R235	311-312
R243	313
R251	314
R255	314-315
R260	316
R277	317-318
R278	318-319
R296	319
R297	319
R301	320-321-322
R304	322

Sommaire

CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
LADECH SLDECH
S3

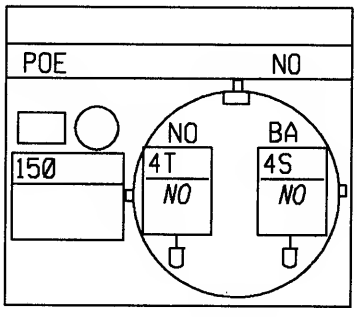

N°	mm²		... → ...
BA	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
NO	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT

CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
LADECH SLDECH
S3

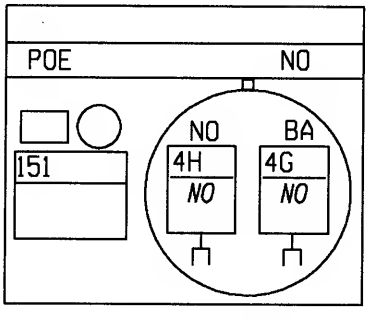

N°	mm²		... → ...
BA	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
NO	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE LAMPE À DÉCHARGE
LADECH
S3

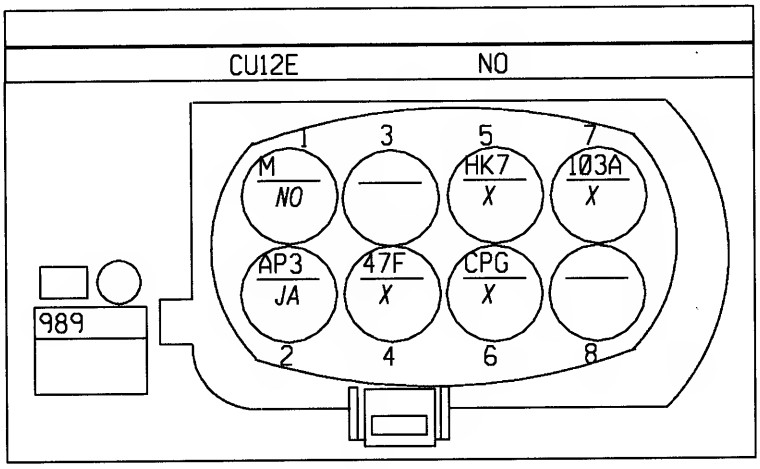

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	.6	M	MASSE
2	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
4	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
5	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
6	.35	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
7	.6	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS

CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE COFFRE
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S2

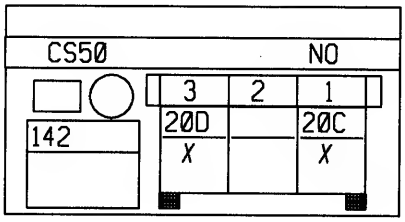

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
3	.75	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE COFFRE
S65,C65/SAUF E5,RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 S65,C65/RAD0
S2

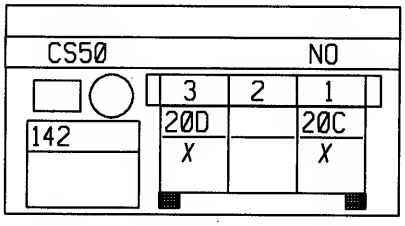

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
3	1	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

CONTACTEUR COFFRE
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S2

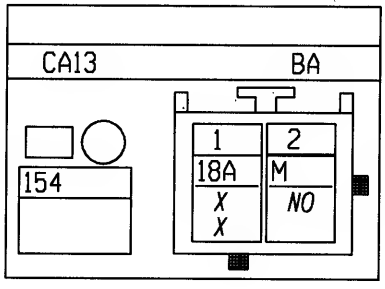

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
1	.5	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
2	.35	M	MASSE

ECLAIREUR DE COFFRE
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S14-S15

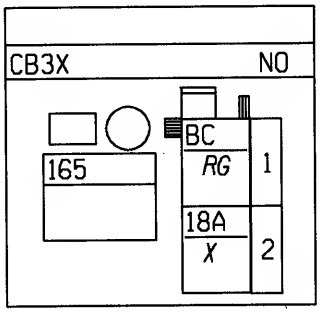

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
2	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE

ECLAIREUR DE COFFRE
S65,C65/SAUF E5,RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 S65,C65/RAD0
S14-S15

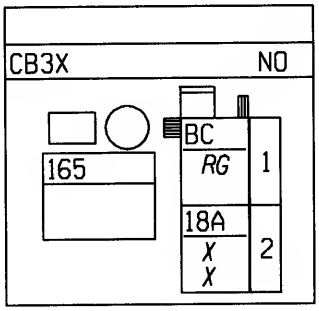

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
2	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
2	.5	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE

FEU ARRIERE DROIT

RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM

S14-S15

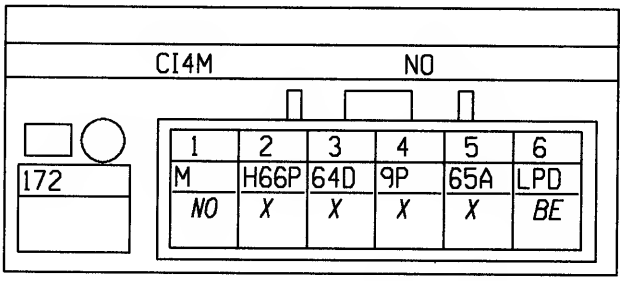

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	M	MASSE
2	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
3	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
4	.75	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
5	.5	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
6	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE

FEU ARRIERE GAUCHE

RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM

S14-S15

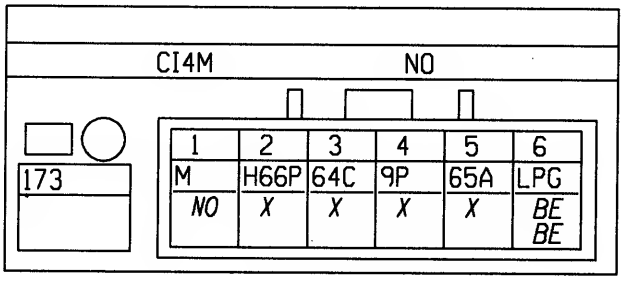

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	M	MASSE
2	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
3	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
4	.75	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
5	.5	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
6	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
6	.75	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE

CONTACTEUR FEUILLURE ARRIERE DROIT
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S14

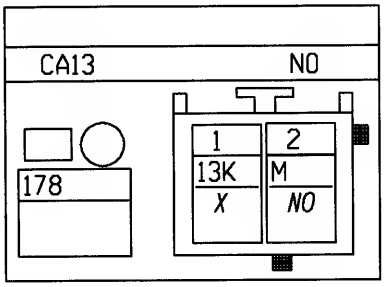

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE
2	.35	M	MASSE

CONTACTEUR FEUILLURE ARRIERE GAUCHE
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S14

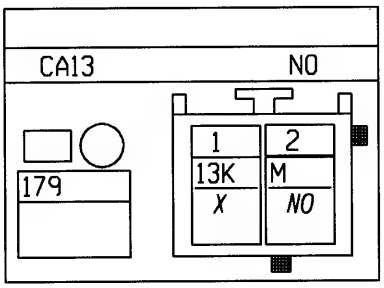

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE
2	.35	M	MASSE

CONTACTEUR FEUILLURE CONDUCTEUR
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S14-S15

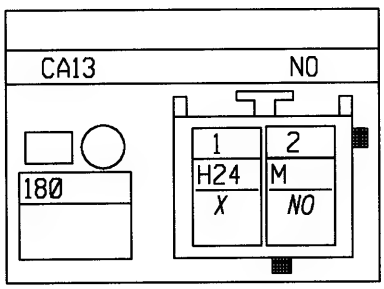

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
2	.35	M	MASSE

CONTACTEUR FEUILLURE PASSAGER
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S14-S15

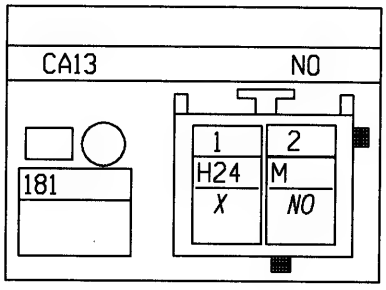

N°	mm²		... → ...
1	.5	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
2	.35	M	MASSE

HAUT PARLEUR ARRIERE DROIT
S65,C65/RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5
S13-S15

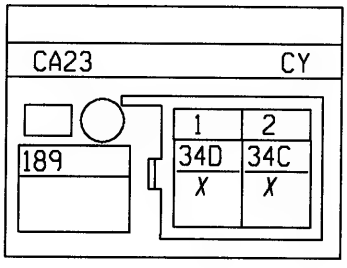

N°	mm²		... → ...
1	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
2	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT

HAUT PARLEUR ARRIERE GAUCHE
S65,C65/RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5
S12-S15

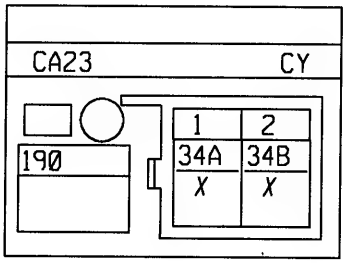

N°	mm²		... → ...
1	1	34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
2	1	34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE

JAUGE À CARBURANT

RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM

S14-S15

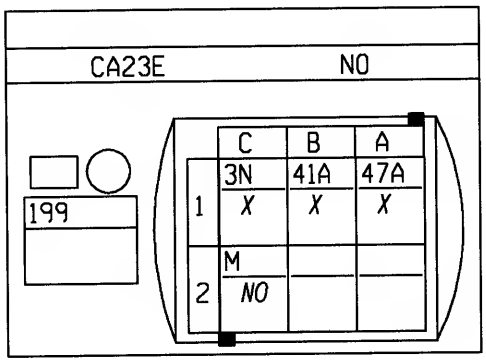

N°	mm²		... → ...
A1	.5	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
B1	.5	41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
C1	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
C2	1.4	M	MASSE

MOTEUR ESSUIE VITRE ARRIÈRE

RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM

S2

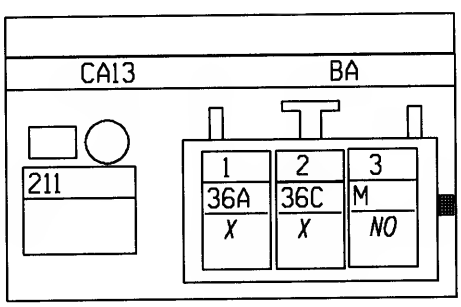

N°	mm²		... → ...
1	1	36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
2	.5	36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
3	1	M	MASSE

MOTEUR ESSUIE VITRE ARRIÈRE

S65,C65/SAUF E5,RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 S65,C65/RAD0

S2

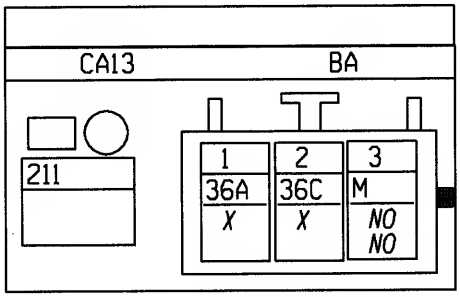

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
2	.5	36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
3	.35	M	MASSE
3	1	M	MASSE

FEU STOP SURÉLEVÉ

RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM

S2

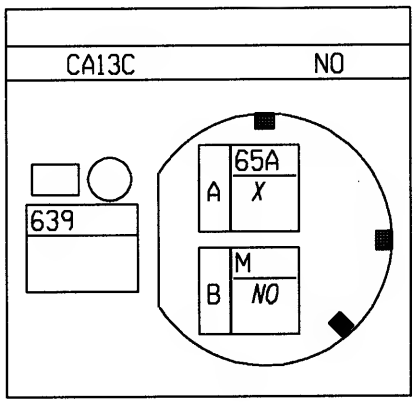

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.75	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
B	.75	M	MASSE

ECLAIREUR PLAQUE D'IMMATRICULATION CENTRAL
RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX SAUF E5,PARM
S14-S15

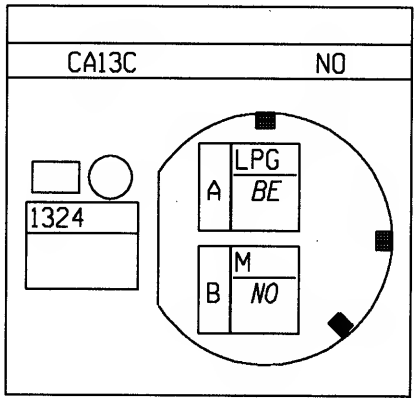

N°	mm²		... → ...
A	.75	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
B	.75	M	MASSE

BOÎTIER GROUPE PRESSION FREINAGE ANTI BLOCAGE DE ROUES
DG/CTFDR/BVM5/SAUF ES4,EQGPL,PARMEX DG/C65/ES4

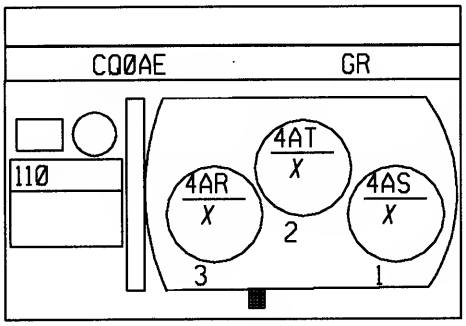

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	4AS	- CAPTEUR 1 PRESSION FREIN
2	.35	4AT	SIGNAL CAPTEUR 1 PRESSION FREIN
3	.35	4AR	+ 5 VOLTS CAPTEUR 1 PRESSION FREIN

CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG
S1

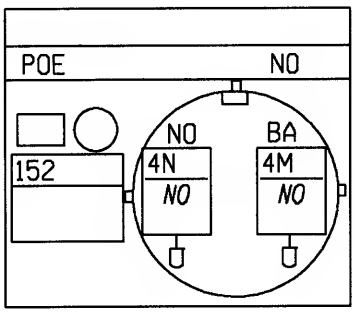

N°	mm²		... ⟶ ...
BA	.5	4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
NO	.5	4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT

CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
DD
S1

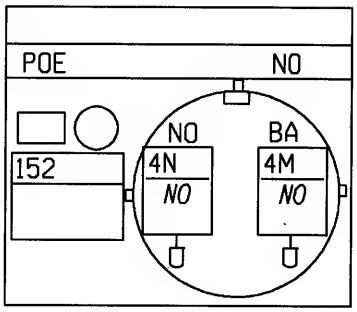

N°	mm²		... ⟶ ...
BA	.5	4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
NO	.5	4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT

CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
DD
S1

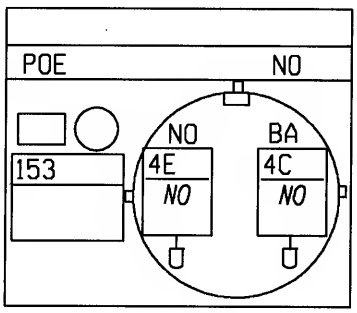

N°	mm²		... ⟶ ...
BA	.5	4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
NO	.5	4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE

CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG

S1

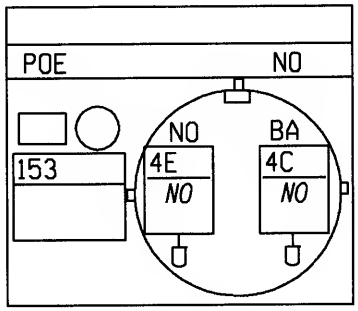

N°	mm²		... → ...
BA	.5	4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
NO	.5	4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE

DISPOSITIF DE SOUFFLAGE AIR FROID

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/LADECH/BVR5 DG/CTFDR/BV

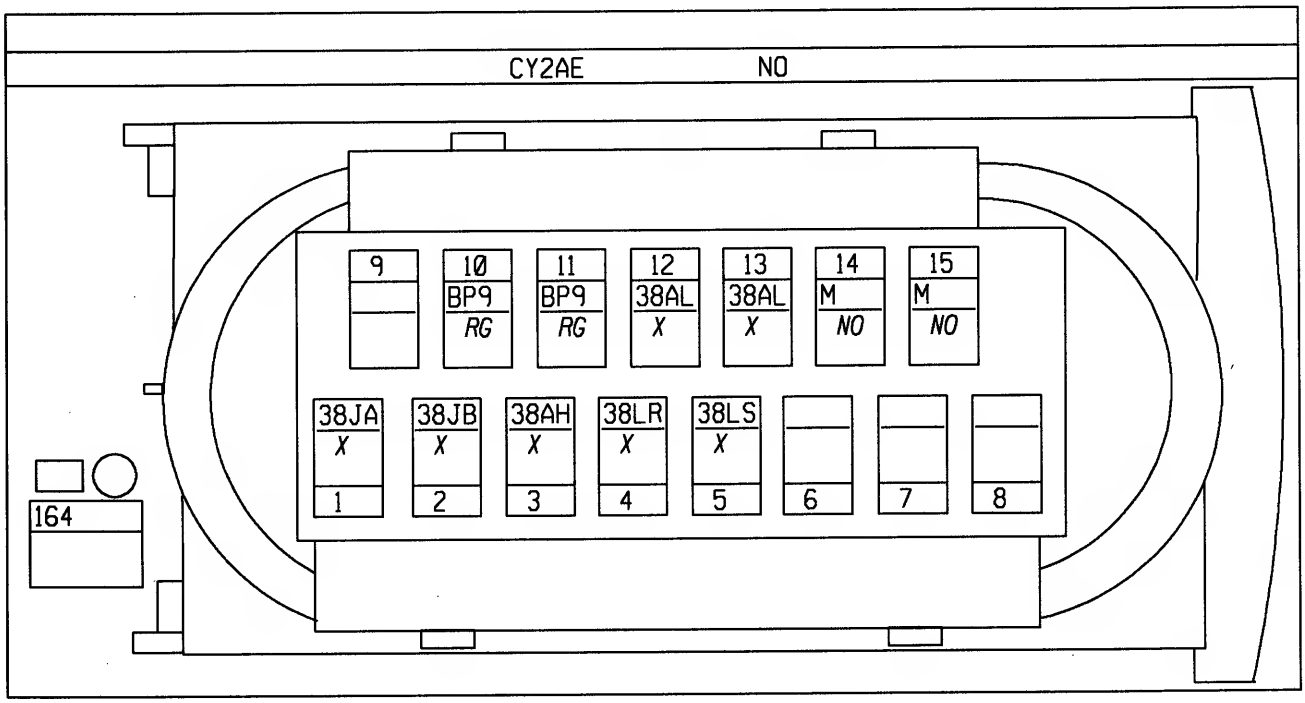

N°	mm²		... → ...
1	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
2	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
3	1	38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
4	1.4	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
5	1.4	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
10	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
11	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
12	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
13	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
14	2	M	MASSE
15	2	M	MASSE

DISPOSITIF DE SOUFFLAGE AIR FROID
DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/PROJAB SAUF EQG

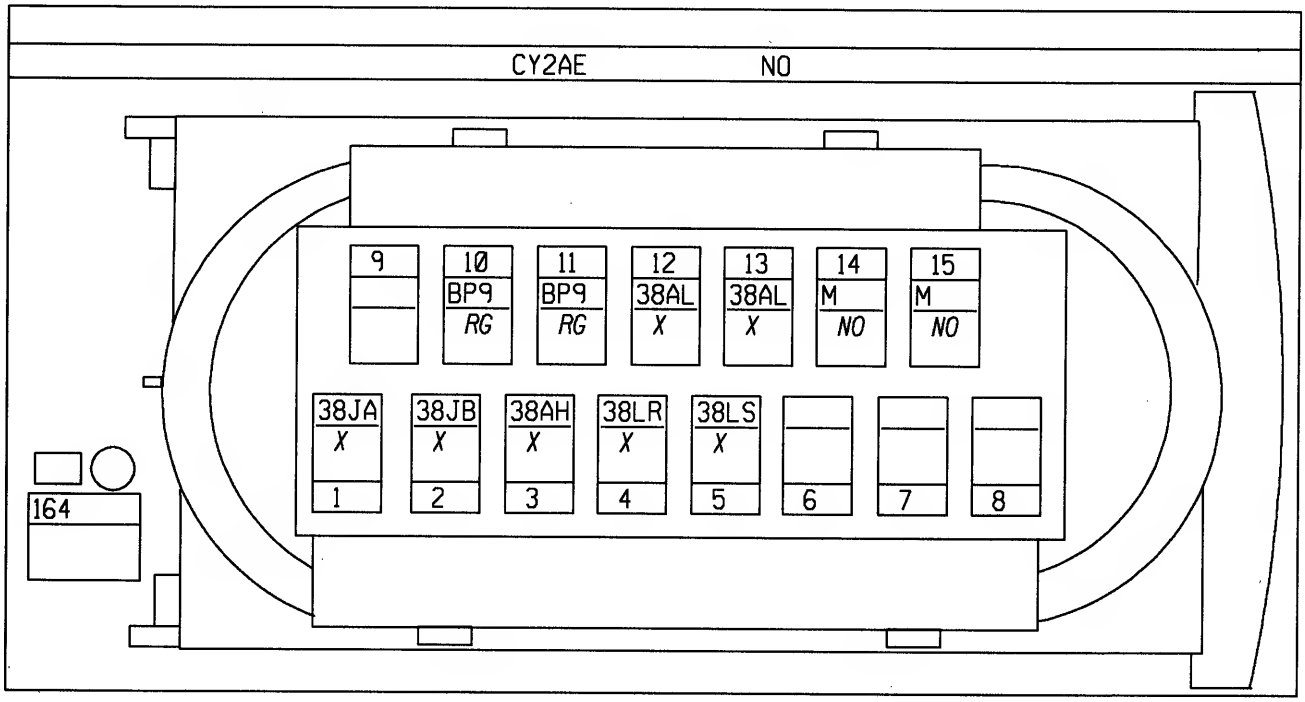

N°	mm²		... → ...
1	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
2	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
3	1	38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
4	1.4	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
5	2	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
10	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
11	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
12	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
13	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
14	2	M	MASSE
15	2	M	MASSE

MINI LIQUIDE FREIN
DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG
S1

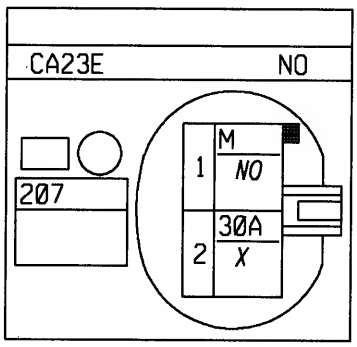

N°	mm²		... → ...
1	.35	M	MASSE
2	.35	30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE

DISPOSITIF DE SOUFFLAGE AIR FROID
DD

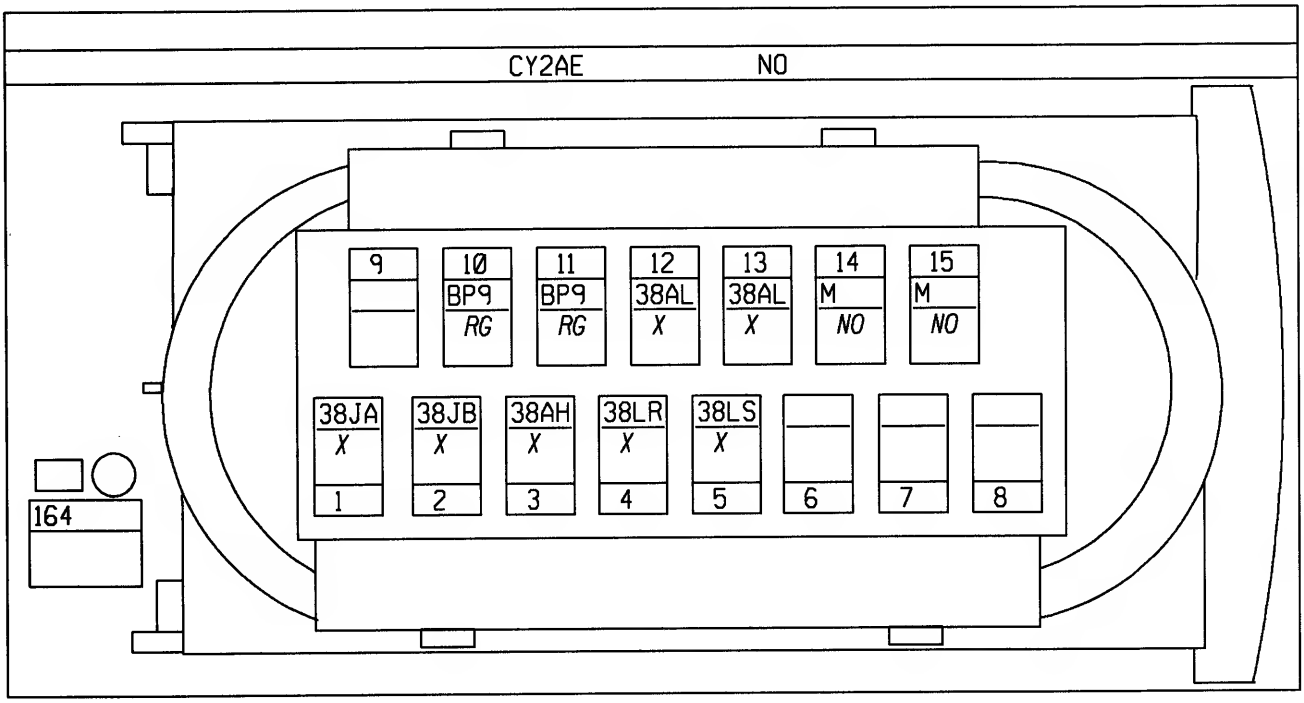

N°	mm²		... → ...
1	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
2	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
3	1	38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
4	1.4	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
5	1.4	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
10	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
11	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
12	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
13	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
14	2	M	MASSE
15	2	M	MASSE

MINI LIQUIDE FREIN
DD
S1

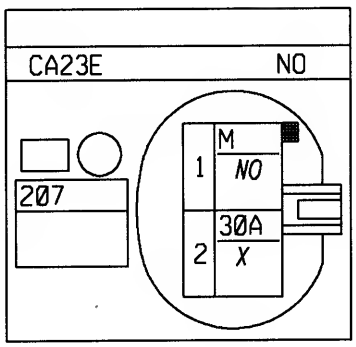

N°	mm²		... → ...
1	.35	M	MASSE
2	.35	30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE

MOTEUR ESSUIE VITRE AVANT

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG

S1

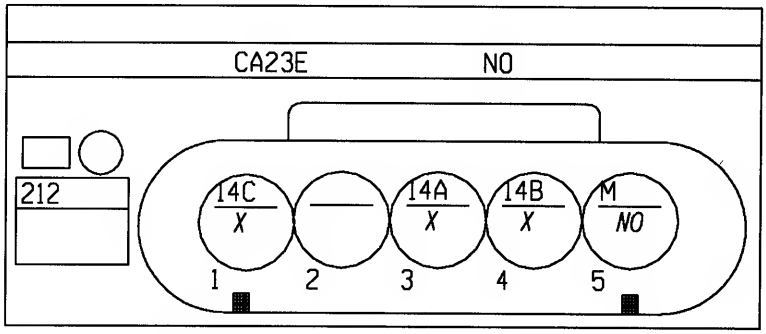

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	14C	COMMANDE+ ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
3	1	14A	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
4	1.4	14B	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
5	1.4	M	MASSE

POMPE LAVE PROJECTEURS

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG

S1

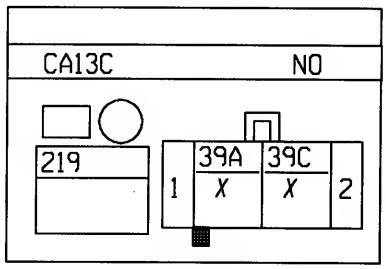

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
2	1	39C	COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS

MOTEUR ESSUIE VITRE AVANT

DD

S1

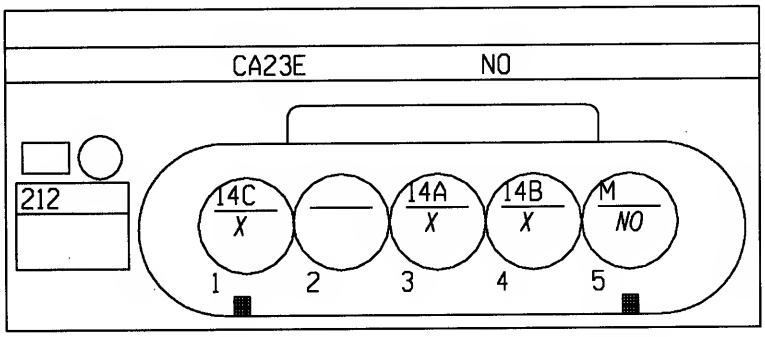

N°	mm²		... → ...
1	.5	14C	COMMANDE+ ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
3	1	14A	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
4	1.4	14B	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
5	1.4	M	MASSE

POMPE LAVE PROJECTEURS

DD

S1

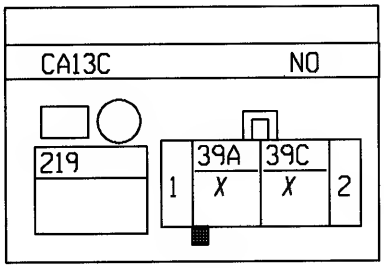

N°	mm²		... → ...
1	1	39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
2	1	39C	COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS

PROJECTEUR DROIT

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG

S1

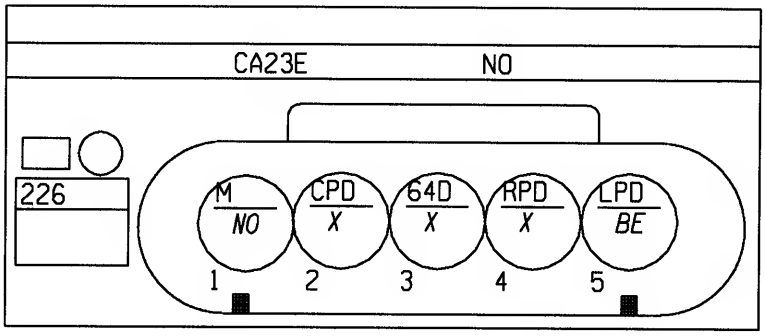

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	M	MASSE
2	1	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
3	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
4	1	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
5	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE

PROJECTEUR GAUCHE

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG

S1

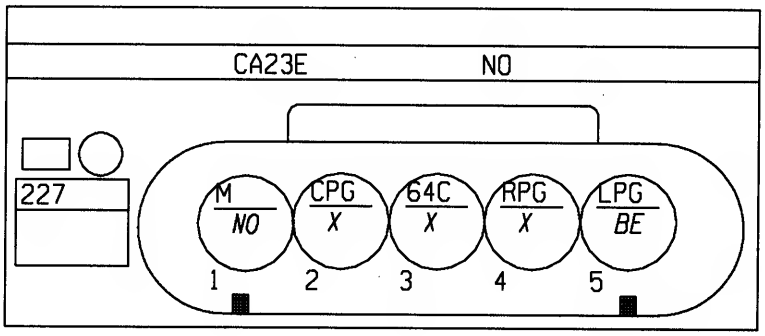

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	M	MASSE
2	1	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
3	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
4	1	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
5	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE

PROJECTEUR DROIT
DD
S1

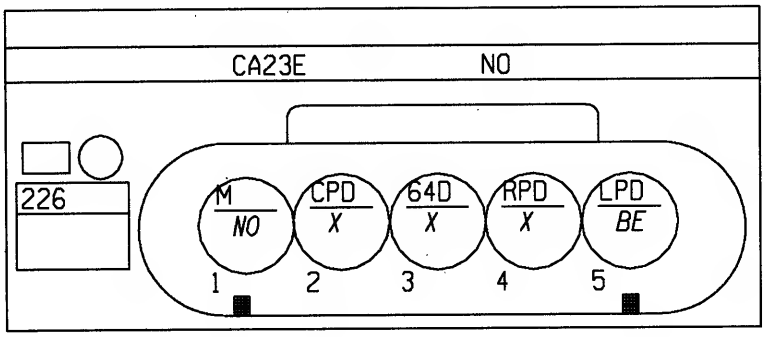

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	M	MASSE
2	1	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
3	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
4	1	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
5	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE

PROJECTEUR GAUCHE
DD
S1

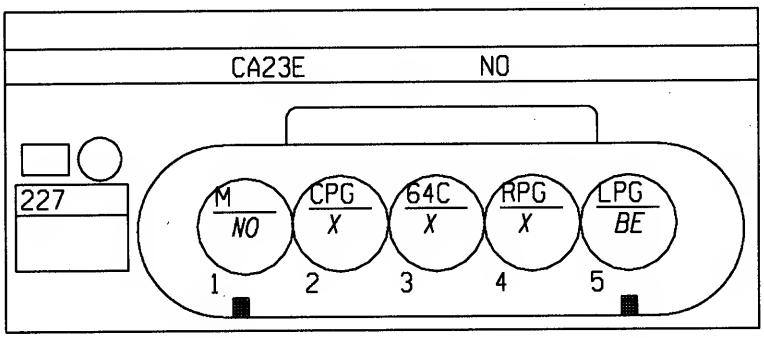

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	M	MASSE
2	1	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
3	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
4	1	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
5	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE

RELAIS DISPOSITIF SOUFFLAGE AIR FROID
DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG

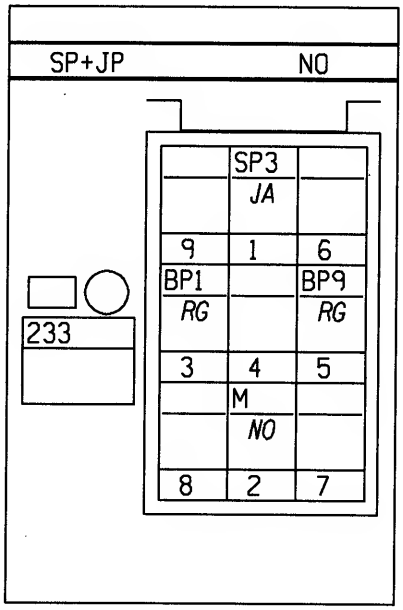

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
2	1	M	MASSE
3	4	BP1	+ BATTERIE PROTEGE > CONDITIONNEMENT AIR
5	4	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL

RÉPÉTITEUR DROIT
DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG
S1

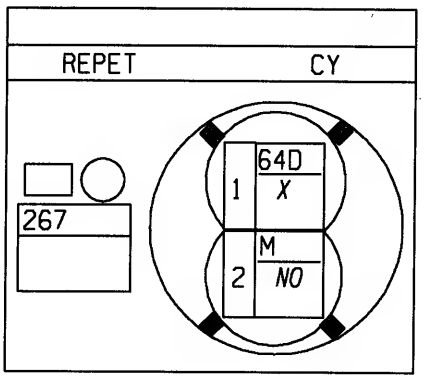

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
2	.5	M	MASSE

RELAIS DISPOSITIF SOUFFLAGE AIR FROID
DD

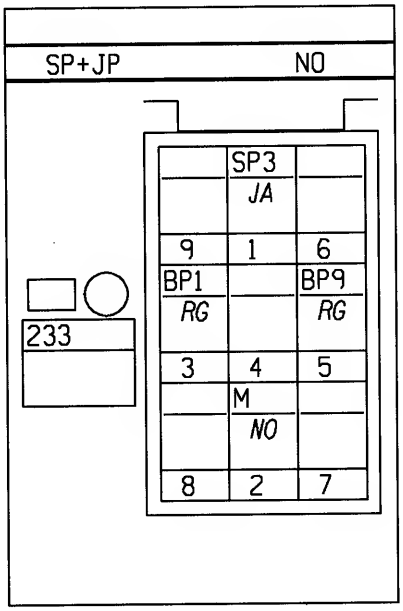

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
2	1	M	MASSE
3	4	BP1	+ BATTERIE PROTEGE > CONDITIONNEMENT AIR
5	4	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL

RÉPÉTITEUR DROIT
DD
S1

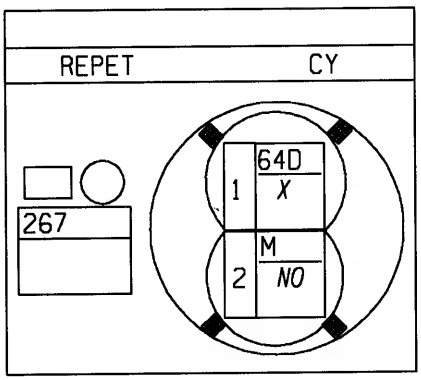

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
2	.5	M	MASSE

RÉPÉTITEUR GAUCHE
DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG
S1

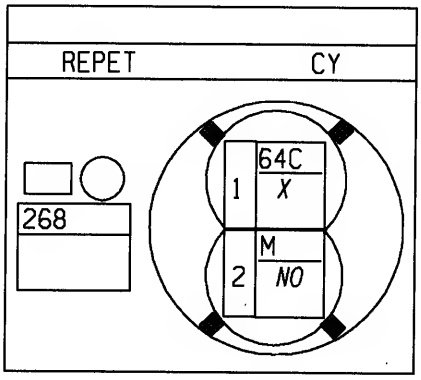

N°	mm²		... → ...
1	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
2	.5	M	MASSE

MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR GAUCHE
DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/PROJAB SAUF EQG
S1

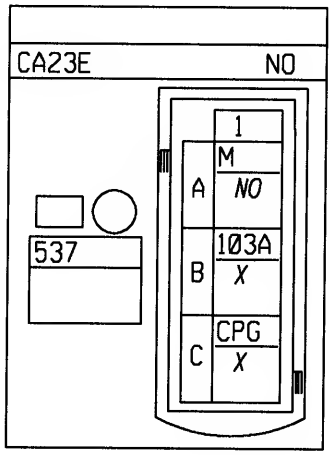

N°	mm²		... → ...
A1	.75	M	MASSE
B1	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
C1	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE

RÉPÉTITEUR GAUCHE
DD
S1

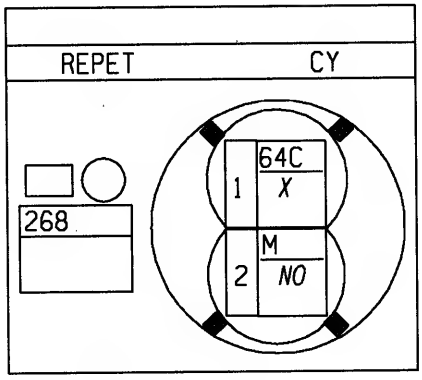

N°	mm²		... → ...
1	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
2	.5	M	MASSE

MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR GAUCHE
DD
S1

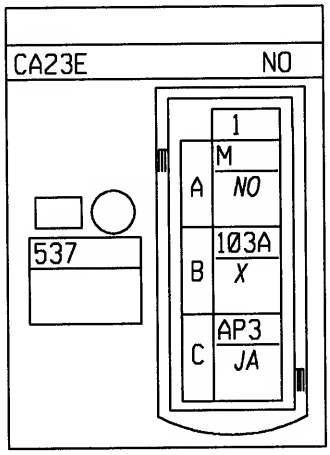

N°	mm²		... → ...
A1	.5	M	MASSE
B1	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
C1	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR GAUCHE

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/LADECH/BVR5 DG/CTFDR/BV

S1

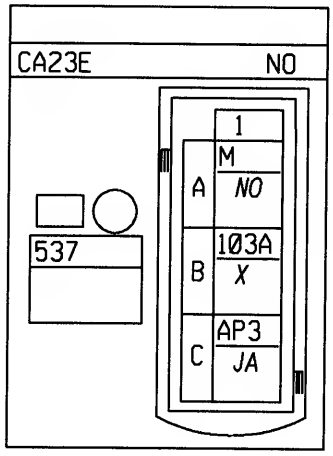

N°	mm²		... → ...
A1	.5	M	MASSE
B1	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
C1	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR DROIT

DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/PROJAB SAUF EQG

S1

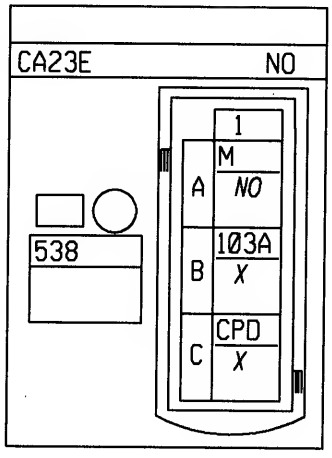

N°	mm²		... → ...
A1	.75	M	MASSE
B1	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
C1	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT

MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR DROIT

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/LADECH/BVR5 DG/CTFDR/BV

S1

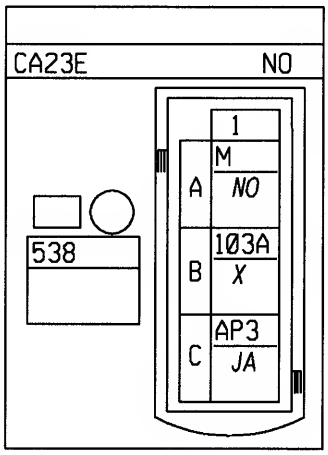

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.5	M	MASSE
B1	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
C1	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

CAPTEUR ANGLE VOLANT

DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG

S1

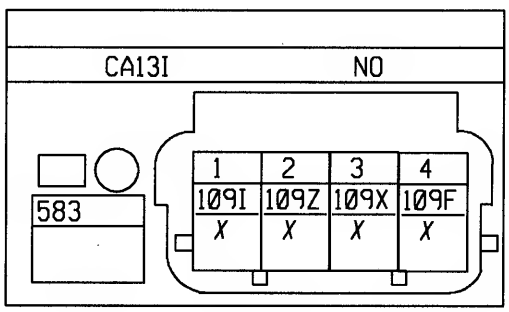

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
2	.75	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
3	.75	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
4	.75	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT

MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR DROIT
DD
S1

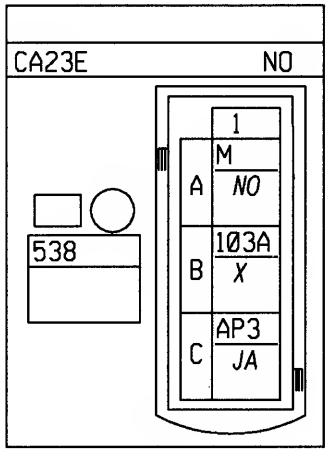

N°	mm²		... → ...
A1	.5	M	MASSE
B1	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
C1	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

CAPTEUR ANGLE VOLANT
DD
S1

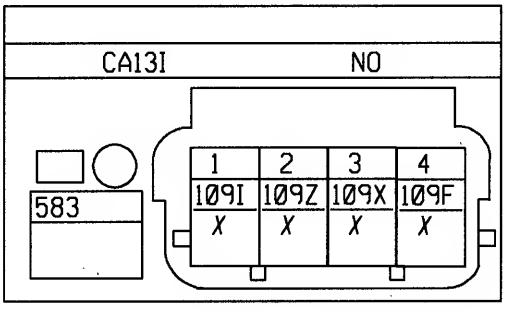

N°	mm²		... → ...
1	.75	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
2	.75	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
3	.75	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
4	.75	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT

POMPE LAVE VITRE BIDIRECTIONNELLE AVANT ET ARRIÈRE
DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG
S1

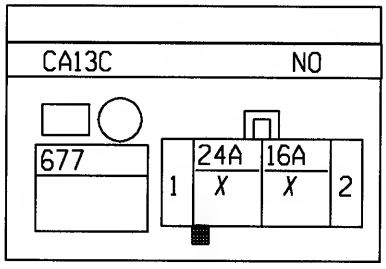

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
2	1	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT

BLOC UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DE ROUES + GROUPE HYDRAULIQUE ANT
DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQG
S1

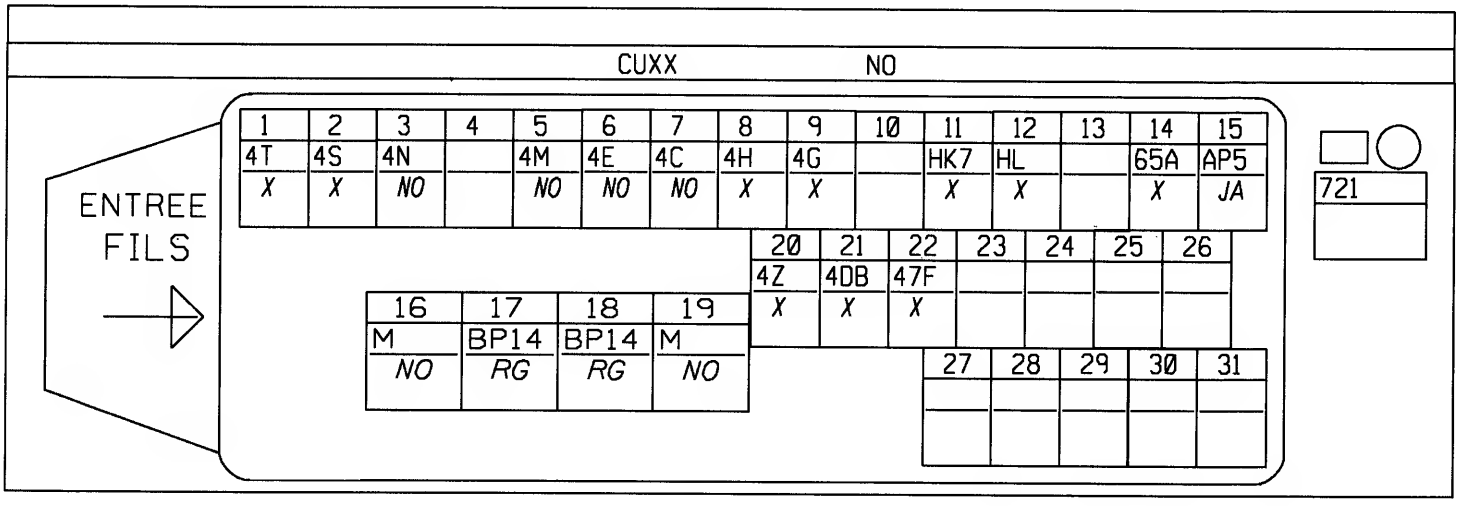

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
2	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
3	.5	4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
5	.5	4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
6	.5	4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
7	.5	4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
8	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
9	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
12	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
14	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
15	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
16	4	M	MASSE
17	4	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
18	4	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
19	3	M	MASSE
20	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
21	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
22	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE

POMPE LAVE VITRE BIDIRECTIONNELLE AVANT ET ARRIÈRE

DD

S1

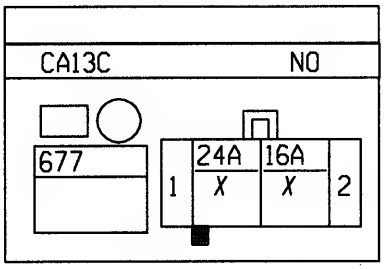

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
2	1	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT

BLOC UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DE ROUES + GROUPE HYDRAULIQUE ANT

DD

S1

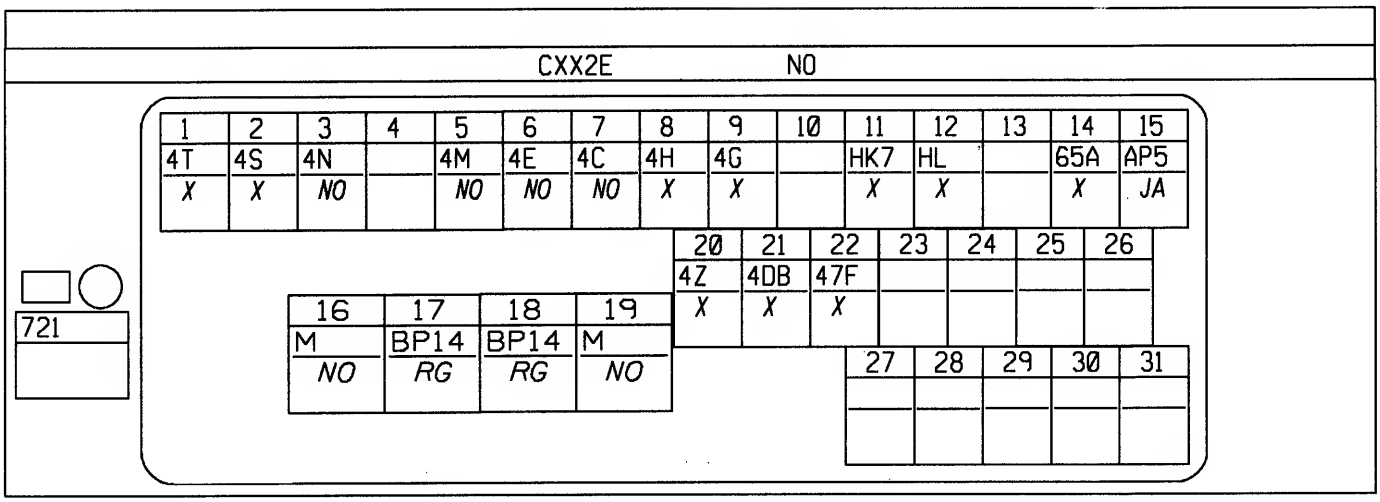

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
2	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
3	.5	4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
5	.5	4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
6	.5	4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
7	.5	4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
8	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
9	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
12	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
14	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
15	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
16	4	M	MASSE
17	4	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
18	4	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
19	3	M	MASSE
20	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
21	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
22	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DE ROUES /CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE
DG/CTFDR/BVM5/SAUF ES4,EQGPL,PARMEX

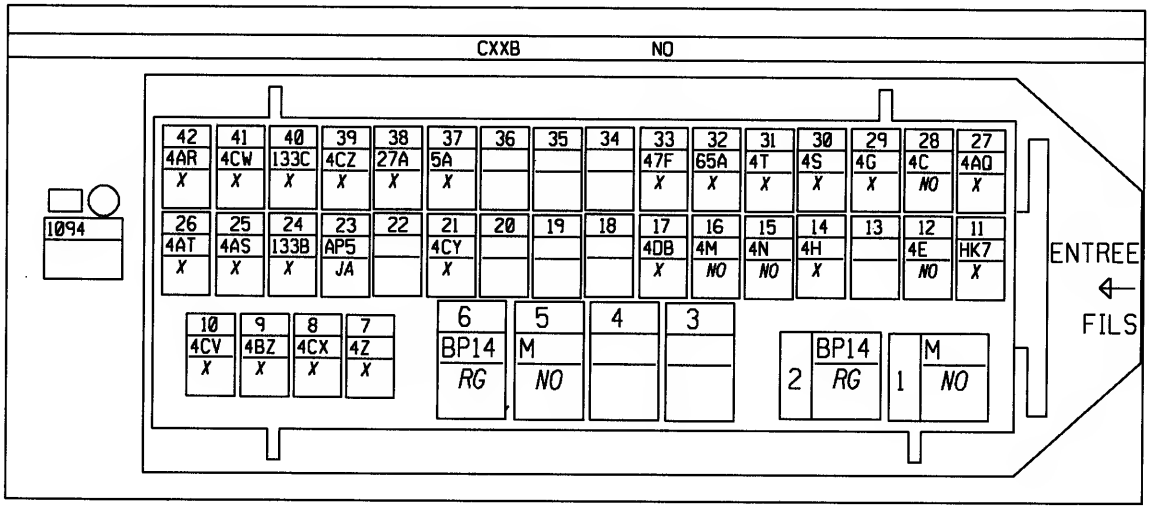

N°	mm²		... ⟶ ...
1	4	M	MASSE
2	4	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
5	3	M	MASSE
6	3	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
7	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
8	.35	4CX	SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE
9	.35	4BZ	SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
10	.35	4CV	SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
12	.5	4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
14	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
15	.5	4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
16	.5	4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
17	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
21	.35	4CY	-CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
23	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
24	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
25	.35	4AS	- CAPTEUR 1 PRESSION FREIN
26	.35	4AT	SIGNAL CAPTEUR 1 PRESSION FREIN
27	.35	4AQ	COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
28	.5	4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
29	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
30	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
31	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
32	.75	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
33	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
37	.75	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
38	.35	27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
39	.35	4CZ	+CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
40	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
41	.35	4CW	SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
42	.35	4AR	+ 5 VOLTS CAPTEUR 1 PRESSION FREIN

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DE ROUES /CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE
DG/C65/ES4

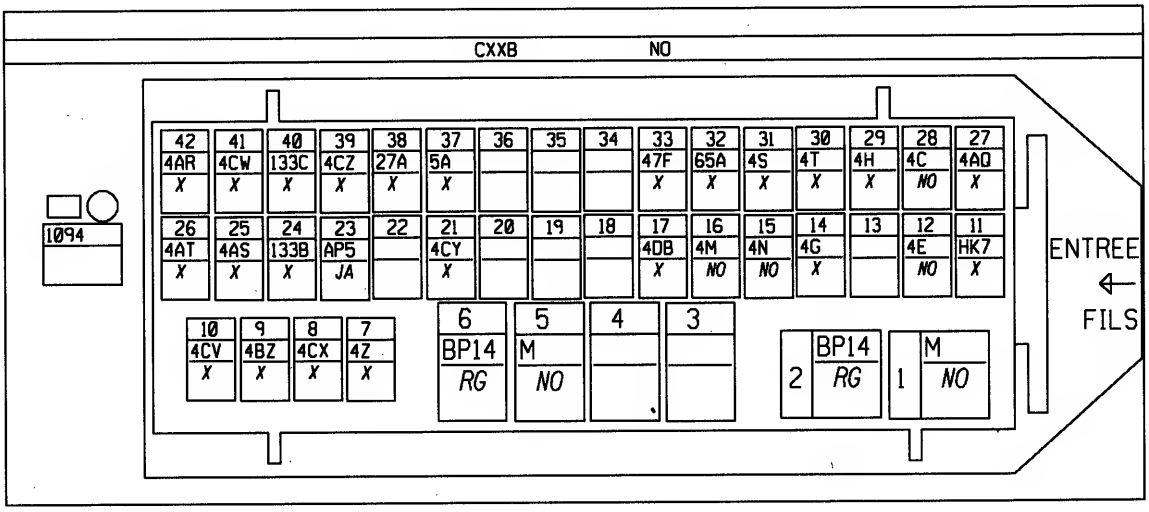

N°	mm²		... ⟶ ...
1	4	M	MASSE
2	4	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
5	3	M	MASSE
6	3	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
7	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
8	.35	4CX	SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE
9	.35	4BZ	SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
10	.35	4CV	SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
12	.5	4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
14	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
15	.5	4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
16	.5	4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
17	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
21	.35	4CY	-CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
23	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
24	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
25	.35	4AS	- CAPTEUR 1 PRESSION FREIN
26	.35	4AT	SIGNAL CAPTEUR 1 PRESSION FREIN
27	.35	4AQ	COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
28	.5	4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
29	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
30	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
31	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
32	.75	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
33	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
37	.75	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
38	.35	27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
39	.35	4CZ	+CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
40	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
41	.35	4CW	SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
42	.35	4AR	+ 5 VOLTS CAPTEUR 1 PRESSION FREIN

COMMANDE LOIS PASSAGE
BVA4

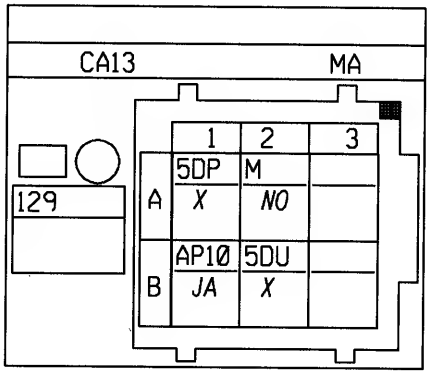

N°	mm²		... → ...
A1	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
B1	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
A2	.35	M	MASSE
B2	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE

COMMANDE FAIBLE ADHÉRENCE
BVA4

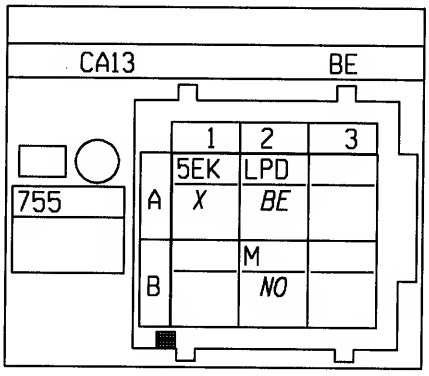

N°	mm²		... → ...
A1	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES
A2	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
B2	.35	M	MASSE

FEU BROUILLARD AVANT DROIT
PROJAB
S1

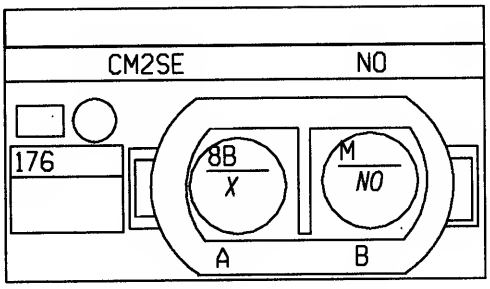

N°	mm²		... → ...
A	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
B	1	M	MASSE

FEU BROUILLARD AVANT GAUCHE
PROJAB
S1

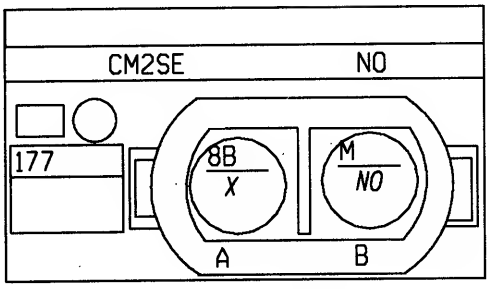

N°	mm²		... → ...
A	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
B	1	M	MASSE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
BVM5,BVR5
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

CXXM MA

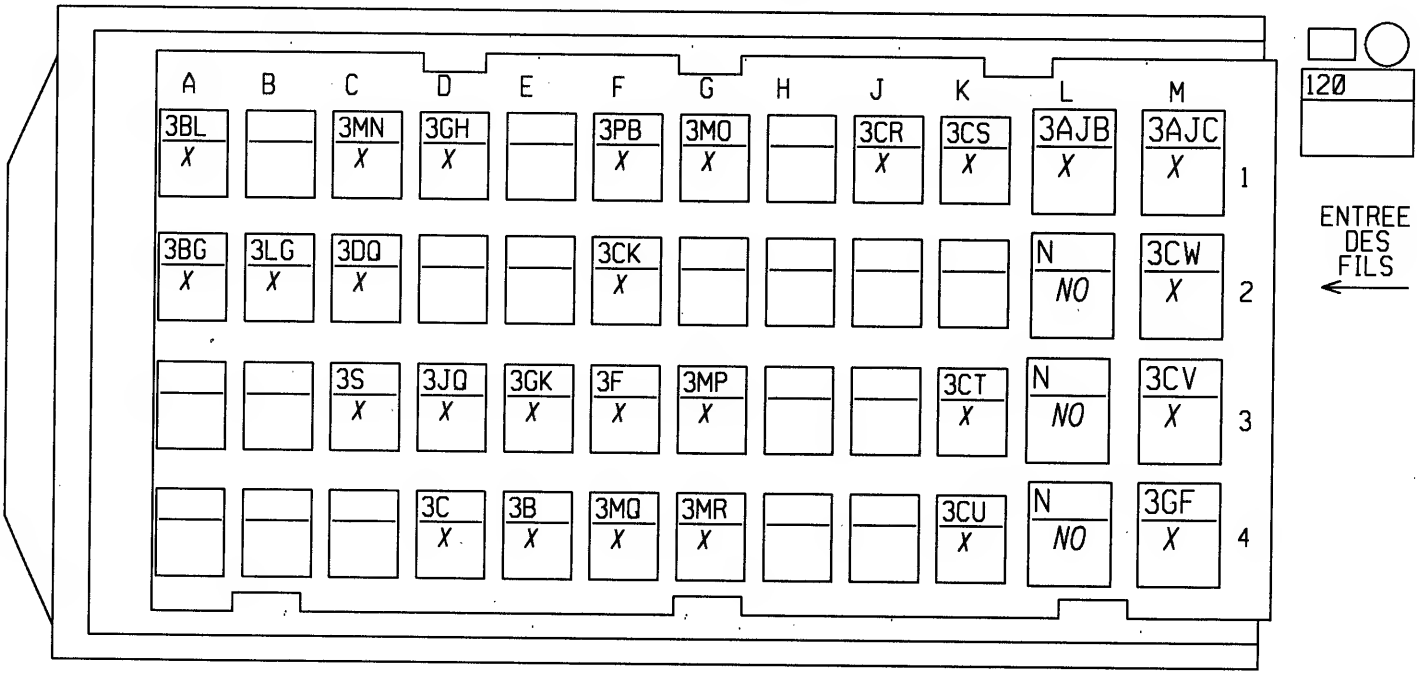

N°	mm²		... → ...
A1	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
C1	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
D1	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
F1	.6	3PB	- CAPTEUR TEMPERATURE EAU>AIR
G1	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
J1	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
K1	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2
L1	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
M1	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
A2	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B2	.6	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C2	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
F2	.6	3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
L2	2	N	MASSE ELECTRONIQUE
M2	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
C3	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
D3	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR
E3	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
F3	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
G3	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
K3	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
L3	2	N	MASSE ELECTRONIQUE
M3	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
D4	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
E4	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
F4	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
G4	.6	3MR	SIGNAL DE RESERVE
K4	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
L4	2	N	MASSE ELECTRONIQUE
M4	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT

CAPTEUR DE CLIQUETIS 1
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38

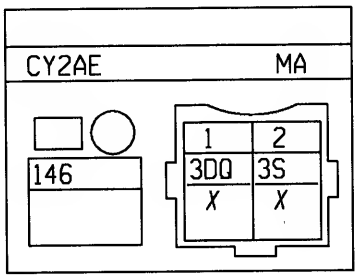

N°	mm²		... → ...
1	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
2	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT

CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
BVM5,BVR5
S17-S18-S20-S22-S26-S32-S33-S35-S36-S38-S39

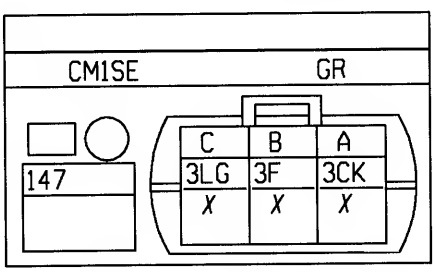

N°	mm²		... → ...
A	.6	3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
B	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.6	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE

CAPTEUR POINT MORT HAUT
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S25-S26-S28-S29-S32-S35-S38-S41

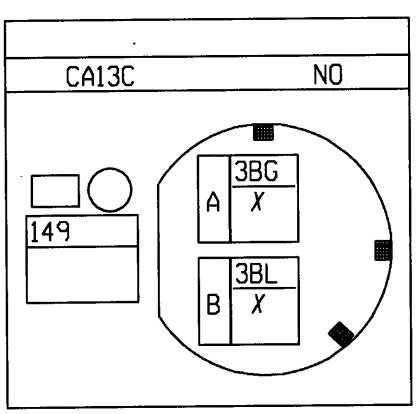

N°	mm²		... → ...
A	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

INJECTEUR 1
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S26-S29

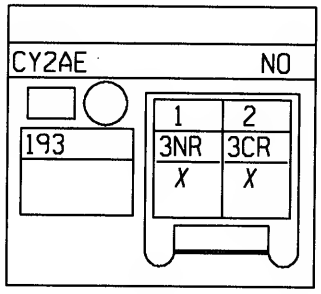

N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTEURS
2	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1

INJECTEUR 2
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S26-S29

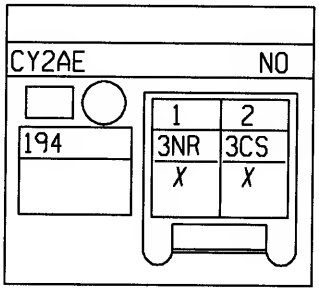

N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTEURS
2	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

INJECTEUR 3
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S26-S29

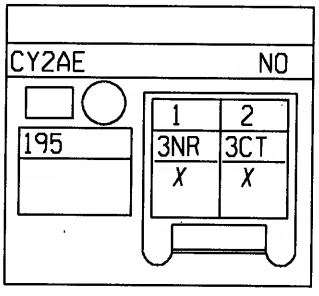

N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTEURS
2	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3

INJECTEUR 4
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S26-S29

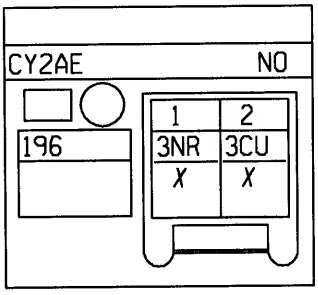

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3NR	+ INJECTEURS
2	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

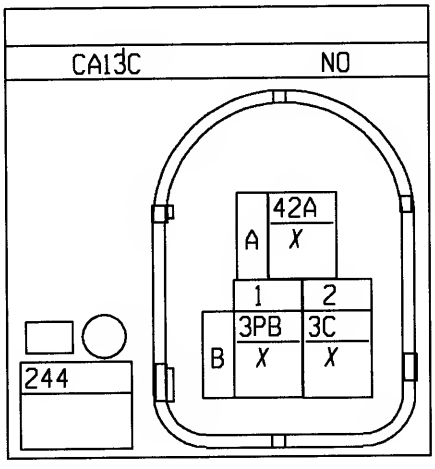

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	42A	SIGNAL+ TEMPERATURE EAU
B1	.6	3PB	- CAPTEUR TEMPERATURE EAU>AIR
B2	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S26-S29-S30-S32-S33-S35-S36-S38

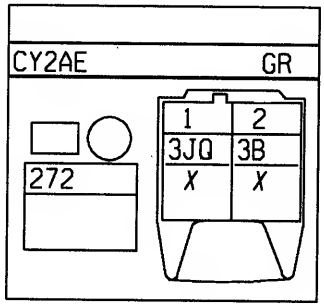

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR
2	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR

MODULE BOBINE QUADRUPLE ALLUMAGE
BVM5,BVR5
S18-S22-S35-S36

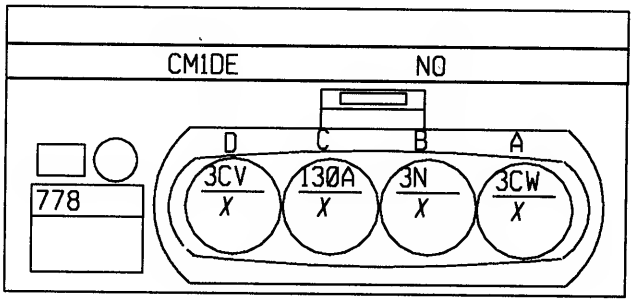

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
B	1	3N	+ POMPE CARBURANT
C	.6	130A	+ CONDENSATEUR PARASITE RADIO > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE
D	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4

SONDE OXYGÈNE AMONT
BVM5,BVR5
S25-S28-S32-S35-S38-S39

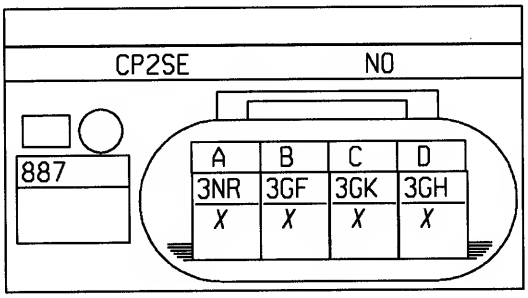

N°	mm²		... → ...
A	1	3NR	+ INJECTEURS
B	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
C	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
D	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT

BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
BVM5,BVR5
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38-S39

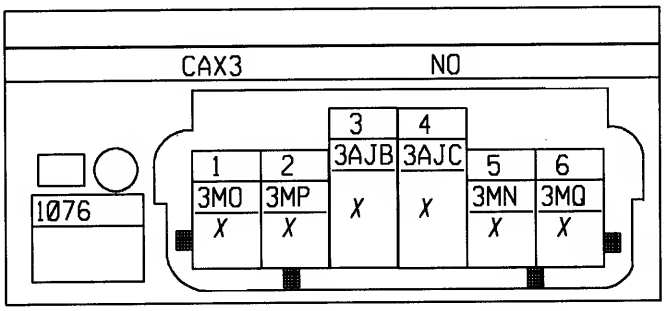

N°	mm²		... → ...
1	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
2	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
3	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
4	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
5	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
6	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE

ALTERNATEUR
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

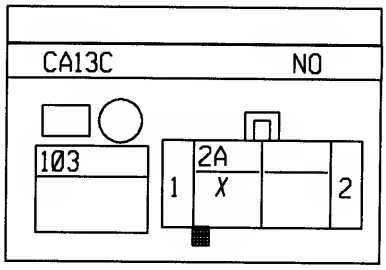

N°	mm²		... → ...
1	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

ALTERNATEUR
D4F
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

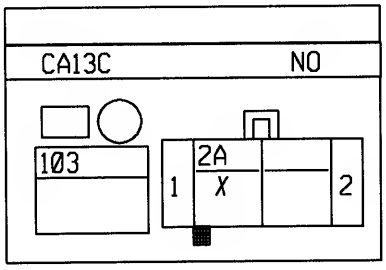

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

ALTERNATEUR
D4F
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

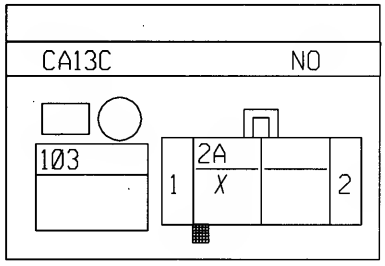

N°	mm²		... → ...
1	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

ALTERNATEUR
D7F764
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

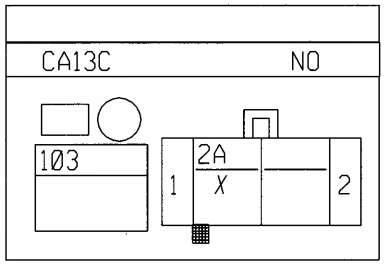

N°	mm²		... → ...
1	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

BOBINE ALLUMAGE
D7F764
S32-S33-S35-S36-S38-S39

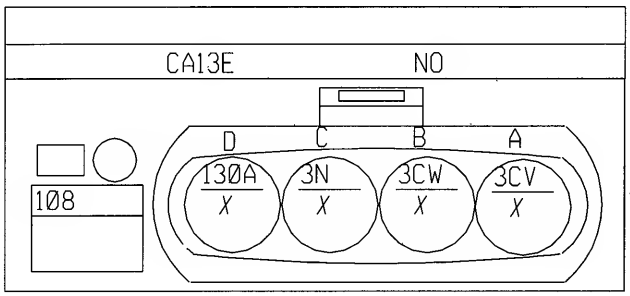

N°	mm²		... → ...
A	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
B	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
C	1	3N	+ POMPE CARBURANT
D	.6	130A	+ CONDENSATEUR PARASITE RADIO > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE

ALTERNATEUR
F4R
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

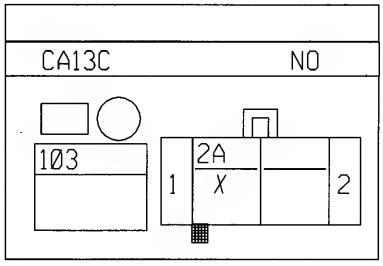

N°	mm²		... → ...
I	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

ALTERNATEUR
F9Q
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

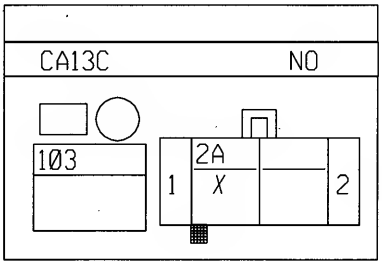

N°	mm²		... → ...
1	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

ALTERNATEUR
D7F726
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

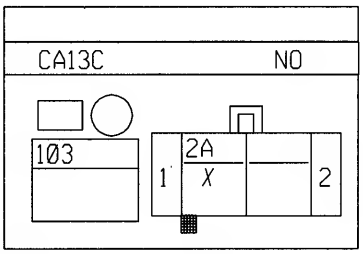

N°	mm²		... → ...
1	.5	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

ALTERNATEUR
K4J.K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

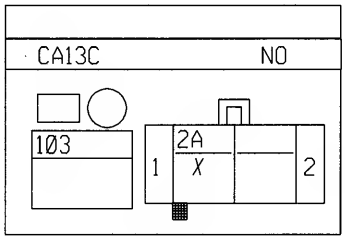

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	.75	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

ALTERNATEUR
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38-S41

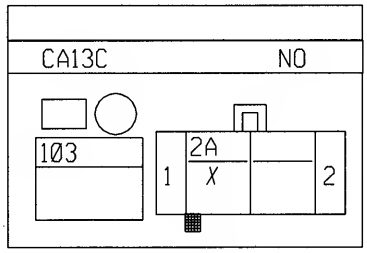

N°	mm²		
1	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
D4F
S21-S27

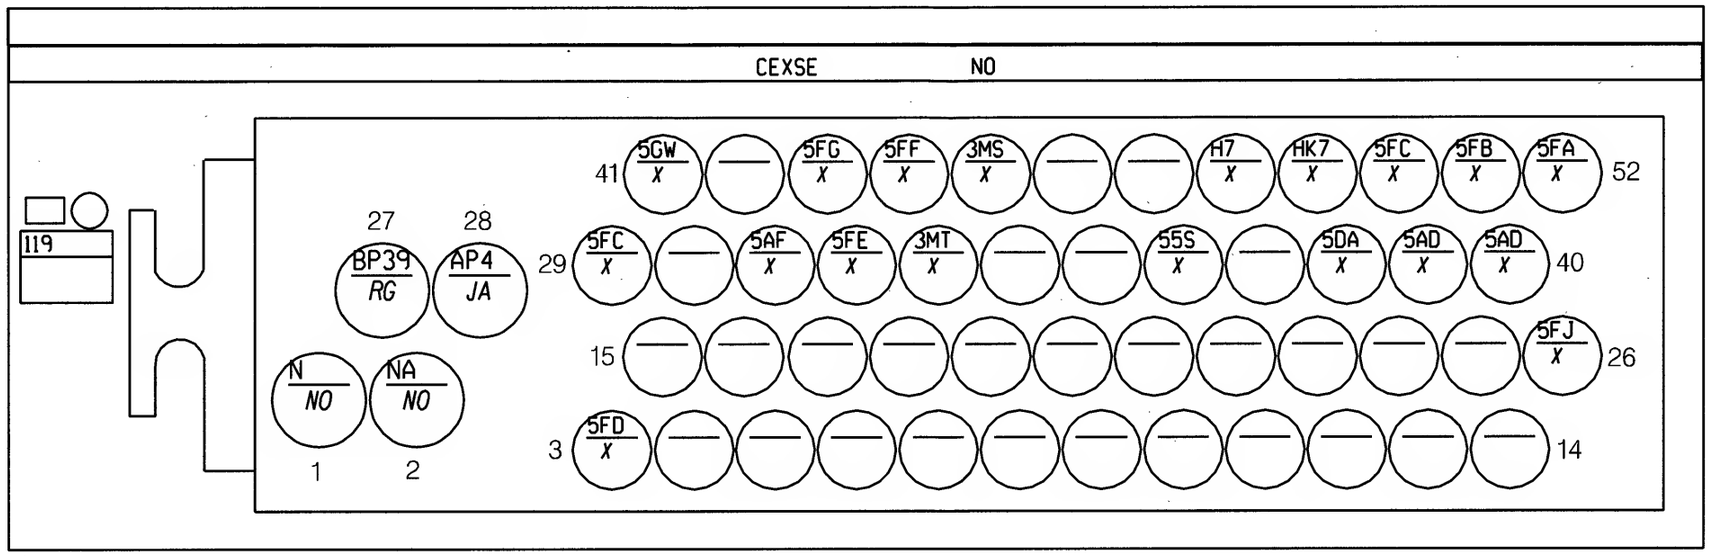

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	3	N	MASSE ELECTRONIQUE
2	3	NA	MASSE ELECTRONIQUE PIED AVANT DROIT
3	1	5FD	COMMANDE ELECTROVANNE SELECTION 2
26	.35	5FJ	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT SUPERIEUR
27	2	BP39	+ BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE EMBRAYAGE PILOTE
28	2	AP4	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
29	1	5FC	COMMANDE ELECTROVANNE SELECTION 1
31	.35	5AF	COMMANDE- BOBINE RELAIS GROUPE ELECTROPOMPE EMBRAYAGE PILOTE
32	1	5FE	COMMANDE ELECTROVANNE ENGAGEE 1
33	.35	3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
36	.35	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
38	.35	5DA	SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
39	.35	5AD	SIGNAL- CONTACTEUR PRESSION EMBRAYAGE PILOTE
40	.35	5AD	SIGNAL- CONTACTEUR PRESSION EMBRAYAGE PILOTE
41	.6	5GW	COMMANDE RELAIS FEUX MARCHE ARRIERE
43	1	5FG	COMMANDE ELECTROVANNE EMBRAYAGE
44	1	5FF	COMMANDE ELECTROVANNE ENGAGEE 2
45	.35	3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
48	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
49	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
50	.6	5FC	COMMANDE ELECTROVANNE SELECTION 1
51	.35	5FB	SIGNAL CAPTEUR POSITION SELECTION
52	.35	5FA	SIGNAL CAPTEUR POSITION ENGAGEE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
D4F
S21-S27

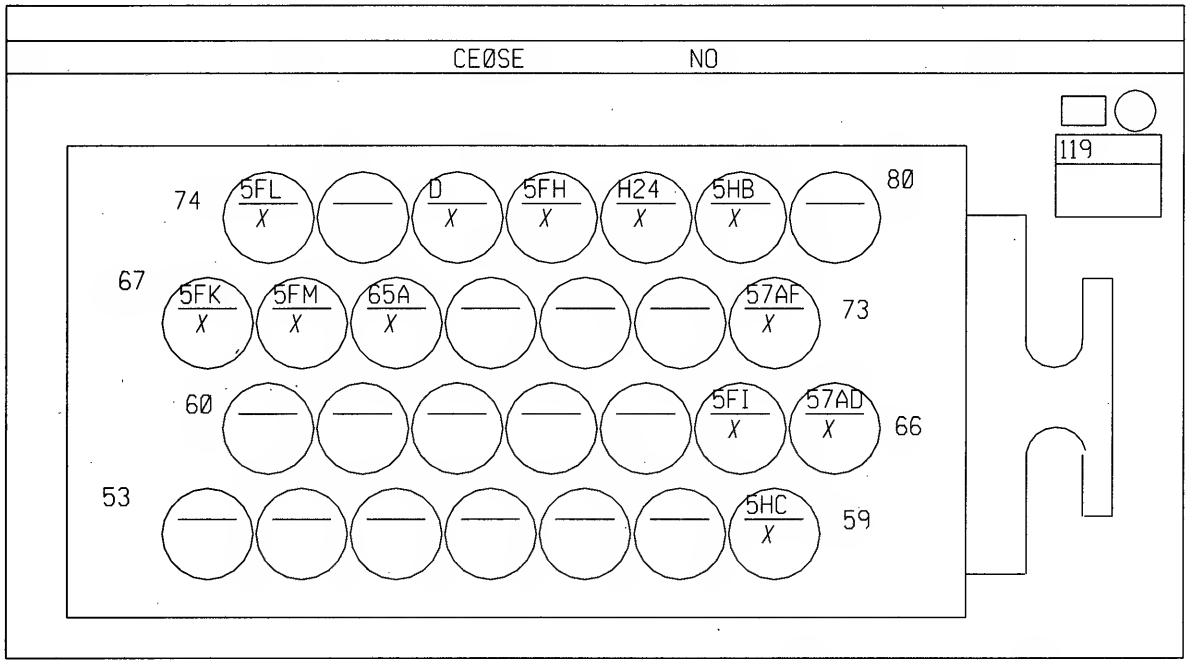

N°	mm²		... ⟶ ...
59	.6	5HC	-CAPTEUR POSITION EMBRAYAGE
65	.35	5FI	- CONTACTEUR LEVIER VITESSE
66	.6	57AD	- CAPTEUR COMMANDE BOITE DE VITESSES
67	.35	5FK	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT "STAND BY"
68	.35	5FM	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
69	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
73	.6	57AF	+CAPTEUR COMMANDE BOITE DE VITESSES
74	.35	5FL	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT NEUTRE
76	.6	D	+ DEMARRAGE
77	.35	5FH	SIGNAL CONTACT MODE AUTOMATISME
78	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
79	.6	5HB	+CAPTEUR POSITION EMBRAYAGE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
K4J,K4M/BVA4
S21-S27

CA13C NO

119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5AU	5DD					5AX	5AY	5AW	5AV	5DU	5DN	5DL	5DM
X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		5DG	5DH	5DJ	5DE		5DP	5DF	3MS	3MT	5X		5DK
		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	5A		HK7	5BX	5AZ				5U	5V	5BA	AP4	M
	X		X	X	X				X	X	X	JA	NO
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
65A		5DA	5DB	5TA	5T					5BC	5BB	5W	BP37
X		X	X	X	X					X	X	X	RG

N°	mm²		... → ...
1	1	5AU	+ELECTROVANNE DE SEQUENCE
2	.75	5DD	+ ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR
7	.75	5AX	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 3
8	.75	5AY	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 4
9	.75	5AW	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 2
10	.75	5AV	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 1
11	.5	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
12	.75	5DN	COMMANDE- ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR
13	.75	5DL	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 3
14	.5	5DM	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 4
16	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
18	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
19	1	5BX	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION PONTAGE
20	1	5AZ	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 5
24	.35	5U	+CAPTEUR PRESSION LIGNE
25	.35	5V	- CAPTEUR PRESSION LIGNE
26	1	5BA	+ELECTROVANNE DE MODULATION
27	2	AP4	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
28	2	M	MASSE
31	.35	5DG	SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
32	.35	5DH	SIGNAL 3 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
33	.35	5DJ	SIGNAL 4 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
34	.35	5DE	COMMANDE- CONTACTEUR MULTIFONCTION CONTACT "PARK NEUTRE"
36	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-I
37	.35	5DF	SIGNAL 1 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
38	.35	3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
39	.35	3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
40	.35	5X	COMMANDE- DEMARRAGE FAIBLE ADHERENCE
42	.35	5DK	- CONTACTEUR MULTIFONCTIONS > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQU
43	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
45	.5	5DA	SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
46	.5	5DB	SIGNAL- CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
47	.5	5TA	- CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE VITESSES
48	.5	5T	+CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE VITESSES
53	.35	5BC	- ELECTROVANNE DE PRESSION 1
54	.35	5BB	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 6
55	.35	5W	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION LIGNE
56	.5	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
K4J,K4M/BVM5
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

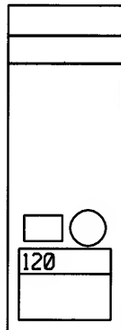

CA13C NO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3CW		M			3LR	3MN	3BB	3AC	3AA	3JN	3S	3MQ	3LS	3GN
X		NO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	3CV	M						38K		H7		3LW	3GL	3GK
	X	NO						X		X		X	X	X
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
3AJB	3AJC			3GF	3FB	M	3GG	3JP		3LU	3DQ	3JK		3LT
X	X			X	X	NO	X	X		X	X	X		X

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3F	3MP	3B		38Z			3FX	3BL			133B	M	AP29	BP37
X	X	X		X			X	X			X	NO	JA	RG
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3C	38X	86D	3PD			5A	65A	3BG		HK7	133C	86G	3CR	3CT
X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3GJ	86M	3D	38U	3GH		3MO	38Y	3JQ			3LV		3CU	3CS
X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3	1.4	M	MASSE
6	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
7	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
8	.6	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
9	.6	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
10	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
11	.35	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
12	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
13	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
14	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
15	.6	3GN	MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
16	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
17	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
18	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
20	1	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
23	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
24	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
27	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
28	1.4	M	MASSE
29	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
30	.6	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
32	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
33	1.4	M	MASSE
39	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
41	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
43	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
44	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
45	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
46	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
47	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
48	.35	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
49	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
52	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
53	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
54	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
56	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
57	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
58	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
59	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
60	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
61	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
62	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
65	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
66	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
67	1.4	M	MASSE
68	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
69	.35	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
71	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
72	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
73	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
75	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
76	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
77	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
78	.6	3D	- CAPTEUR GROUPE 4
79	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
80	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
82	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
83	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
84	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR
87	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
89	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
90	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
D4F
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

CXXM NO

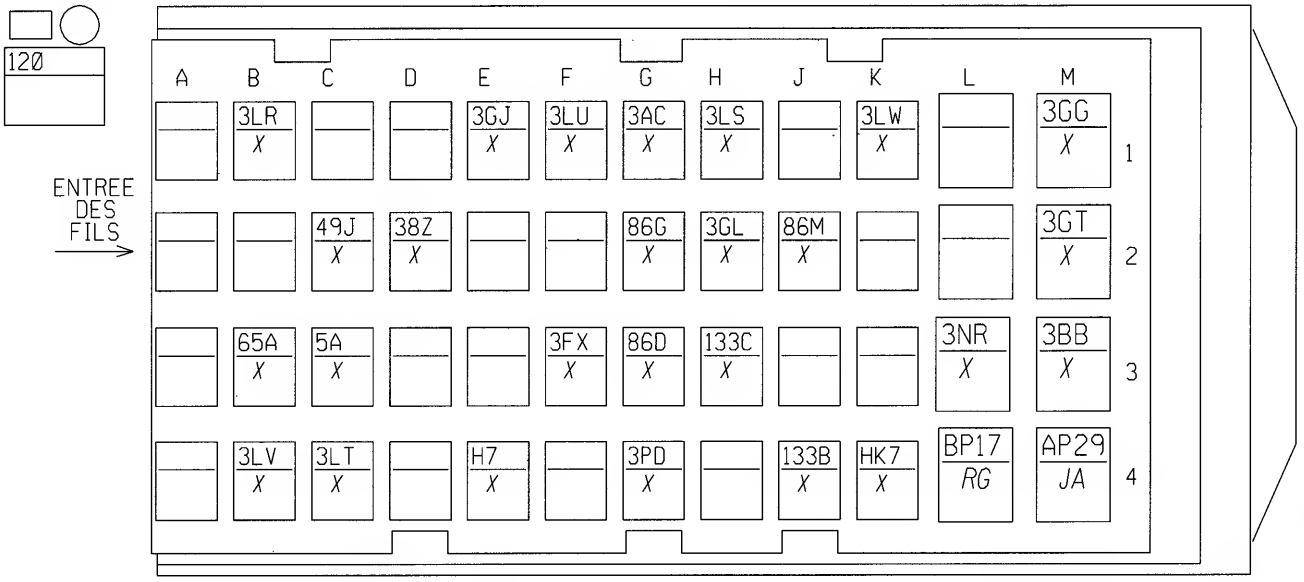

N°	mm²		... → ...
B1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
E1	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
F1	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
G1	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
H1	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
K1	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
M1	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C2	.35	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
D2	.6	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
G2	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
H2	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
J2	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
M2	1	3GT	COMMANDE RELAIS ACTUATEUR RELAIS PUISSANCE INJECTION
B3	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
C3	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
F3	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
G3	.35	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
H3	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
L3	1.4	3NR	+ INJECTEURS
M3	1	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
B4	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
C4	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
E4	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
G4	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
J4	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
K4	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
L4	1.4	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
M4	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
D4F
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

CXXM NO

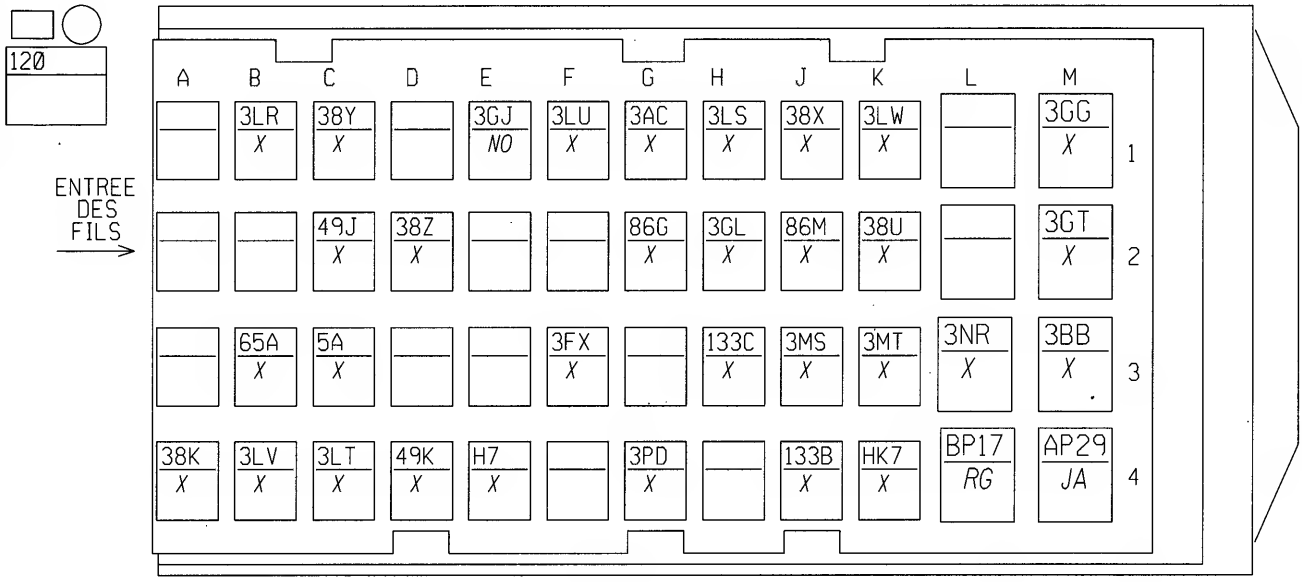

N°	mm²		... ⟶ ...
B1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
C1	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
E1	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
F1	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
G1	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
H1	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
J1	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
K1	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
M1	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C2	.35	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
D2	.6	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
G2	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
H2	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
J2	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
K2	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
M2	1	3GT	COMMANDE RELAIS ACTUATEUR RELAIS PUISSANCE INJECTION
B3	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
C3	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
F3	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
H3	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
J3	.35	3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
K3	.35	3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
L3	1.4	3NR	+ INJECTEURS
M3	1	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
A4	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
B4	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
C4	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
D4	.35	49K	COMMANDE- GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
E4	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
G4	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
J4	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
K4	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
L4	1.4	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
M4	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
D7F764
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

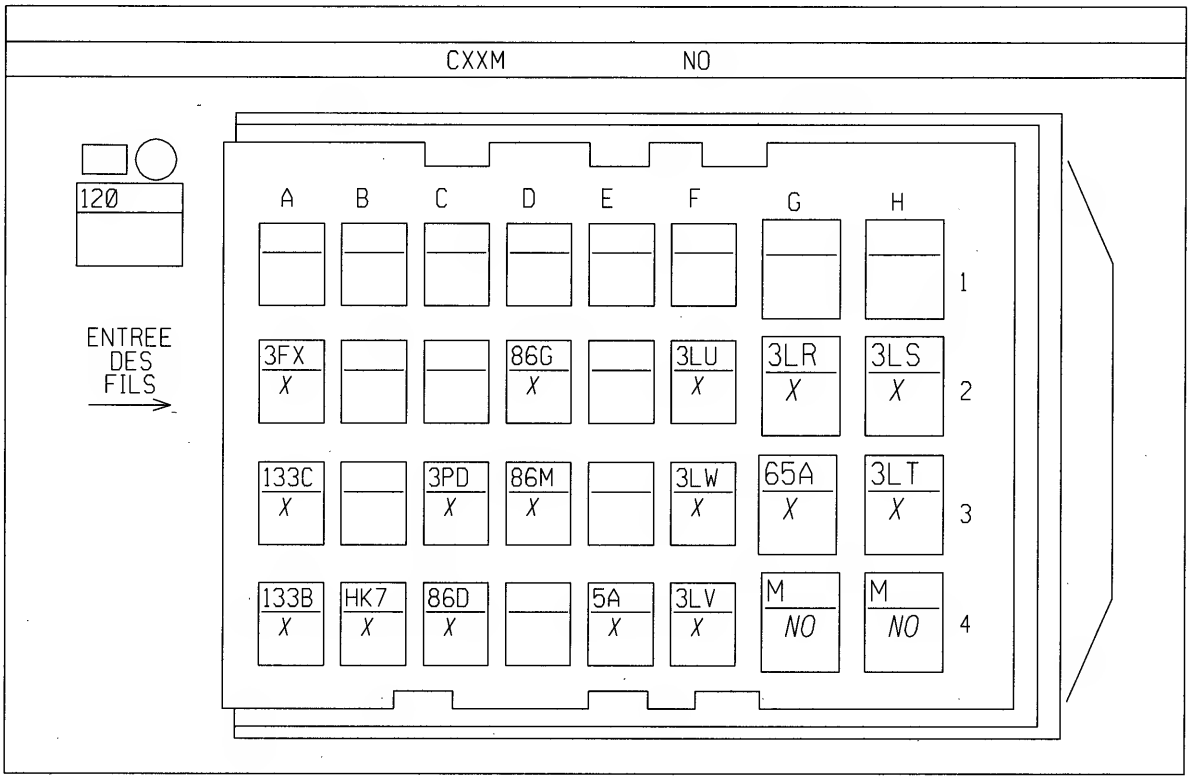

N°	mm²		... → ...
A2	.6	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
D2	.6	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
F2	.6	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
G2	.6	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
H2	.6	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
A3	.6	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
C3	.6	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
D3	.6	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
F3	.6	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
G3	.6	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
H3	.6	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
A4	.6	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
B4	.6	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
C4	.6	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
E4	.6	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
F4	.6	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
G4	2	M	MASSE
H4	2	M	MASSE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
D7F764
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

CXXM MA

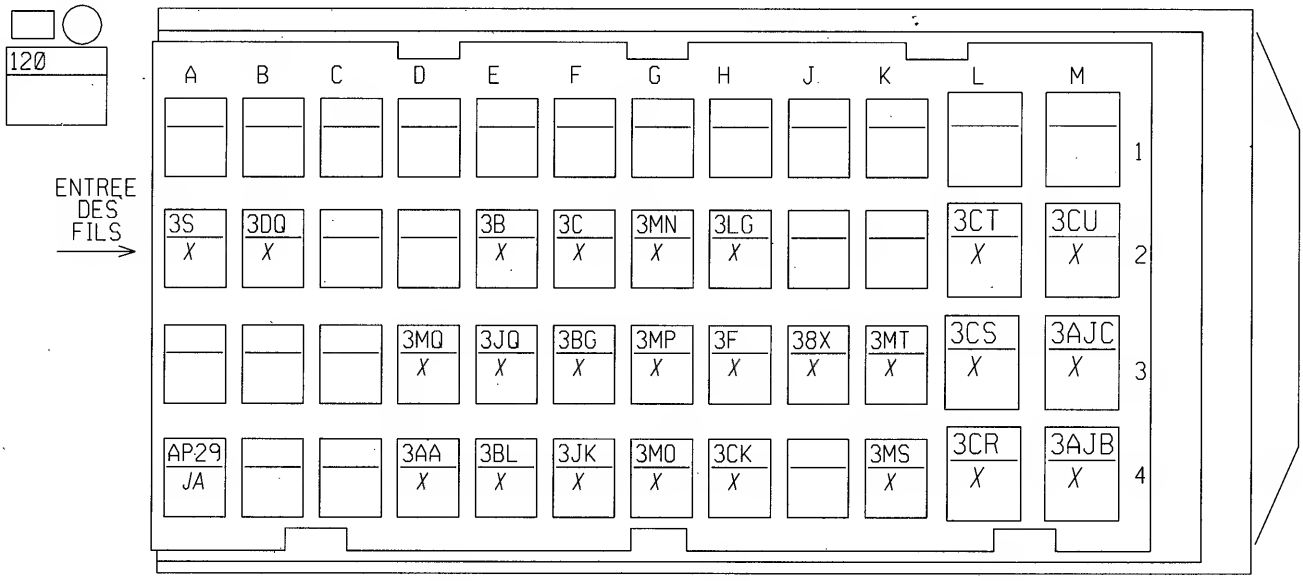

N°	mm²		... → ...
A2	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS I> AVANT
B2	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
E2	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
F2	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
G2	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
H2	.6	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
L2	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
M2	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
D3	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
E3	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR
F3	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
G3	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
H3	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
J3	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
K3	.6	3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
L3	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2
M3	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
A4	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
D4	.6	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
E4	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
F4	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
G4	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
H4	.6	3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
K4	.6	3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
L4	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
M4	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
D7F764
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

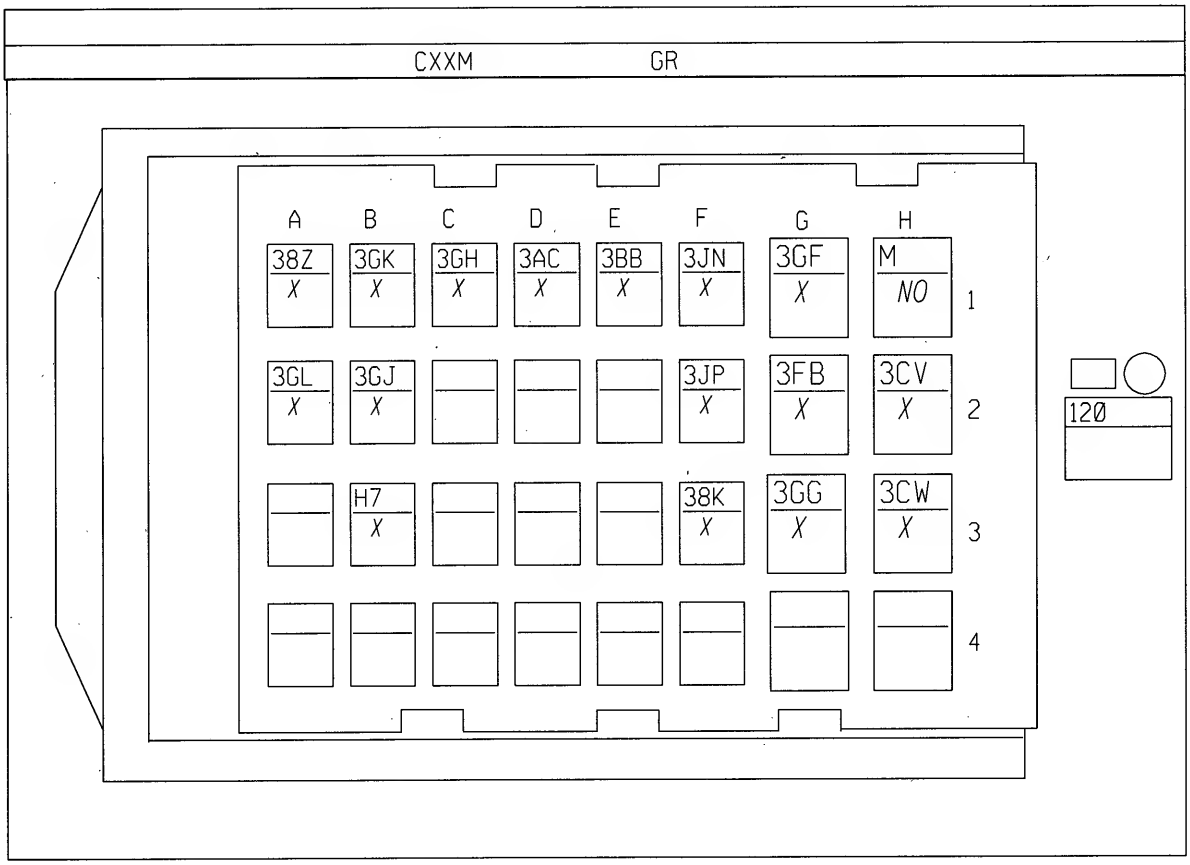

N°	mm²		... → ...
A1	.6	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
B1	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
C1	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
D1	.6	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
E1	.6	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
F1	.6	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
G1	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
H1	2	M	MASSE
A2	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
B2	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
F2	.6	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
G2	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
H2	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
B3	.6	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
F3	.6	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
G3	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
H3	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
F4R
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

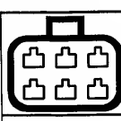

120

CA13C NO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3CW		M			3LR	3MN	3BB	3AC	3AA	3JN	3S	3MQ	3LS	3GN
X		NO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	3CV	M				3PC		38K				3LW	3GL	3GK
	X	NO				X		X				X	X	X
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
3AJB	3AJC		3TY	3GF	3FB	M	3GG	3JP		3LU	3DQ	3JK		3LT
X	X		X	X	X	NO	X	X		X	X	X		X

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3F	3MP	3B		38Z			3FX	3BL			133B	M	AP29	BP37
X	X	X		X			X	X			X	NO	JA	RG
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3C	38X	86D	3PD		55S	5A	65A	3BG		HK7	133C	86G	3CR	3CT
X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3GJ	86M	3LG	38U	3GH		3MO	38Y	3JQ	3AW		3LV		3CU	3CS
X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X

N°	mm²		... → ...
1	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3	1.4	M	MASSE
6	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
7	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
8	.6	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
9	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
10	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
11	.35	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
12	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
13	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
14	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
15	.6	3GN	MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
16	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
17	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
18	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
20	1	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
23	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
24	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
27	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
28	1.4	M	MASSE
29	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
30	.6	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
32	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
33	1.4	M	MASSE
37	1	3PC	COMMANDE DECALEUR ARBRE A CAMES
39	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
43	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
44	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
45	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
46	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
47	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
48	.35	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
49	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
51	.6	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
52	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
53	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
54	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
56	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
57	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
58	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
59	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
60	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
61	1	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
62	1	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
64	.35	3TY	SIGNAL SURREGIME MOTEUR
65	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
66	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
67	1.4	M	MASSE
68	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
69	.35	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
71	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
72	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
73	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
75	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
76	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
77	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
78	.6	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
79	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
80	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
82	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
83	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
84	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR
85	.6	3AW	SIGNAL+ PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
87	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
89	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
90	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

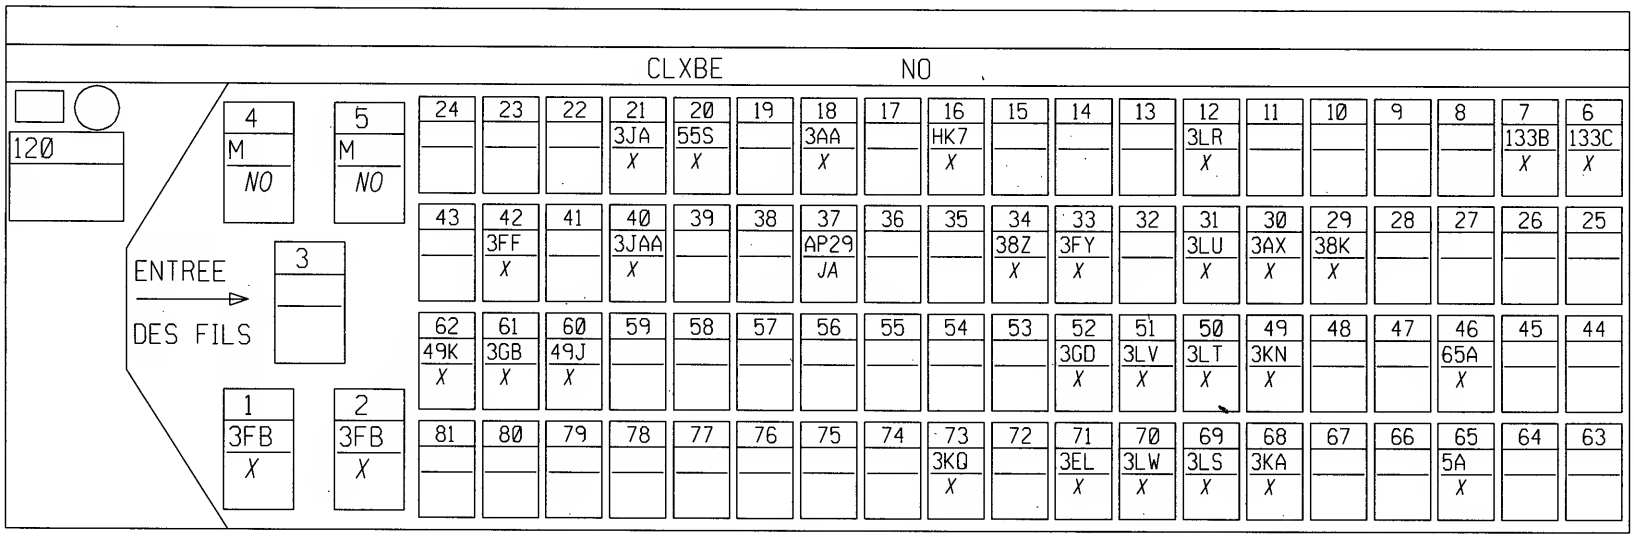
CLXBE NO
120
4 M NO
5 M NO
3
ENTREE
DES FILS
1 3FB X
2 3FB X
24 23 22 21 3JA X 20 55S X 19 18 3AA X 17 16 HK7 X 15 14 13 12 3LR X 11 10 9 8 7 133B X 6 133C X
43 42 3FF X 41 40 3JAA X 39 38 37 AP29 JA 36 35 34 38Z X 33 3FY X 32 31 3LU X 30 3AX X 29 38K X 28 27 26 25
62 49K X 61 3GB X 60 49J X 59 58 57 56 55 54 53 52 3GD X 51 3LV X 50 3LT X 49 3KN X 48 47 46 65A X 45 44
81 80 79 78 77 76 75 74 73 3KQ X 72 71 3EL X 70 3LW X 69 3LS X 68 3KA X 67 66 65 5A X 64 63

Sommaire

N°	mm²		... → ...
1	2	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	2	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
4	2	M	MASSE
5	2	M	MASSE
6	.6	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
7	.6	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
12	.6	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
16	.6	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
18	.6	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
20	.6	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
21	.6	3JA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
29	.6	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
30	.6	3AX	- CAPTEUR GROUPE 1
31	.6	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
33	.6	3FY	SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE
34	.6	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
37	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
40	.6	3JAA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
42	.6	3FF	COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
46	.6	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
49	.6	3KN	-DEBIMETRE AIR
50	.6	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
51	.6	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
52	.6	3GD	- CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
60	.6	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
61	.6	3GB	COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
62	.6	49K	COMMANDE- GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
65	.6	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
68	.6	3KA	SIGNAL DEBIT AIR
69	.6	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
70	.6	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
71	.6	3EL	SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ
73	.6	3KQ	SIGNAL TEMPERATURE AIR

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
F9Q
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

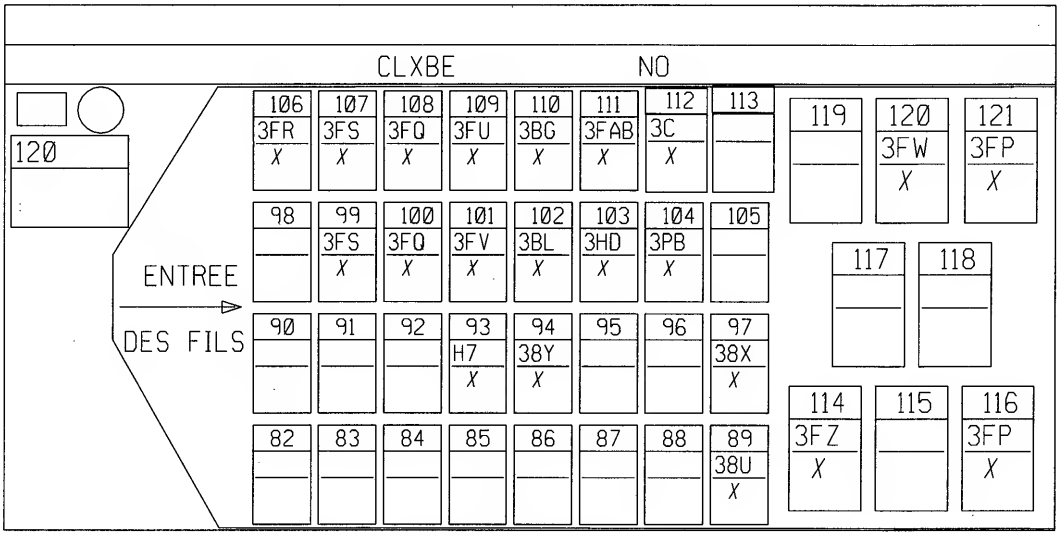

N°	mm²		... → ...
89	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
93	.6	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
94	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
97	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
99	.6	3FS	ALIMENTATION CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
100	.6	3FQ	REFERENCE CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
101	.5	3FV	- CAPTEUR LEVEE D'AIGUILLE
102	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
103	.6	3HD	- CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT
104	.6	3PB	- CAPTEUR TEMPERATURE EAU>AIR
106	.6	3FR	POINT MILIEU CAPTEUR TIROIR DEBIT
107	.6	3FS	ALIMENTATION CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
108	.6	3FQ	REFERENCE CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
109	.5	3FU	SIGNAL CAPTEUR LEVEE D'AIGUILLE
110	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
111	.6	3FAB	SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT
112	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
114	1	3FZ	COMMANDE- ELECTROVANNE AVANCE
116	1.4	3FP	COMMANDE- TIROIR DEBIT
120	1	3FW	COMMANDE- ELECTROVANNE STOP ELECTRIQUE
121	1.4	3FP	COMMANDE- TIROIR DEBIT

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
D7F726
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

CA13C NO

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3CW		M	3BB				49J		38K		3BV	3C		3CN
X		NO	X				X		X		X	X		X
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	3CV	M					49K	3GT		3BU	3BW	3AJ	3GL	3GK
	X	NO					X	X		X	X	X	X	X
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
		3GF		3GG	3NR		3AC		H7		3BX	3JK	3AJA	3JL
		X		X	X		X		X		X	X	X	X

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3F		38X		3S				3BL			133B	M	AP29	BP37
X		X		X				X			X	NO	JA	RG
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
38Z			3B					3BG		HK7	133C		3CR	3CT
X			X					X		X	X		X	X
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3GJ	3JQ	3D	3DQ	3GH		3CK	3LG					65A	3CU	3CS
X	X	X	X	X		X	X					X	X	X

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3	1.4	M	MASSE
4	.75	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
8	.35	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
10	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
12	.75	3BV	COMMANDE 2 REGULATION RALENTI
13	.35	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
15	.35	3CN	MASSE CAPTEUR PAPILLON AIR RICHESSE RALENTI
16	.35	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
18	.75	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
20	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS I> AVANT
24	.75	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
27	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
28	1.4	M	MASSE
29	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
30	.5	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
32	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
33	1.4	M	MASSE
38	2	49K	COMMANDE- GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
39	.35	3GT	COMMANDE RELAIS ACTUATEUR RELAIS PUISSANCE INJECTION
41	.75	3BU	COMMANDE 1 REGULATION RALENTI
42	.75	3BW	COMMANDE 3 REGULATION RALENTI
43	.75	3AJ	SIGNAL+ POTENTIOMETRE POSITION PAPILLON
44	.75	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
45	.75	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
46	.35	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
49	.35	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
54	.75	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
56	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
57	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
59	1	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
60	1	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
63	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
65	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
66	1	3NR	+ INJECTEURS
68	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
70	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
72	.75	3BX	COMMANDE 4 REGULATION RALENTI
73	.35	3JK	- TEMPERATURE EAU
74	.75	3AJA	SIGNAL+ POTENTIOMETRE POSITION PAPILLON
75	.75	3JL	- POTENTIOMETRE PAPILLON
76	.75	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
77	.75	3JQ	- TEMPERATURE AIR
78	.35	3D	- CAPTEUR GROUPE 4
79	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
80	.75	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
82	.75	3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
83	.75	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
88	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
89	1	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
90	1	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
K4J,K4M/BVA4
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

CA13C NO

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3CW		M			3LR	3MN	3BB	3AC	3AA	3JN	3S	3MQ	3LS	3GN
X		NO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	3CV	M						38K		H7		3LW	3GL	3GK
	X	NO						X		X		X	X	X
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
3AJB	3AJC			3GF	3FB	M	3GG	3JP		3LU	3DQ	3JK		3LT
X	X			X	X	NO	X	X		X	X	X		X

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3F	3MP	3B		38Z			3FX	3BL	3MT	3MS	133B	M	AP29	BP37
X	X	X		X			X	X	X	X	X	NO	JA	RG
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3C	38X		3PD			5A	65A	3BG		HK7	133C	86G	3CR	3CT
X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3GJ	86M	3D	38U	3GH		3MO	38Y	3JQ			3LV		3CU	3CS
X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X

N°	mm²		... → ...
1	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3	1.4	M	MASSE
6	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
7	.75	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
8	.75	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
9	.75	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
10	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
11	.35	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
12	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
13	.75	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
14	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
15	.5	3GN	MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
16	.5	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
17	.75	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
18	.5	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
20	.35	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
23	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
24	.75	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
25	.35	3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
26	.35	3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
27	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
28	1.4	M	MASSE
29	.75	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
30	.75	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
32	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
33	1.4	M	MASSE
39	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
41	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
43	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
44	.75	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
45	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
46	.75	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
47	.75	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
49	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
52	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
53	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
54	.75	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
56	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
57	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
58	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
59	.75	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
60	.75	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
61	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
62	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
65	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
66	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
67	1.4	M	MASSE
68	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
69	.35	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
71	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
72	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
73	.75	3JK	- TEMPERATURE EAU
75	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
76	.75	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
77	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
78	.5	3D	- CAPTEUR GROUPE 4
79	.75	38U	CURSEUR RHEOSTAT
80	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
82	.75	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
83	.75	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
84	.5	3JQ	- TEMPERATURE AIR
87	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
89	.75	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
90	.75	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
K9K710 K9K704 K9K702
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

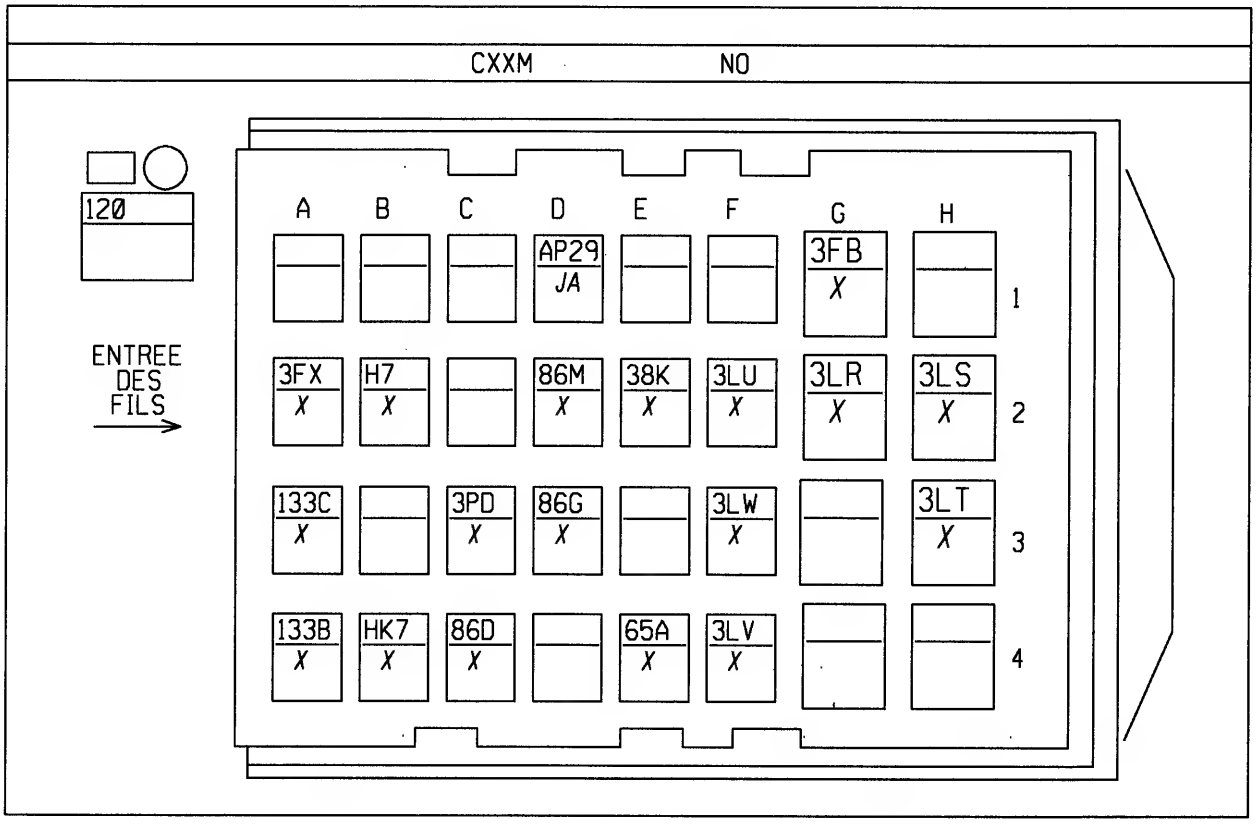

N°	mm²		... → ...
D1	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
G1	2	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
A2	.6	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
B2	.6	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
D2	.6	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
F2	.6	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
G2	.6	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
H2	.6	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
A3	.6	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
C3	.6	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
D3	.6	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
F3	.6	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
H3	.6	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
A4	.6	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
B4	.6	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
C4	.6	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
E4	.6	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
F4	.6	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
E2	.6	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
K9K710 K9K704 K9K702
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

CXXM MA

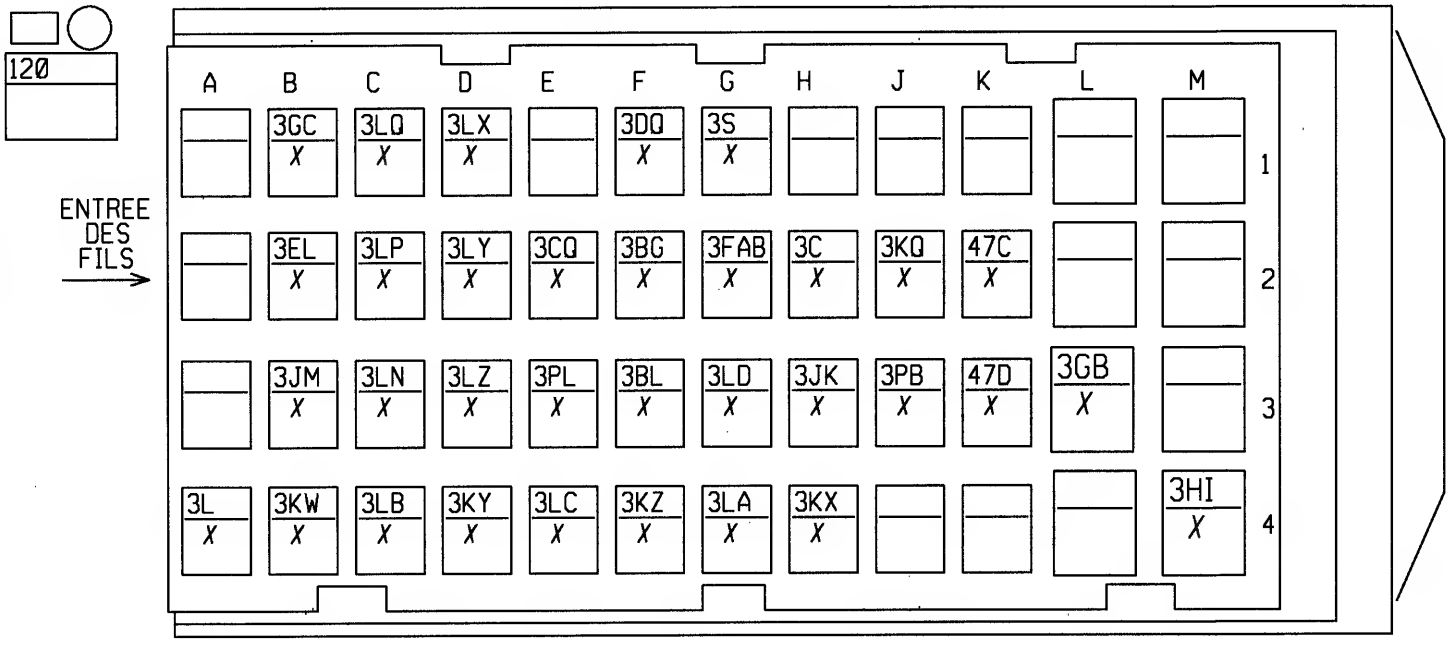

N°	mm²		... → ...
B1	.6	3GC	+CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
C1	.6	3LQ	+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
D1	.6	3LX	+CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
F1	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
G1	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
B2	.6	3EL	SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ
C2	.6	3LP	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
D2	.6	3LY	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
E2	.6	3CQ	SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
F2	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
G2	.6	3FAB	SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT
H2	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
J2	.6	3KQ	SIGNAL TEMPERATURE AIR
K2	.6	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
B3	.6	3JM	- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
C3	.6	3LN	- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
D3	.6	3LZ	- CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
E3	.6	3PL	MASSE CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE A>B
F3	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
G3	.6	3LD	- CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT
H3	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
J3	.6	3PB	- CAPTEUR TEMPERATURE EAU>AIR
K3	.6	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
L3	1	3GB	COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
A4	.6	3L	+ INJECTEUR 1
B4	.6	3KW	COMMANDE INJECTEURS 1
C4	.6	3LB	+ INJECTEUR 3
D4	.6	3KY	COMMANDE INJECTEURS 3
E4	.6	3LC	+ INJECTEUR 4
F4	.6	3KZ	COMMANDE INJECTEURS 4
G4	.6	3LA	+ INJECTEUR 2
H4	.6	3KX	COMMANDE INJECTEURS 2
M4	1	3HI	COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION PRESSION CARBURANT

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
K9K710 K9K704 K9K702
S18-S22-S24-S27-S31-S34-S37-S40-S43

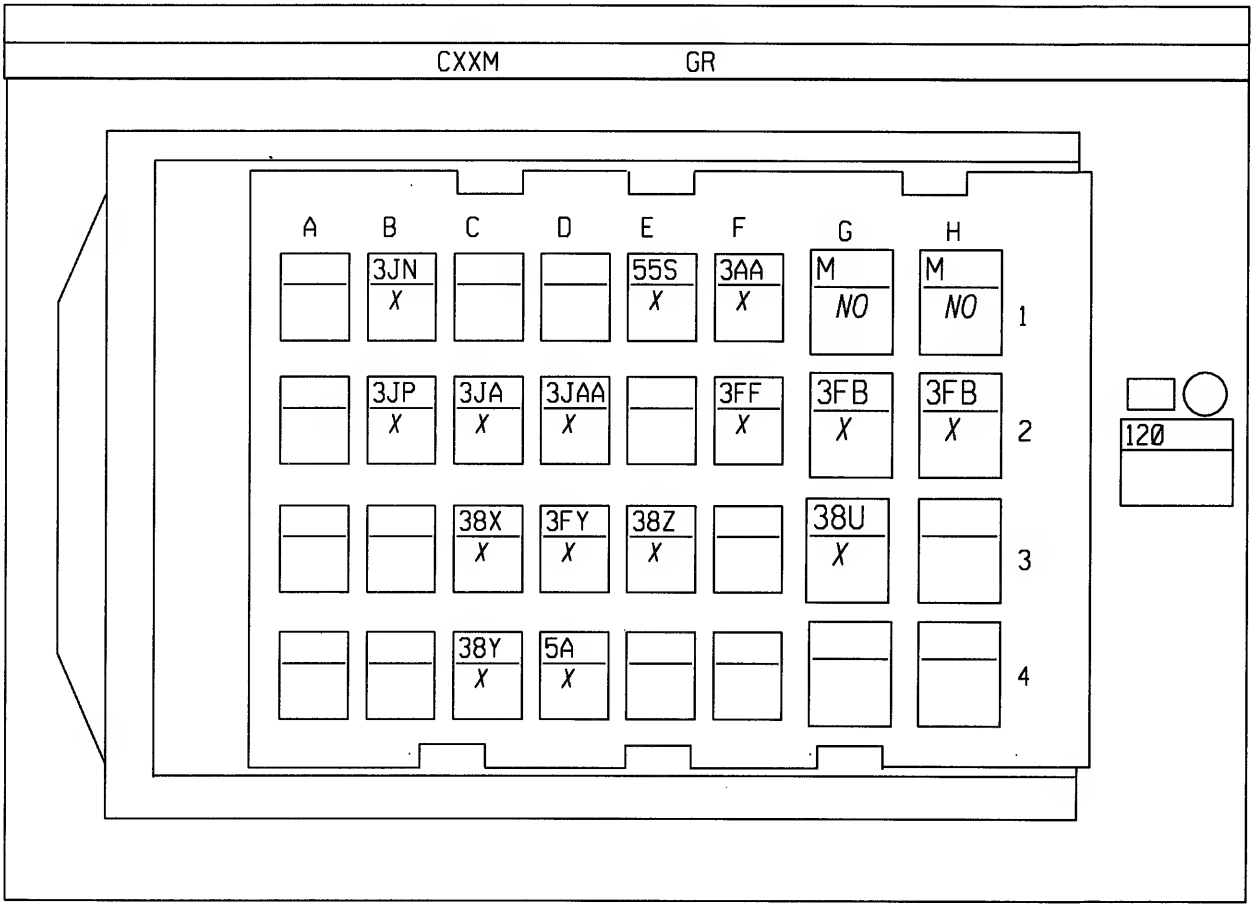

N°	mm²		... → ...
B1	.6	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
E1	.6	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
F1	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
G1	2	M	MASSE
H1	2	M	MASSE
C2	.6	3JA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
D2	.6	3JAA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
F2	.6	3FF	COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
G2	2	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
H2	2	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
D3	.6	3FY	SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE
D4	.6	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
B2	.6	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
C3	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
E3	.6	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
G3	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
C4	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

CAPTEUR DE CLIQUETIS 1
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38

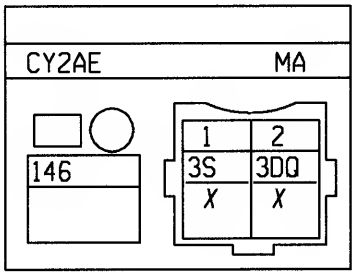

N°	mm²		... → ...
1	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
2	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS

CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
K4J,K4M/BVM5
S17-S18-S20-S22-S26-S32-S33-S35-S36-S38-S39

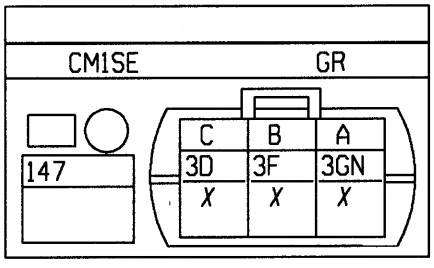

N°	mm²		... → ...
A	.6	3GN	MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
B	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.6	3D	- CAPTEUR GROUPE 4

CAPTEUR POINT MORT HAUT
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S25-S26-S28-S29-S32-S35-S38-S41

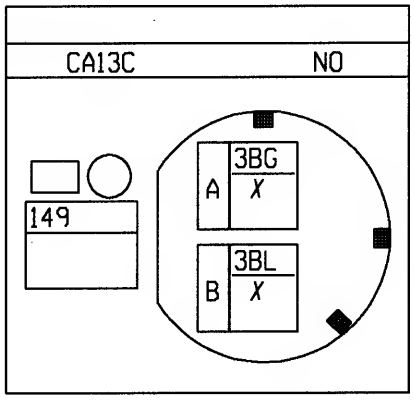

N°	mm²		... → ...
A	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

CAPTEUR DE CLIQUETIS 1
D7F764
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38

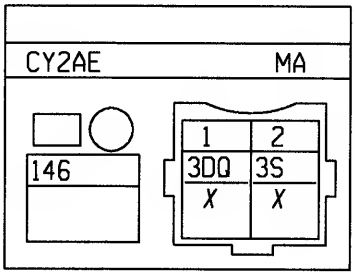

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
2	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT

CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
D7F764
S17-S18-S20-S22-S26-S32-S33-S35-S36-S38-S39

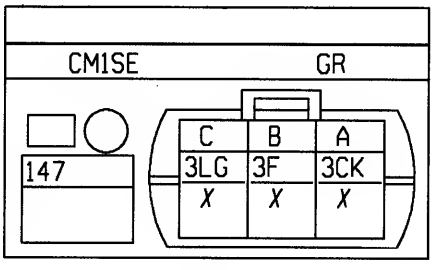

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.35	3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
B	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.35	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE

CAPTEUR POINT MORT HAUT
D7F764
S17-S20-S23-S25-S26-S28-S29-S32-S35-S38-S41

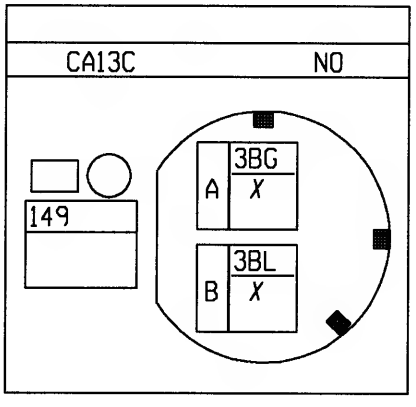

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

CAPTEUR DE CLIQUETIS 1

F4R

S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38

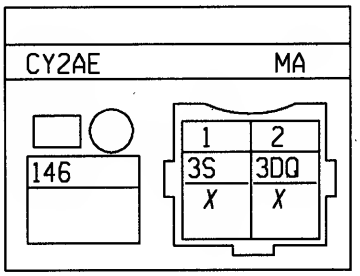

N°	mm²		... → ...
1	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
2	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS

CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

F4R

S17-S18-S20-S22-S26-S32-S33-S35-S36-S38-S39

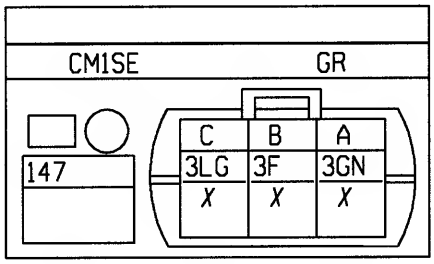

N°	mm²		... → ...
A	.6	3GN	MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
B	.6	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.6	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE

CAPTEUR POINT MORT HAUT

F4R

S17-S20-S23-S25-S26-S28-S29-S32-S35-S38-S41

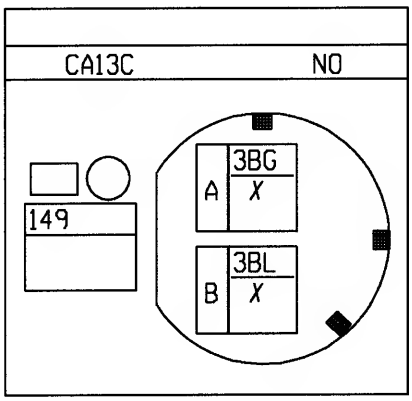

N°	mm²		... → ...
A	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

CAPTEUR DE CLIQUETIS 1
D7F726
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38

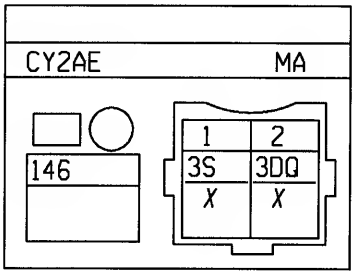

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
2	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS

CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
D7F726
S17-S18-S20-S22-S26-S32-S33-S35-S36-S38-S39

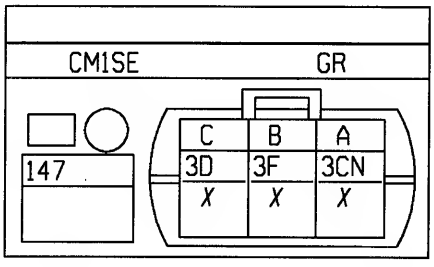

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.35	3CN	MASSE CAPTEUR PAPILLON AIR RICHESSE RALENTI
B	.35	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.35	3D	- CAPTEUR GROUPE 4

CAPTEUR DE CLIQUETIS 1
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38

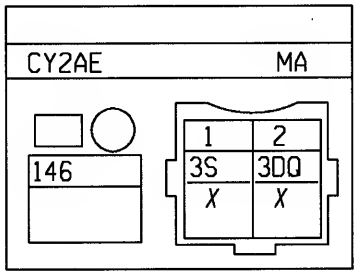

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
2	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS

CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
K4J,K4M/BVA4
S17-S18-S20-S22-S26-S32-S33-S35-S36-S38-S39

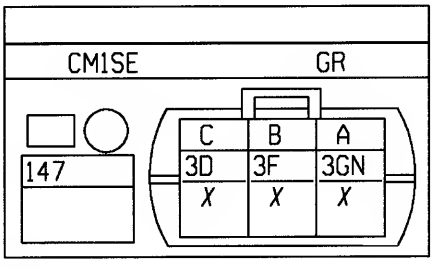

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.5	3GN	MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
B	.5	3F	SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.5	3D	- CAPTEUR GROUPE 4

CAPTEUR POINT MORT HAUT
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S25-S26-S28-S29-S32-S35-S38-S41

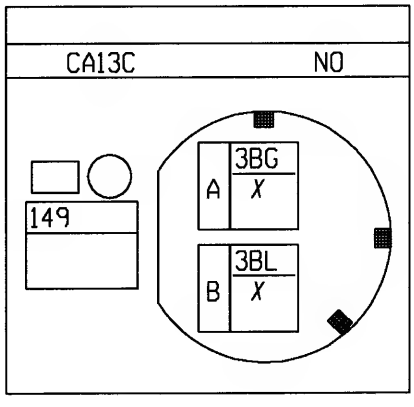

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.75	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.75	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

CAPTEUR DE CLIQUETIS 1
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S38

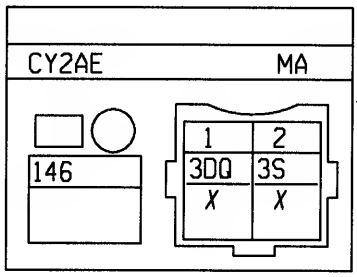

N°	mm²		... → ...
1	.5	3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
2	.5	3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT

CAPTEUR POINT MORT HAUT
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S25-S26-S28-S29-S32-S35-S38-S41

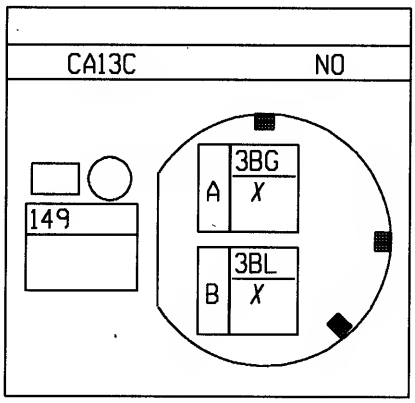

N°	mm²		... → ...
A	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

CAPTEUR POINT MORT HAUT
F9Q
S17-S20-S23-S25-S26-S28-S29-S32-S35-S38-S41

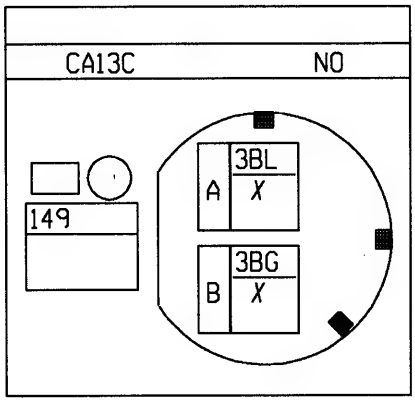

N°	mm²		... → ...
A	.6	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.6	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
F9Q
S17-S20-S23-S29-S32-S35-S38-S41

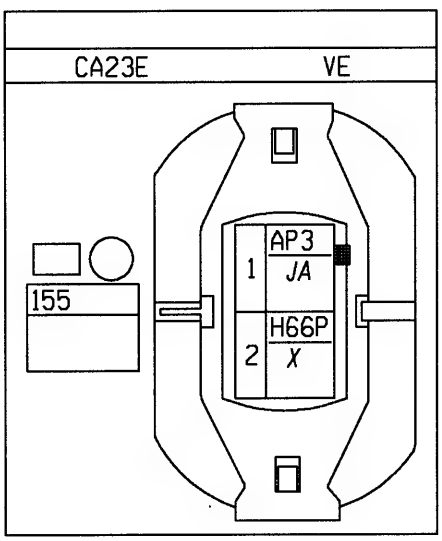

N°	mm²		... → ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S29-S32-S35-S38-S41

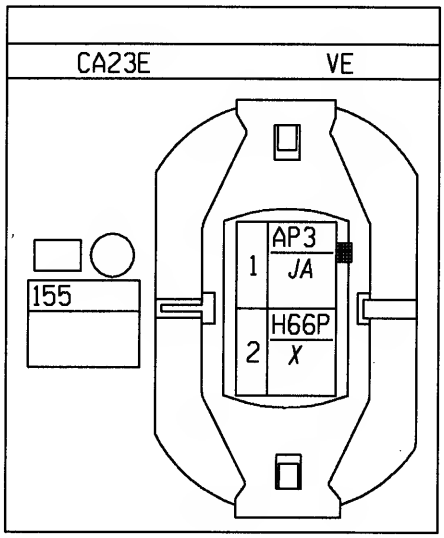

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

INJECTEUR 1
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29

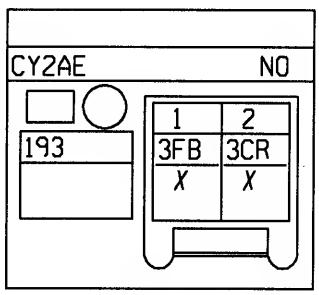

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1

CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
D4F
S17-S20-S23-S29-S32-S35-S38-S41

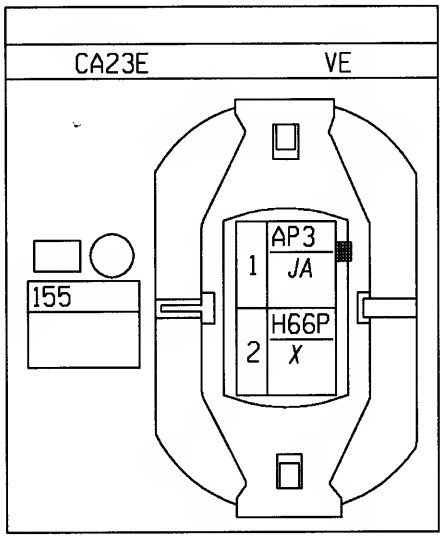

N°	mm²		... → ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

DÉMARREUR
D4F
S17-S20-S25-S28-S30-S32-S35-S38-S42

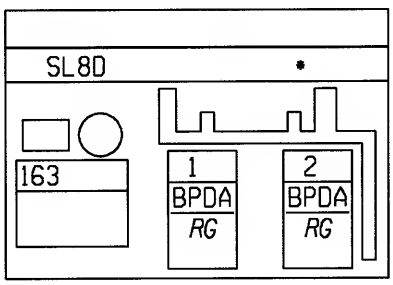

N°	mm²		... → ...
1	16	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR
2	10	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR

CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
D7F764
S17-S20-S23-S29-S32-S35-S38-S41

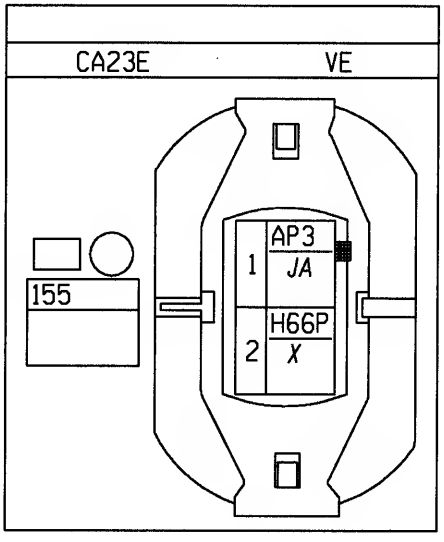

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

DÉMARREUR
D7F764
S17-S20-S25-S28-S30-S32-S35-S38-S42

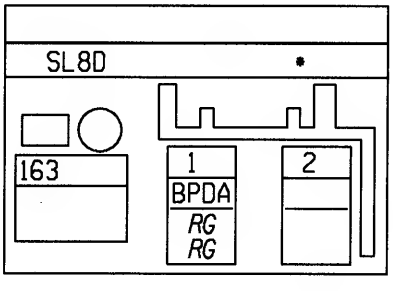

N°	mm²		... ⟶ ...
1	10	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR
1	16	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR

CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
F4R
S17-S20-S23-S29-S32-S35-S38-S41

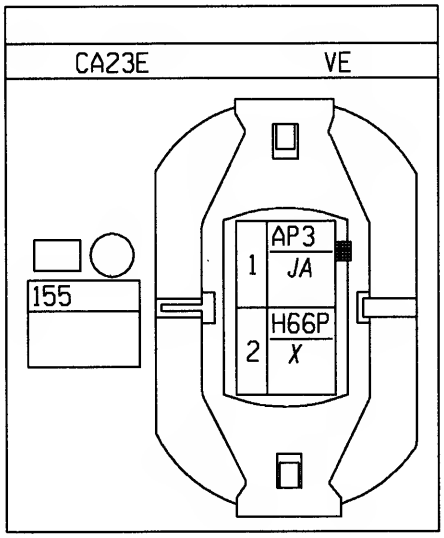

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

INJECTEUR 1
F4R
S17-S20-S23-S26-S29

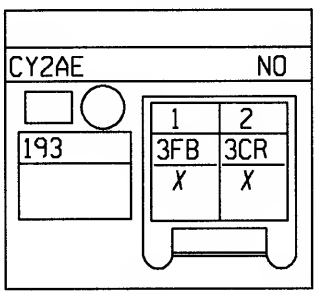

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1

CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
D7F726
S17-S20-S23-S29-S32-S35-S38-S41

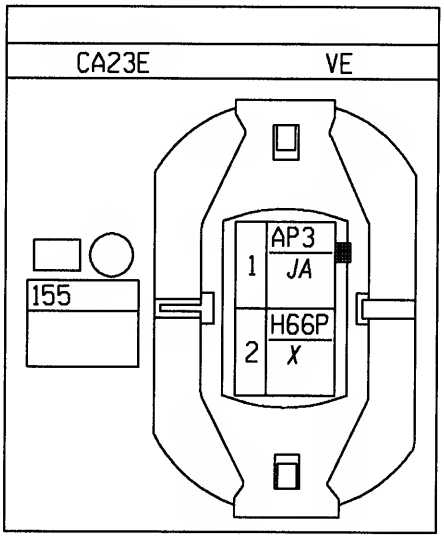

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

DÉMARREUR
D7F726
S17-S20-S25-S28-S30-S32-S35-S38-S42

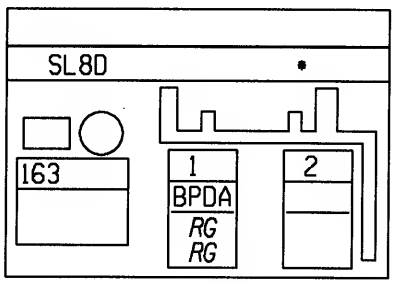

N°	mm²		... ⟶ ...
1	10	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR
1	16	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR

CONTACTEUR FEUX DE MARCHE ARRIÈRE
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S29-S32-S35-S38-S41

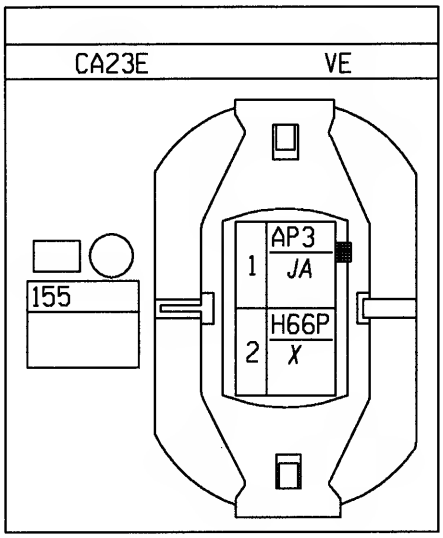

N°	mm²		... → ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

INJECTEUR 1
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29

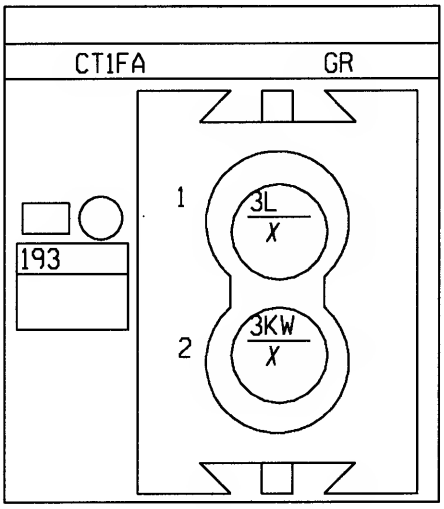

N°	mm²		... → ...
1	.6	3L	+ INJECTEUR 1
2	.6	3KW	COMMANDE INJECTEURS 1

DÉMARREUR
D4F
S17-S20-S25-S28-S30-S32-S35-S38-S42

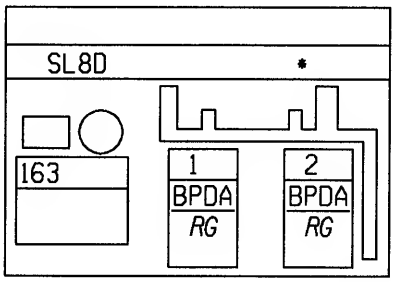

N°	mm²		... → ...
1	16	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR
2	10	BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR

SONDE OXYGÈNE AVAL
D4F
S17-S20-S23-S26-S33-S36

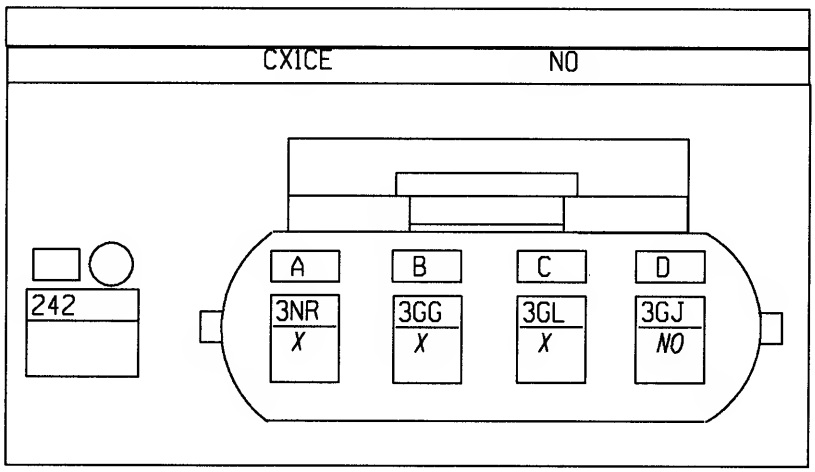

N°	mm²		... → ...
A	1	3NR	+ INJECTEURS
B	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
D	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL

ELECTROVANNE RECYCLAGE GAZ
F9Q
S41

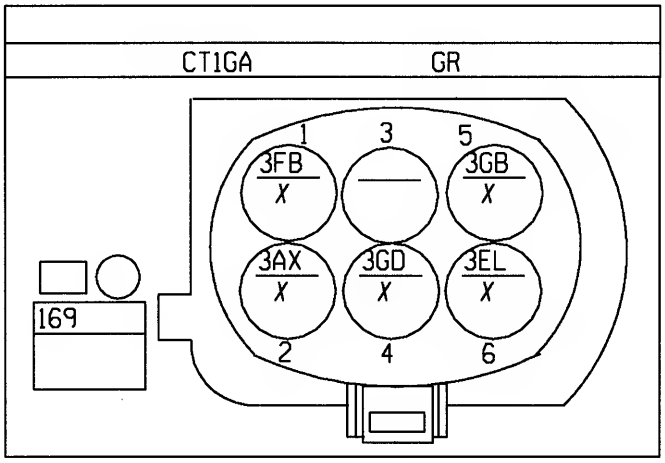

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3AX	- CAPTEUR GROUPE 1
4	.6	3GD	- CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
5	.6	3GB	COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
6	.6	3EL	SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ

SONDE NIVEAU D?HUILE
F9Q
S17-S20-S25-S28-S29-S38

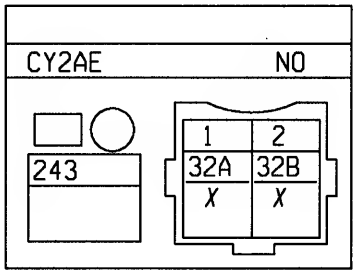

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT
D4F

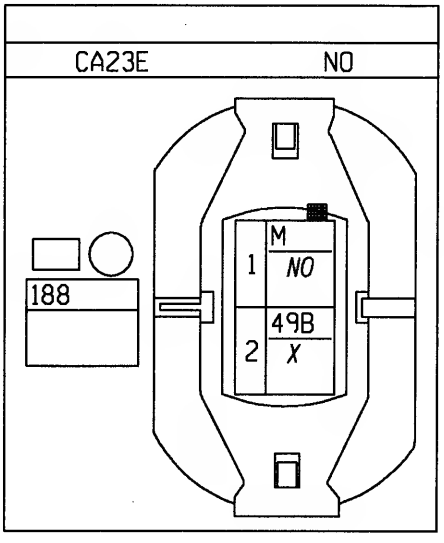

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	1	M	MASSE
2	1	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

SONDE OXYGÈNE AVAL
D4F
S17-S20-S23-S26-S33-S36

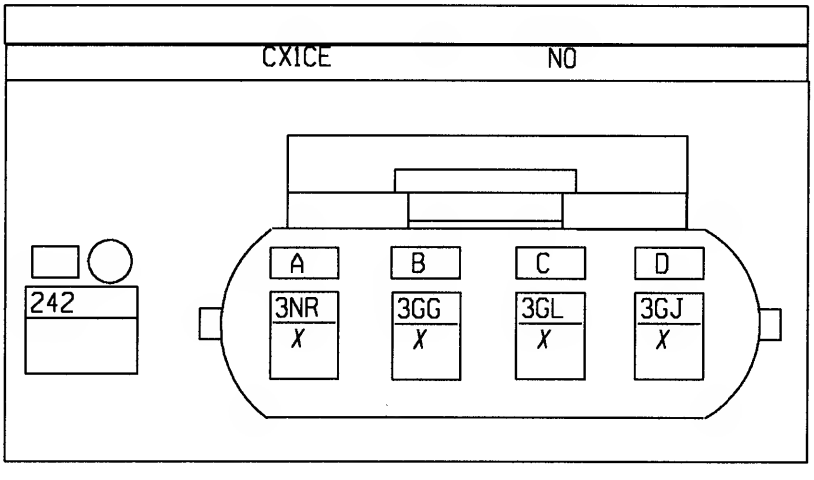

N°	mm²		··· ⟶ ···
A	1	3NR	+ INJECTEURS
B	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
D	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL

INJECTEUR 1
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29

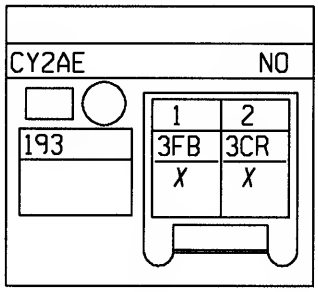

N°	mm²		... → ...
1	.75	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.75	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1

INJECTEUR 2
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29

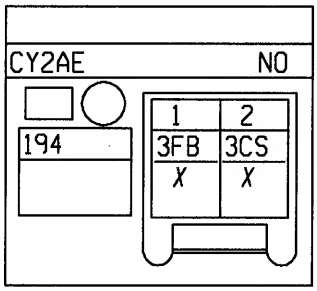

N°	mm²		... → ...
1	.75	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.75	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

INJECTEUR 3
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29

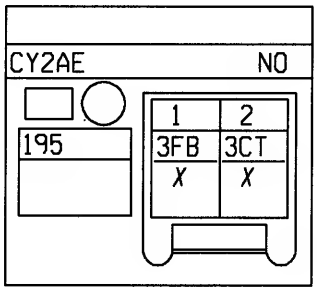

N°	mm²		... → ...
1	.75	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.75	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3

INJECTEUR 2
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29

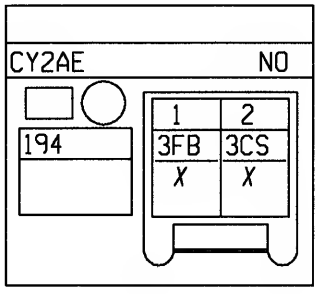

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

INJECTEUR 3
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29

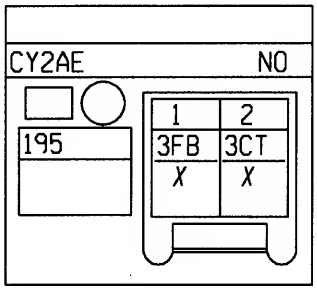

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3

INJECTEUR 4
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29

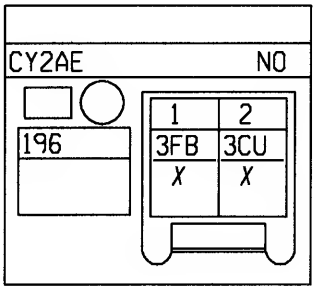

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4

INJECTEUR 2
F4R
S17-S20-S23-S26-S29

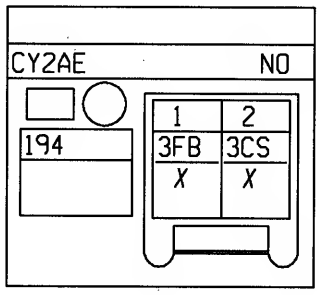

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2

INJECTEUR 3
F4R
S17-S20-S23-S26-S29

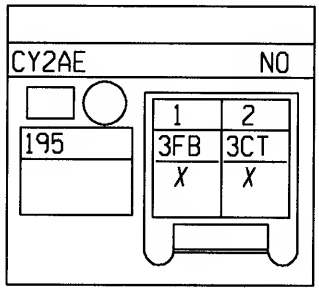

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3

INJECTEUR 4
F4R
S17-S20-S23-S26-S29

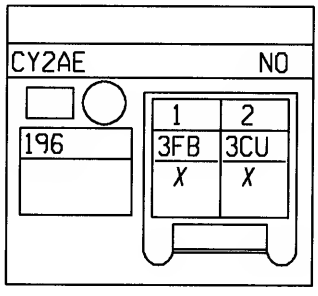

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4

INJECTEUR 2
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29

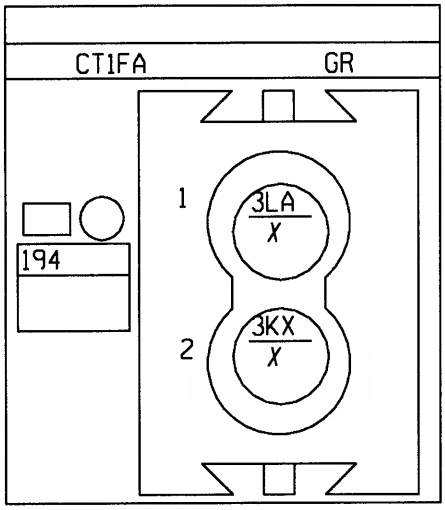

N°	mm²		... → ...
1	.6	3LA	+ INJECTEUR 2
2	.6	3KX	COMMANDE INJECTEURS 2

INJECTEUR 3
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29

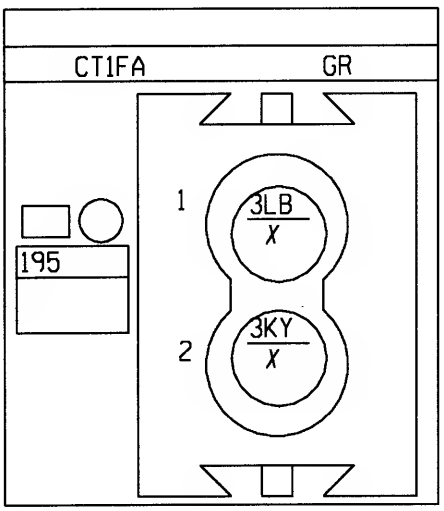

N°	mm²		... → ...
1	.6	3LB	+ INJECTEUR 3
2	.6	3KY	COMMANDE INJECTEURS 3

INJECTEUR 4
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29

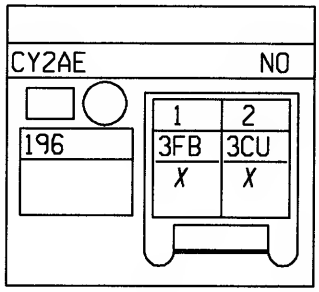

N°	mm²		... → ...
1	.75	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.75	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4

SONDE OXYGÈNE AVAL
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S33-S36

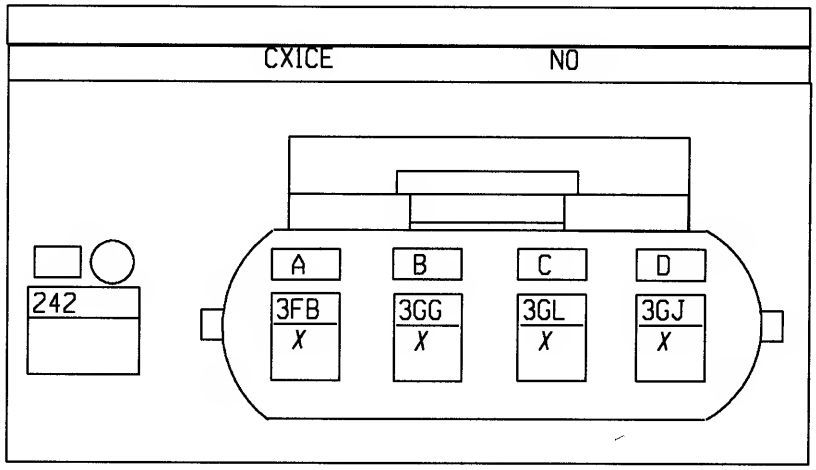

N°	mm²		... → ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C	.75	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
D	.75	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL

INJECTEUR 4
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29

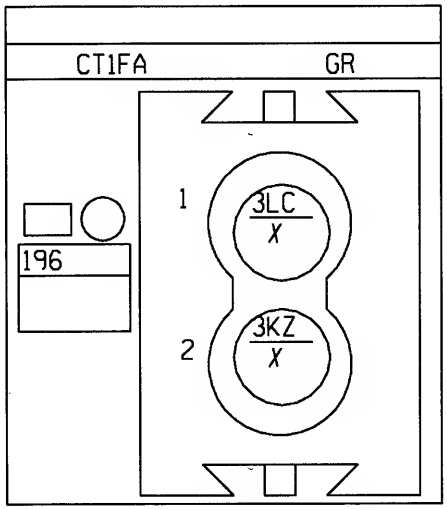

N°	mm²		... → ...
1	.6	3LC	+ INJECTEUR 4
2	.6	3KZ	COMMANDE INJECTEURS 4

SONDE NIVEAU D?HUILE
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S25-S28-S29-S38

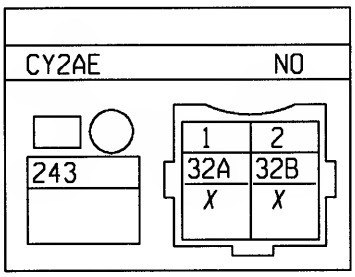

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

POTENTIOMÈTRE PAPILLON
D7F726
S35

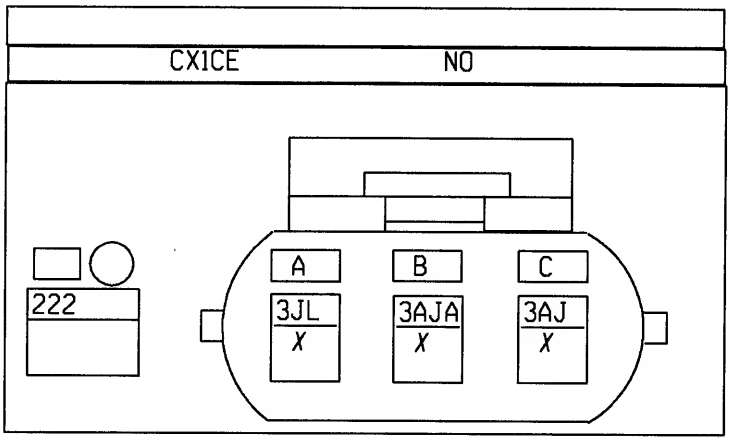

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.75	3JL	- POTENTIOMETRE PAPILLON
B	.75	3AJA	SIGNAL+ POTENTIOMETRE POSITION PAPILLON
C	.75	3AJ	SIGNAL+ POTENTIOMETRE POSITION PAPILLON

SONDE OXYGÈNE AVAL
D7F726
S17-S20-S23-S26-S33-S36

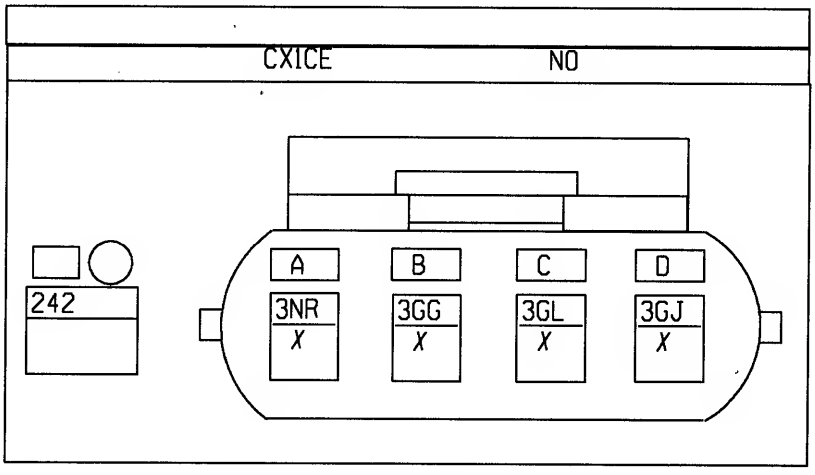

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3NR	+ INJECTEURS
B	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C	.75	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
D	.75	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL

PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTÉE
F4R
S38

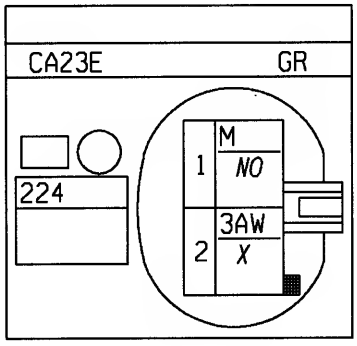

N°	mm²		... → ...
1	.6	M	MASSE
2	.6	3AW	SIGNAL+ PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION

SONDE OXYGÈNE AVAL
F4R
S17-S20-S23-S26-S33-S36

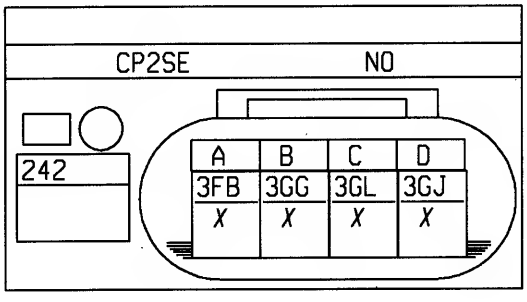

N°	mm²		... → ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
D	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL

SONDE OXYGÈNE AVAL
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S33-S36

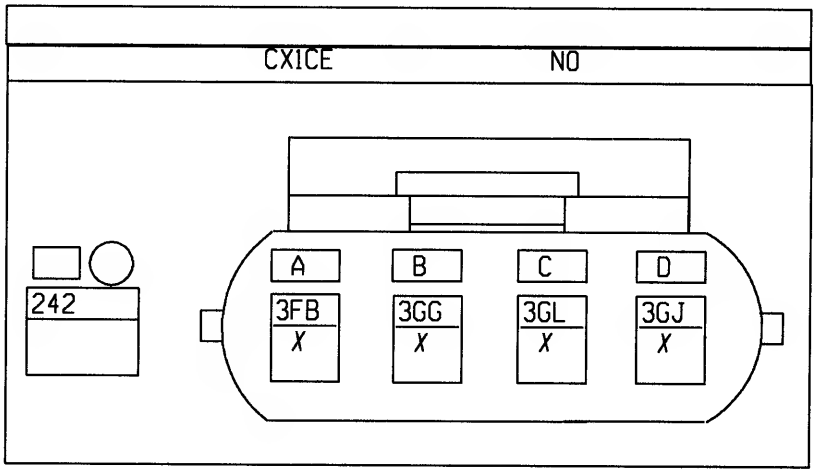

N°	mm²		... → ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
D	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL

SONDE NIVEAU D?HUILE
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S25-S28-S29-S38

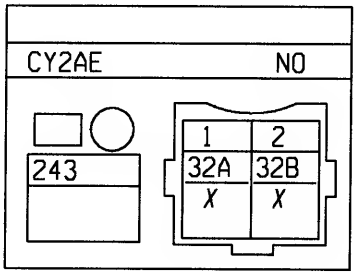

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

SONDE OXYGÈNE AVAL
D7F764
S17-S20-S23-S26-S33-S36

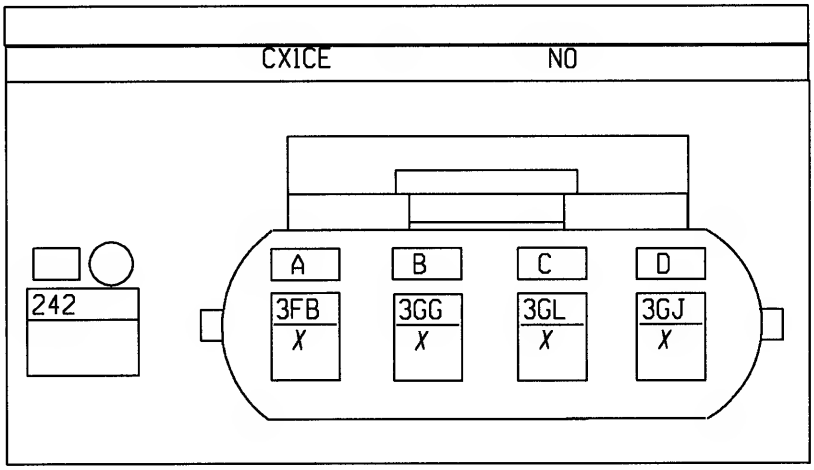

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
C	.6	3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
D	.6	3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL

SONDE NIVEAU D7HUILE
D7F764
S17-S20-S25-S28-S29-S38

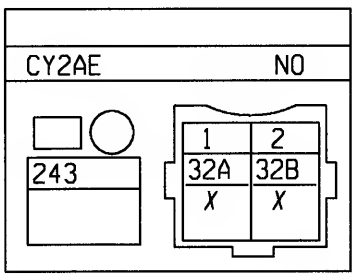

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

SONDE NIVEAU D?HUILE
D4F
S17-S20-S25-S28-S29-S38

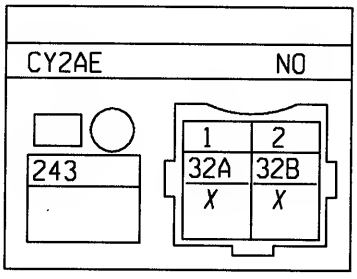

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
D4F
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38

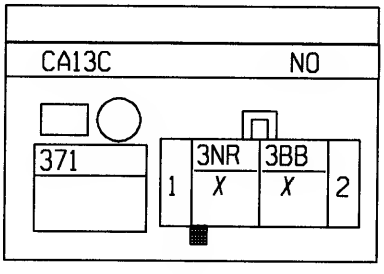

N°	mm²		... → ...
1	1	3NR	+ INJECTEURS
2	1	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER

SONDE NIVEAU D?HUILE
D4F
S17-S20-S25-S28-S29-S38

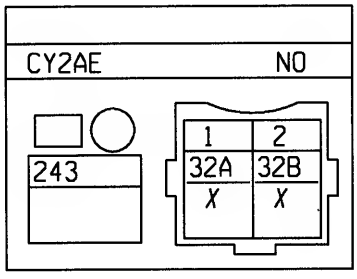

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

CAPTEUR DE VITESSE VÉHICULE
D4F
S39-S42

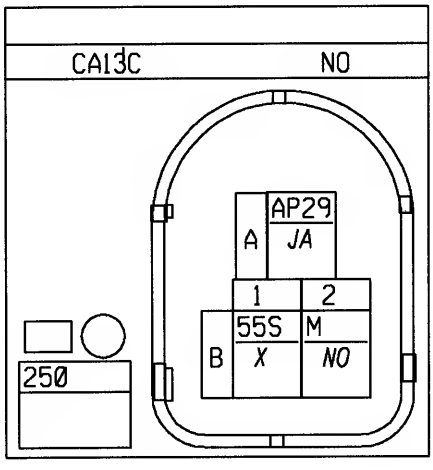

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
B1	.35	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
B2	.6	M	MASSE

SONDE NIVEAU D?HUILE
F4R
S17-S20-S25-S28-S29-S38

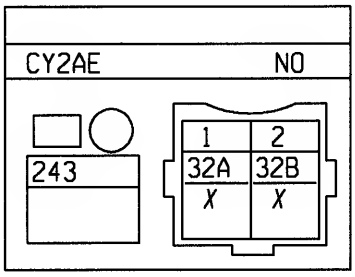

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
F4R
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

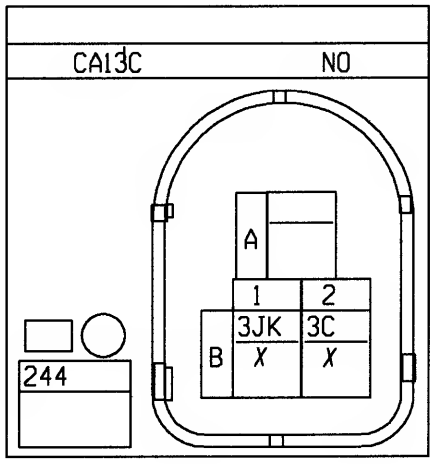

N°	mm²		... → ...
B1	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
B2	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

SONDE NIVEAU D?HUILE
D7F726
S17-S20-S25-S28-S29-S38

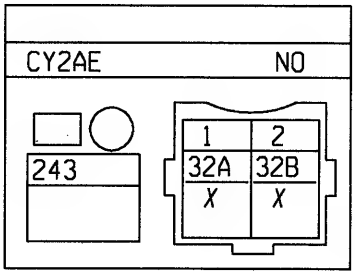

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
D7F726
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

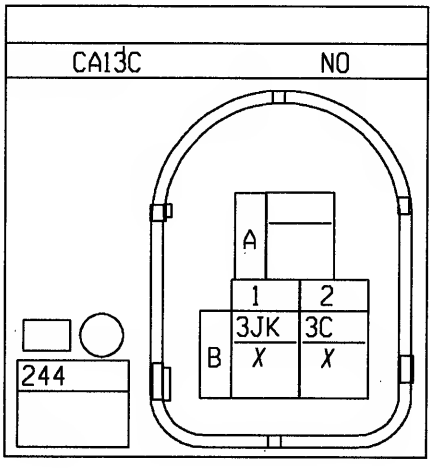

N°	mm²		... ⟶ ...
B1	.35	3JK	- TEMPERATURE EAU
B2	.35	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
D7F726
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

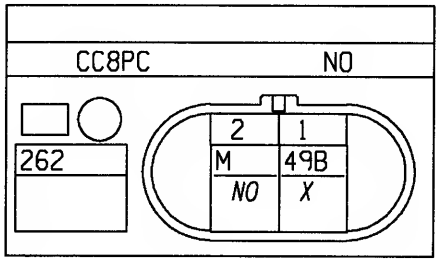

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	M	MASSE

SONDE NIVEAU D?HUILE
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S25-S28-S29-S38

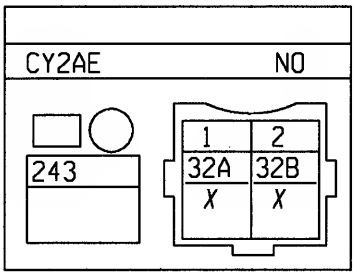

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
2	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

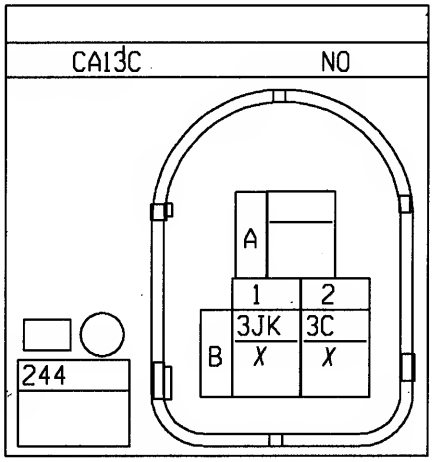

N°	mm²		... → ...
B1	.75	3JK	- TEMPERATURE EAU
B2	.75	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

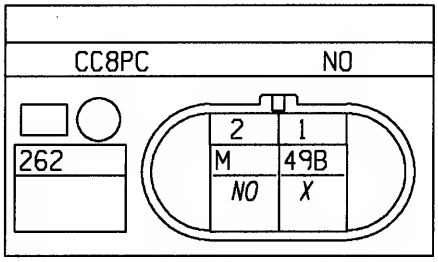

N°	mm²		... → ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	M	MASSE

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

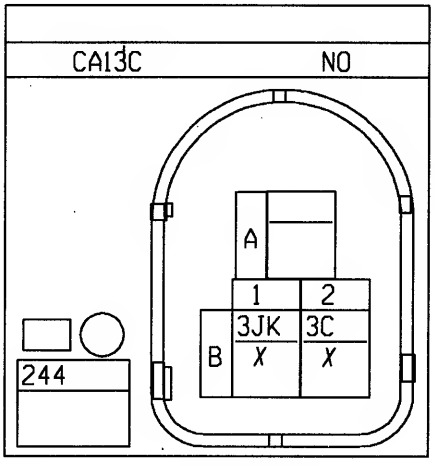

N°	mm²		... ⟶ ...
B1	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
B2	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

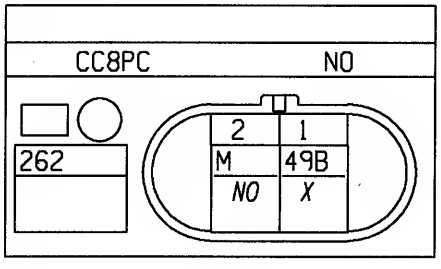

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	M	MASSE

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
D7F764
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

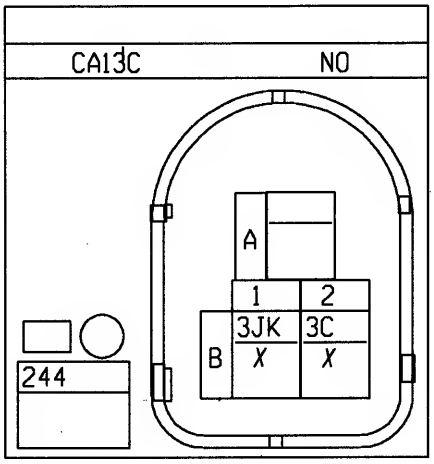

N°	mm²		... → ...
B1	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
B2	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
D7F764
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

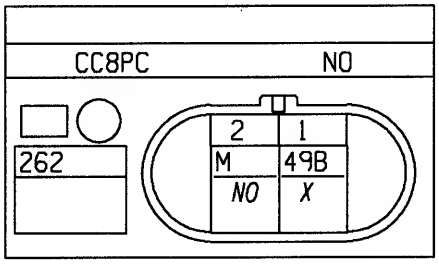

N°	mm²		... → ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	M	MASSE

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
F9Q
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

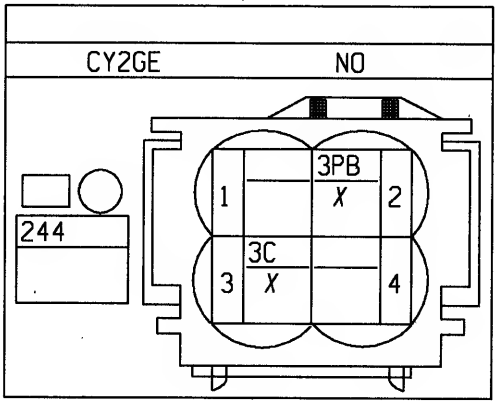

N°	mm²		... → ...
2	.6	3PB	- CAPTEUR TEMPERATURE EAU>AIR
3	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S25-S27-S32-S35-S38-S41

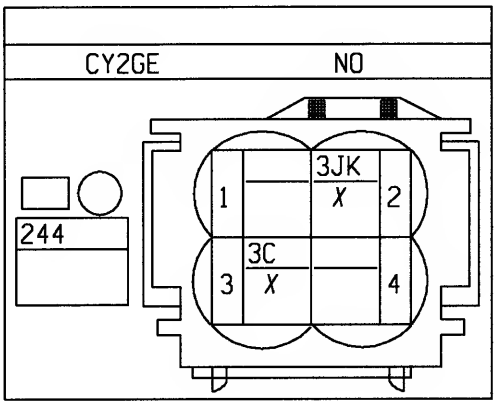

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.6	3JK	- TEMPERATURE EAU
3	.6	3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU

SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
K9K710 K9K704 K9K702
S30

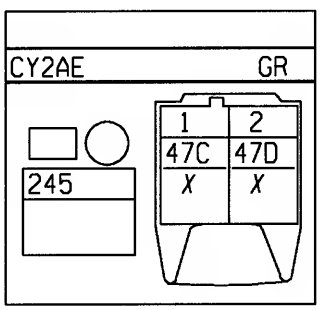

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
2	.6	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE

CAPTEUR DE VITESSE VÉHICULE

F4R

S39-S42

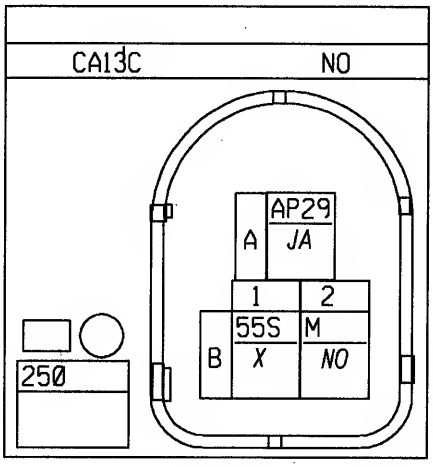

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
B1	.6	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
B2	.6	M	MASSE

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR

F4R

S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

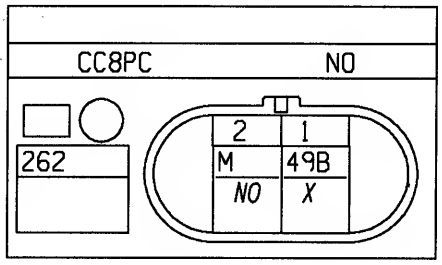

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	5	M	MASSE

BOÎTIER DE PRÉCHAUFFAGE
F9Q
S31-S43

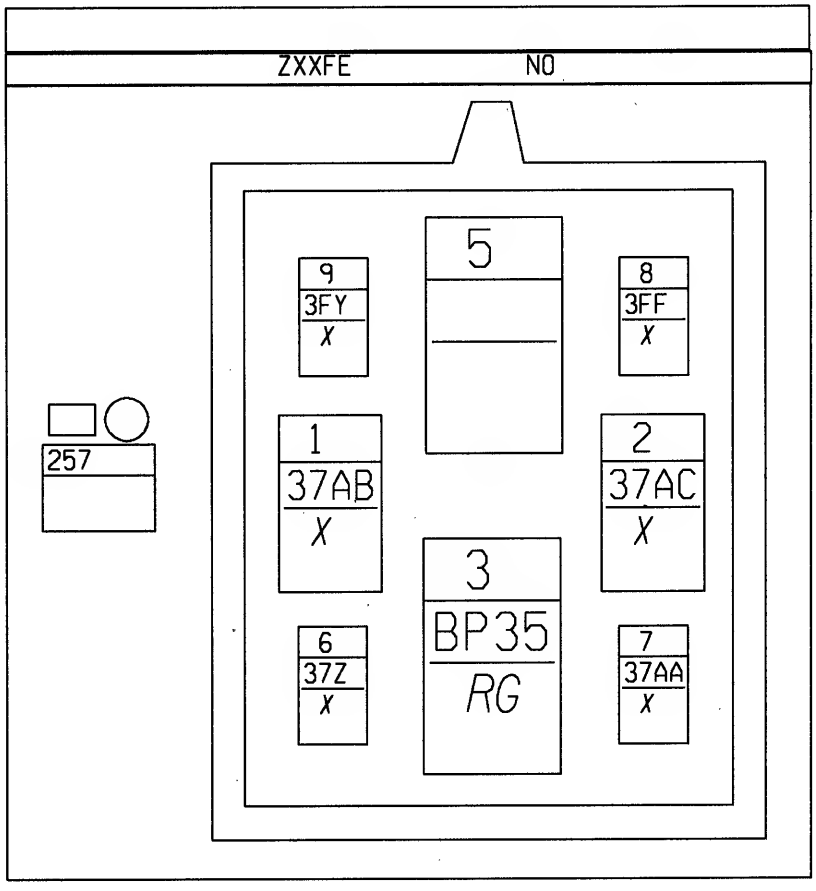

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	37AB	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 3
2	3	37AC	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 4
3	7	BP35	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE
6	3	37Z	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 1
7	3	37AA	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 2
8	.6	3FF	COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
9	.6	3FY	SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
F9Q
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

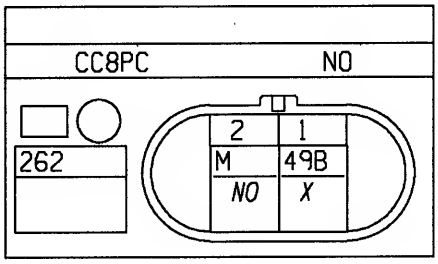

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	M	MASSE

BOÎTIER DE PRÉCHAUFFAGE
K9K710 K9K704 K9K702
S31-S43

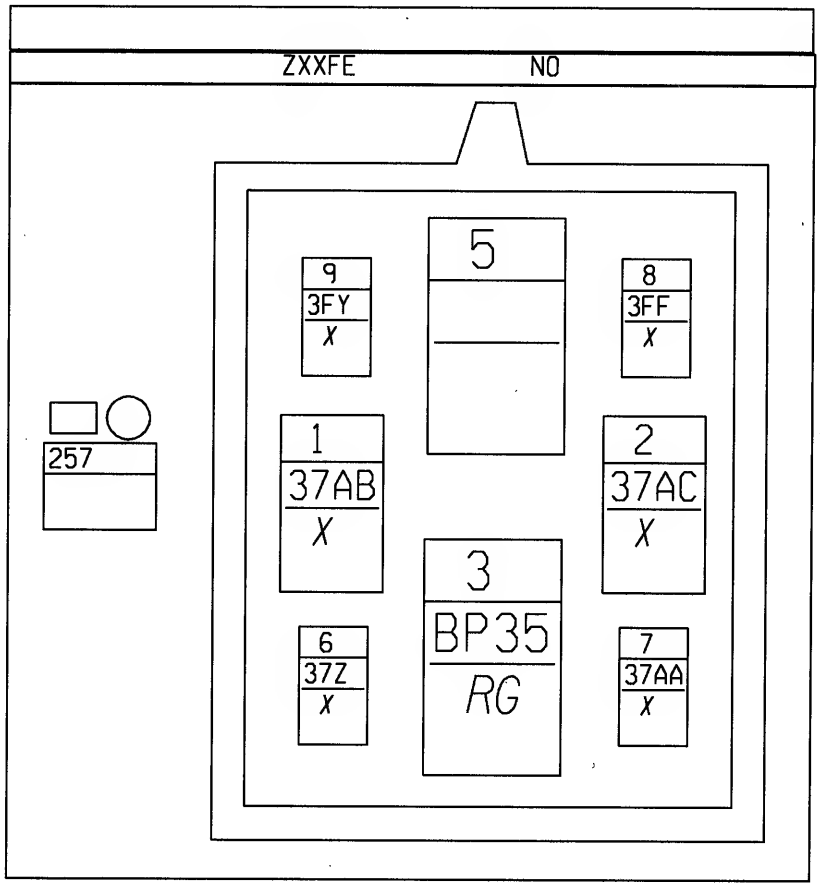

N°	mm²		... → ...
1	3	37AB	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 3
2	3	37AC	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 4
3	7	BP35	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE
6	3	37Z	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 1
7	3	37AA	COMMANDE BOUGIE PRECHAUFFAGE 2
8	.6	3FF	COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
9	.6	3FY	SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

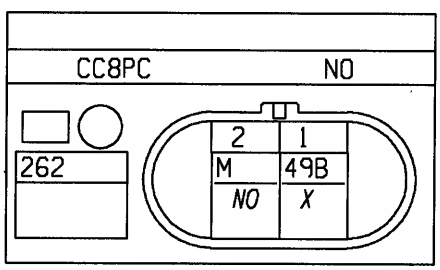

N°	mm²		... → ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	M	MASSE

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
D4F
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

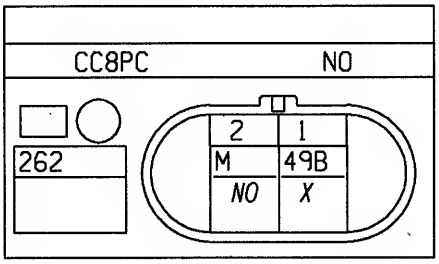

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	M	MASSE

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
D4F
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

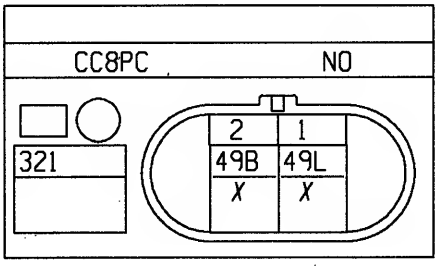

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE
D4F
S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

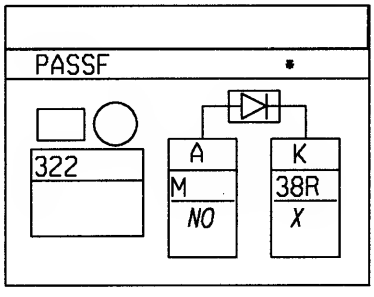

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	M	MASSE
K	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR

GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT D'AIR
K9K710
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

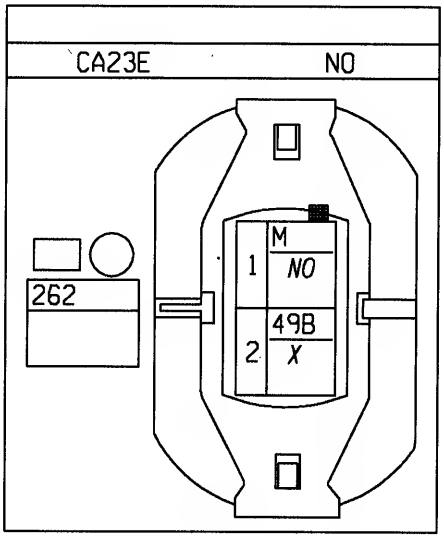

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	M	MASSE
2	1.4	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
K9K710 K9K704 K9K702
S17-S20-S23-S26-S29-S30-S32-S33-S35-S36-S38

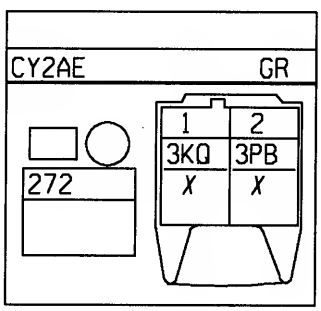

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3KQ	SIGNAL TEMPERATURE AIR
2	.6	3PB	- CAPTEUR TEMPERATURE EAU>AIR

CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29-S30-S32-S33-S35-S36-S38

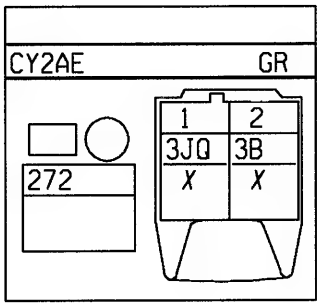

N°	mm²		... → ...
1	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR
2	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

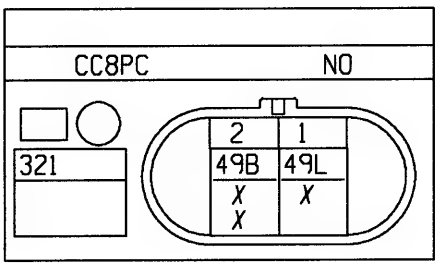

N°	mm²		... → ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE
K4J,K4M/BVM5
S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

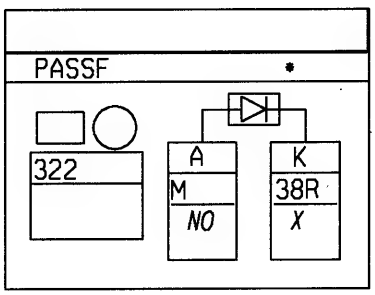

N°	mm²		... → ...
A	.6	M	MASSE
K	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDI ENT D'AIR

CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
D7F764
S17-S20-S23-S26-S29-S30-S32-S33-S35-S36-S38

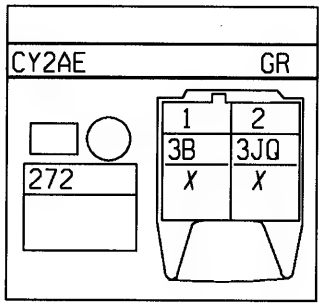

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
2	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
D7F764
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

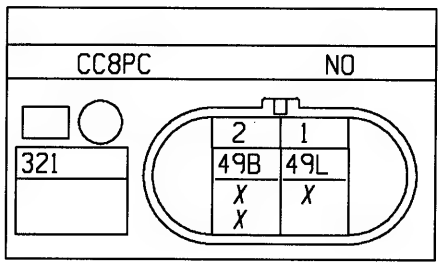

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE
D7F764
S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

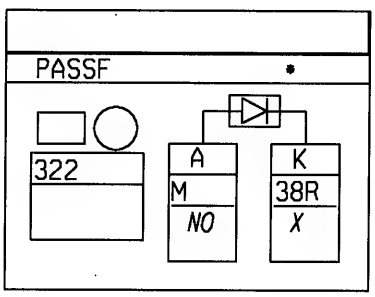

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	M	MASSE
K	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDI[illegible]ENT D'AIR

CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
F4R
S17-S20-S23-S26-S29-S30-S32-S33-S35-S36-S38

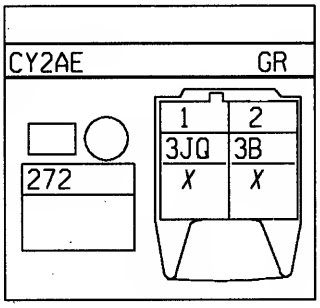

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3JQ	- TEMPERATURE AIR
2	.6	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
F4R
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

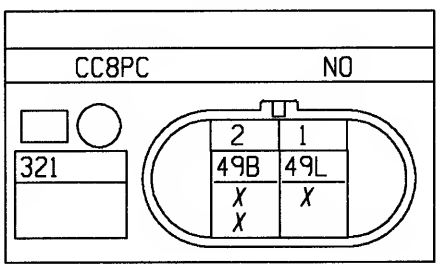

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE
F4R
S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

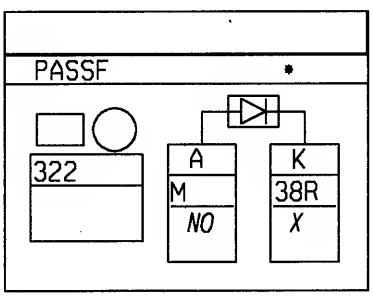

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	M	MASSE
K	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDI[illegible]ENT D'AIR

CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
D7F726
S17-S20-S23-S26-S29-S30-S32-S33-S35-S36-S38

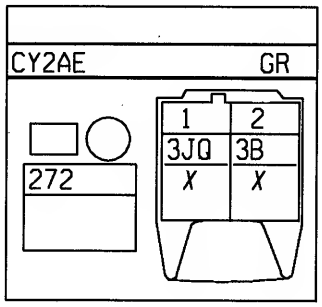

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	3JQ	- TEMPERATURE AIR
2	.35	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR

CAPTEUR VITESSE MOTEUR
D7F726
S41

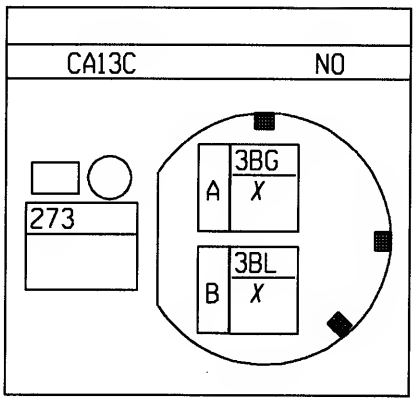

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.75	3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
B	.75	3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
D7F726
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

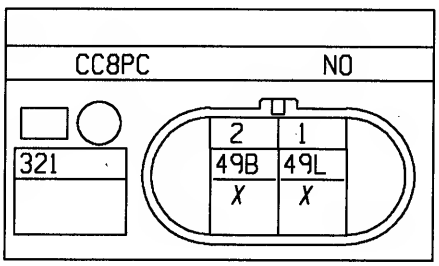

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29-S30-S32-S33-S35-S36-S38

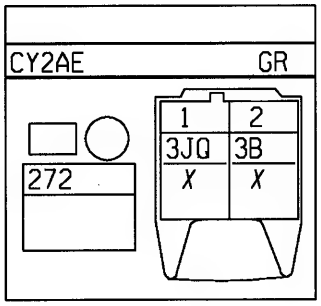

N°	mm²		... → ...
1	.5	3JQ	- TEMPERATURE AIR
2	.5	3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

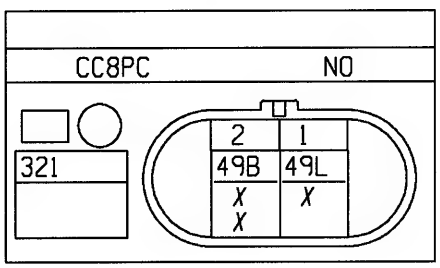

N°	mm²		... → ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE
K4J,K4M/BVA4
S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

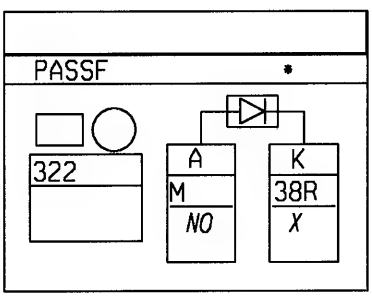

N°	mm²		... → ...
A	.5	M	MASSE
K	.5	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDI[illegible]ENT D'AIR

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR

F9Q

S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

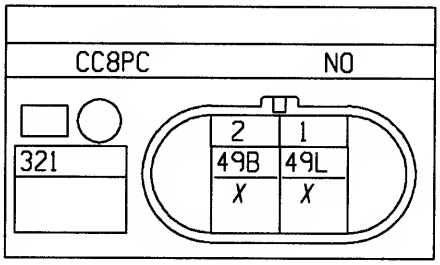

N°	mm²		... → ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE

F9Q

S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

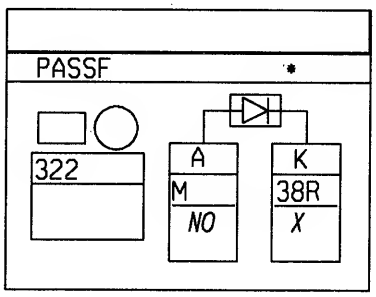

N°	mm²		... → ...
A	.6	M	MASSE
K	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR

RÉSISTANCE RÉCHAUFFEUR GAZOLE

F9Q

S43

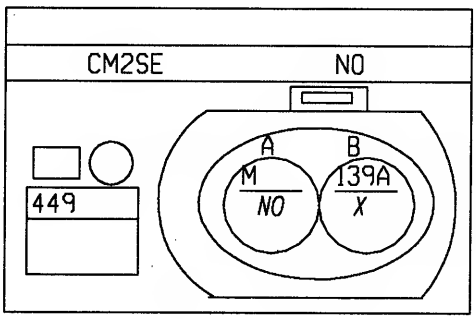

N°	mm²		... → ...
A	1.4	M	MASSE
B	1.4	139A	COMMANDE+ RECHAUFFEUR FILTRE GAZOLE

RÉSISTANCE GROUPE MOTOVENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR

K9K704 K9K702

S17-S20-S23-S26-S32-S35-S41

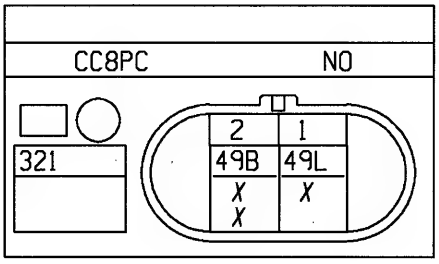

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
2	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE

K9K704 K9K702

S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

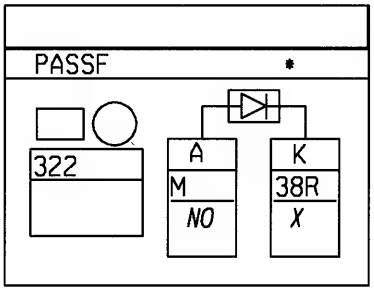

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	M	MASSE
K	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR

DIODE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DIRECTION ASSISTEE
D7F726
S17-S19-S20-S21-S24-S27-S29-S34-S37-S43

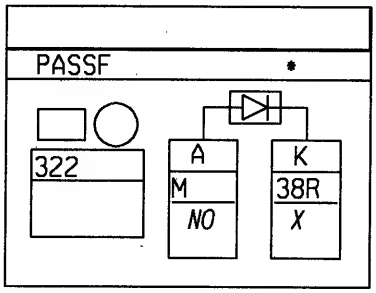

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.75	M	MASSE
K	.75	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR

ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
D7F726
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38

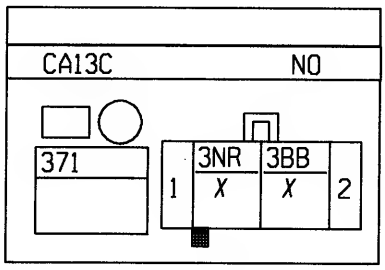

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3NR	+ INJECTEURS
2	.75	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER

ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38

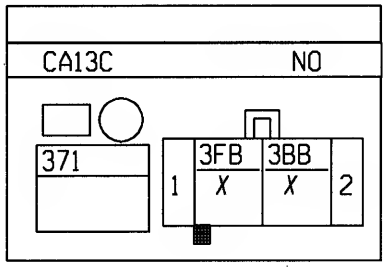

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER

CAPTEUR ANGLE VOLANT
K4J,K4M/BVM5
S1

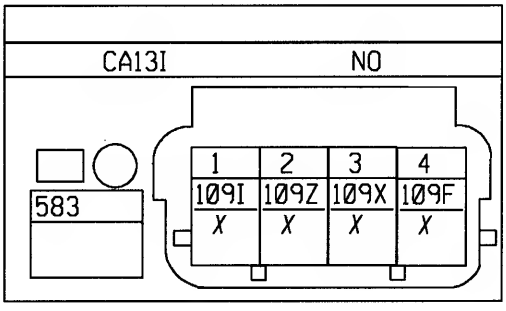

N°	mm²		... → ...
1	.6	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
2	.6	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
3	.6	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
4	.6	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT

ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
D4F
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38

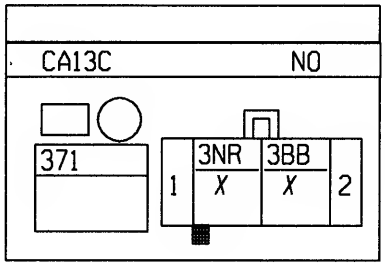

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3NR	+ INJECTEURS
2	1	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
D4F
S5

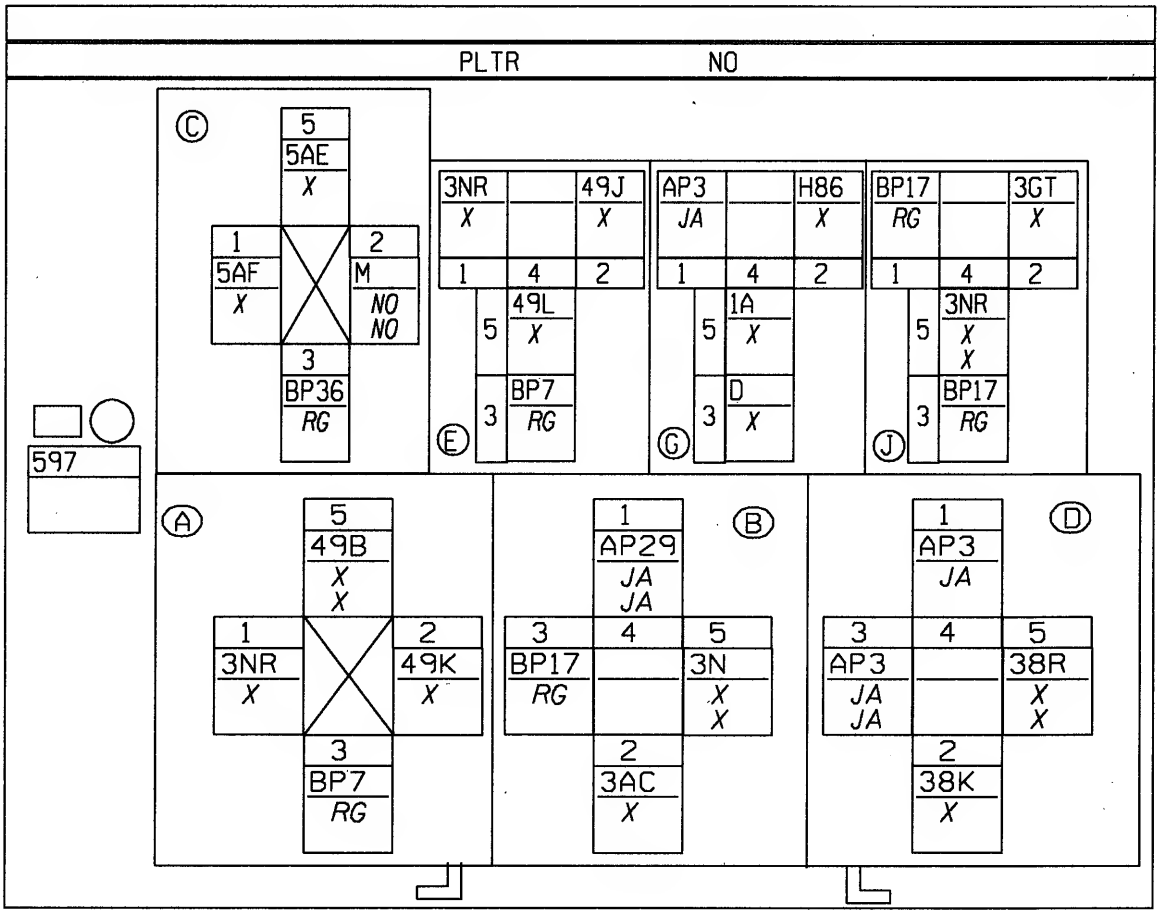

ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
D7F764
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38

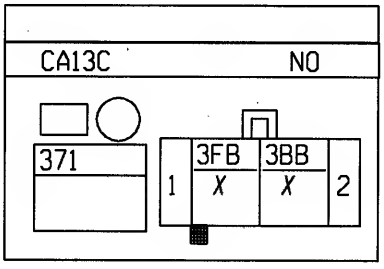

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER

ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
F4R
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38

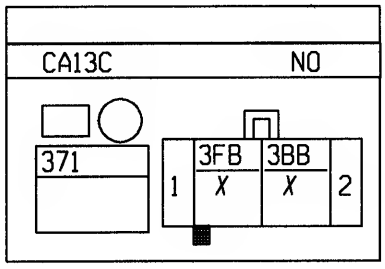

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER

ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38

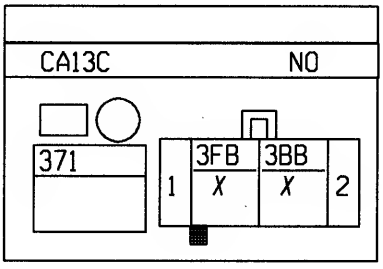

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.75	3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER

ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
K9K710 K9K704 K9K702
S30-S41

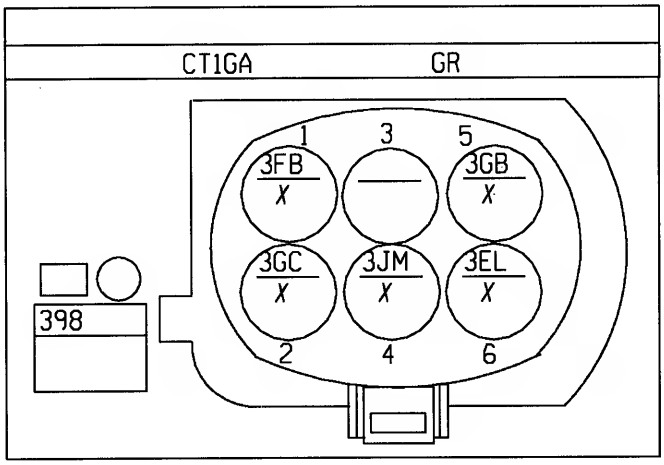

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	.6	3GC	+CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
4	.6	3JM	- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
5	1	3GB	COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
6	.6	3EL	SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
K9K704 K9K702
S5

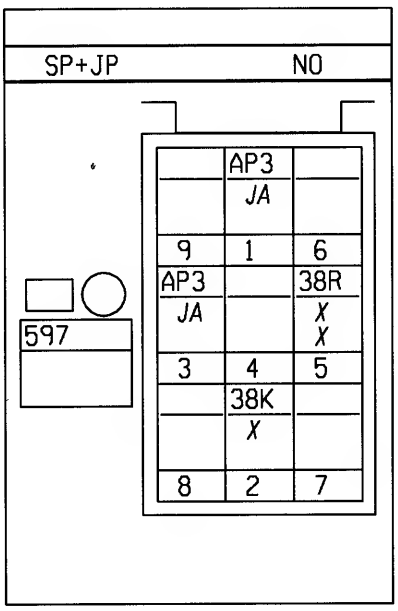

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
3	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR

BOÎTIER PAPILLON
D7F726
565

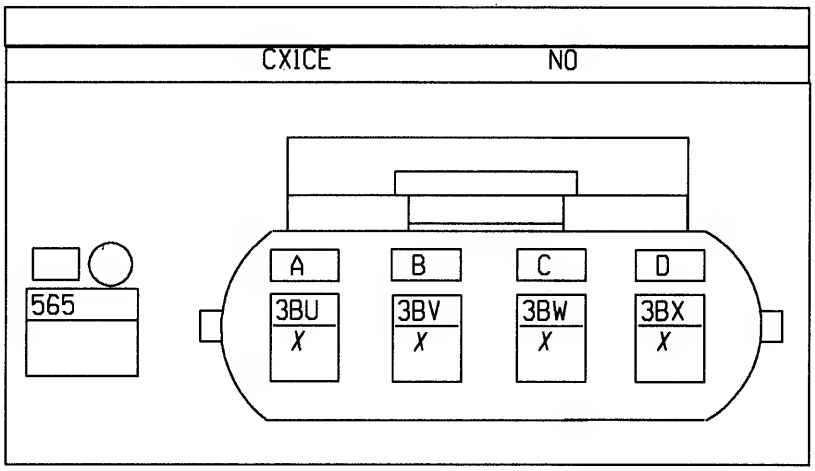

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.75	3BU	COMMANDE 1 REGULATION RALENTI
B	.75	3BV	COMMANDE 2 REGULATION RALENTI
C	.75	3BW	COMMANDE 3 REGULATION RALENTI
D	.75	3BX	COMMANDE 4 REGULATION RALENTI

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
K4J,K4M/BVM5
S5

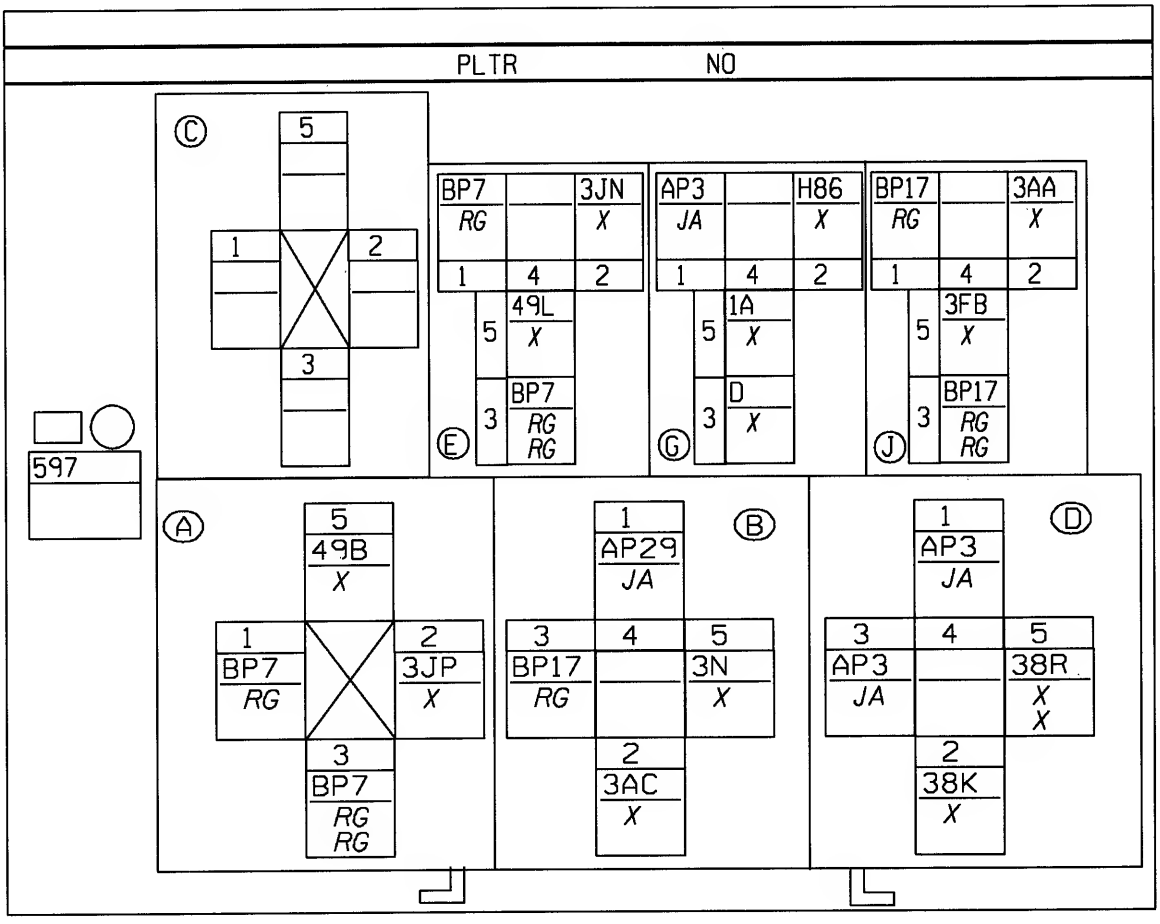

N°	mm²		... → ...
A1	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B1	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
D1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E1	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.35	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
B2	.6	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
D2	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
E2	.35	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
A3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
A3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
D3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E3	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
J3	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
B5	3	3N	+ POMPE CARBURANT
D5	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
D5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
D4F
S5

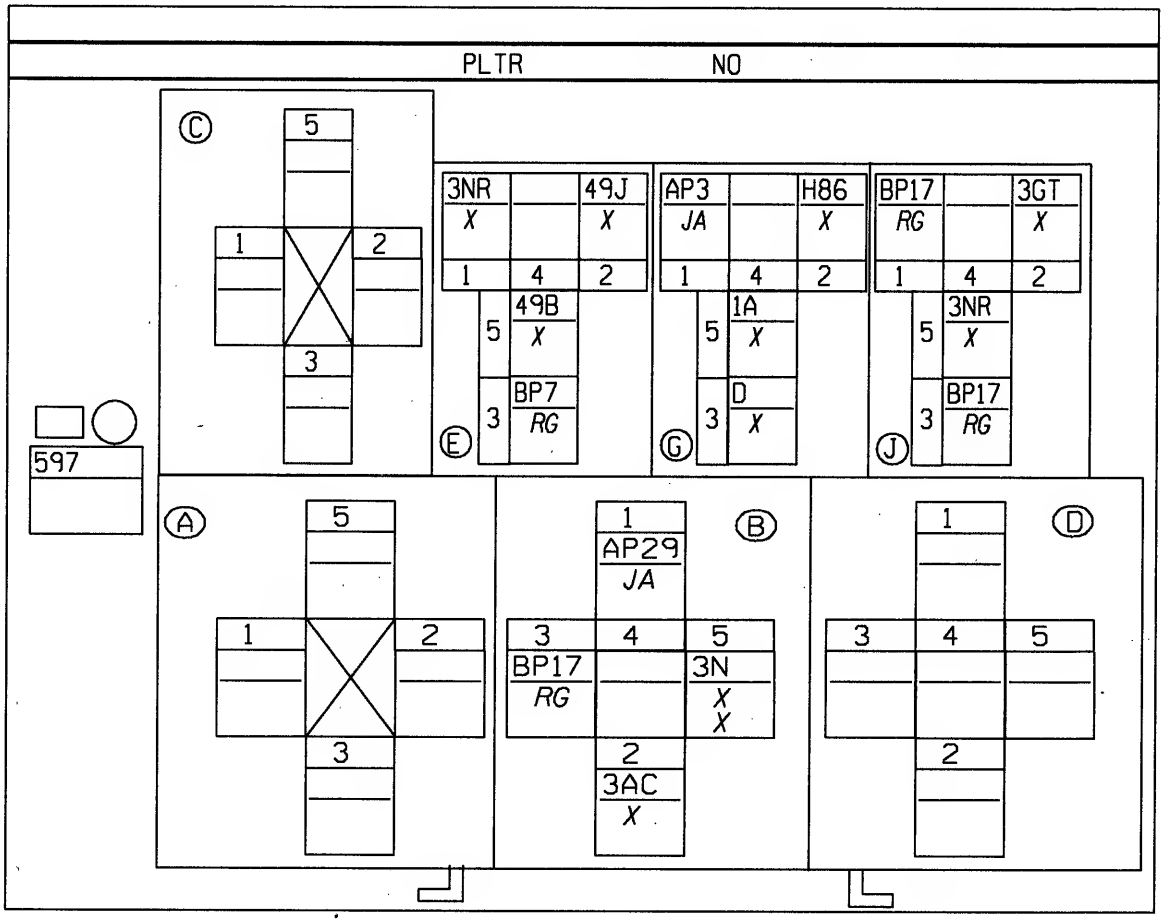

N°	mm²		... → ...
B1	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E1	1	3NR	+ INJECTEURS
G1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
B2	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
E2	.35	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	1	3GT	COMMANDE RELAIS ACTUATEUR RELAIS PUISSANCE INJECTION
B3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E3	1	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
B5	1	3N	+ POMPE CARBURANT
B5	3	3N	+ POMPE CARBURANT
E5	1	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3NR	+ INJECTEURS

N°	mm²		... → ...
A1	2	3NR	+ INJECTEURS
B1	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
B1	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
C1	.35	5AF	COMMANDE- BOBINE RELAIS GROUPE ELECTROPOMPE EMBRAYAGE PILOTE
D1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E1	1	3NR	+ INJECTEURS
G1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.35	49K	COMMANDE- GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
B2	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
C2	.35	M	MASSE
C2	.6	M	MASSE
D2	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
E2	.35	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	1	3GT	COMMANDE RELAIS ACTUATEUR RELAIS PUISSANCE INJECTION
A3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
C3	3	BP36	+ BATTERIE PROTEGE > GROUPE ELECTROPOMPE EMBRAYAGE PILOTE
D3	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
D3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E3	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
A5	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
B5	1	3N	+ POMPE CARBURANT
B5	3	3N	+ POMPE CARBURANT
C5	3	5AE	COMMANDE+ MOTEUR GROUPE ELECTROPOMPE EMBRAYAGE PILOTE
D5	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
D5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	1	3NR	+ INJECTEURS
J5	3	3NR	+ INJECTEURS

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
D4F
S5

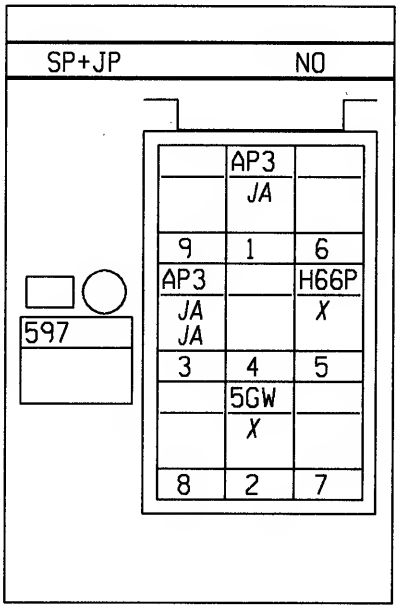

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.6	5GW	COMMANDE RELAIS FEUX MARCHE ARRIERE
3	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
5	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D4F
S5

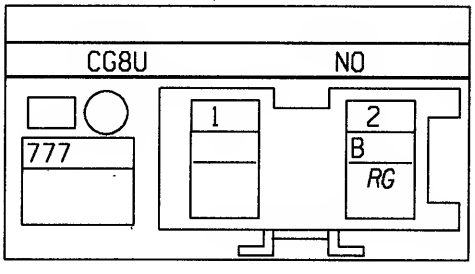

N°	mm²		... ⟶ ...
2	7	B	+ BATTERIE

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
D7F764
S5

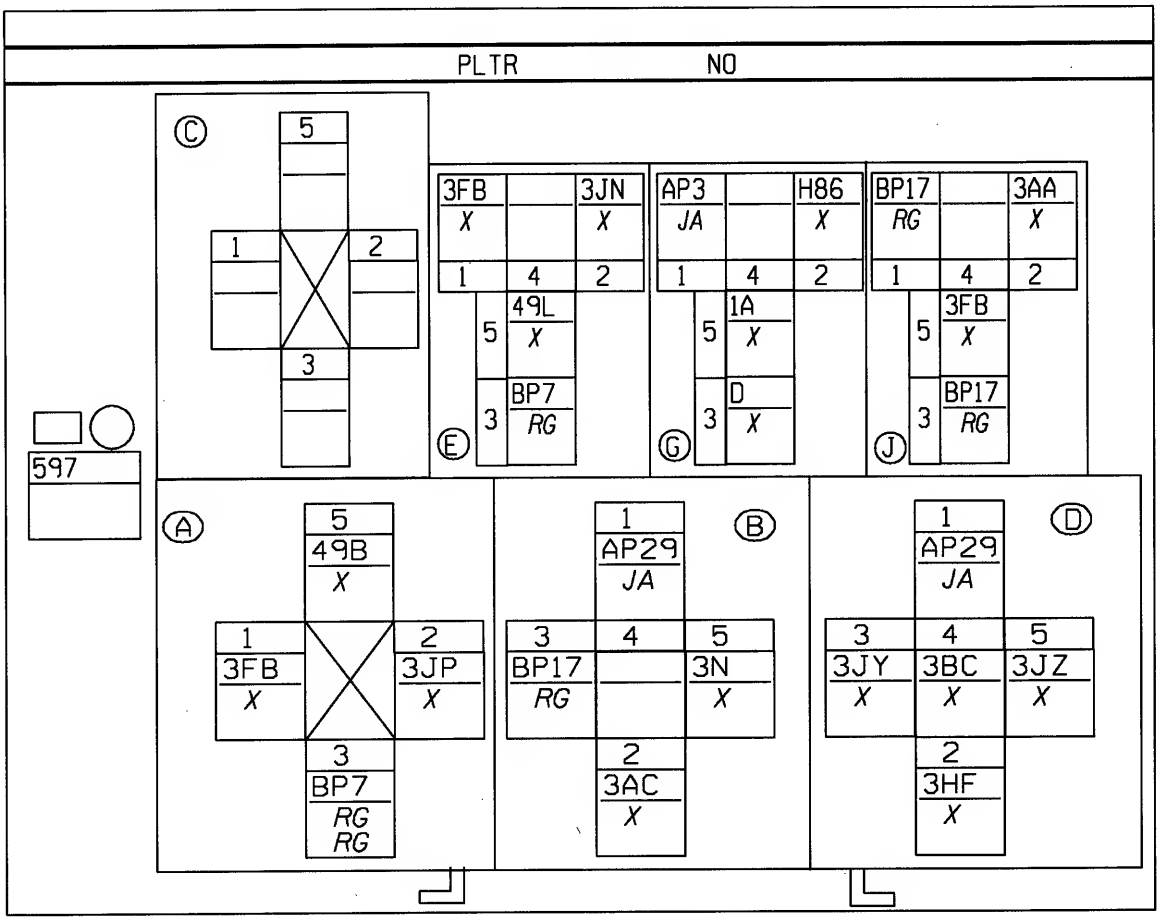

N°	mm²		... → ...
A1	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B1	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
D1	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E1	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
G1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.6	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
B2	.6	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
D2	.35	3HF	COMMANDE- RELAIS ELECTROVANNE UNITE CENTRALE ELECTRIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE
E2	.6	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.6	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
A3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
A3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
D3	1.4	3JY	+ INSTRUMENTATION GAZ PETROLE LIQUEFIE
E3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
D4	1	3BC	COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION RALENTI > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
A5	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
B5	3	3N	+ POMPE CARBURANT
D5	2	3JZ	COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
F4R
S5

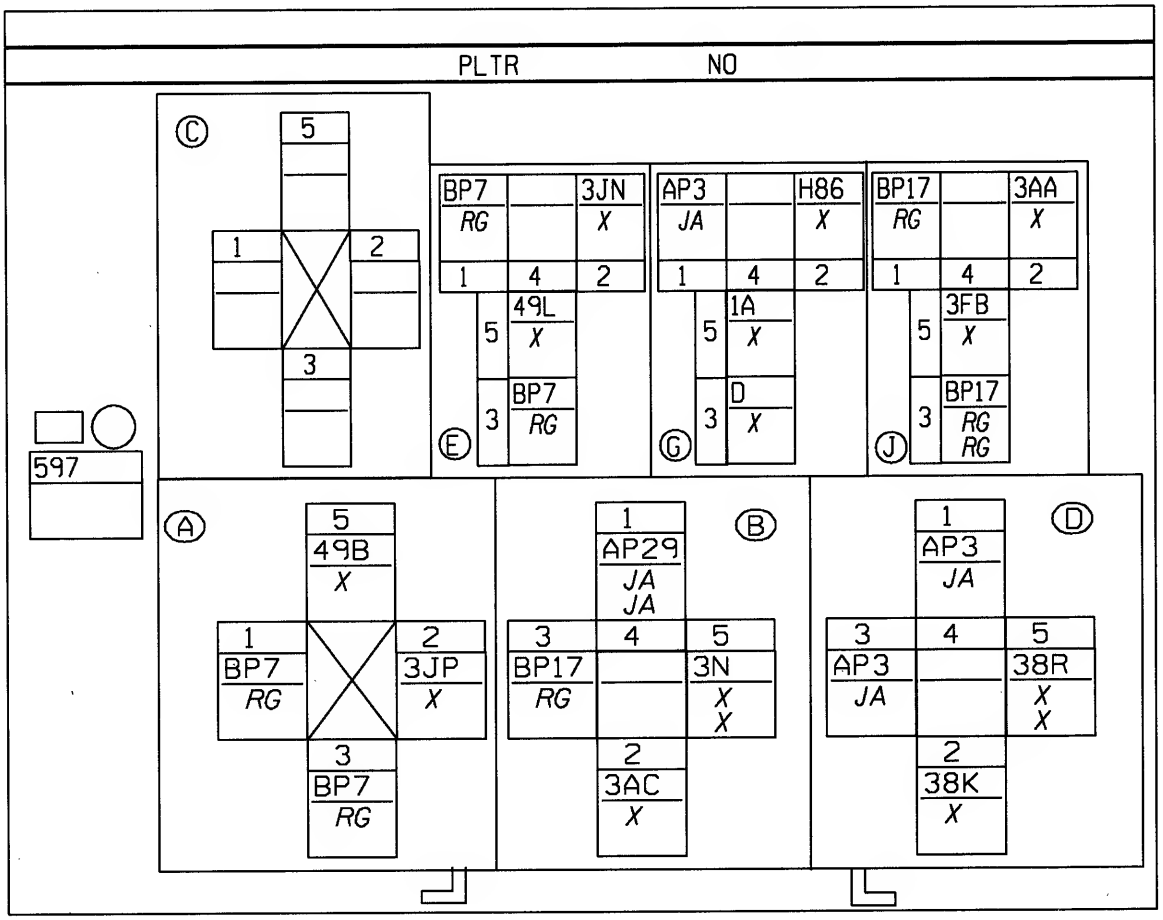

N°	mm²		... → ...
A1	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B1	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
B1	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
D1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E1	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.35	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
B2	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
D2	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
E2	.35	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
A3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
D3	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E3	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
J3	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
B5	2	3N	+ POMPE CARBURANT
B5	2	3N	+ POMPE CARBURANT
D5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
D5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
F9Q
S5

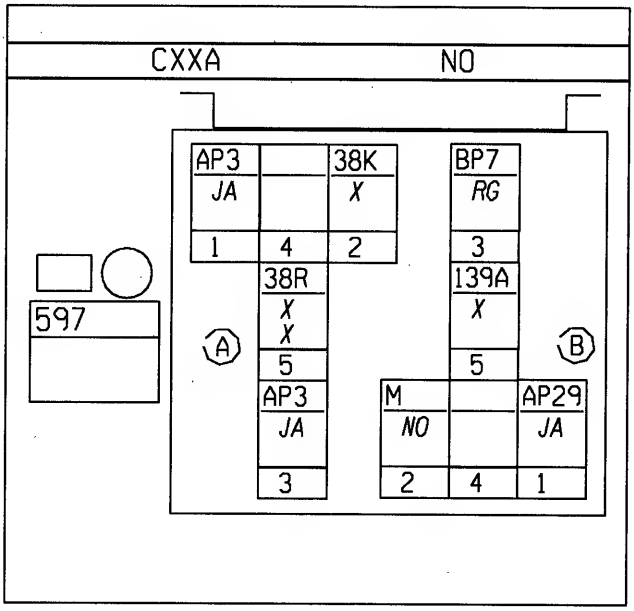

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B1	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
A2	.6	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
B2	.6	M	MASSE
A3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
A5	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
A5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
B5	1.4	139A	COMMANDE+ RECHAUFFEUR FILTRE GAZOLE

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
F9Q
S5

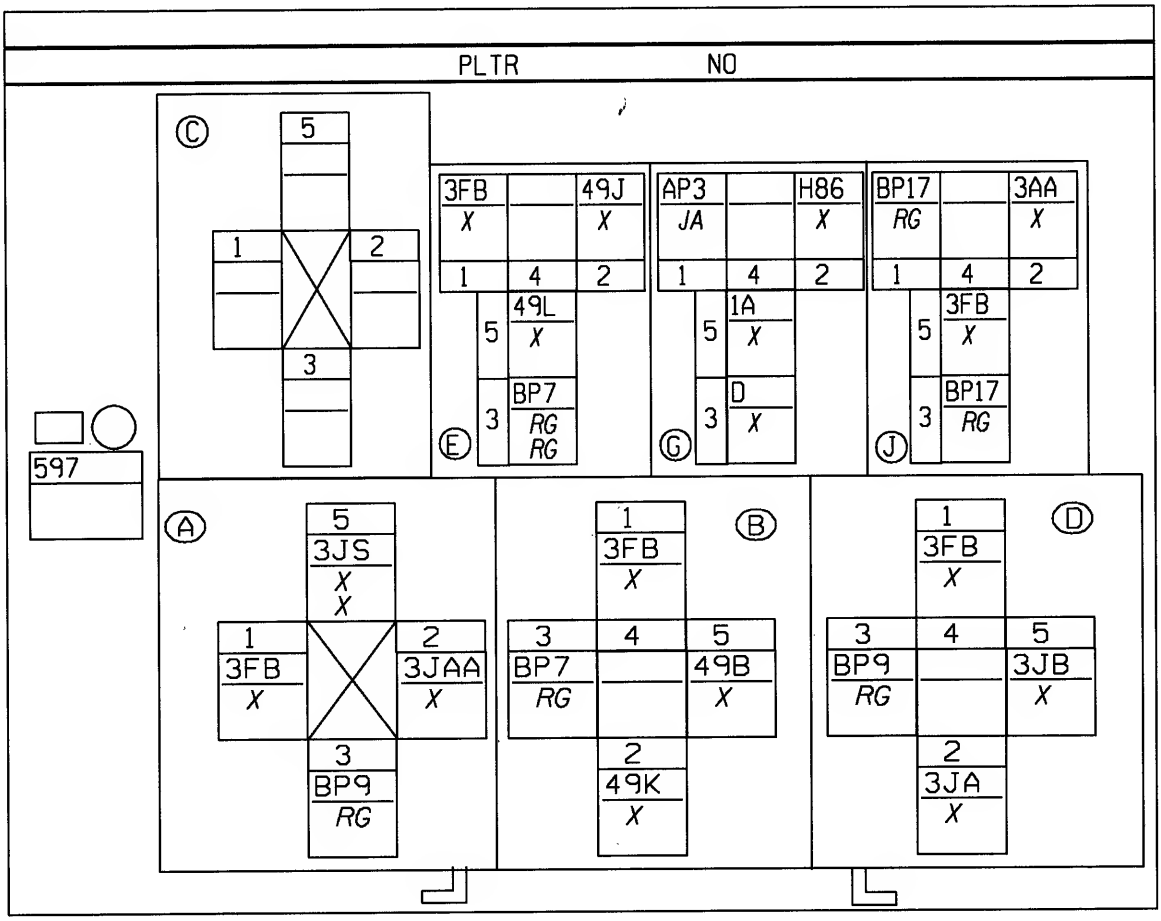

N°	mm²		... → ...
A1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B1	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
D1	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
E1	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
G1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.6	3JAA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
B2	.6	49K	COMMANDE- GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
D2	.6	3JA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
E2	.6	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G2	.6	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.6	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
A3	3	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
B3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
D3	5	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
E3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E3	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	3	3JS	ALIMENTATION BOUGIE ADDITIONNEL > RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
A5	3	3JS	ALIMENTATION BOUGIE ADDITIONNEL > RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
B5	5	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
D5	3	3JB	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
D7F726
S5

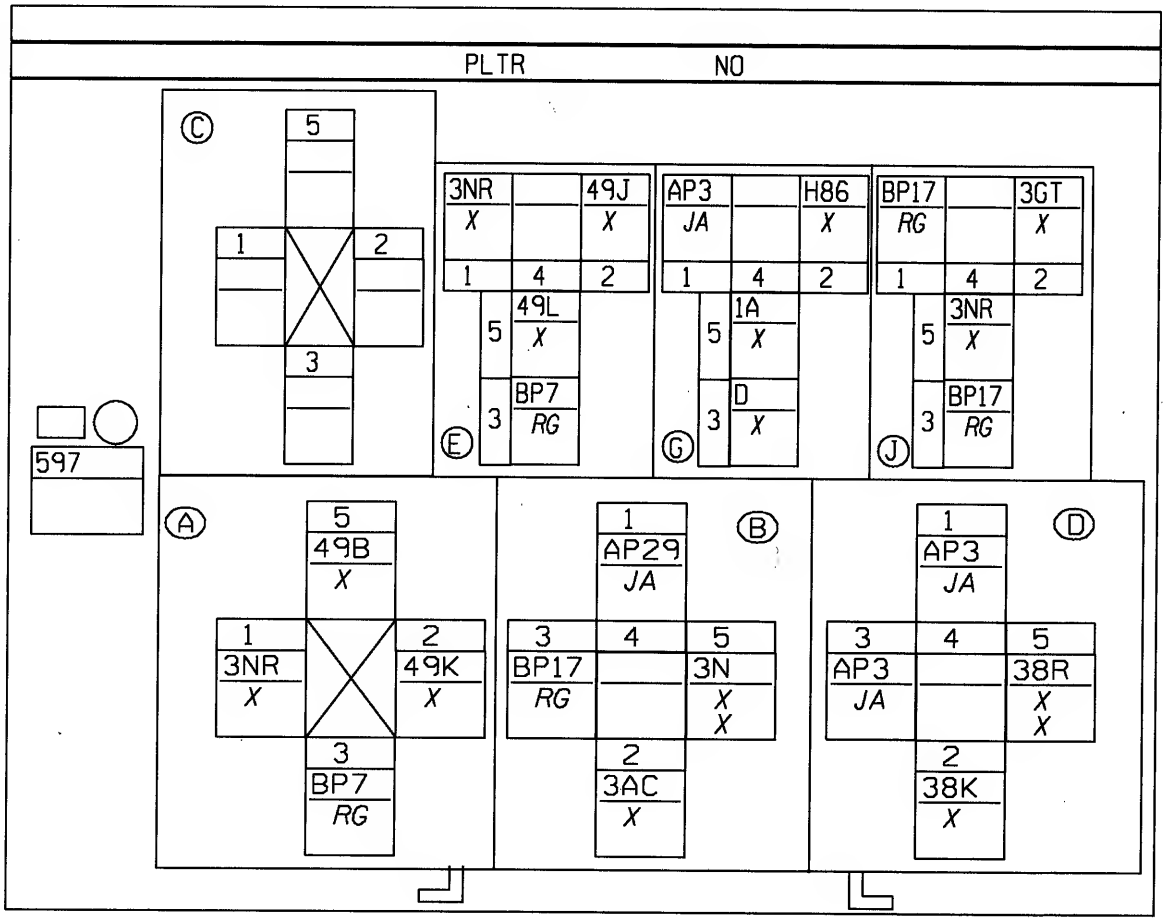

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	1	3NR	+ INJECTEURS
B1	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
D1	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E1	1	3NR	+ INJECTEURS
G1	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	2	49K	COMMANDE- GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
B2	.35	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
D2	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
E2	.35	49J	COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.35	3GT	COMMANDE RELAIS ACTUATEUR RELAIS PUISSANCE INJECTION
A3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B3	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
D3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	5	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
B5	1	3N	+ POMPE CARBURANT
B5	1	3N	+ POMPE CARBURANT
D5	.75	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
D5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3NR	+ INJECTEURS

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
K4J,K4M/BVA4
S5

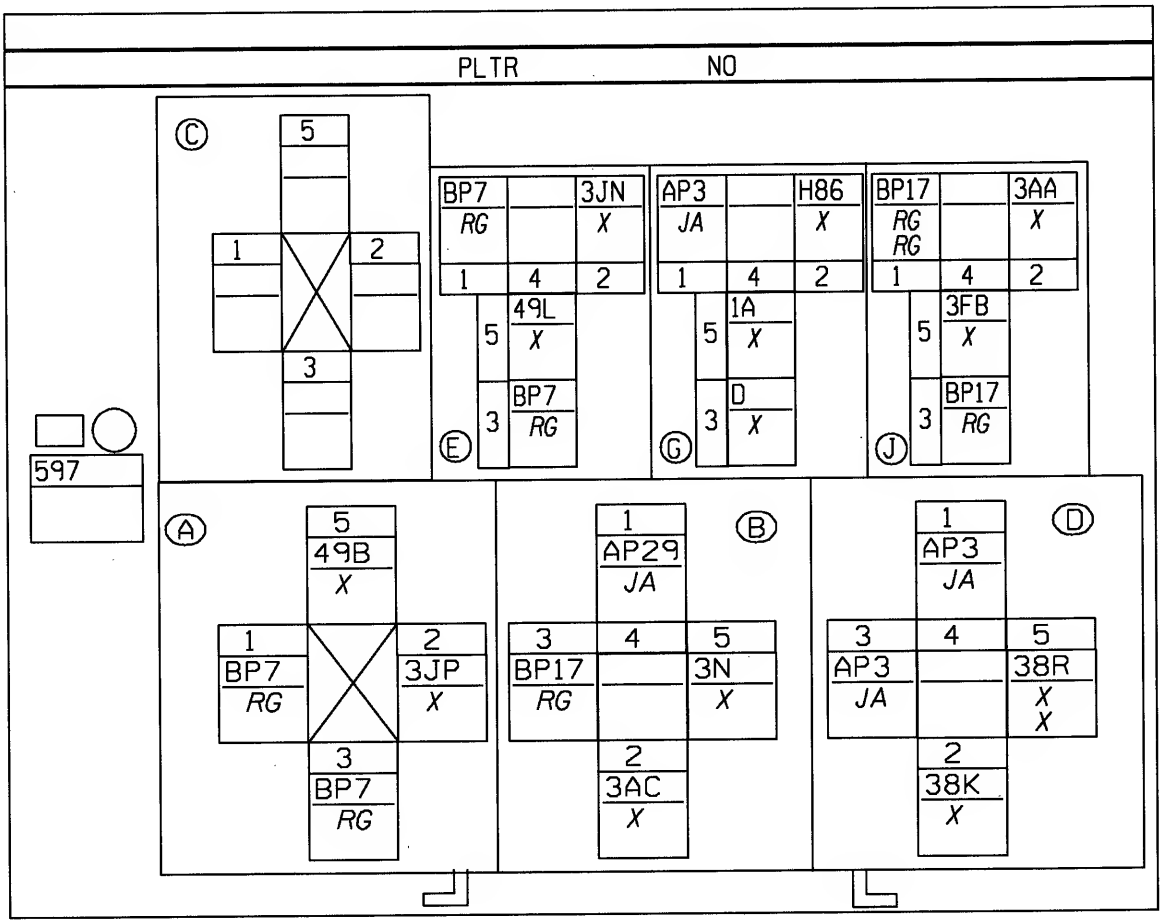

N°	mm²		... → ...
A1	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B1	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
D1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E1	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
J1	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.35	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
B2	.75	3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
D2	.35	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
E2	.35	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
A3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
D3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
B5	3	3N	+ POMPE CARBURANT
D5	.5	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
D5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
K9K704 K9K702
S5

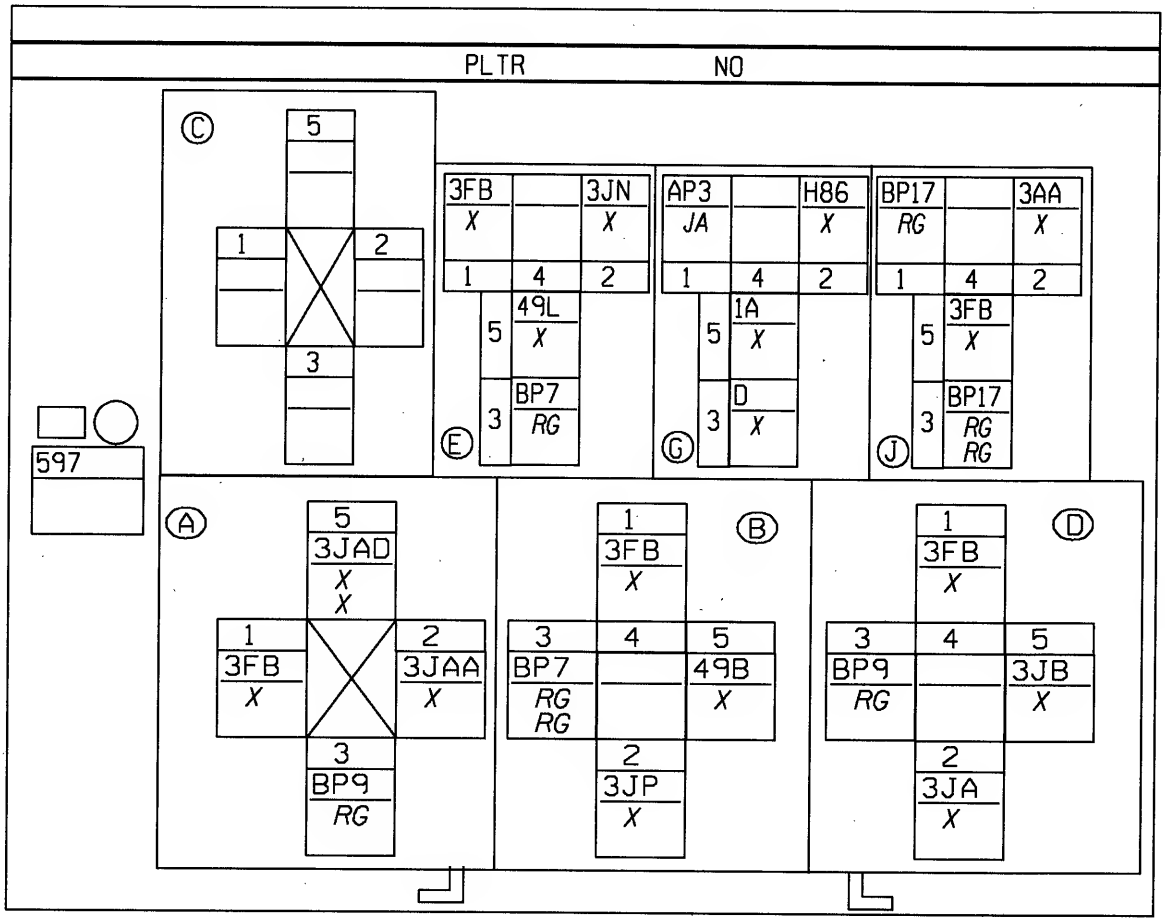

N°	mm²		... → ...
A1	.35	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B1	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
D1	.35	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
E1	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
G1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	.6	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.6	3JAA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
B2	.6	3JP	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 2
D2	.6	3JA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
E2	.6	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
A3	5	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
B3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
B3	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
D3	3	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
E3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	.6	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
J3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	3	3JAD	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2/3
A5	3	3JAD	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2/3
B5	3	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
D5	3	3JB	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
E5	3	49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
K9K710
S5

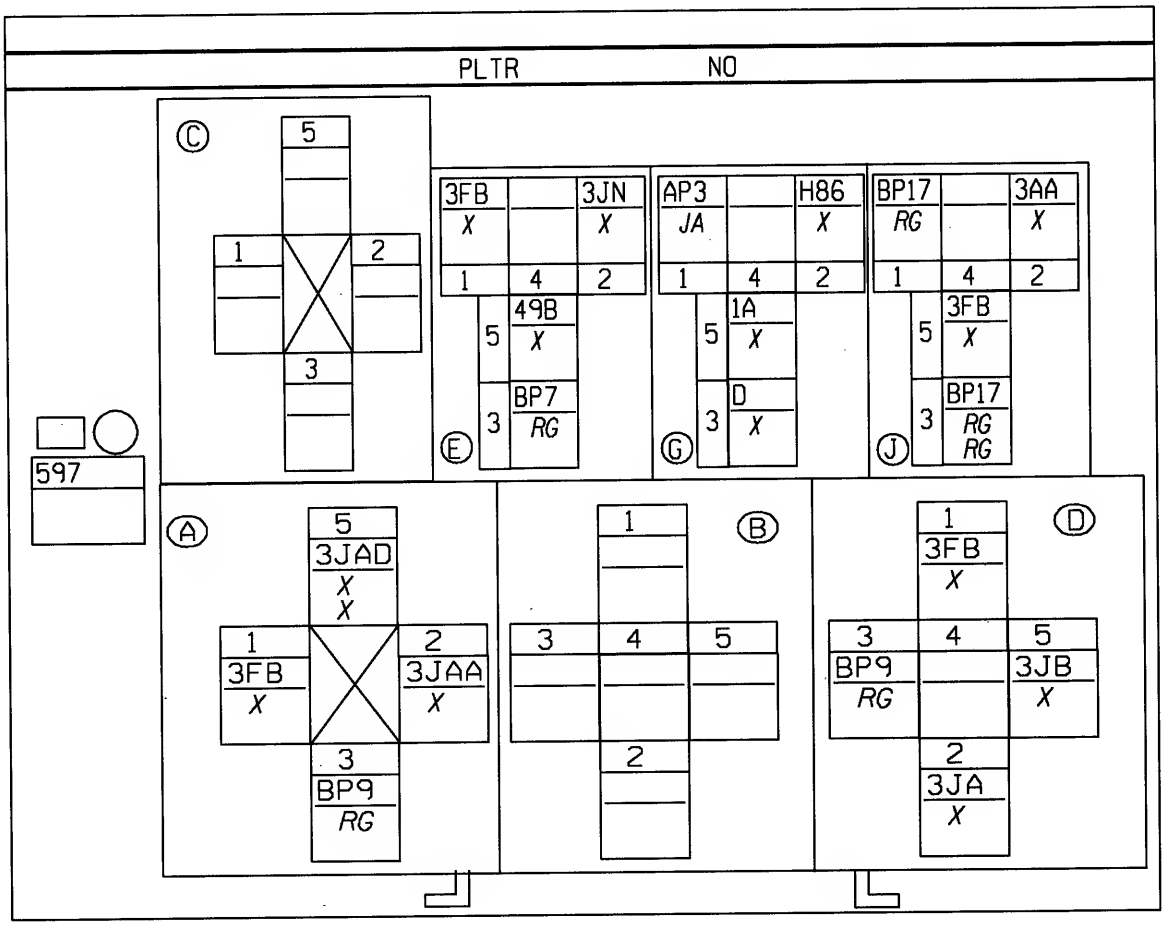

N°	mm²		... → ...
A1	.35	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
D1	.35	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
E1	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
G1	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
J1	.6	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A2	.6	3JAA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
D2	.6	3JA	COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
E2	.6	3JN	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR 1
G2	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
J2	.35	3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
A3	5	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
D3	3	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
E3	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
G3	3	D	+ DEMARRAGE
J3	.6	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
J3	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
A5	3	3JAD	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2/3
A5	3	3JAD	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2/3
D5	3	3JB	COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
E5	1.4	49B	COMMANDE+ GROUPE MOTO VENTILATEUR
G5	3	1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
J5	3	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

POMPE DIESEL
F9Q
S41

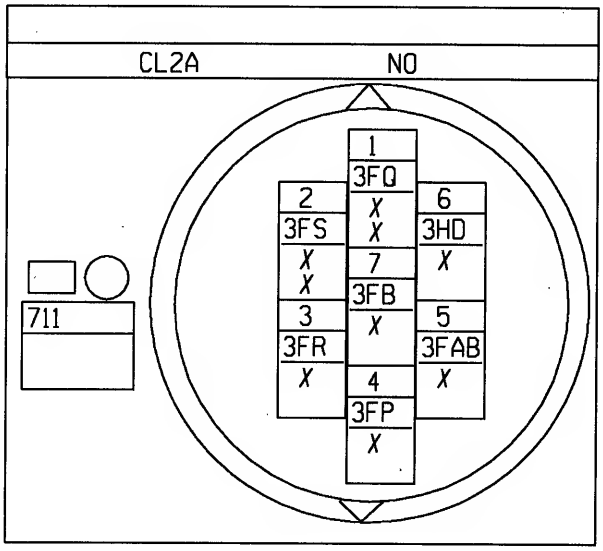

N°	mm²		... → ...
1	.6	3FQ	REFERENCE CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
1	.6	3FQ	REFERENCE CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
2	.6	3FS	ALIMENTATION CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
2	.6	3FS	ALIMENTATION CAPTEUR POSITION TIROIR DEBIT
3	.6	3FR	POINT MILIEU CAPTEUR TIROIR DEBIT
4	2	3FP	COMMANDE- TIROIR DEBIT
5	.6	3FAB	SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT
6	.6	3HD	- CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT
7	2	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

POMPE DIESEL
F9Q
S41

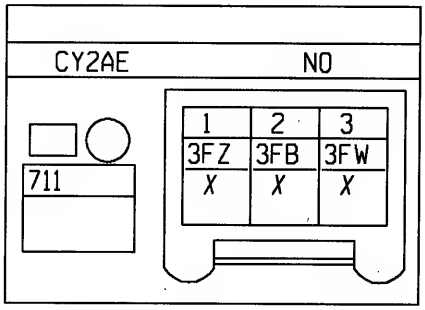

N°	mm²		... → ...
1	1	3FZ	COMMANDE- ELECTROVANNE AVANCE
2	1.4	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
3	1	3FW	COMMANDE- ELECTROVANNE STOP ELECTRIQUE

CAPTEUR LEVEE D'AIGUILLE INJECTION
F9Q
S41

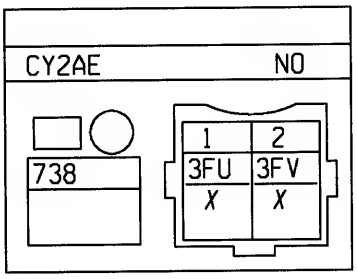

N°	mm²		... → ...
1	.5	3FU	SIGNAL CAPTEUR LEVEE D'AIGUILLE
2	.5	3FV	- CAPTEUR LEVEE D'AIGUILLE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
F9Q
S5

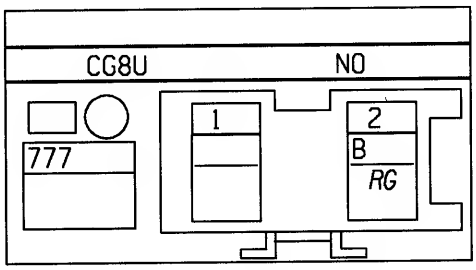

N°	mm²		... → ...
2	7	B	+ BATTERIE

CAPTEUR CYLINDRE
K9K710 K9K704 K9K702
S29

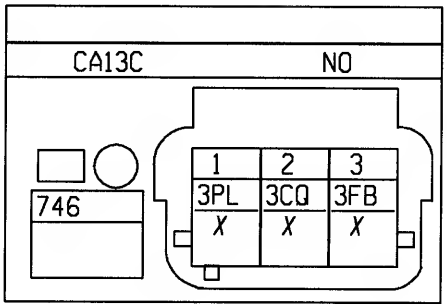

N°	mm²		... ⟶ ...
.1	.6	3PL	MASSE CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE A>B
2	.6	3CQ	SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
3	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
K9K710 K9K704 K9K702
S5

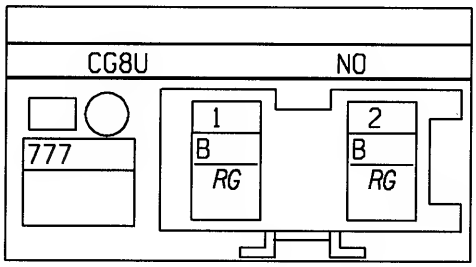

N°	mm²		... ⟶ ...
1	7	B	+ BATTERIE
2	7	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
K4J,K4M/BVM5
S5

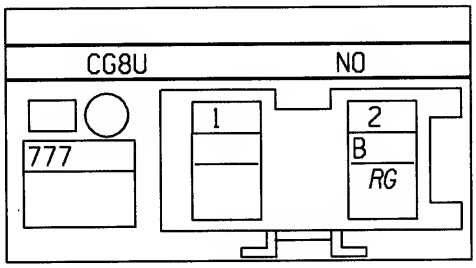

N°	mm²		... → ...
2	7	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
K4J,K4M/BVM5
S5

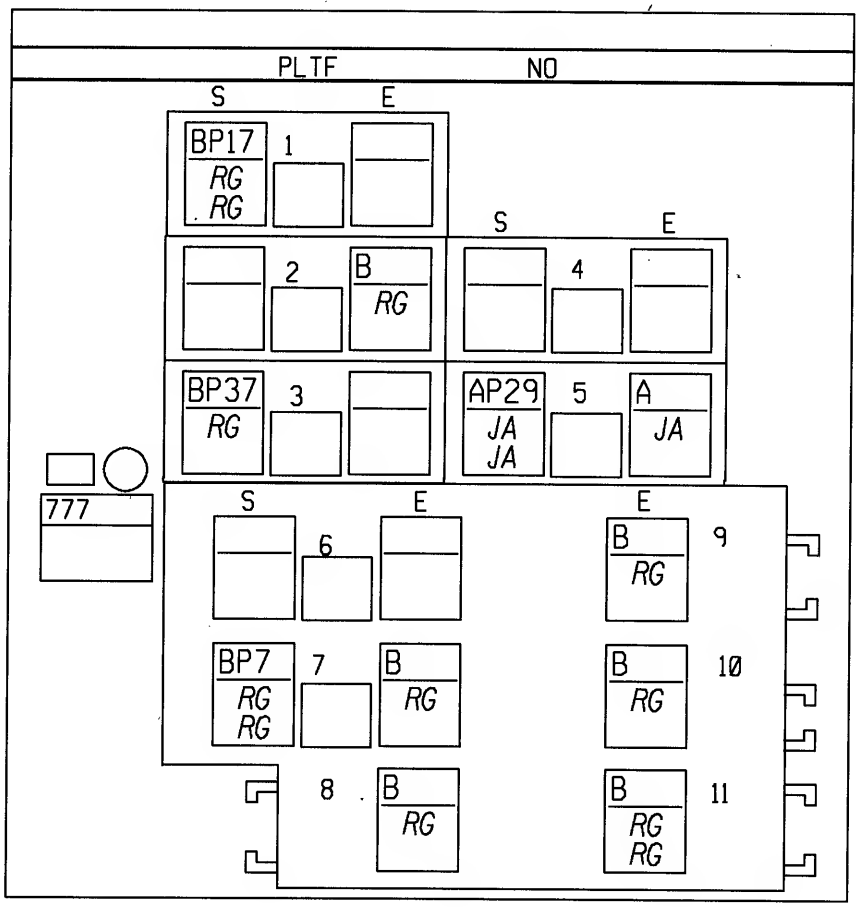

N°	mm²		... ⟶ ...
S1	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
S1	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E2	5	B	+ BATTERIE
S3	.6	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
S5	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E7	5	B	+ BATTERIE
S7	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
S7	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D4F
S5

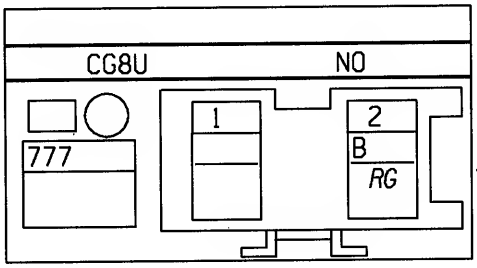

N°	mm²		... → ...
2	7	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D4F
S5

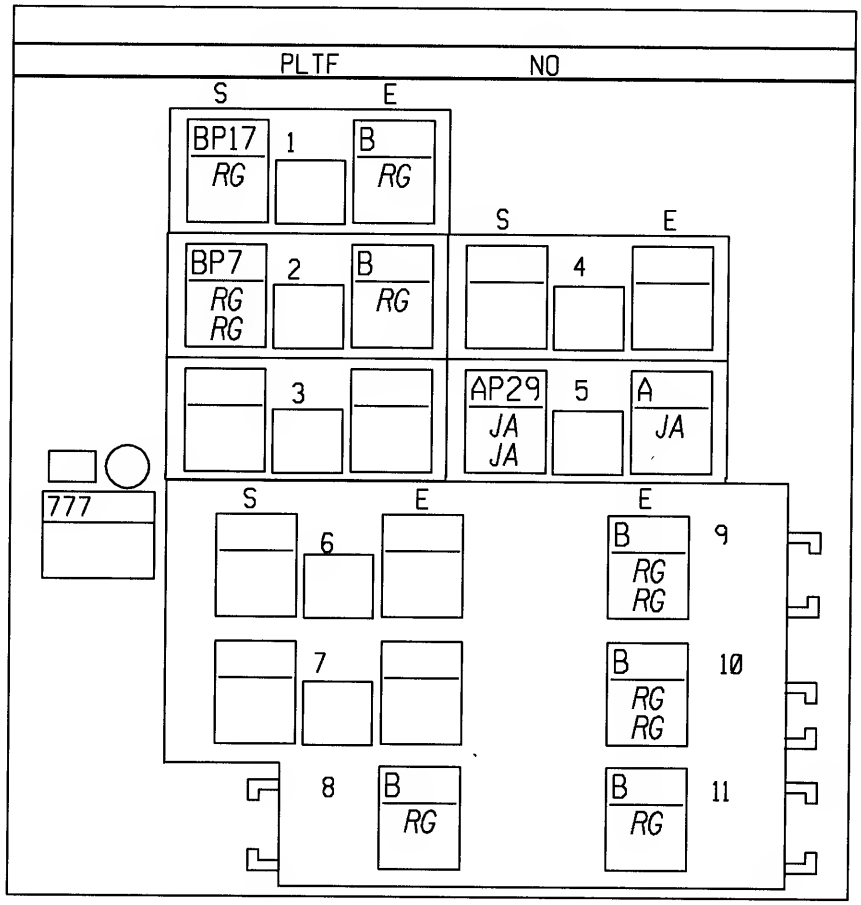

N°	mm²		... → ...
E1	3	B	+ BATTERIE
S1	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E2	1.4	B	+ BATTERIE
S2	1	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
S2	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
S5	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	1.4	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	3	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D4F
S5

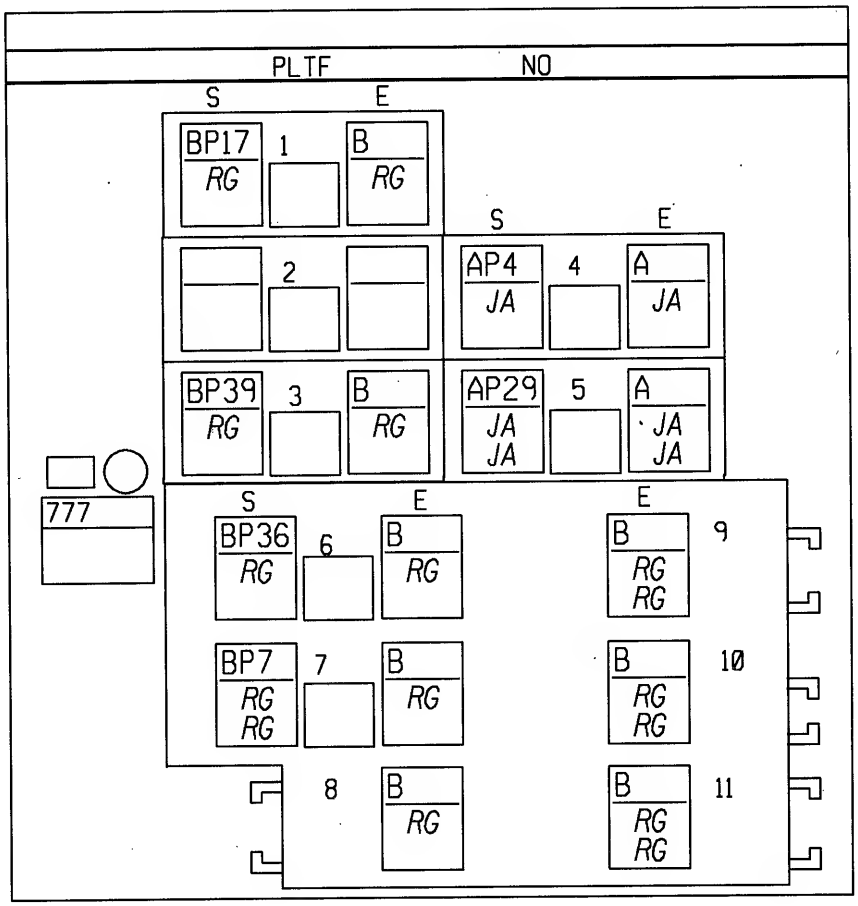

N°	mm²		... → ...
E1	3	B	+ BATTERIE
S1	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E3	1.4	B	+ BATTERIE
S3	2	BP39	+ BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE EMBRAYAGE PILOTE
E4	2	A	+ APRES CONTACT
S4	2	AP4	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
E5	2	A	+ APRES CONTACT
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
S5	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E6	3	B	+ BATTERIE
S6	3	BP36	+ BATTERIE PROTEGE > GROUPE ELECTROPOMPE EMBRAYAGE PILOTE
E7	3	B	+ BATTERIE
S7	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
S7	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	3	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	1.4	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	3	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D7F764
S5

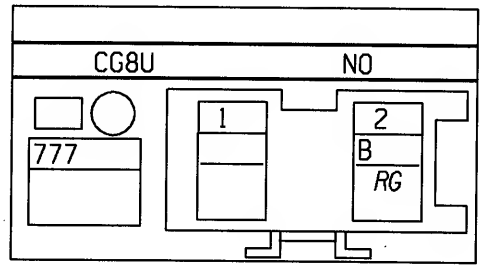

N°	mm²		... → ...
2	7	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D7F764
S5

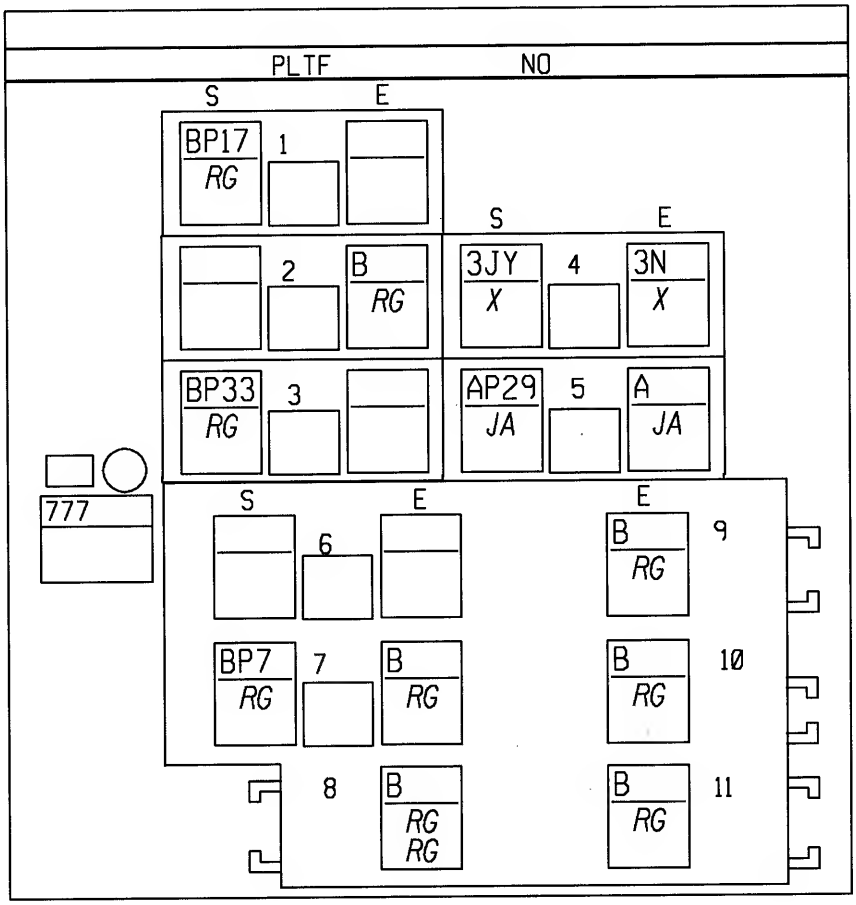

N°	mm²		... → ...
S1	5	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E2	5	B	+ BATTERIE
S3	1.4	BP33	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE GAZ PETROLE LIQUEFIE
E4	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
S4	1.4	3JY	+ INSTRUMENTATION GAZ PETROLE LIQUEFIE
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E7	5	B	+ BATTERIE
S7	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E8	5	B	+ BATTERIE
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
F4R
S5

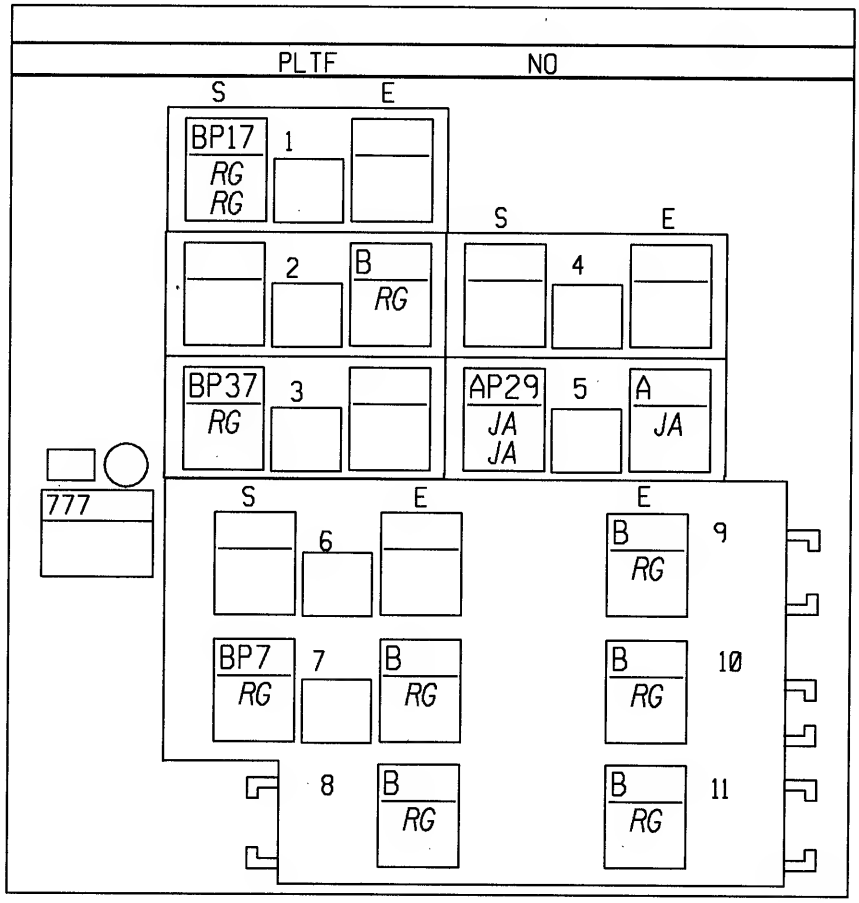

N°	mm²		... → ...
S1	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
S1	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E2	3	B	+ BATTERIE
S3	.6	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
S5	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E7	5	B	+ BATTERIE
S7	5	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
F9Q
S5

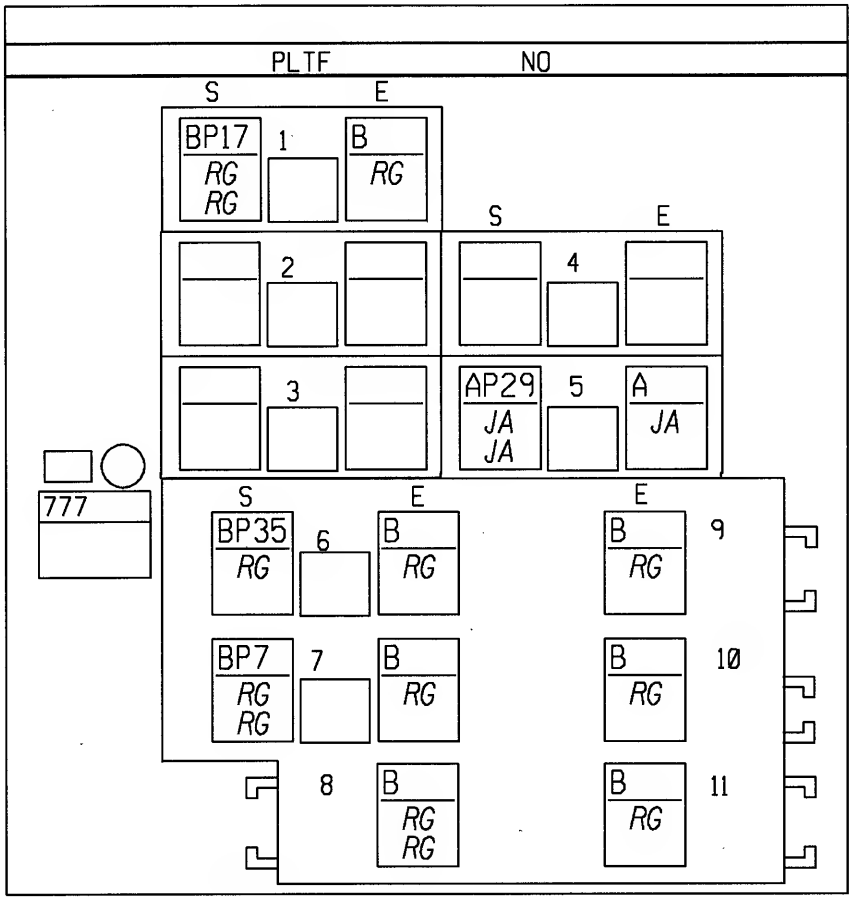

N°	mm²		... → ...
E1	3	B	+ BATTERIE
S1	1	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
S1	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
S5	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E6	7	B	+ BATTERIE
S6	7	BP35	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE
E7	5	B	+ BATTERIE
S7	2	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
S7	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E8	5	B	+ BATTERIE
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
F9Q
S5

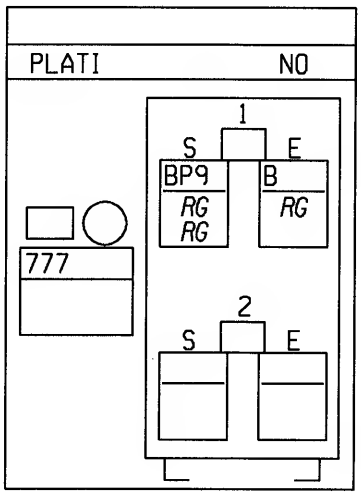

N°	mm²		... ⟶ ...
1E	7	B	+ BATTERIE
1S	3	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
1S	5	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL

DÉBITMÈTRE AIR INJECTION
F9Q

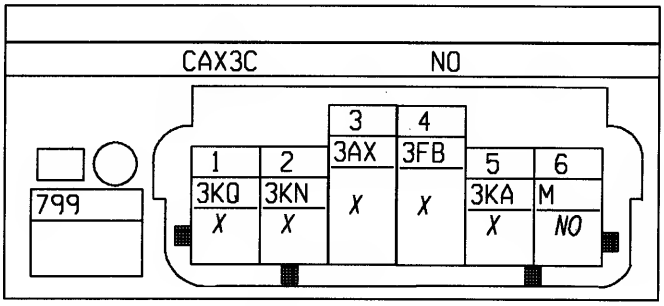

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3KQ	SIGNAL TEMPERATURE AIR
2	.6	3KN	-DEBIMETRE AIR
3	.6	3AX	- CAPTEUR GROUPE 1
4	.6	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
5	.6	3KA	SIGNAL DEBIT AIR
6	.6	M	MASSE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D7F726
S5

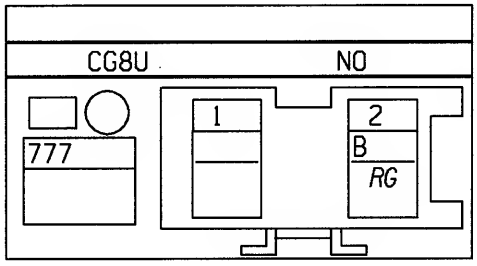

N°	mm²		··· → ···
2	7	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
D7F726
S5

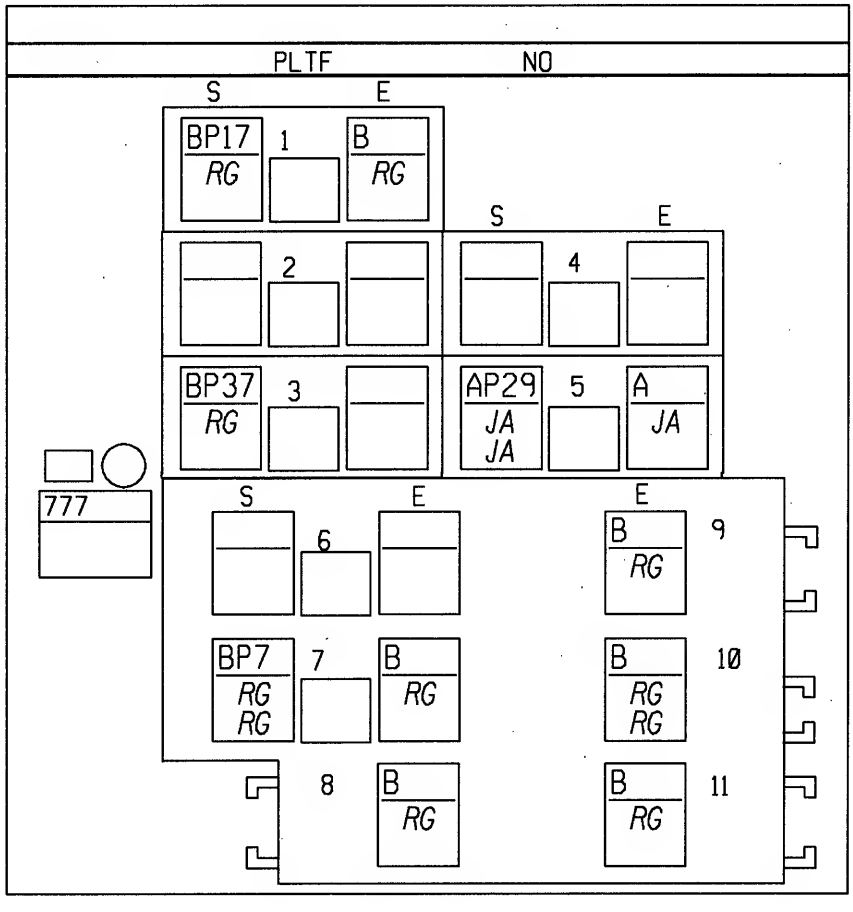

N°	mm²		... → ...
E1	3	B	+ BATTERIE
S1	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
S3	.5	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
S5	.35	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E7	5	B	+ BATTERIE
S7	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
S7	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
K4J,K4M/BVA4
S5

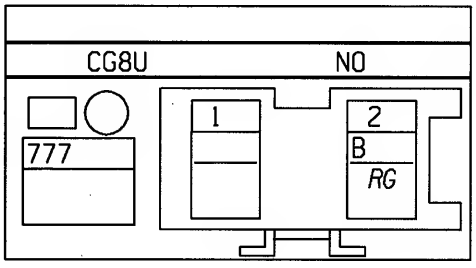

N°	mm²		... → ...
2	7	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
K4J,K4M/BVA4
S5

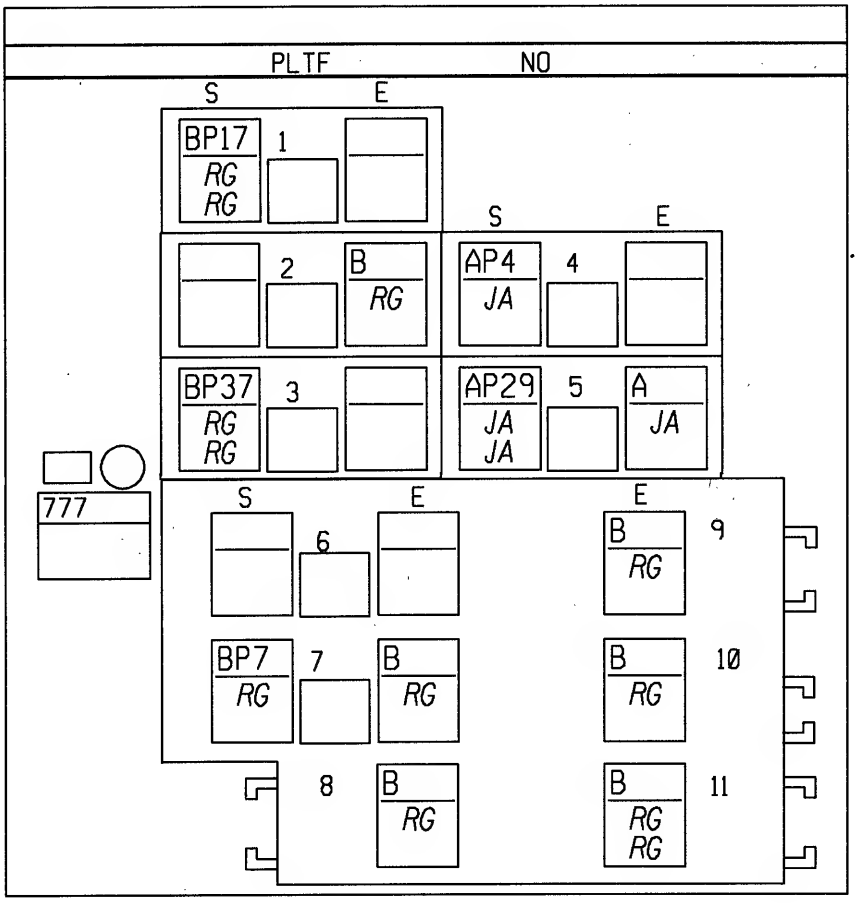

N°	mm²		... → ...
S1	2	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
S1	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
E2	5	B	+ BATTERIE
S3	.5	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
S3	.75	BP37	+ BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
S4	2	AP4	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.75	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
S5	1	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E7	5	B	+ BATTERIE
S7	5	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE
K9K710 K9K704 K9K702
S5

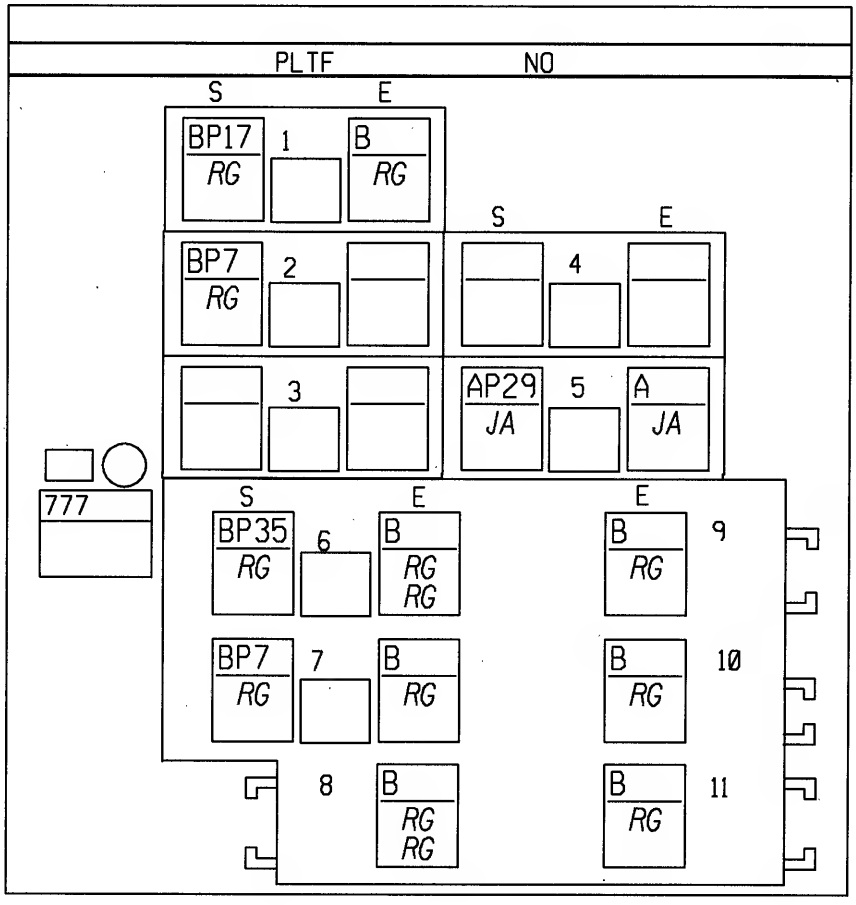

N°	mm²		... → ...
E1	2	B	+ BATTERIE
S1	3	BP17	+ BATTERIE PROTEGE > INJECTION PRECHAUFFAGE
S2	1.4	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
E6	2	B	+ BATTERIE
E6	7	B	+ BATTERIE
S6	7	BP35	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE
E8	5	B	+ BATTERIE
E8	5	B	+ BATTERIE
E9	5	B	+ BATTERIE
E10	5	B	+ BATTERIE
E11	5	B	+ BATTERIE
E7	5	B	+ BATTERIE
S7	3	BP7	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE 1 GROUPE MOTO VENTILATEUR

MODULE BOBINE QUADRUPLE ALLUMAGE
F4R
S18-S22-S35-S36

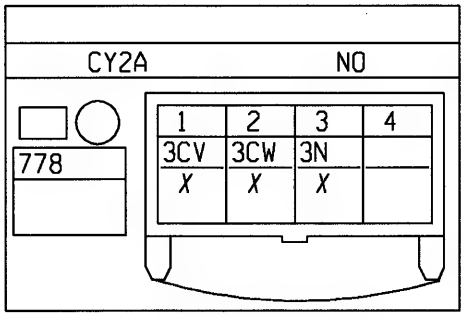

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
2	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3	2	3N	+ POMPE CARBURANT

SONDE OXYGÈNE AMONT
F4R
S25-S28-S32-S35-S38-S39

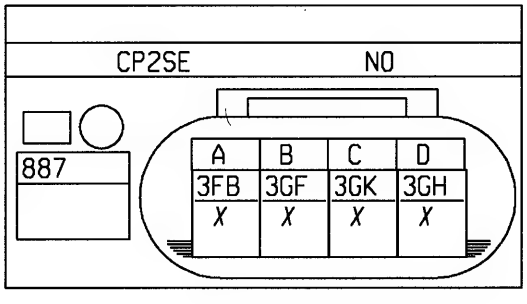

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
C	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
D	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT

MODULE BOBINE QUADRUPLE ALLUMAGE
D7F726
S18-S22-S35-S36

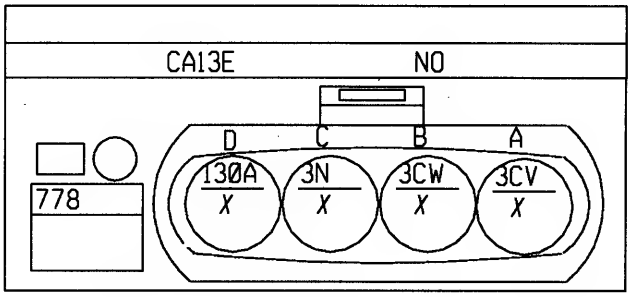

N°	mm²		... → ...
A	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
B	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
C	1	3N	+ POMPE CARBURANT
D	.75	130A	+ CONDENSATEUR PARASITE RADIO > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE

SONDE OXYGÈNE AMONT
D7F726
S25-S28-S32-S35-S38-S39

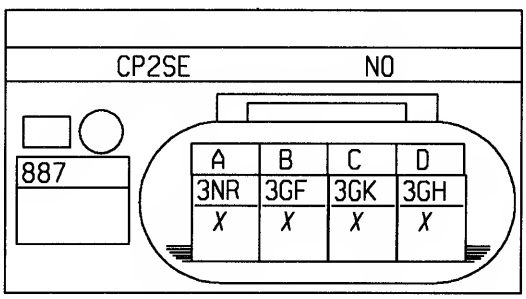

N°	mm²		... → ...
A	1	3NR	+ INJECTEURS
B	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
C	.75	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
D	.75	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT

DIODE ANTI-RETOUR UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE/RELAIS POMPE À CARBURANT
D4F
S17-S19-S20-S21

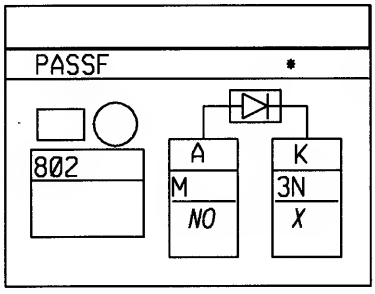

N°	mm²		··· → ···
A	.6	M	MASSE
K	.6	3N	+ POMPE CARBURANT

DIODE ANTI-RETOUR UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE/RELAIS POMPE À CARBURANT

D4F

S17-S19-S20-S21

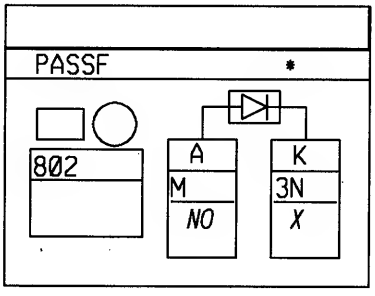

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	M	MASSE
K	.6	3N	+ POMPE CARBURANT

CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

D4F

S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

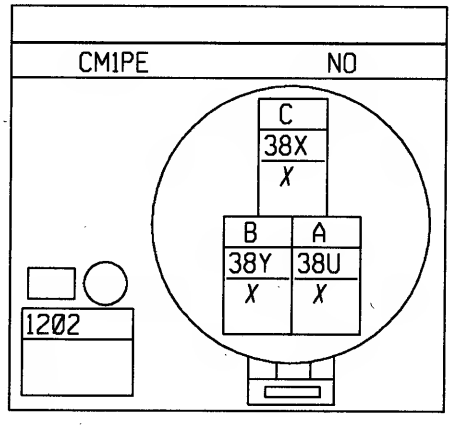

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
B	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
C	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

SONDE OXYGÈNE AMONT
K4J,K4M/BVM5
S25-S28-S32-S35-S38-S39

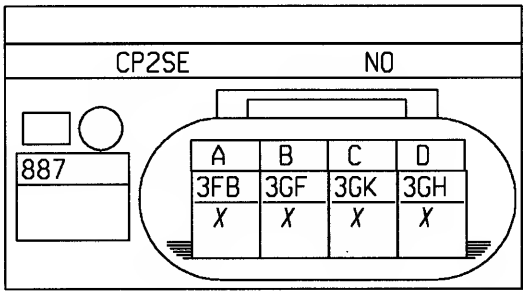

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
C	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
D	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT

BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38-S39

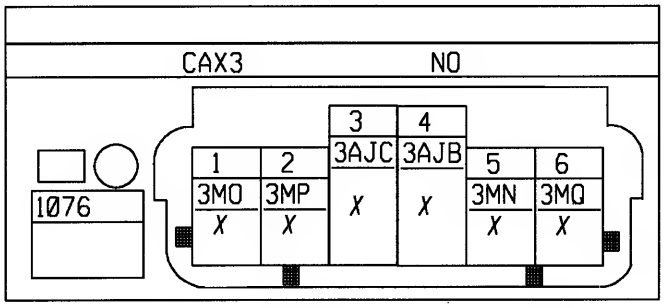

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
2	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
3	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
4	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
5	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
6	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE

SONDE OXYGÈNE AMONT
D7F764
S25-S28-S32-S35-S38-S39

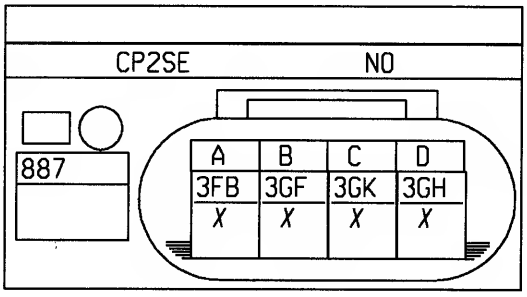

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
C	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
D	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT

SONDE OXYGÈNE AMONT
K4J,K4M/BVA4
S25-S28-S32-S35-S38-S39

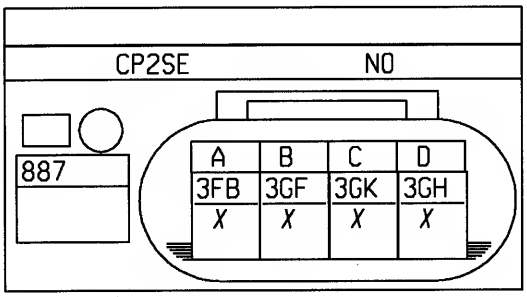

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
B	1	3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
C	.6	3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
D	.6	3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT

MODULE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE "DP0"
K4J,K4M/BVA4
S27

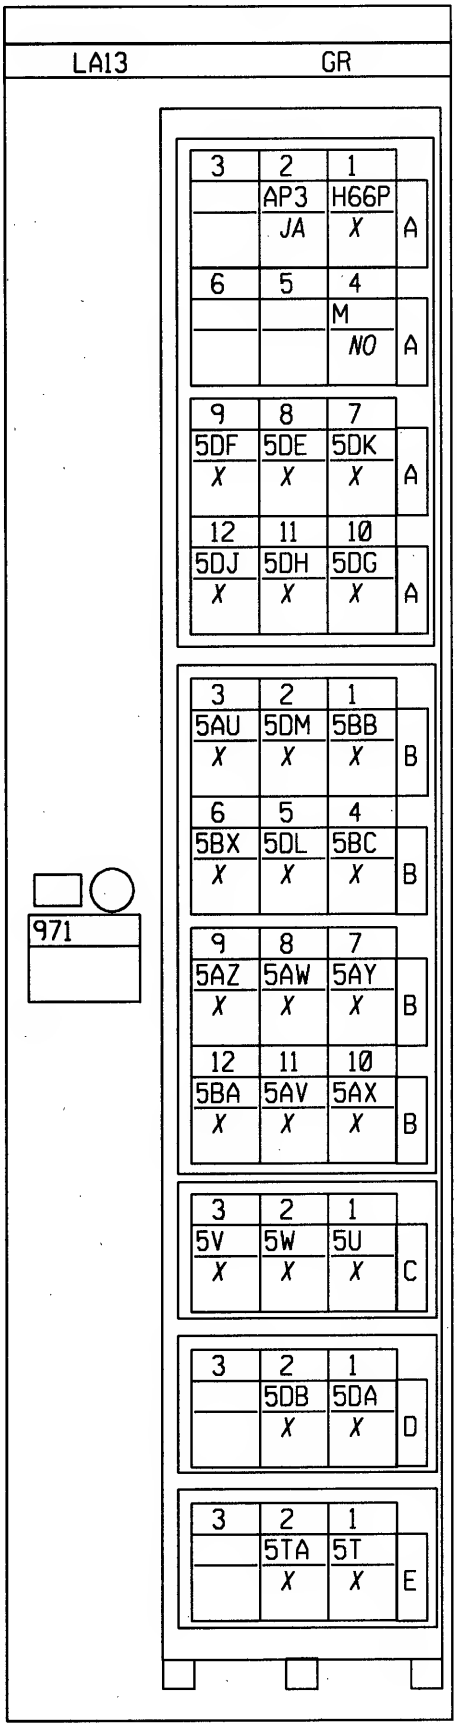

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
B1	.35	5BB	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 6
C1	.35	5U	+CAPTEUR PRESSION LIGNE
D1	.5	5DA	SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
E1	.5	5T	+CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE VITESSES
A2	.75	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B2	.5	5DM	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 4
C2	.35	5W	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION LIGNE
D2	.5	5DB	SIGNAL- CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
E2	.5	5TA	- CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE VITESSES
B3	1	5AU	+ELECTROVANNE DE SEQUENCE
C3	.35	5V	- CAPTEUR PRESSION LIGNE
A4	1.4	M	MASSE
B4	.35	5BC	- ELECTROVANNE DE PRESSION 1
B5	.75	5DL	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 3
B6	1	5BX	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION PONTAGE
A7	.35	5DK	- CONTACTEUR MULTIFONCTIONS > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQU
B7	.75	5AY	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 4
A8	.35	5DE	COMMANDE- CONTACTEUR MULTIFONCTION CONTACT "PARK NEUTRE"
B8	.75	5AW	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 2
A9	.35	5DF	SIGNAL 1 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
B9	1	5AZ	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 5
A10	.35	5DG	SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
B10	.75	5AX	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 3
A11	.35	5DH	SIGNAL 3 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
B11	.75	5AV	COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 1
A12	.35	5DJ	SIGNAL 4 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
B12	1	5BA	+ELECTROVANNE DE MODULATION

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
D7F764
S40

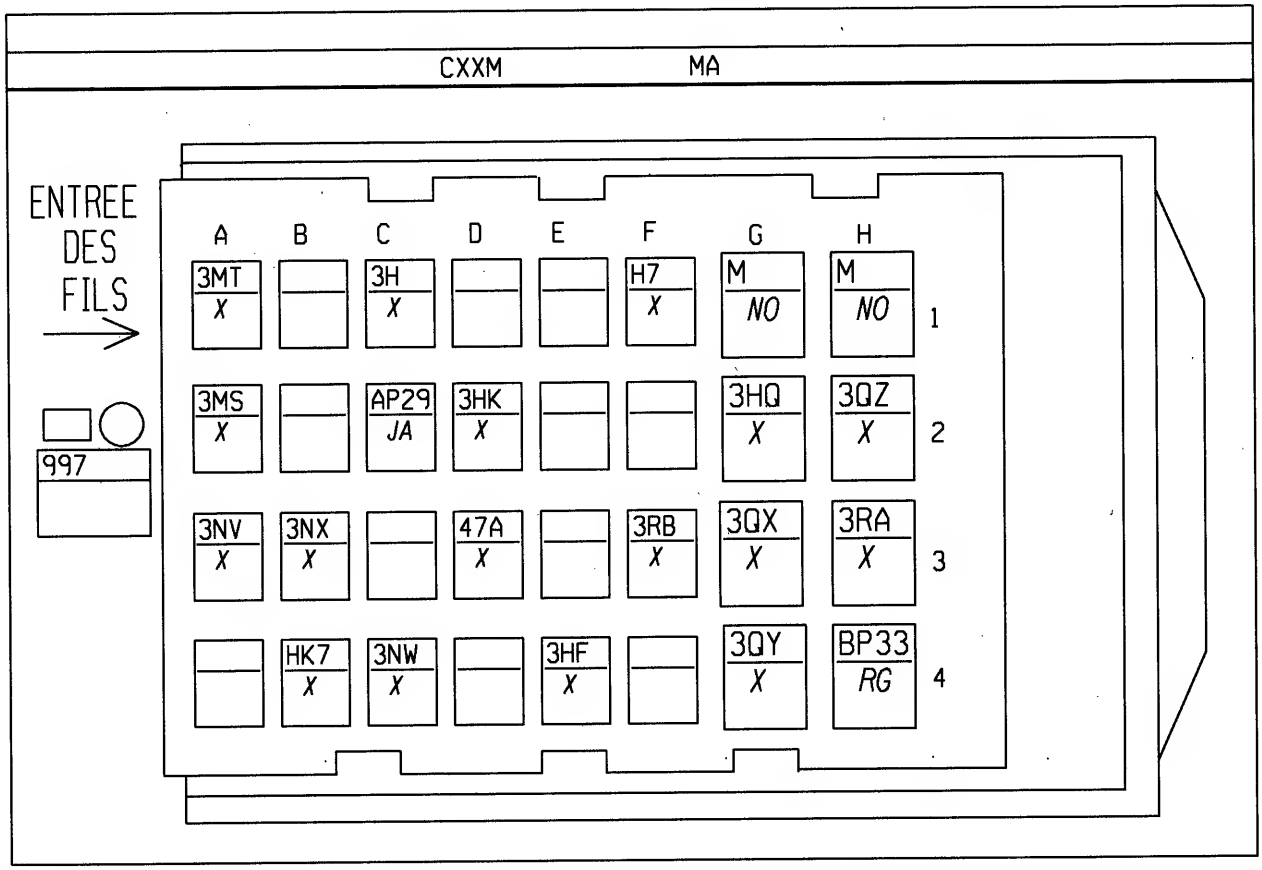

N°	mm²		... → ...
A1	.6	3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
C1	.6	3H	COMMANDE- SELECTION GAZ PETROLE LIQUEFIE
F1	.6	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
G1	1.4	M	MASSE
H1	1.4	M	MASSE
A2	.6	3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
C2	.6	AP29	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
D2	.6	3HK	COMMANDE- ELECTROVANNE CONTROLE FUITE TURBOCOMPRESSEUR
G2	.6	3HQ	COMMANDE+ ELECTROVANNE DETENDEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
H2	1	3QZ	COMMANDE- INJECTEUR 3 GAZ PETROLE LIQUEFIE
A3	.6	3NV	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE
B3	.6	3NX	COMMANDE- VOYANT GRAVITE 1
D3	.6	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
F3	.6	3RB	COMMANDE RELAIS ACTIONNEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
G3	1	3QX	COMMANDE- INJECTEUR1 GAZ PETROLE LIQUEFIE
H3	1	3RA	COMMANDE- INJECTEUR 4 GAZ PETROLE LIQUEFIE
B4	.6	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
C4	.6	3NW	-CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE
E4	.35	3HF	COMMANDE- RELAIS ELECTROVANNE UNITE CENTRALE ELECTRIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE
G4	1	3QY	COMMANDE- INJECTEUR 2 GAZ PETROLE LIQUEFIE
H4	1.4	BP33	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE GAZ PETROLE LIQUEFIE

ARBRE À CAMES VARIABLE
F4R

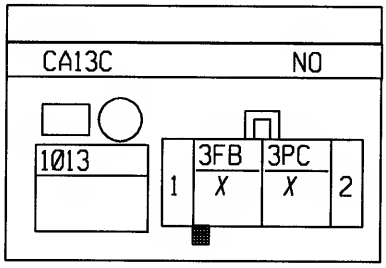

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
2	1	3PC	COMMANDE DECALEUR ARBRE A CAMES

BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
F4R
~~S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38-S39~~

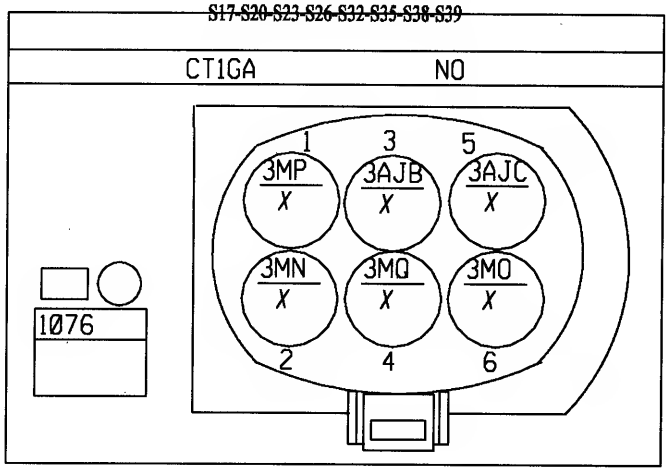

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
2	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
3	1	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
4	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
5	1	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
6	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE

ELECTROVANNE PONTAGE DÉBIT ÉCHANGEUR
K4J,K4M/BVA4
S27

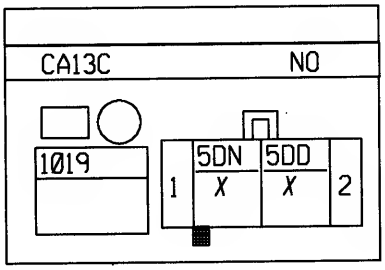

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	5DN	COMMANDE- ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR
2	.75	5DD	+ ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR

BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38-S39

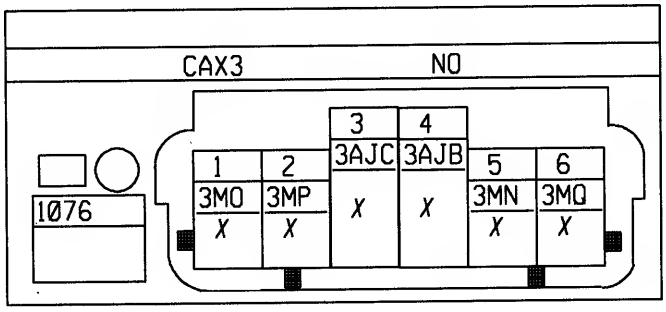

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
2	.75	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
3	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
4	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
5	.75	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
6	.75	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE

CAPTEUR PRESSION RAMPE À CARBURANT

K9K710 K9K704 K9K702

S29

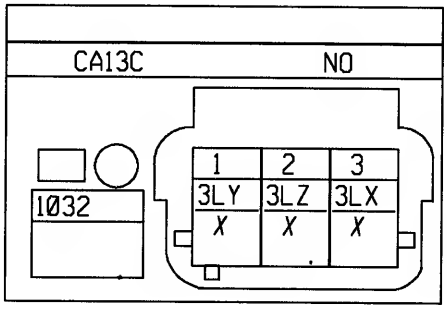

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3LY	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
2	.6	3LZ	- CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
3	.6	3LX	+CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL

CAPTEUR TEMPÉRATURE CARBURANT

K9K710 K9K704 K9K702

S29

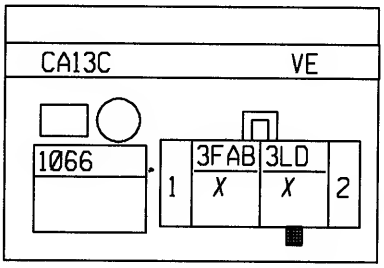

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3FAB	SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT
2	.6	3LD	- CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT

CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION TURBO

K9K710 K9K704 K9K702

S29-S30

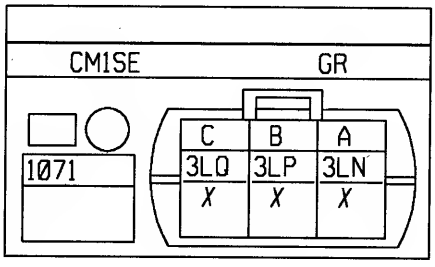

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	3LN	- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
B	.6	3LP	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
C	.6	3LQ	+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION

BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
D7F764
S17-S20-S23-S26-S32-S35-S38-S39

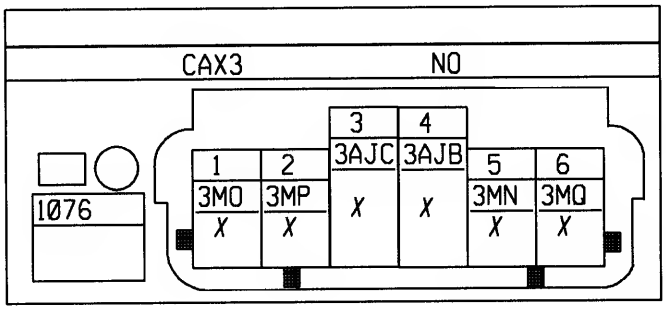

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
2	.6	3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
3	1.4	3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
4	1.4	3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
5	.6	3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
6	.6	3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE

RELAIS ELECTROVANNE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
D7F764

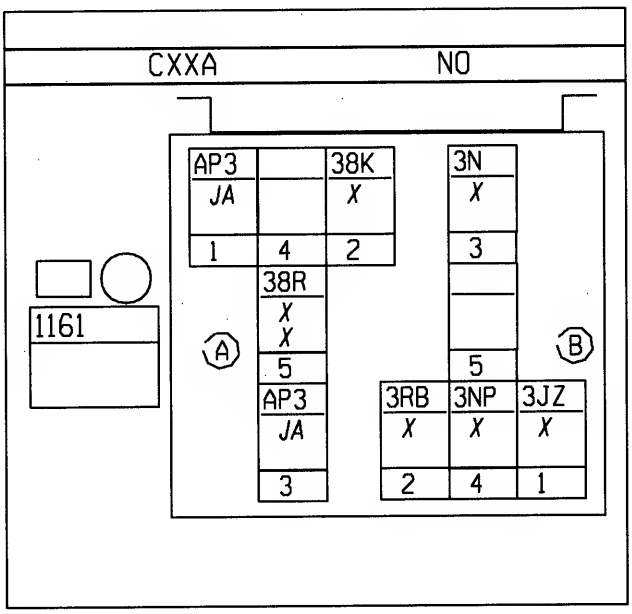

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B1	.35	3JZ	COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
A2	.6	38K	COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
B2	.6	3RB	COMMANDE RELAIS ACTIONNEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
A3	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B3	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
B4	1.4	3NP	+ POMPE PROTEGEE
A5	.6	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
A5	1	38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR

BOBINE CRAYON CYLINDRE 1
K4J,K4M/BVM5
S23-S26

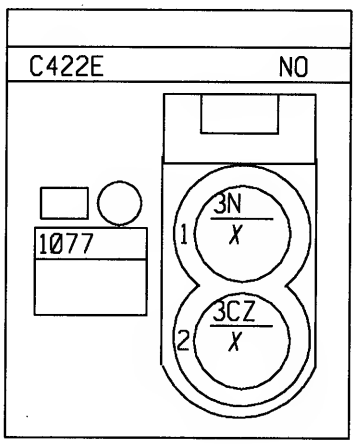

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3N	+ POMPE CARBURANT
2	1	3CZ	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 1 4

BOBINE CRAYON CYLINDRE 2
K4J,K4M/BVM5
S23-S26

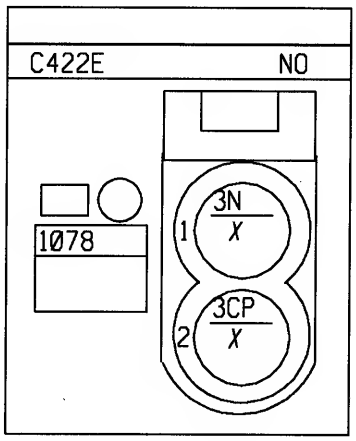

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3N	+ POMPE CARBURANT
2	1	3CP	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE ALLUMAGE

BOBINE CRAYON CYLINDRE 1
K4J,K4M/BVA4
S23-S26

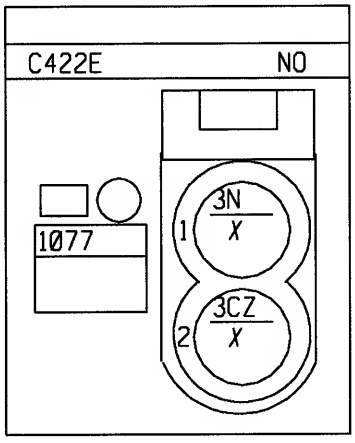

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3N	+ POMPE CARBURANT
2	1	3CZ	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 1 4

BOBINE CRAYON CYLINDRE 2
K4J,K4M/BVA4
S23-S26

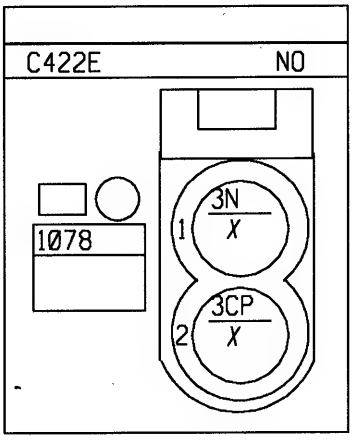

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3N	+ POMPE CARBURANT
2	1	3CP	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE ALLUMAGE

BOBINE CRAYON CYLINDRE 3
K4J,K4M/BVM5
S23-S26

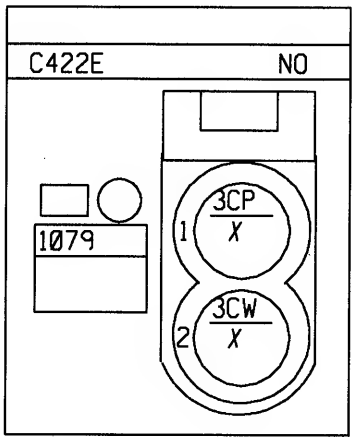

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3CP	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE ALLUMAGE
2	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3

BOBINE CRAYON CYLINDRE 4
K4J,K4M/BVM5
S23-S26

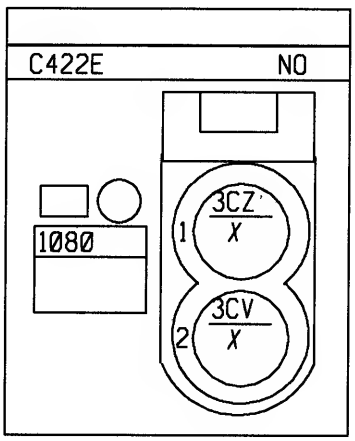

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3CZ	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 1 4
2	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4

BOBINE CRAYON CYLINDRE 3
K4J,K4M/BVA4
S23-S26

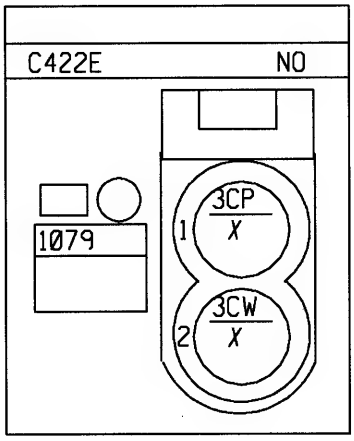

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3CP	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE ALLUMAGE
2	1	3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3

BOBINE CRAYON CYLINDRE 4
K4J,K4M/BVA4
S23-S26

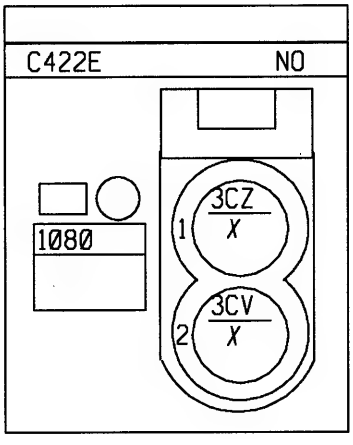

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3CZ	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 1 4
2	1	3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4

ACTUATEUR DE DÉBIT CARBURANT
K9K710 K9K704 K9K702
S29

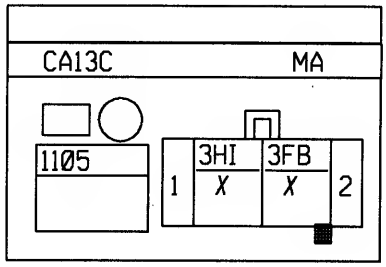

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3HI	COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION PRESSION CARBURANT
2	1	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
K9K702 K9K704
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

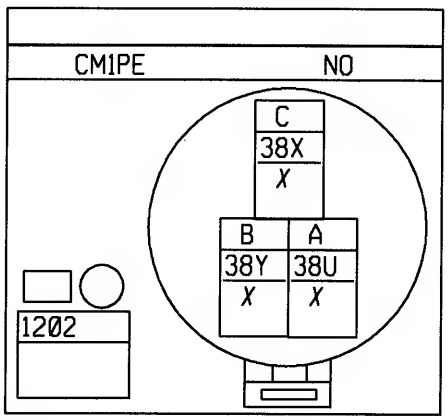

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
B	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
C	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

CAPTEUR TEMPERATURE GAZ REFRIGERANT
F4R

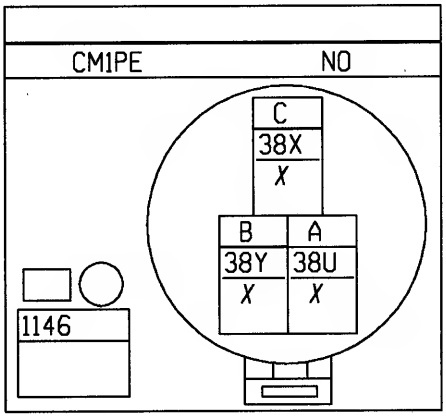

N°	mm²		... → ...
A	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
B	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
C	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

ELECTROVANNE DÉTENDEUR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE.
D7F764
S40

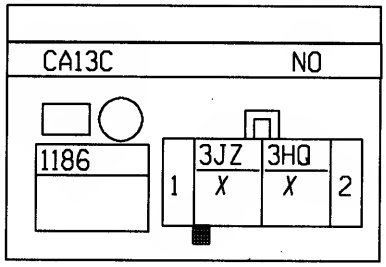

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3JZ	COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
2	.6	3HQ	COMMANDE+ ELECTROVANNE DETENDEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE

CAPTEUR PRESSION GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
D7F764
S40

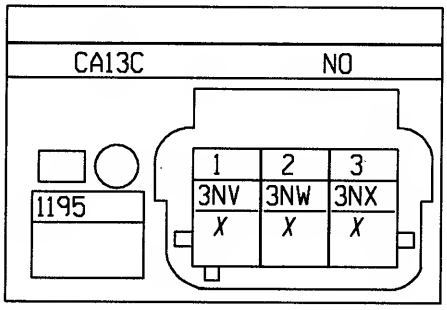

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3NV	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE
2	.6	3NW	-CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE
3	.6	3NX	COMMANDE- VOYANT GRAVITE 1

CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
K4J,K4M/BVM5
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

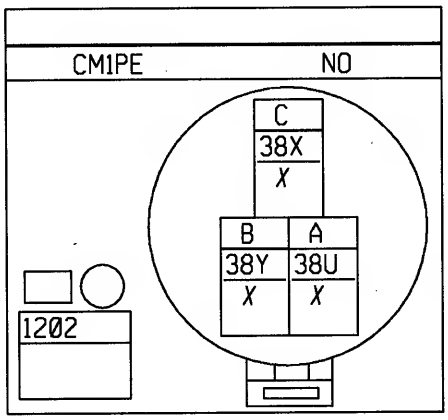

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
B	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
C	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
D7F764
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

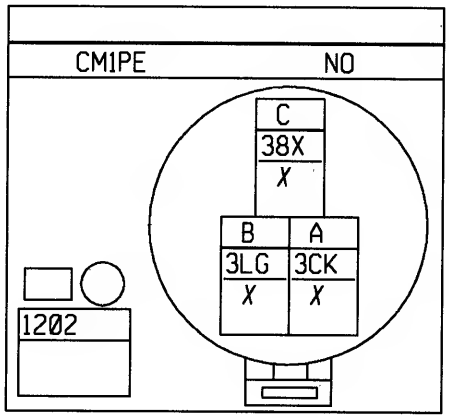

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
B	.6	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

INJECTEUR 1
D7F764
S38

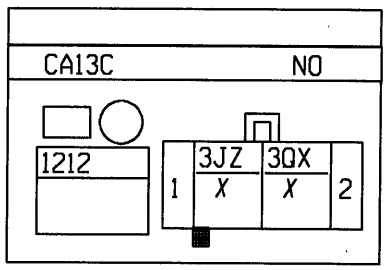

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3JZ	COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
2	1	3QX	COMMANDE- INJECTEUR1 GAZ PETROLE LIQUEFIE

INJECTEUR 2
D7F764
S38

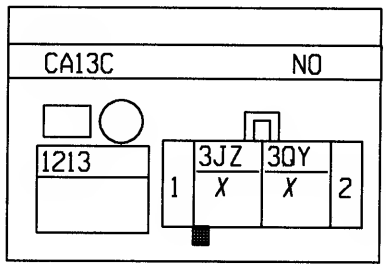

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3JZ	COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
2	1	3QY	COMMANDE- INJECTEUR 2 GAZ PETROLE LIQUEFIE

CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
F9Q
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

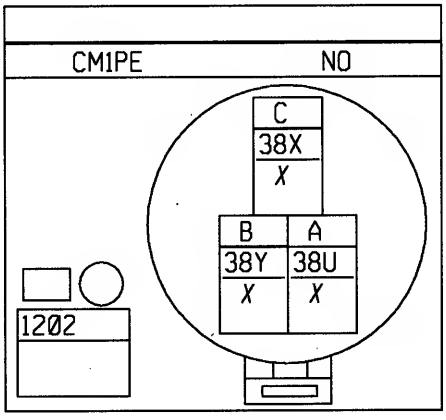

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	38U	CURSEUR RHEOSTAT
B	.6	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
C	.6	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
D7F726
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

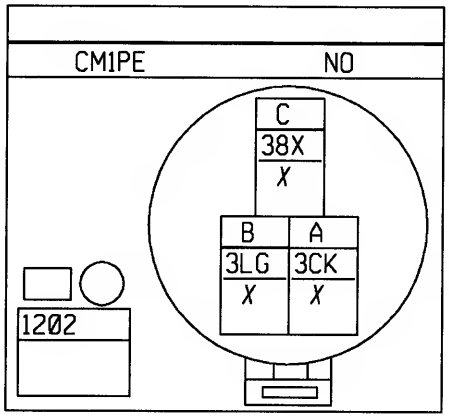

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.75	3CK	- CAPTEUR GROUPE 2
B	.75	3LG	+CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
C	.75	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
K4J,K4M/BVA4
S17-S20-S23-S26-S29-S32-S35-S41

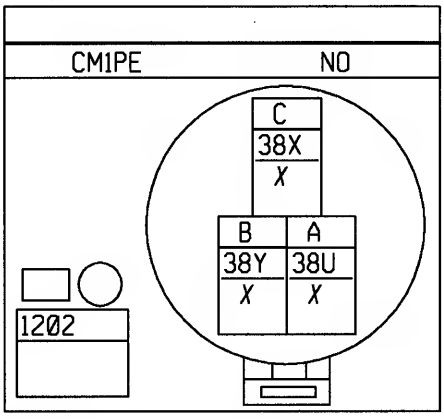

N°	mm²		... → ...
A	.75	38U	CURSEUR RHEOSTAT
B	.75	38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
C	.75	38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT

INJECTEUR 3
D7F764
S38

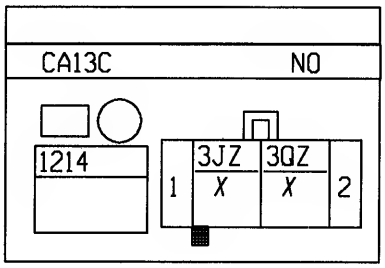

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3JZ	COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
2	1	3QZ	COMMANDE- INJECTEUR 3 GAZ PETROLE LIQUEFIE

INJECTEUR 4
D7F764
S38

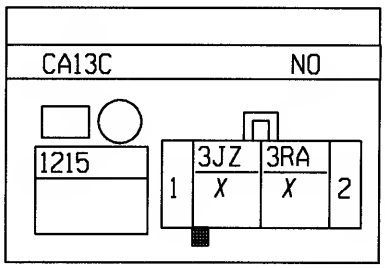

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	3JZ	COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
2	1	3RA	COMMANDE- INJECTEUR 4 GAZ PETROLE LIQUEFIE

PLAFONNIER ARRIERE DROIT
E5

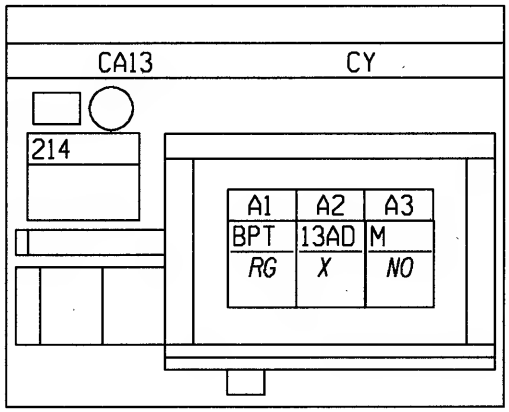

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
A2	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
A3	.35	M	MASSE

PLAFONNIER ARRIERE GAUCHE
E5

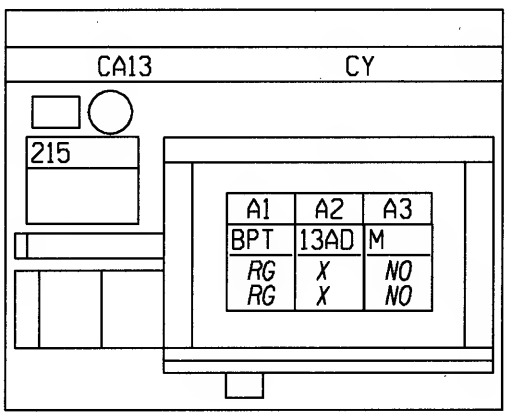

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
A1	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
A2	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
A2	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
A3	.35	M	MASSE
A3	.35	M	MASSE

TOIT OUVRANT
CA,CHAUFO/TOELEC CAREG/TOELEC ES4
S6

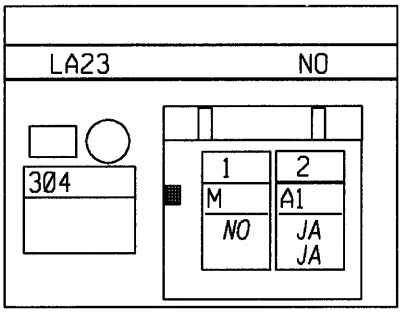

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	1.4	M	MASSE
2	.75	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
2	.75	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS

VENTILATEUR SONDE TEMPÉRATURE HABITACLE
CAREG/TOELEC ES4
S4

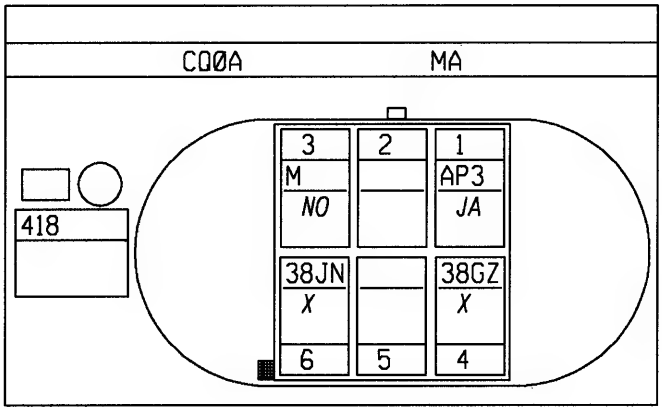

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
3	.35	M	MASSE
4	.35	38GZ	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
6	.35	38JN	0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE

PLAFONNIER CENTRAL
TN
S4

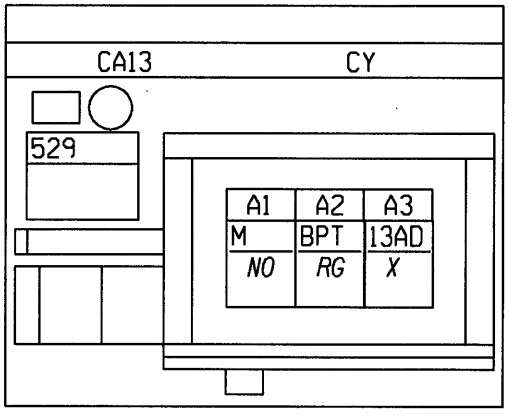

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.6	M	MASSE
A2	.6	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
A3	.6	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER

PLAFONNIER CENTRAL
CA,CHAUFO/TOELEC CAREG/TOELEC ES4
S4

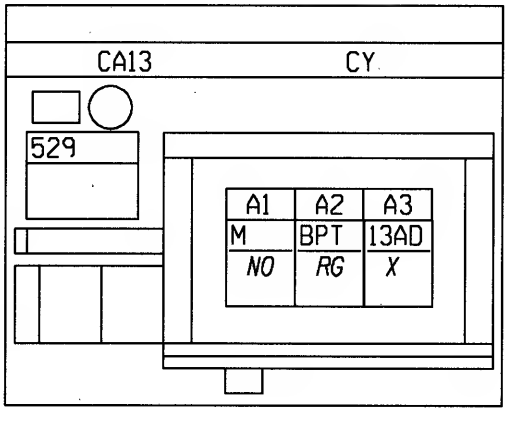

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	M	MASSE
A2	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
A3	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER

ECLAIREUR MIROIR COURTOISIE

ES4

S4

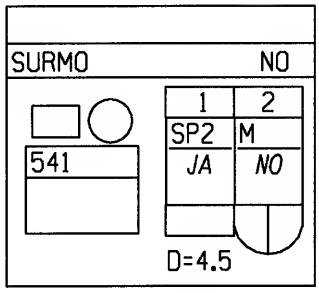

N°	mm²		... → ...
1	.6	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
2	.6	M	MASSE

ECLAIREUR MIROIR COURTOISIE CONDUCTEUR

ES4

S4

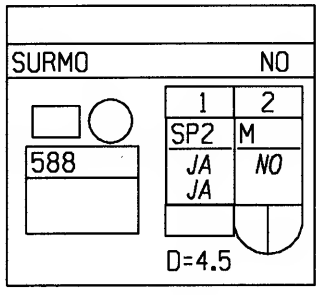

N°	mm²		... → ...
1	.6	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
1	.6	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
2	.6	M	MASSE

MICRO MAIN LIBRE RADIO TÉLÉPHONE
CAREG/TOELEC ES4
S4

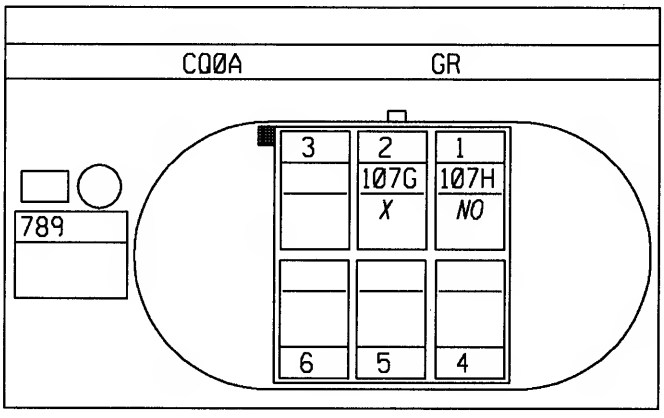

N°	mm²		... → ...
1	.35	107H	-MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
2	.35	107G	+MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE CAPTEUR DE PLUIE
CA,CHAUFO/TOELEC CAREG/TOELEC ES4
S4

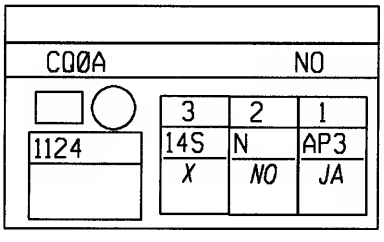

N°	mm²		... → ...
1	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
2	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
3	.35	14S	SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE

ALLUME CIGARES

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

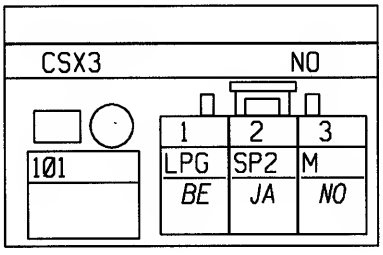

N°	mm²		... → ...
1	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
2	.5	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
3	.6	M	MASSE

CONTACTEUR DE DEMARRAGE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

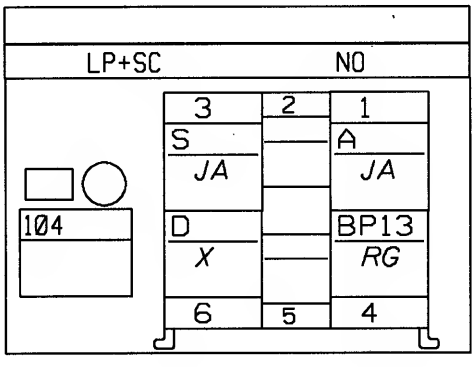

N°	mm²		... → ...
1	3	A	+ APRES CONTACT
3	3	S	+ SERVITUDE
4	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
6	3	D	+ DEMARRAGE

ALLUME CIGARES
BVR/CAREG
S8

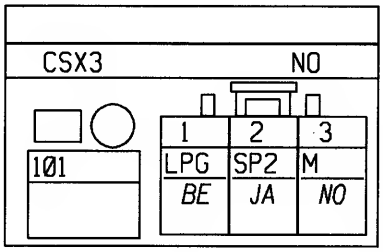

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
2	2	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
3	.5	M	MASSE

CONTACTEUR DE DEMARRAGE
BVR/CAREG
S8

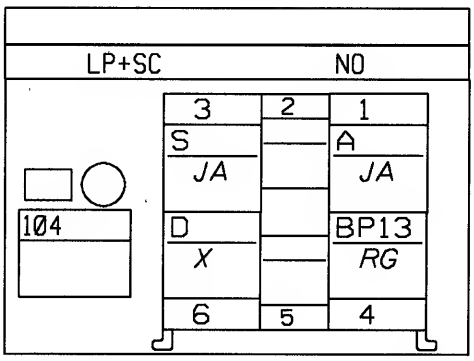

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	A	+ APRES CONTACT
3	3	S	+ SERVITUDE
4	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
6	3	D	+ DEMARRAGE

COMMANDE CONDAMNATION ÉLECTRIQUE DES PORTES

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

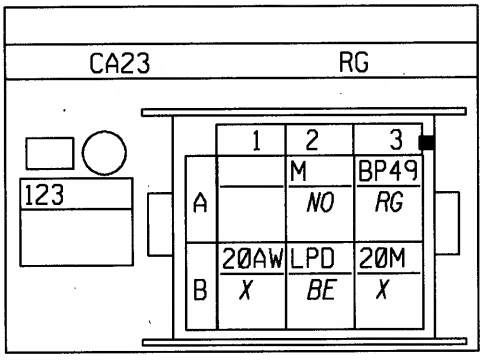

N°	mm²		... ⟶ ...
B1	.35	20AW	COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE
A2	.5	M	MASSE
B2	.6	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
A3	.5	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
B3	.35	20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES

COMMANDE FEUX DE DÉTRESSE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

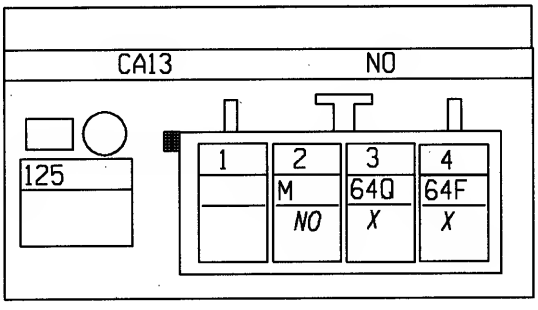

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.5	M	MASSE
3	.35	64Q	COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
4	.35	64F	COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE

COMMANDE CONDAMNATION ÉLECTRIQUE DES PORTES
BVR/CAREG
S8

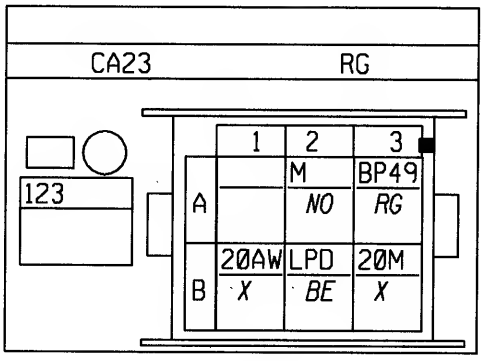

N°	mm²		... ⟶ ...
B1	.35	20AW	COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE
A2	.35	M	MASSE
B2	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
A3	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
B3	.35	20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES

COMMANDE FEUX DE DÉTRESSE
BVR/CAREG
S8

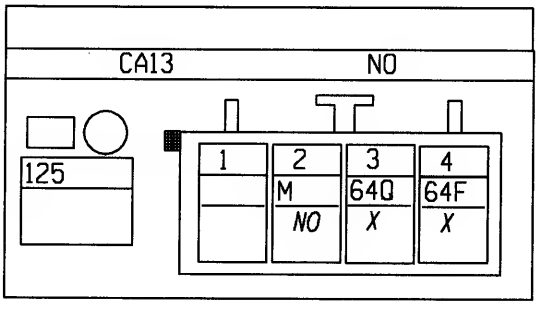

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	M	MASSE
3	.35	64Q	COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
4	.35	64F	COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE

COMMANDE LUNETTE ARRIÈRE DÉGIVRANTE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

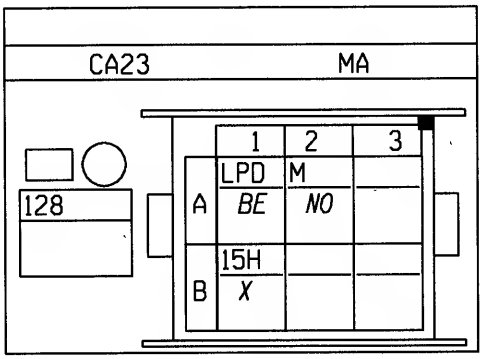

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.6	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
B1	.35	15H	COMMANDE- DEGIVRAGE ARRIERE > BOITIER COMMANDE LUNETTE DEGIVRANTE
A2	.5	M	MASSE

COMBINE ESSUIE LAVE VITRE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S7

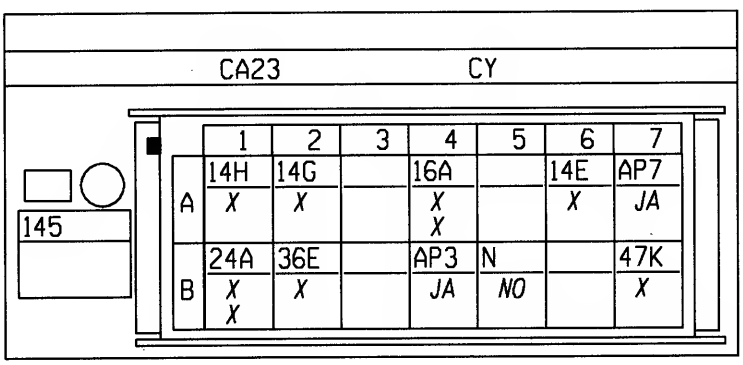

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	14H	COMMANDE GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
B1	.35	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
B1	1	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
A2	.35	14G	COMMANDE PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
B2	.35	36E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE ARRIERE
A4	.35	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
A4	1	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
B4	.5	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B5	1	N	MASSE ELECTRONIQUE
A6	.35	14E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE AVANT
A7	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
B7	.35	47K	COMMANDE- DEFILEMENT AIDE A LA CONDUITE

COMMANDE LUNETTE ARRIÈRE DÉGIVRANTE
BVR/CAREG
S8

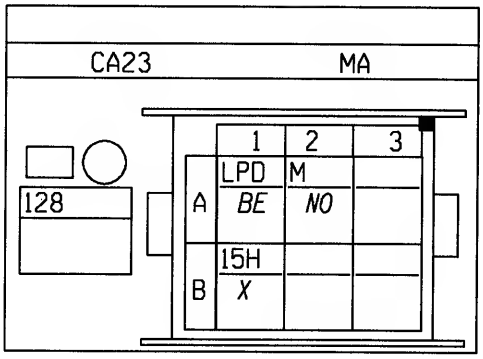

N°	mm²		... → ...
A1	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
B1	.35	15H	COMMANDE- DEGIVRAGE ARRIERE > BOITIER COMMANDE LUNETTE DEGIVRANTE
A2	.35	M	MASSE

COMBINE ESSUIE LAVE VITRE
BVR/CAREG
S7

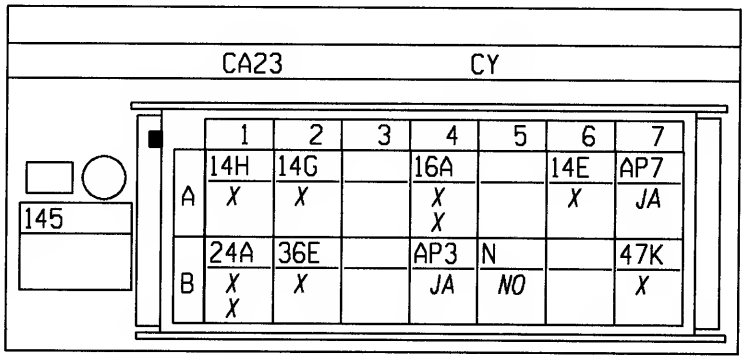

N°	mm²		... → ...
A1	.35	14H	COMMANDE GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
B1	.35	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
B1	1	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
A2	.35	14G	COMMANDE PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
B2	.35	36E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE ARRIERE
A4	.35	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
A4	1	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
B4	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B5	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
A6	.35	14E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE AVANT
A7	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
B7	.35	47K	COMMANDE- DEFILEMENT AIDE A LA CONDUITE

CONTACTEUR STOP

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S7

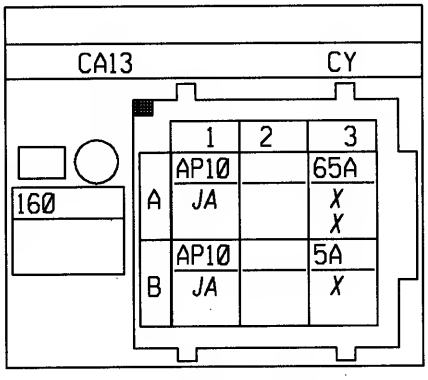

N°	mm²		... → ...
A1	.6	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
B1	.6	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
A3	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
A3	1	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
B3	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN

ECLAIREUR VIDE-POCHES

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3,

S9

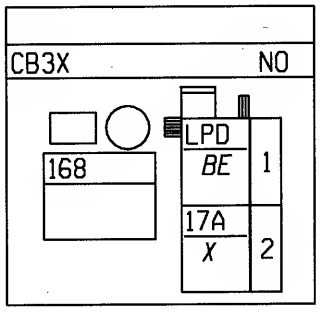

N°	mm²		... → ...
1	.6	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
2	.35	17A	COMMANDE- ECLAIRAGE VIDE POCHE

CONTACTEUR STOP
BVR/CAREG
S7

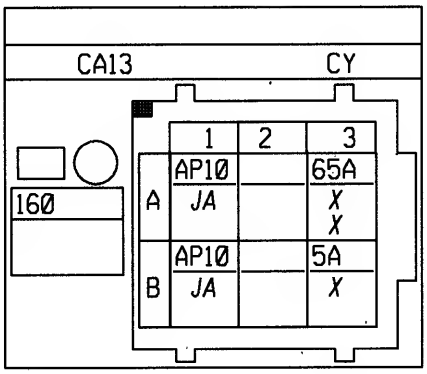

N°	mm²		... → ...
A1	.6	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
B1	.6	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
A3	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
A3	1	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
B3	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN

ECLAIREUR VIDE-POCHES
BVR/CAREG
S9

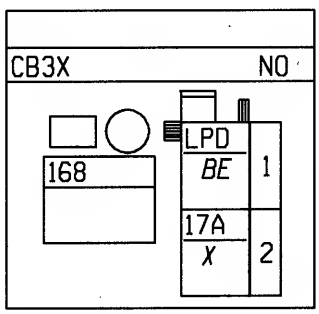

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
2	.35	17A	COMMANDE- ECLAIRAGE VIDE POCHE

MONOMANETTE
CHAUFO
S7

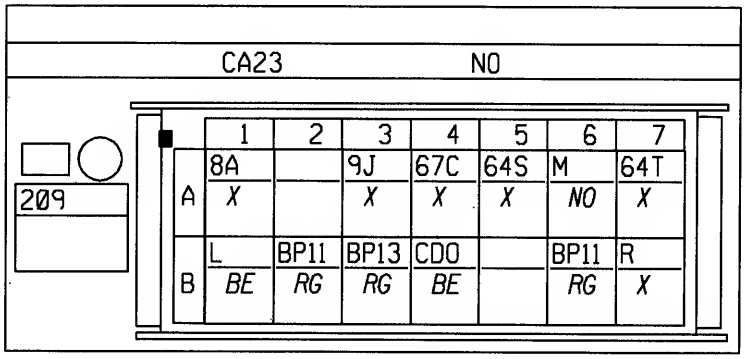

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	2	8A	+ RELAIS FEUX BROUILLARD
B1	3	L	+ FEUX DE POSITION
B2	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A3	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
B3	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
A4	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
B4	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
A5	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
A6	.35	M	MASSE
B6	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A7	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
B7	3	R	+ FEUX DE ROUTE

MONOMANETTE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3,
S7

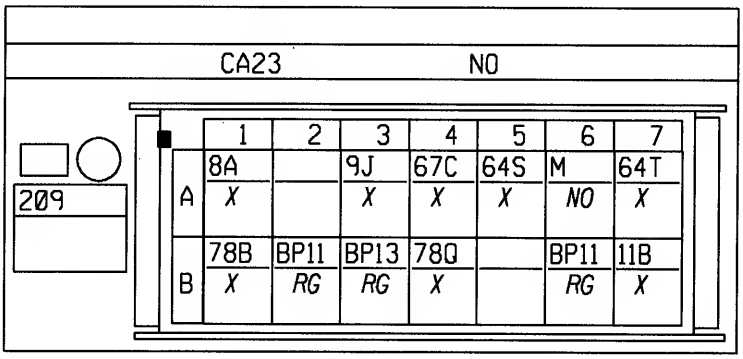

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	2	8A	+ RELAIS FEUX BROUILLARD
B1	.35	78B	COMMANDE+ FUSIBLE LANTERNE
B2	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A3	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
B3	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
A4	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
B4	.35	78Q	COMMANDE FEUX DE CROISEMENT> RELAIS FEUX DE CROISEMENT
A5	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
A6	.35	M	MASSE
B6	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A7	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
B7	.35	11B	COMMANDE+ FEUX ROUTE > RELAIS

MONOMANETTE
CHAUFO,CHOREC/VHECOL
S7

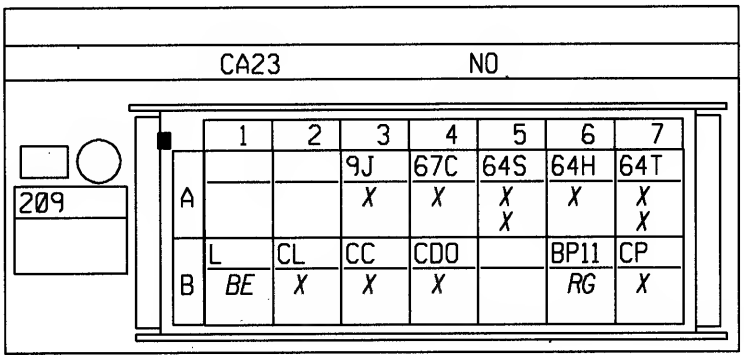

N°	mm²		... → ...
B1	3	L	+ FEUX DE POSITION
B2	3	CL	+ COMMUTATEUR LANTERNE COMMANDE MONITEUR
A3	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
B3	3	CC	+ COMMUTATEUR FEUX CROISEMENT COMMANDE MONITEUR
A4	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
B4	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
A5	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
A5	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
A6	.35	64H	- CENTRALE CLIGNOTANTE > COMMANDE MONITEUR
B6	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A7	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
A7	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
B7	3	CP	+ COMMUTATEUR FEUX ROUTE COMMANDE MONITEUR

PRISE DIAGNOSTIQUE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S8-S14-S15

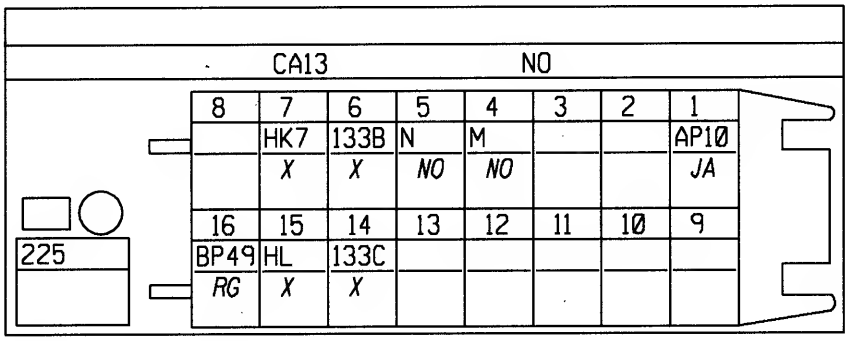

N°	mm²		... → ...
1	1.4	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
4	.6	M	MASSE
5	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
6	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
7	1	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
14	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
15	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
16	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION

MONOMANETTE
BVR/CAREG
S7

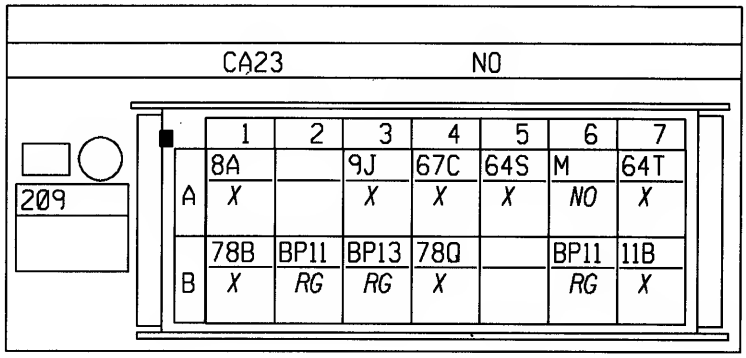

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	2	8A	+ RELAIS FEUX BROUILLARD
B1	.35	78B	COMMANDE+ FUSIBLE LANTERNE
B2	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A3	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
B3	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
A4	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
B4	.35	78Q	COMMANDE FEUX DE CROISEMENT> RELAIS FEUX DE CROISEMENT
A5	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
A6	.35	M	MASSE
B6	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A7	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
B7	.35	11B	COMMANDE+ FEUX ROUTE > RELAIS

PRISE DIAGNOSTIQUE
BVR/CAREG
S8-S14-S15

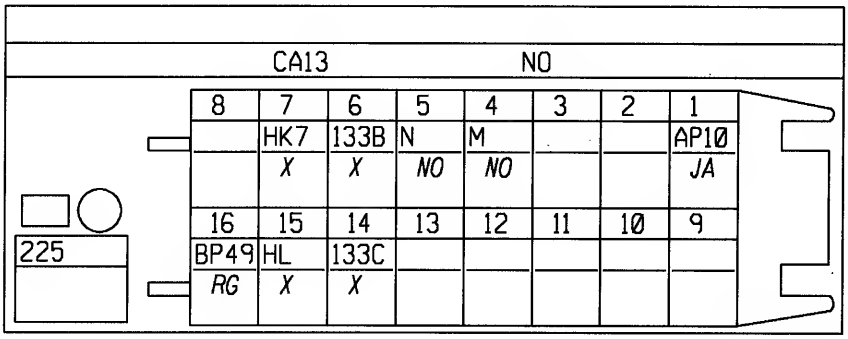

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
4	.35	M	MASSE
5	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
6	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
7	1	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
14	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
15	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
16	.6	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION

RHÉOSTAT ÉCLAIRAGE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S7

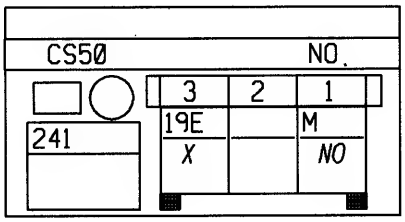

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	M	MASSE
3	.35	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT

TABLEAU DE BORD

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S7

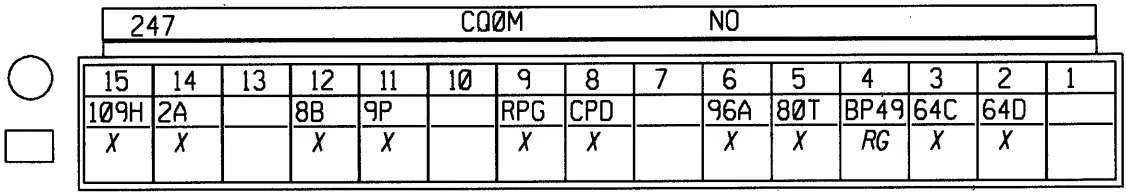

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
3	.6	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
4	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
5	.35	80T	COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
6	.35	96A	COMMANDE- VOYANT CEINTURE
8	.35	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
9	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
11	.35	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
12	.35	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
14	.35	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
15	.35	109H	COMMANDE- VOYANT DEFAUT DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE

TABLEAU DE BORD

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S7

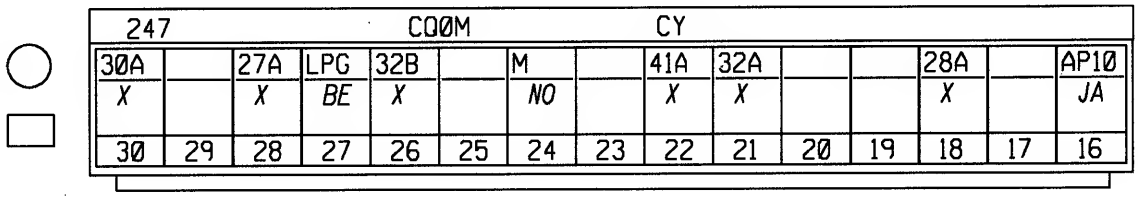

N°	mm²		... ⟶ ...
16	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
18	.35	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
21	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
22	.35	41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
24	.35	M	MASSE
26	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
27	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
28	.35	27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
30	.35	30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE

RHÉOSTAT ÉCLAIRAGE
BVR/CAREG
S7

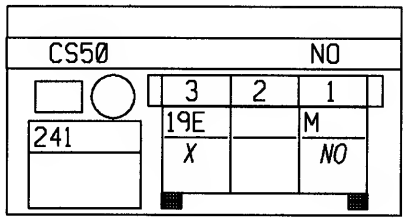

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	M	MASSE
3	.35	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT

TABLEAU DE BORD
BVR/CAREG
S7

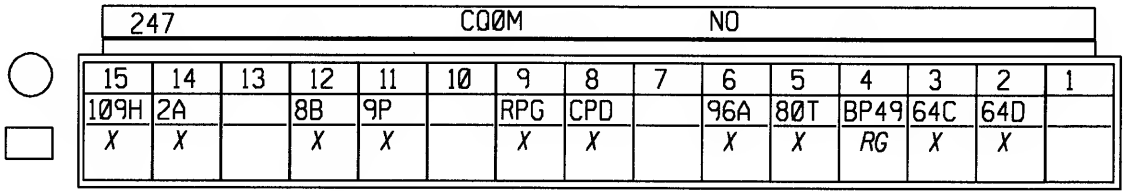

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.6	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
3	.35	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
4	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
5	.35	80T	COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
6	.35	96A	COMMANDE- VOYANT CEINTURE
8	.35	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
9	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
11	.35	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
12	.35	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
14	.35	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
15	.35	109H	COMMANDE- VOYANT DEFAUT DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE

TABLEAU DE BORD
BVR/CAREG
S7

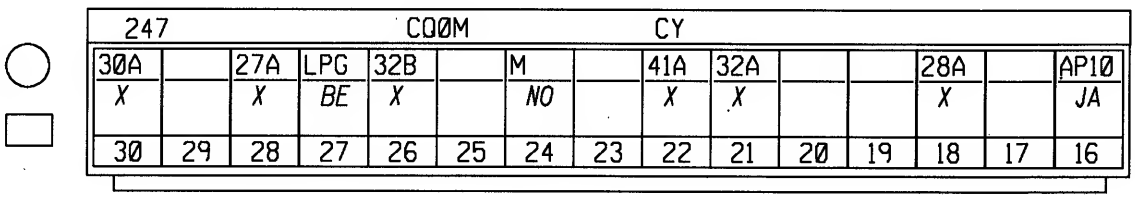

N°	mm²		... ⟶ ...
16	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
18	.35	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
21	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
22	.35	41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
24	.35	M	MASSE
26	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
27	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
28	.35	27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
30	.35	30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE

TABLEAU DE BORD

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S7

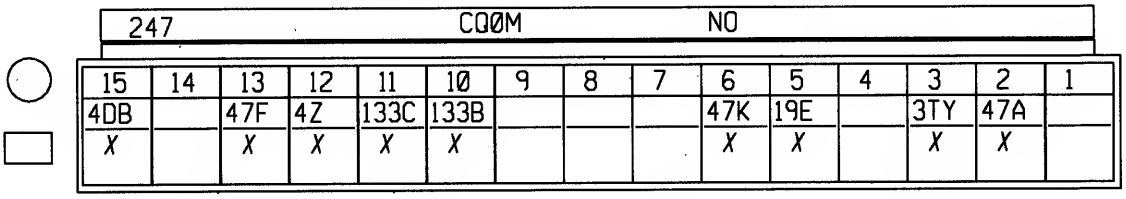

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
5	.35	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
6	.35	47K	COMMANDE- DEFILEMENT AIDE A LA CONDUITE
10	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
11	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
12	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
13	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
15	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
3	.35	3TY	SIGNAL SURREGIME MOTEUR

RADIO .

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

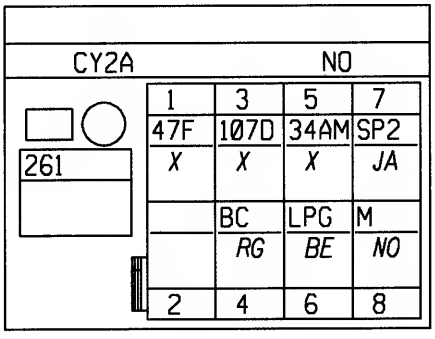

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
4	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
6	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7	1	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
8	3	M	MASSE
5	.35	34AM	+ AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
3	.35	107D	SIGNAL RADIO TELEPHONE COUPURE RADIO

TABLEAU DE BORD
BVR/CAREG
S7

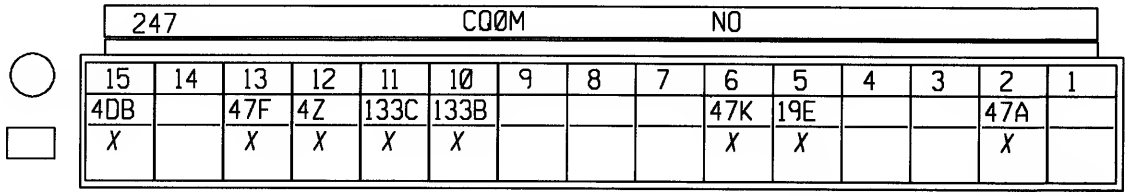

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
5	.35	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
6	.35	47K	COMMANDE- DEFILEMENT AIDE A LA CONDUITE
10	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
11	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
12	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
13	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
15	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES

RADIO
BVR/CAREG
S8

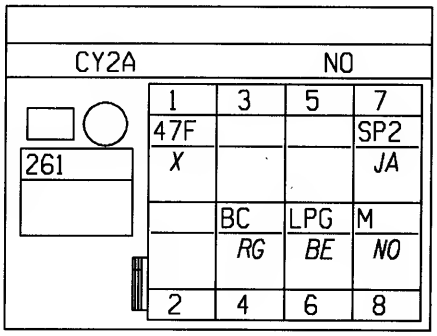

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
4	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
6	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7	1	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
8	3	M	MASSE

RADIO

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

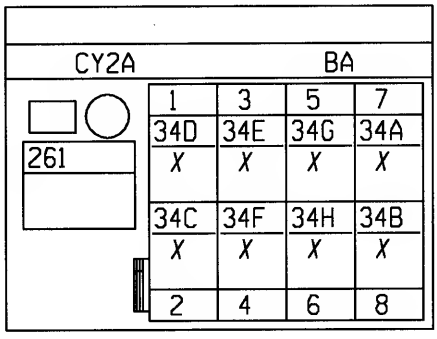

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
2	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
3	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
4	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
5	1	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
6	1	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
7	1	34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
8	1	34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE

RADIO

E3,E5/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV

S8

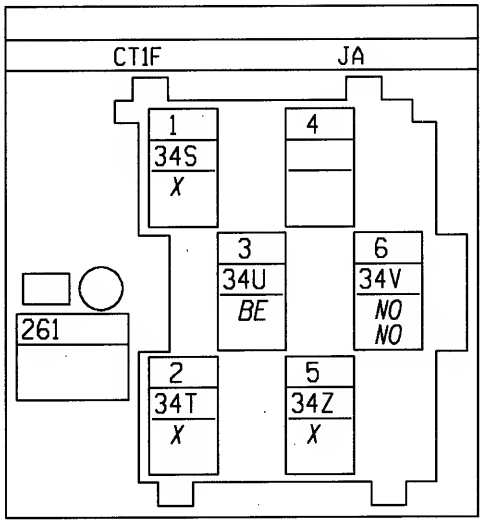

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	34S	SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
2	.35	34T	SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
3	.35	34U	SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
5	.35	34Z	SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
6	.35	34V	SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)
6	.35	34V	SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)

RADIO
BVR/CAREG
S8

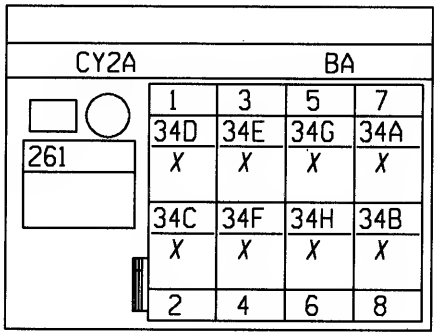

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
2	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
3	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
4	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
5	1	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
6	1	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
7	1	34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
8	1	34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE

RADIO
BVR/CAREG
S8

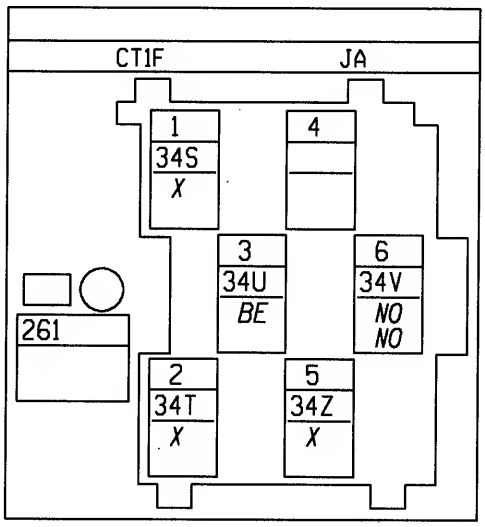

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	34S	SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
2	.35	34T	SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
3	.35	34U	SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
5	.35	34Z	SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
6	.35	34V	SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)
6	.35	34V	SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)

TABLEAU COMMANDE CONDITIONNEMENT D"AIR
E3/RUNLI/CA E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHAUFO CHAUFO,CHOREC/VHE
S8

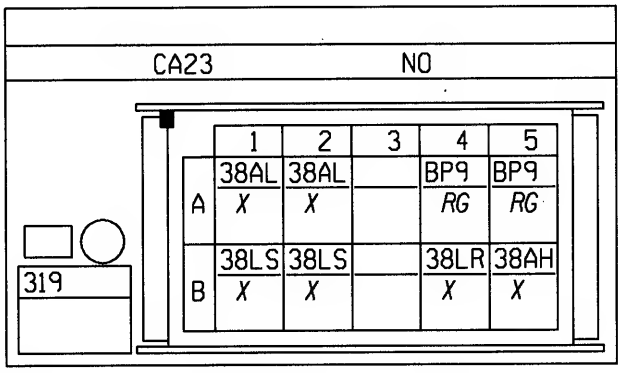

N°	mm²		... → ...
A1	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
B1	1	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
A2	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
B2	1	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
A4	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
B4	1.4	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
A5	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
B5	1	38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1

TABLEAU COMMANDE CONDITIONNEMENT D"AIR
E3/RUNLI/CA E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHAUFO CHAUFO,CHOREC/VHE
S8

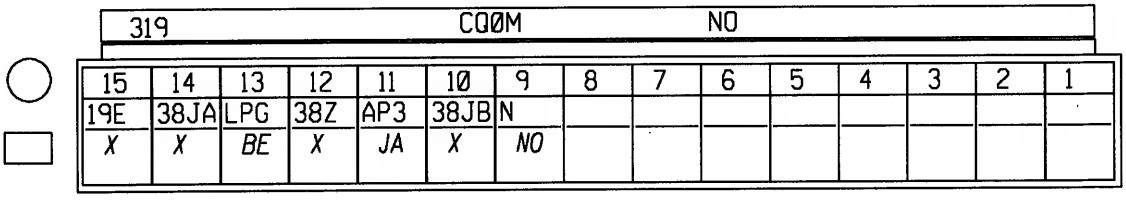

N°	mm²		... → ...
9	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
10	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
11	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
12	.35	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
13	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
14	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
15	.5	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT

COMMANDE SATELLITE RADIO

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/

S8

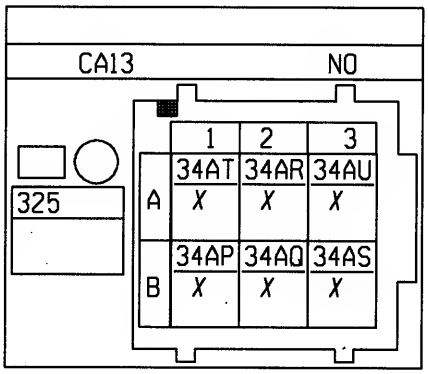

N°	mm²		... → ...
A1	.35	34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
B1	.35	34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
A2	.35	34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
B2	.35	34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
A3	.35	34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
B3	.35	34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO

HAUT PARLEUR TWEETER DROIT

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S9

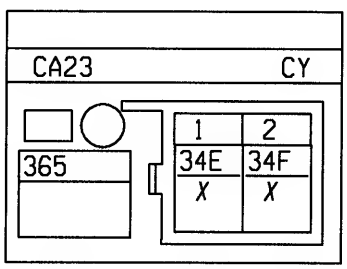

N°	mm²		... → ...
1	.6	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
2	.6	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT

HAUT PARLEUR TWEETER AVANT GAUCHE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S7

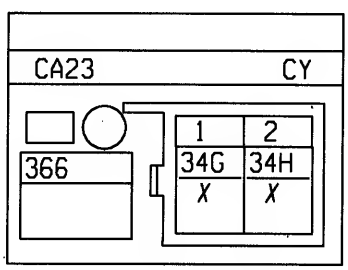

N°	mm²		... → ...
1	.6	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
2	.6	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE

COMMANDE SATELLITE RADIO
BVR/CAREG
S8

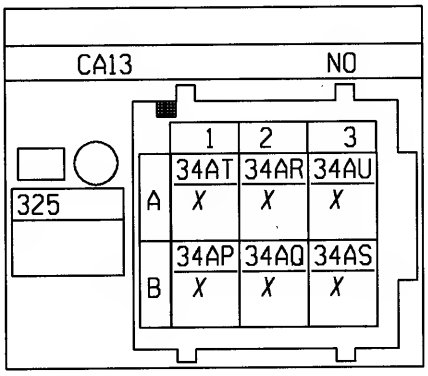

N°	mm²		... → ...
A1	.35	34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
B1	.35	34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
A2	.35	34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
B2	.35	34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
A3	.35	34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
B3	.35	34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO

HAUT PARLEUR TWEETER DROIT
BVR/CAREG
S9

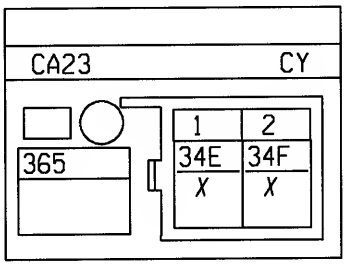

N°	mm²		... → ...
1	.6	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
2	.6	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT

HAUT PARLEUR TWEETER AVANT GAUCHE
BVR/CAREG
S7

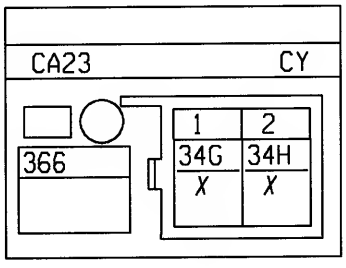

N°	mm²		... → ...
1	.6	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
2	.6	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE

BOITIER CONTROLE CONDITIONNEMENT D'AIR
E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3,E5/RUNLI/RV/CAREG
S8

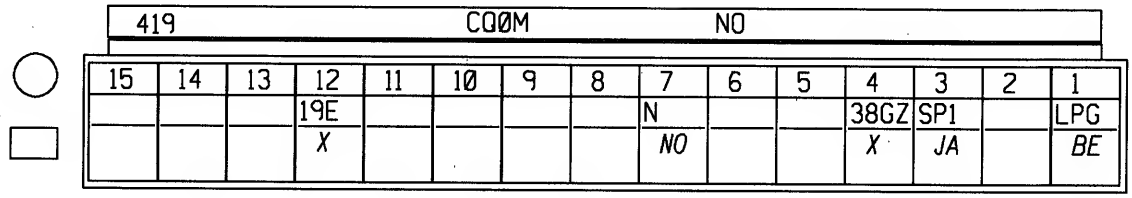

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
3	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
4	.35	38GZ	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
7	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
12	.5	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT

BOITIER CONTROLE CONDITIONNEMENT D'AIR
E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3,E5/RUNLI/RV/CAREG
S8

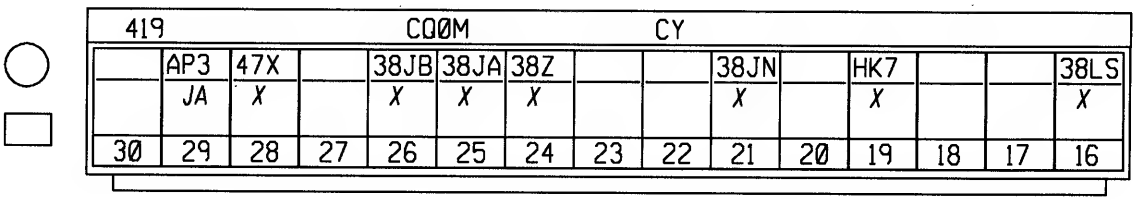

N°	mm²		... ⟶ ...
16	.35	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
19	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
21	.35	38JN	0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE
24	.35	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
25	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
26	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
28	.35	47X	SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEURE SORTIE AFFICHEUR
29	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

BOITIER CONTROLE CONDITIONNEMENT D'AIR
BVR/CAREG
S8

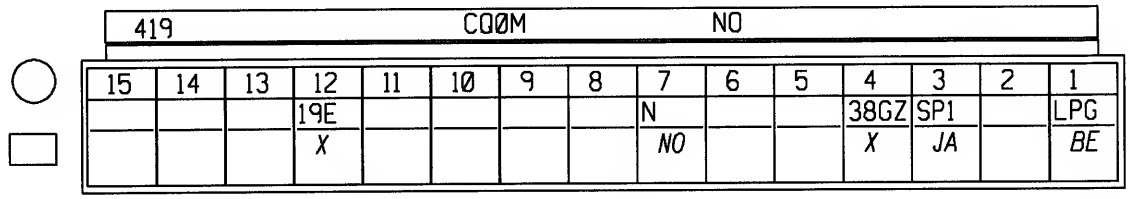

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
3	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
4	.35	38GZ	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
7	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
12	.35	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT

BOITIER CONTROLE CONDITIONNEMENT D'AIR
BVR/CAREG
S8

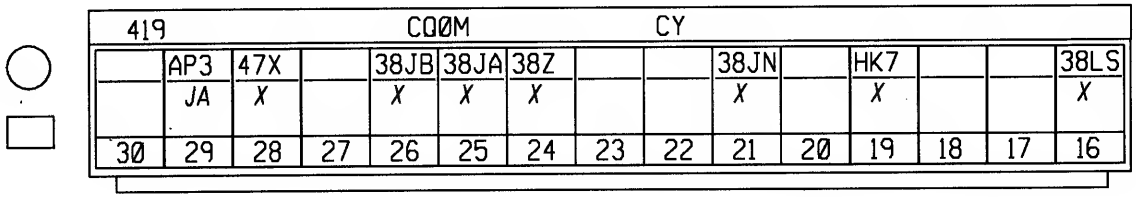

N°	mm²		... ⟶ ...
16	.35	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
19	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
21	.35	38JN	0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE
24	.35	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
25	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
26	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
28	.35	47X	SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEURE SORTIE AFFICHEUR
29	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

COMMANDE MONITEUR
CHAUFO,CHOREC/VHECOL

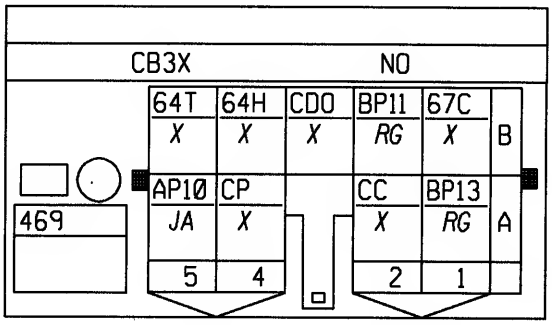

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
B1	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
A2	3	CC	+ COMMUTATEUR FEUX CROISEMENT COMMANDE MONITEUR
B2	2	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B3	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
A4	3	CP	+ COMMUTATEUR FEUX ROUTE COMMANDE MONITEUR
B4	.35	64H	- CENTRALE CLIGNOTANTE > COMMANDE MONITEUR
A5	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
B5	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ

COMMANDE MONITEUR
CHAUFO,CHOREC/VHECOL

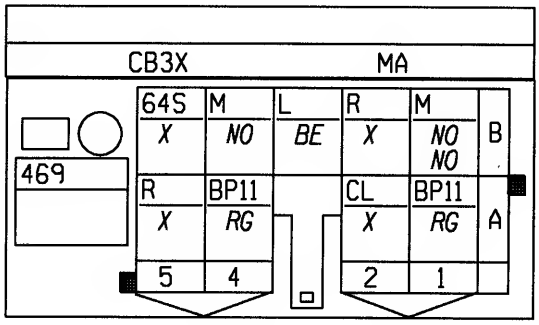

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B1	.35	M	MASSE
B1	.35	M	MASSE
A2	3	CL	+ COMMUTATEUR LANTERNE COMMANDE MONITEUR
B2	3	R	+ FEUX DE ROUTE
B3	3	L	+ FEUX DE POSITION
A4	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B4	.35	M	MASSE
A5	3	R	+ FEUX DE ROUTE
B5	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DIRECTION ASSISTÉE VARIABLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

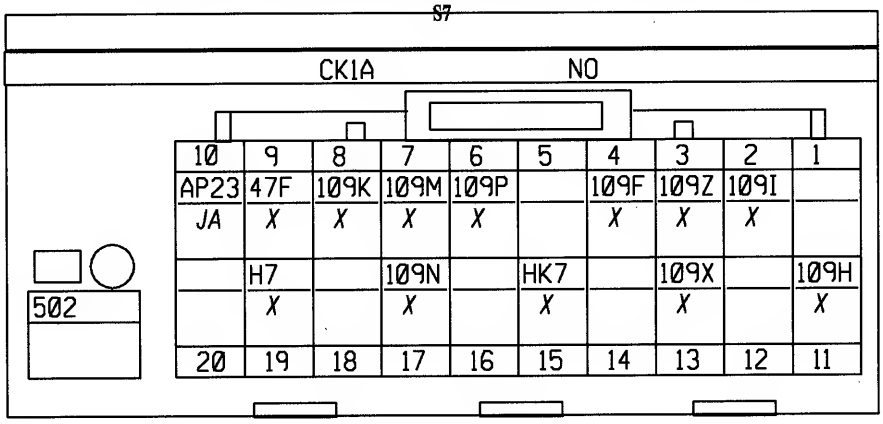

N°	mm²		... → ...
2	.35	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
3	.35	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
4	.35	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
6	.35	109P	MASSE 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
7	.35	109M	SIGNAL 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
8	.35	109K	ALIMENTATION 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
9	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
10	.6	AP23	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
11	.35	109H	COMMANDE- VOYANT DEFAUT DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
13	.35	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
15	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
17	.35	109N	SIGNAL 2 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
19	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DIRECTION ASSISTÉE VARIABLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

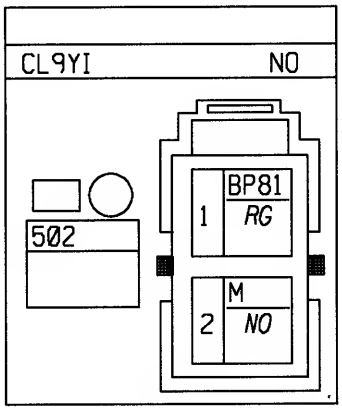

N°	mm²		... → ...
1	7	BP81	+ BATTERIE PROTEGE > DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
2	7	M	MASSE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DIRECTION ASSISTÉE VARIABLE
BVR/CAREG
S7

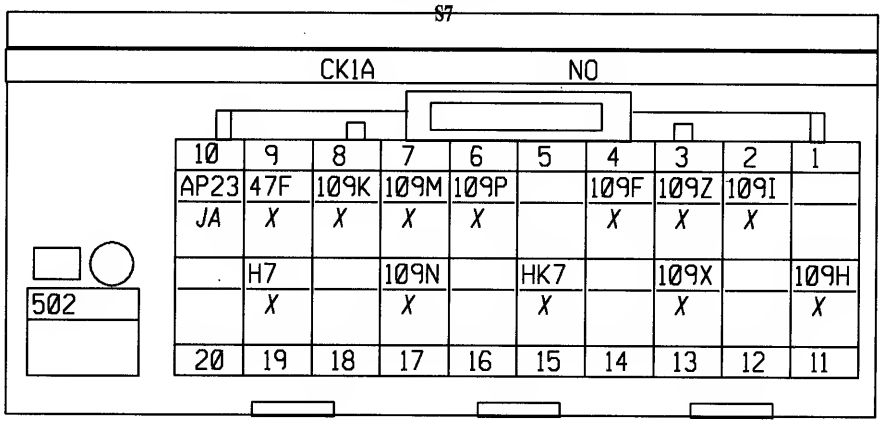

N°	mm²		... → ...
2	.35	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
3	.35	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
4	.35	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
6	.35	109P	MASSE 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
7	.35	109M	SIGNAL 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
8	.35	109K	ALIMENTATION 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
9	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
10	.6	AP23	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
11	.35	109H	COMMANDE- VOYANT DEFAUT DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
13	.35	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
15	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
17	.35	109N	SIGNAL 2 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
19	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DIRECTION ASSISTÉE VARIABLE
BVR/CAREG
S7

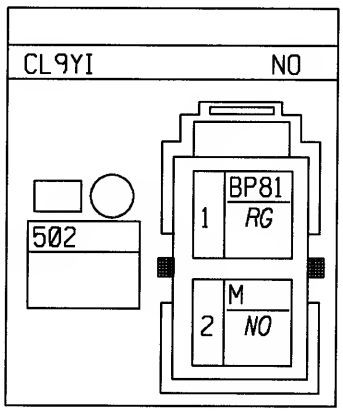

N°	mm²		... → ...
1	7	BP81	+ BATTERIE PROTEGE > DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
2	7	M	MASSE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DÉCODEUR
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S8

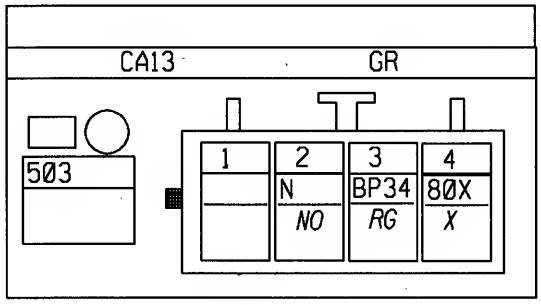

N°	mm²		... → ...
2	1	N	MASSE ELECTRONIQUE
3	.35	BP34	+ BATTERIE PROTEGE PAR DECODEUR
4	.35	80X	SIGNAL BUS (INTERFACE) ANTENNE TRANSPONDEUR

COMMANDE RÉGLAGE DES PROJECTEURS
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

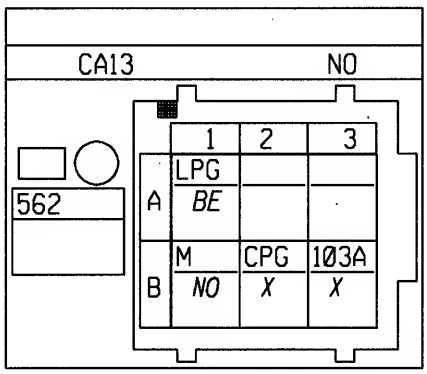

N°	mm²		... → ...
A1	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
B1	.35	M	MASSE
B2	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
B3	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DÉCODEUR
BVR/CAREG
S8

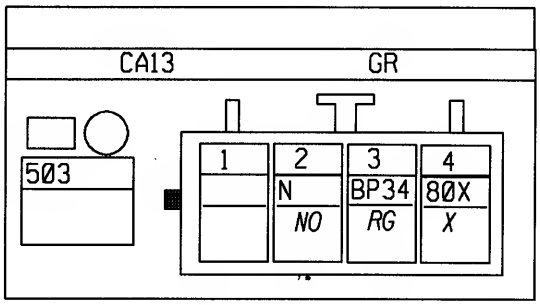

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
3	.35	BP34	+ BATTERIE PROTEGE PAR DECODEUR
4	.35	80X	SIGNAL BUS (INTERFACE) ANTENNE TRANSPONDEUR

COMMANDE RÉGLAGE DES PROJECTEURS
BVR/CAREG
S7

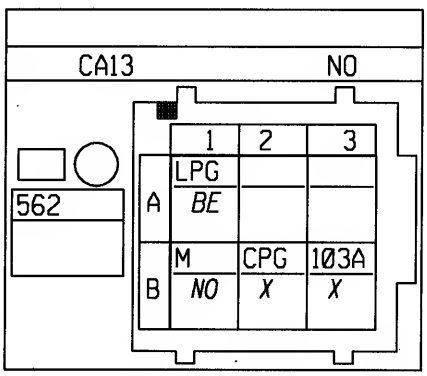

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
B1	.35	M	MASSE
B2	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
B3	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS

CAPTEUR ANGLE VOLANT
E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3,E5/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG
S1

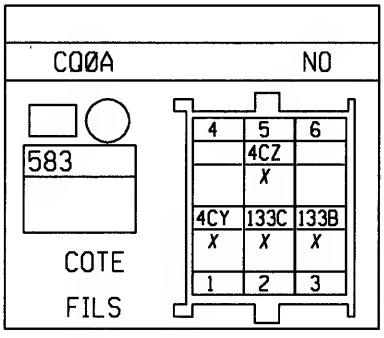

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	4CY	-CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
2	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
3	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
5	.35	4CZ	+CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3,
S7

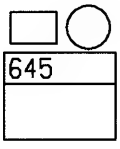

CQ0A — MA

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
133B	133C	80X	BP49	14E	80T	22R	22S	78Q	78P
X	X	X	RG	X	X	X	X	X	X
133B	133C	HK7	14C	36C	20M	H86	14S	11B	78M
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	78P	COMMANDE LANTERNE RELAIS LANTERNE
2	.35	78Q	COMMANDE FEUX DE CROISEMENT> RELAIS FEUX DE CROISEMENT
3	.35	22S	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
4	.35	22R	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
5	.35	80T	COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
6	.35	14E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE AVANT
7	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
8	.35	80X	SIGNAL BUS (INTERFACE) ANTENNE TRANSPONDEUR
9	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
10	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
11	.35	78M	COMMANDE BOBINE RELAIS FEUX DE CROISEMENT
12	.35	11B	COMMANDE+ FEUX ROUTE > RELAIS
13	.35	14S	SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
14	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
15	.35	20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES
16	.35	36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
17	.35	14C	COMMANDE+ ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
18	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
19	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
20	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3,
S7

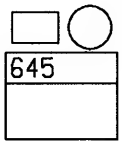

CQ0A					VE				
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
13K	64Q	64S	64T	78B	16A	24A	SP1	14G	14H
X	X	X	X	X	X	X	JA	X	X
H24	18A	21D	21F	20AW	15H	36E	AP43	H66P	64F
X	X	X	X	X	X	X	JA	X	X
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31

N°	mm²		... ⟶ ...
21	.35	14H	COMMANDE GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
22	.35	14G	COMMANDE PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
23	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
24	.35	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
25	.35	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
26	.35	78B	COMMANDE+ FUSIBLE LANTERNE
27	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
28	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
29	.35	64Q	COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
30	.35	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE
31	.35	64F	COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE
32	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
33	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
34	.35	36E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE ARRIERE
35	.35	15H	COMMANDE- DEGIVRAGE ARRIERE > BOITIER COMMANDE LUNETTE DEGIVRANTE
36	.35	20AW	COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE
37	.35	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
38	.35	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
39	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
40	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

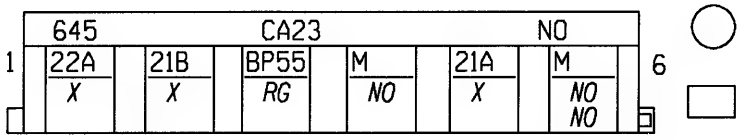

N°	mm²		... ⟶ ...
2	1.4	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
3	1.4	BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
4	1.4	M	MASSE
5	1.4	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
6	1.4	M	MASSE
6	1.4	M	MASSE
1	2	22A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

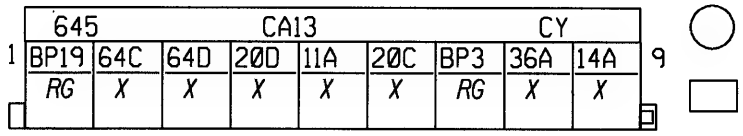

N°	mm²		... → ...
1	1	BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
2	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
3	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
4	1.4	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
5	.35	11A	COMMANDE+ FEUX ROUTE
6	1.4	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
7	1.4	BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
8	1	36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
9	1	14A	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3,
S7

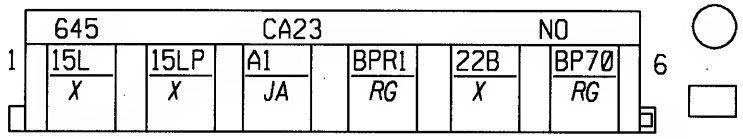

N°	mm²		... → ...
1	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
2	2	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
3	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
4	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
6	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
5	2	22B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
CHAUFO CHAUFO,CHOREC/VHECOL
S7

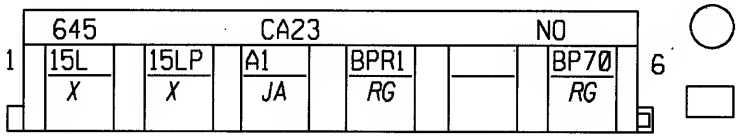

N°	mm²		... → ...
1	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
2	3	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
3	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
4	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
6	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

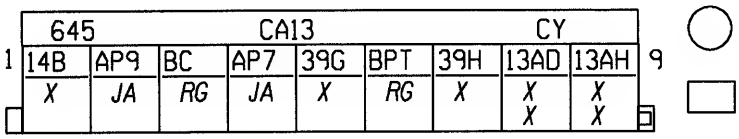

N°	mm²		... → ...
1	1.4	14B	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
2	1	AP9	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE
3	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
5	.35	39G	COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS
6	1	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
7	.35	39H	COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS
8	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
8	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
9	.5	13AH	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE SOL ARRIERE
9	.5	13AH	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE SOL ARRIERE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
CHAUFO CHAUFO,CHOREC/VHECOL
S7

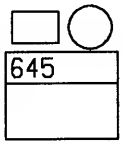

				CQ0A			VE		
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
13K X	64Q X	64S X	64T X	LPG BE	16A X	24A X	SP1 JA	14G X	14H X
H24 X	18A X	21D X	21F X	20AW X	15H X	36E X	AP43 JA	H66P X	64F X
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31

N°	mm²		... → ...
21	.35	14H	COMMANDE GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
22	.35	14G	COMMANDE PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
23	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
24	.35	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
25	.35	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
26	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
27	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
28	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
29	.35	64Q	COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
30	.35	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE
31	.35	64F	COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE
32	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
33	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
34	.35	36E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE ARRIERE
35	.35	15H	COMMANDE- DEGIVRAGE ARRIERE > BOITIER COMMANDE LUNETTE DEGIVRANTE
36	.35	20AW	COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE
37	.35	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
38	.35	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
39	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
40	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
BVR/CAREG
S7

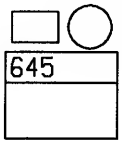

CQØA						MA			
1Ø	9	8	7	6	5	4	3	2	1
133B	133C	8ØX	BP49	14E	8ØT	22R	22S	78Q	78P
X	X	X	RG	X	X	X	X	X	X
133B	133C	HK7	14C	36C	2ØM	H86	14S	11B	78M
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2Ø	19	18	17	16	15	14	13	12	11

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	78P	COMMANDE LANTERNE RELAIS LANTERNE
2	.35	78Q	COMMANDE FEUX DE CROISEMENT> RELAIS FEUX DE CROISEMENT
3	.35	22S	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
4	.35	22R	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
5	.35	80T	COMMANDE- VOYANT VERROU LOGICIEL
6	.35	14E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE AVANT
7	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
8	.35	80X	SIGNAL BUS (INTERFACE) ANTENNE TRANSPONDEUR
9	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
10	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
11	.35	78M	COMMANDE BOBINE RELAIS FEUX DE CROISEMENT
12	.35	11B	COMMANDE+ FEUX ROUTE > RELAIS
13	.35	14S	SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
14	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
15	.35	20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES
16	.35	36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
17	.35	14C	COMMANDE+ ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
18	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
19	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
20	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
BVR/CAREG
S7

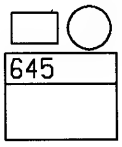

CQ0A							VE		
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
13K	64Q	64S	64T	78B	16A	24A	SP1	14G	14H
X	X	X	X	X	X	X	JA	X	X
H24	18A	21D	21F	20AW	15H	36E	AP43	H66P	64F
X	X	X	X	X	X	X	JA	X	X
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31

N°	mm²		... → ...
21	.35	14H	COMMANDE GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
22	.35	14G	COMMANDE PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
23	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
24	.35	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
25	.35	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
26	.35	78B	COMMANDE+ FUSIBLE LANTERNE
27	.35	64T	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT GAUCHE > CALCULATEUR ELECTRONIQ
28	.35	64S	COMMANDE MISE EN MARCHE TEMPORISATEUR CLIGNOTANT DROIT > CALCULATEUR ELECTRONIQU
29	.35	64Q	COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
30	.35	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE
31	.35	64F	COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE
32	.35	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
33	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
34	.35	36E	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ESSUIE-VITRE ARRIERE
35	.35	15H	COMMANDE- DEGIVRAGE ARRIERE > BOITIER COMMANDE LUNETTE DEGIVRANTE
36	.35	20AW	COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE
37	.35	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
38	.35	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
39	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
40	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
BVR/CAREG
S7

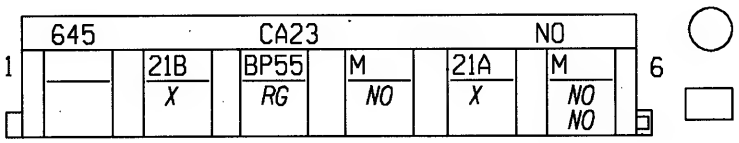

N°	mm²		... → ...
2	1.4	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
3	1.4	BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
4	1.4	M	MASSE
5	1.4	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
6	1.4	M	MASSE
6	1.4	M	MASSE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
BVR/CAREG
S7

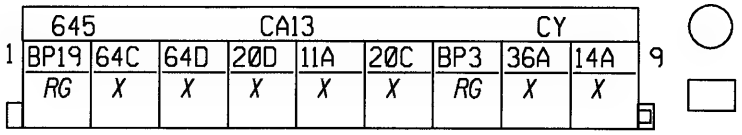

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
2	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
3	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
4	1.4	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
5	.35	11A	COMMANDE+ FEUX ROUTE
6	1.4	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
7	1.4	BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
8	1	36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
9	1	14A	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
BVR/CAREG
S7

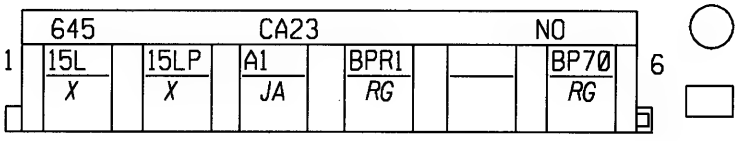

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
2	2	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
3	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
4	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
6	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
BVR/CAREG
S7

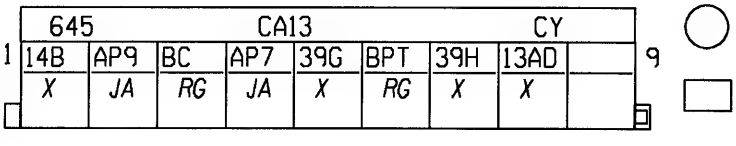

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1.4	14B	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
2	1	AP9	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE
3	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
5	.35	39G	COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS
6	1	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
7	.35	39H	COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS
8	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER

COMBINE MONTRE/TEMPERATURE EXTERIEURE/AFFICHAGE RADIO TÉLÉPHONE
CHAUFO CHAUFO,CHOREC/VHECOL E3,E5/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CARE
S8

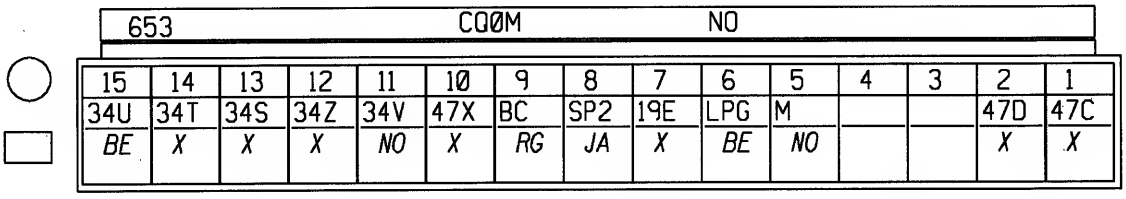

N°	mm²		... → ...
1	.35	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
2	.35	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
5	.35	M	MASSE
6	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7	.35	19E	COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
8	.35	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
9	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
11	.35	34V	SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)
12	.35	34Z	SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
13	.35	34S	SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
14	.35	34T	SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
15	.35	34U	SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
10	.35	47X	SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEURE SORTIE AFFICHEUR

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIDE À LA NAVIGATION
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

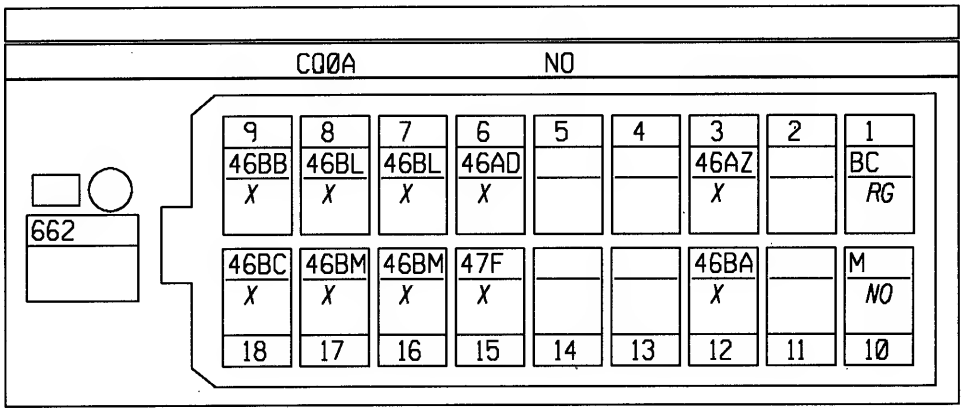

N°	mm²		... → ...
1	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
3	.35	46AZ	SIGNAL+ AUDIO NAVIGATION
6	.35	46AD	COMMANDE MARCHE ARRET NAVIGATION
7	.35	46BL	SIGNAL SHUNT H NAVIGATION
8	.35	46BL	SIGNAL SHUNT H NAVIGATION
9	.35	46BB	SIGNAL CANH NAVIGATION 1
10	.35	M	MASSE
12	.35	46BA	SIGNAL- AUDIO NAVIGATION
15	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
16	.35	46BM	SIGNAL SHUNT L NAVIGATION
17	.35	46BM	SIGNAL SHUNT L NAVIGATION
18	.35	46BC	SIGNAL CANL NAVIGATION

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIDE À LA NAVIGATION
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

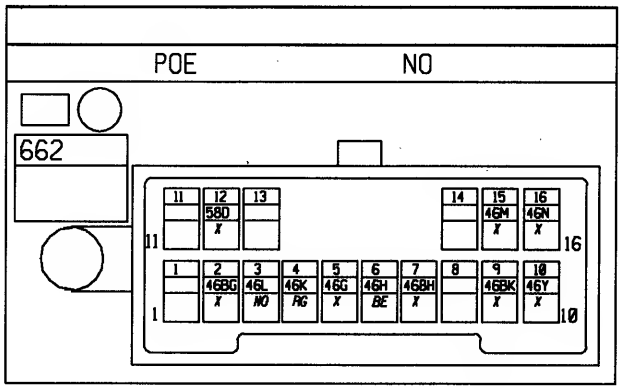

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	46BG	- AFFICHEUR 1
3	.35	46L	0 VOLT SIGNAL VIDEO AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
4	.35	46K	SIGNAL VIDEO ROUGE AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
5	.35	46G	SIGNAL VIDEO VERT AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
6	.35	46H	SIGNAL VIDEO BLEU AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
7	.35	46BH	- AFFICHEUR 2
9	.35	46BK	- AFFICHEUR 3
10	.35	46Y	COMMANDE + LUMINOSITE
12	.35	58D	SIGNAL MARCHE ARRET AFFICHEUR
15	.35	46M	+ AFFICHEUR1 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
16	.35	46N	+ AFFICHEUR2 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE

COMMANDE RÉGULATEUR DE VITESSE ET AIRBAG
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

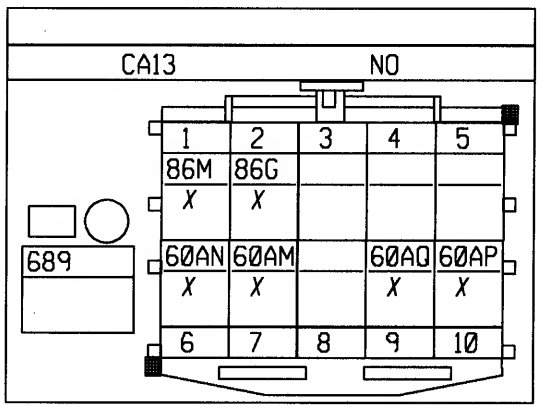

N°	mm²		... ⟶ ...
6	.35	60AN	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
7	.35	60AM	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
9	.35	60AQ	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
10	.35	60AP	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
1	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
2	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIDE À LA NAVIGATION
BVR/CAREG
S16

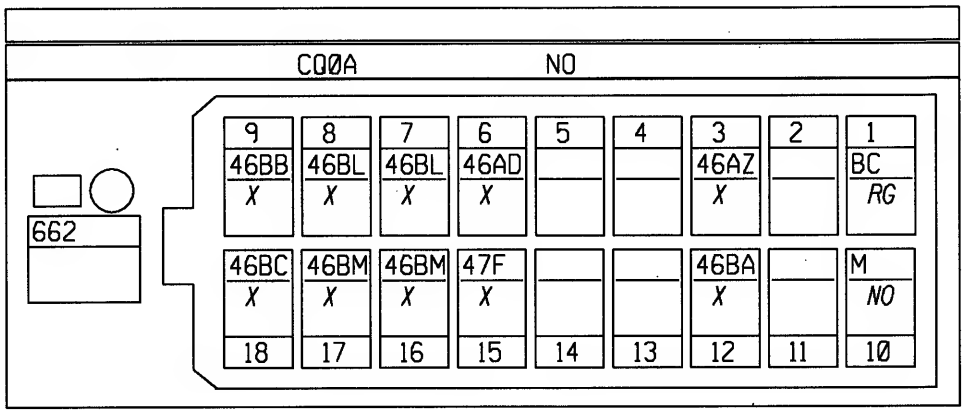

N°	mm²		··· → ···
1	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
3	.35	46AZ	SIGNAL+ AUDIO NAVIGATION
6	.35	46AD	COMMANDE MARCHE ARRET NAVIGATION
7	.35	46BL	SIGNAL SHUNT H NAVIGATION
8	.35	46BL	SIGNAL SHUNT H NAVIGATION
9	.35	46BB	SIGNAL CANH NAVIGATION 1
10	.35	M	MASSE
12	.35	46BA	SIGNAL- AUDIO NAVIGATION
15	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
16	.35	46BM	SIGNAL SHUNT L NAVIGATION
17	.35	46BM	SIGNAL SHUNT L NAVIGATION
18	.35	46BC	SIGNAL CANL NAVIGATION

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIDE À LA NAVIGATION
BVR/CAREG
S16

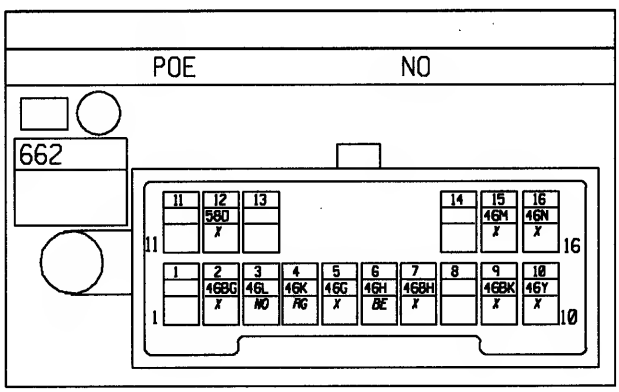

N°	mm²		··· → ···
2	.35	46BG	- AFFICHEUR 1
3	.35	46L	0 VOLT SIGNAL VIDEO AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
4	.35	46K	SIGNAL VIDEO ROUGE AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
5	.35	46G	SIGNAL VIDEO VERT AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
6	.35	46H	SIGNAL VIDEO BLEU AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
7	.35	46BH	- AFFICHEUR 2
9	.35	46BK	- AFFICHEUR 3
10	.35	46Y	COMMANDE + LUMINOSITE
12	.35	58D	SIGNAL MARCHE ARRET AFFICHEUR
15	.35	46M	+ AFFICHEUR1 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
16	.35	46N	+ AFFICHEUR2 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE

CONTACTEUR PÉDALE EMBRAYAGE
BVR/CAREG
S7

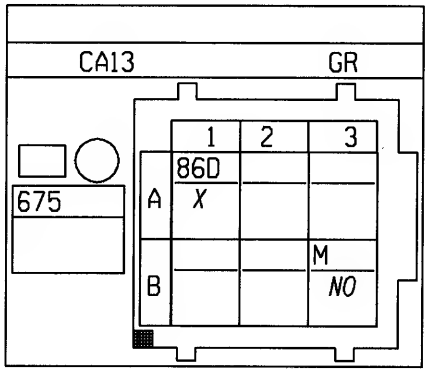

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.5	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
B3	.35	M	MASSE

COMMANDE RÉGULATEUR DE VITESSE ET AIRBAG
BVR/CAREG
S7

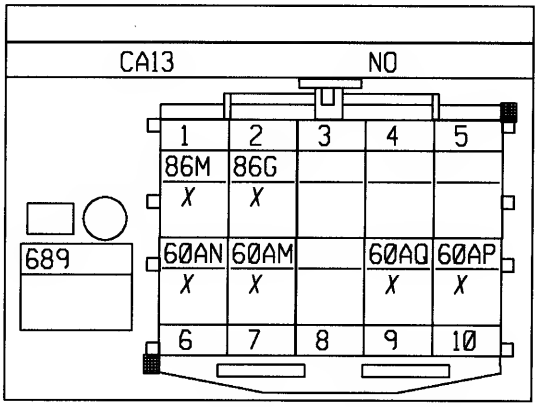

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
2	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
6	.35	60AN	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
7	.35	60AM	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
9	.35	60AQ	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
10	.35	60AP	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2

HAUT PARLEUR RADIO TÉLÉPHONE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

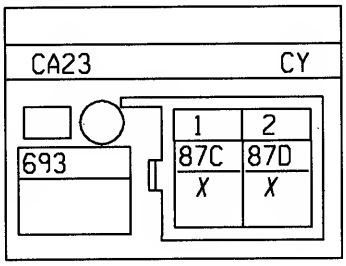

N°	mm²		... → ...
1	.35	87C	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE
2	.35	87D	SIGNAL- HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE

HAUT PARLEUR RADIO TÉLÉPHONE
E3,E5/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG
S16

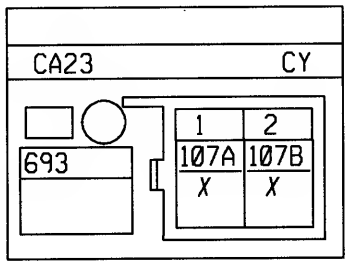

N°	mm²		... → ...
1	.35	107A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE
2	.35	107B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE

HAUT PARLEUR RADIO TÉLÉPHONE
BVR/CAREG
S16

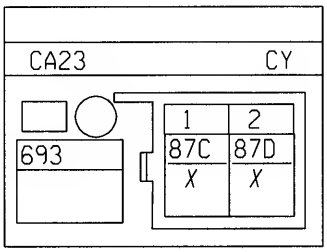

N°	mm²		... → ...
1	.35	87C	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE
2	.35	87D	SIGNAL- HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIRBAG/PRÉTENSIONNEURS
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S8-S14-S15

ENTREE DES FILS
756

CE0S GR

25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		AP25	60BW	60BX	60BQ	60BP		60BH	60AV			60AH	60AG	60C	60D	60BE	60AT	HK7	N	60AQ	60AM	60M	60H	133B
		JA	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	X	X
		N						60BG	60AW			60AJ	60AF	60B	60E	60BD	60AU			60AP	60AN	60L	60K	133C
		NO						X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
2	.5	60H	+ SIGNAL EUROBAG I PASSAGER
3	.5	60M	COMMANDE - EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
4	.35	60AM	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
5	.35	60AQ	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
6	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
7	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
8	.35	60AT	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR TETE
9	.35	60BE	COMMANDE- AIRBAG LATERAL PASSAGER TETE
10	.35	60D	+SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
11	.35	60C	-SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
12	.35	60AG	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL AVANT CONDUCTEUR
13	.35	60AH	SIGNAL- SATELLITE LATERAL CONDUCTEUR
16	.35	60AV	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR
17	.35	60BH	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER
19	.35	60BP	SIGNAL POSITION SIEGE CONDUCTEUR
20	.35	60BQ	SIGNAL POSITION SIEGE PASSAGER
21	.35	60BX	SIGNAL PRESENCE SIEGE ENFANT A
22	.35	60BW	SIGNAL - PRESENCE SIEGE ENFANT A
23	.35	AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
26	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
27	.5	60K	COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1
28	.5	60L	COMMANDE + EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
29	.35	60AN	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
30	.35	60AP	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
33	.35	60AU	COMMANDE- AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR TETE
34	.35	60BD	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL PASSAGER TETE
35	.35	60E	-SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
36	.35	60B	+SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
37	.35	60AF	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL PASSAGER
38	.35	60AJ	SIGNAL- SATELLITE LATERAL AVANT PASSAGER
42	.35	60BG	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER
48	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
41	.35	60AW	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR

UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIRBAG/PRÉTENSIONNEURS.
BVR/CAREG
S8-S14-S15

CE0S GR

ENTREE DES FILS
756

25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		AP25	60BW	60BX	60BQ	60BP		60BH	60AV			60AH	60AG	60C	60D	60BE	60AT	HK7	N	60AQ	60AM	60M	60H	133B
		JA	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	X	X
		N						60BG	60AW			60AJ	60AF	60B	60E	60BD	60AU			60AP	60AN	60L	60K	133C
		NO						X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
2	.35	60H	+ SIGNAL EUROBAG 1 PASSAGER
3	.35	60M	COMMANDE - EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
4	.35	60AM	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
5	.35	60AQ	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
6	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
7	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
8	.35	60AT	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR TETE
9	.35	60BE	COMMANDE- AIRBAG LATERAL PASSAGER TETE
10	.35	60D	+SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
11	.35	60C	-SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
12	.35	60AG	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL AVANT CONDUCTEUR
13	.35	60AH	SIGNAL- SATELLITE LATERAL CONDUCTEUR
16	.35	60AV	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR
17	.35	60BH	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER
19	.35	60BP	SIGNAL POSITION SIEGE CONDUCTEUR
20	.35	60BQ	SIGNAL POSITION SIEGE PASSAGER
21	.35	60BX	SIGNAL PRESENCE SIEGE ENFANT A
22	.35	60BW	SIGNAL - PRESENCE SIEGE ENFANT A
23	.35	AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
26	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
27	.35	60K	COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1
28	.35	60L	COMMANDE + EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
29	.35	60AN	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
30	.35	60AP	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
33	.35	60AU	COMMANDE- AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR TETE
34	.35	60BD	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL PASSAGER TETE
35	.35	60E	-SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
36	.35	60B	+SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
37	.35	60AF	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL PASSAGER
38	.35	60AJ	SIGNAL- SATELLITE LATERAL AVANT PASSAGER
41	.35	60AW	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR
42	.35	60BG	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER
48	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE

BLOC 2 RELAIS DE COMMANDE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3,
S7

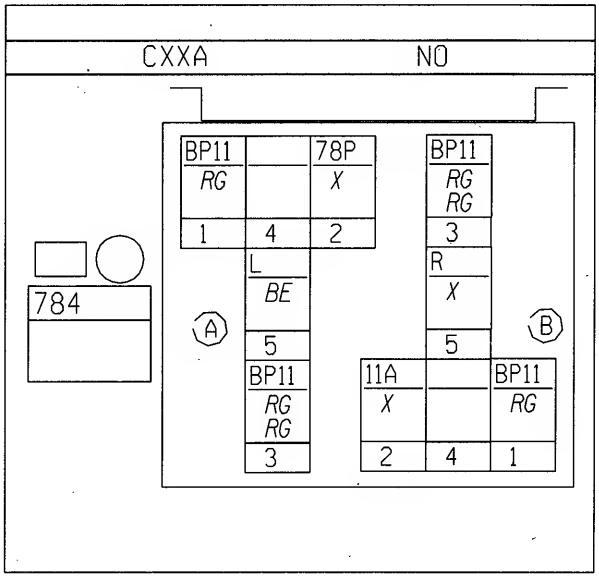

N°	mm²		... → ...
A1	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B1	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A2	.35	78P	COMMANDE LANTERNE RELAIS LANTERNE
B2	.35	11A	COMMANDE+ FEUX ROUTE
A3	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A3	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B3	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B3	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A5	2	L	+ FEUX DE POSITION
B5	2	R	+ FEUX DE ROUTE

BLOC 2 RELAIS DE COMMANDE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA
S7

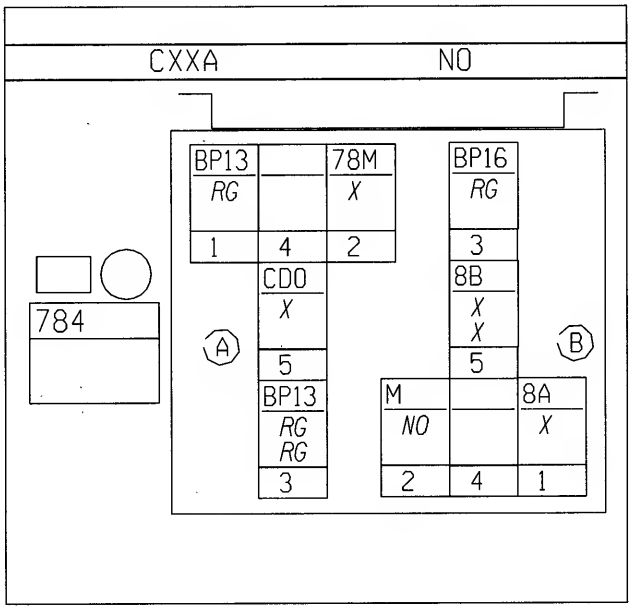

N°	mm²		... → ...
A1	1	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
B1	2	8A	+ RELAIS FEUX BROUILLARD
A2	.35	78M	COMMANDE BOBINE RELAIS FEUX DE CROISEMENT
B2	.35	M	MASSE
A3	1	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
A3	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
B3	1	BP16	+ BATTERIE PROTEGE > PROJECTEURS ADDITIONNELS
A5	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
B5	.35	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
B5	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS

BLOC 2 RELAIS DE COMMANDE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3,

S7

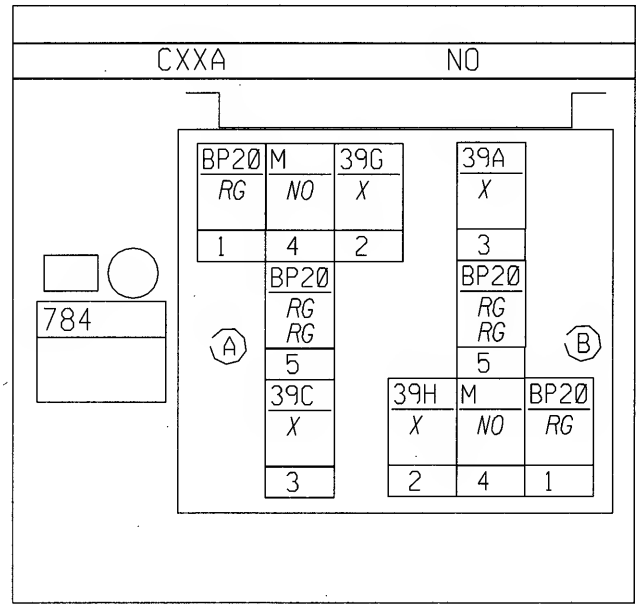

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
B1	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
A2	.35	39G	COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS
B2	.35	39H	COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS
A3	1	39C	COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS
B3	1	39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
A4	1	M	MASSE
B4	1	M	MASSE
A5	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
A5	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
B5	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
B5	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS

COUSSIN GONFLABLE PASSAGER N° 2

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S9

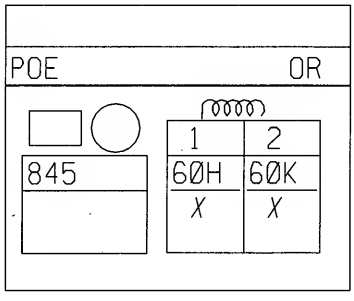

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	60H	+ SIGNAL EUROBAG 1 PASSAGER
2	.5	60K	COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1

BLOC 2 RELAIS DE COMMANDE
BVR/CAREG
S7

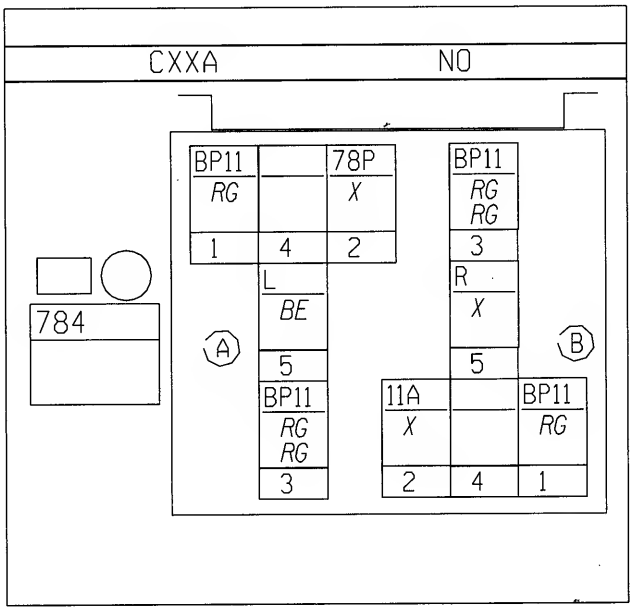

N°	mm²		... → ...
A1	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B1	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A2	.35	78P	COMMANDE LANTERNE RELAIS LANTERNE
B2	.35	11A	COMMANDE+ FEUX ROUTE
A3	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A3	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B3	1	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
B3	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
A5	2	L	+ FEUX DE POSITION
B5	2	R	+ FEUX DE ROUTE

BLOC 2 RELAIS DE COMMANDE
BVR/CAREG
S7

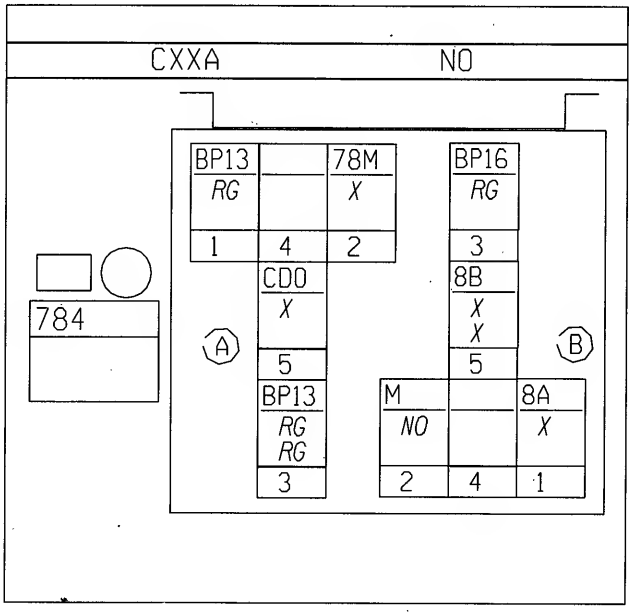

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	1	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
B1	2	8A	+ RELAIS FEUX BROUILLARD
A2	.35	78M	COMMANDE BOBINE RELAIS FEUX DE CROISEMENT
B2	.35	M	MASSE
A3	1	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
A3	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
B3	1	BP16	+ BATTERIE PROTEGE > PROJECTEURS ADDITIONNELS
A5	2	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
B5	.35	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
B5	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS

BLOC 2 RELAIS DE COMMANDE
BVR/CAREG
S7

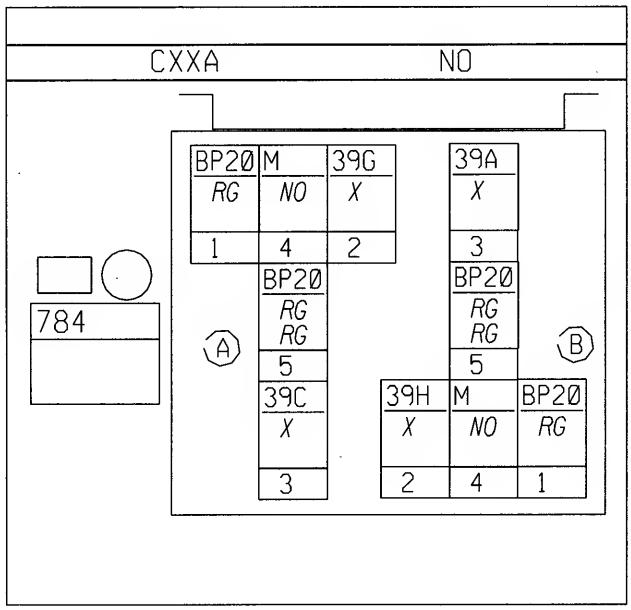

N°	mm²		... → ...
A1	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
B1	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
A2	.35	39G	COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS
B2	.35	39H	COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS
A3	1	39C	COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS
B3	1	39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
A4	1	M	MASSE
B4	1	M	MASSE
A5	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
A5	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
B5	.35	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
B5	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS

COUSSIN GONFLABLE PASSAGER N° 2
BVR/CAREG
S9

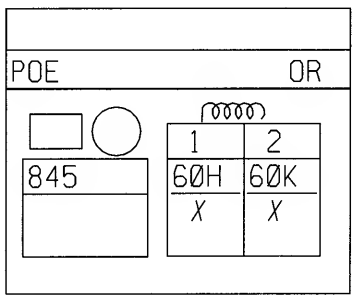

N°	mm²		... → ...
1	.35	60H	+ SIGNAL EUROBAG 1 PASSAGER
2	.35	60K	COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1

COUSSIN GONFLABLE PASSAGER N° 2

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S9

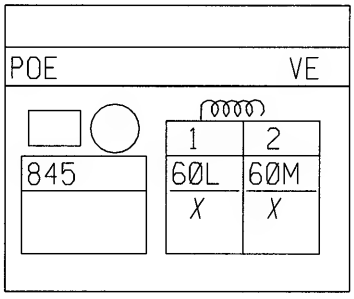

N°	mm²		... → ...
1	.5	60L	COMMANDE + EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
2	.5	60M	COMMANDE - EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2

CAPTEUR DE COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S8

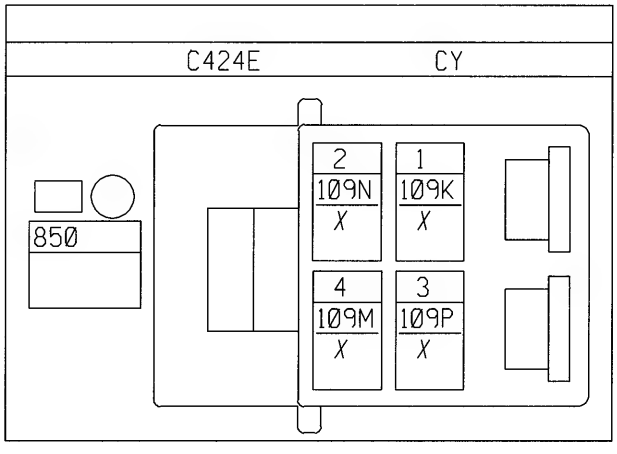

N°	mm²		... → ...
1	.35	109K	ALIMENTATION 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
2	.35	109N	SIGNAL 2 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
3	.35	109P	MASSE 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
4	.35	109M	SIGNAL 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE

COUSSIN GONFLABLE PASSAGER N° 2
BVR/CAREG
S9

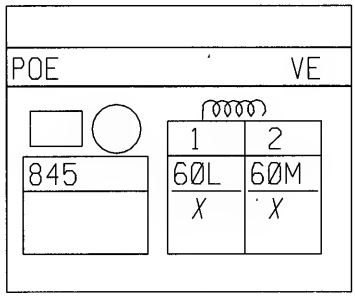

N°	mm²		... → ...
1	.35	60L	COMMANDE + EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
2	.35	60M	COMMANDE - EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2

CAPTEUR DE COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
BVR/CAREG
S8

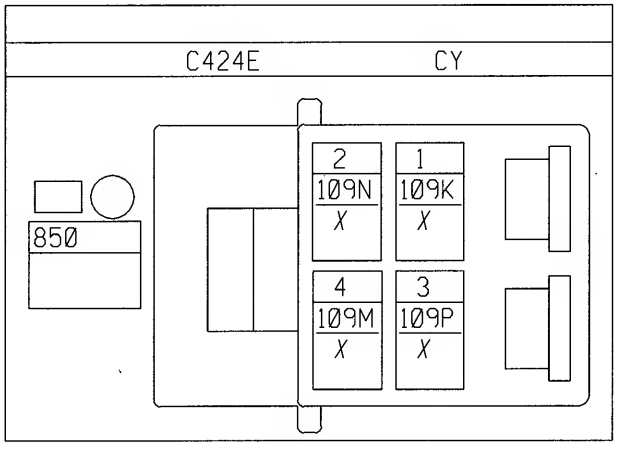

N°	mm²		... → ...
1	.35	109K	ALIMENTATION 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
2	.35	109N	SIGNAL 2 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
3	.35	109P	MASSE 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
4	.35	109M	SIGNAL 1 CAPTEUR COUPLE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE

POTENTIOMÈTRE ACCÉLÉRATEUR
BVR/CAREG
S7

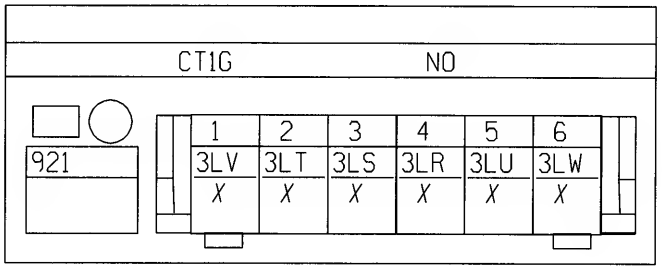

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
2	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
3	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
5	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
6	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2

CLAVIER CARMINAT
BVR/CAREG

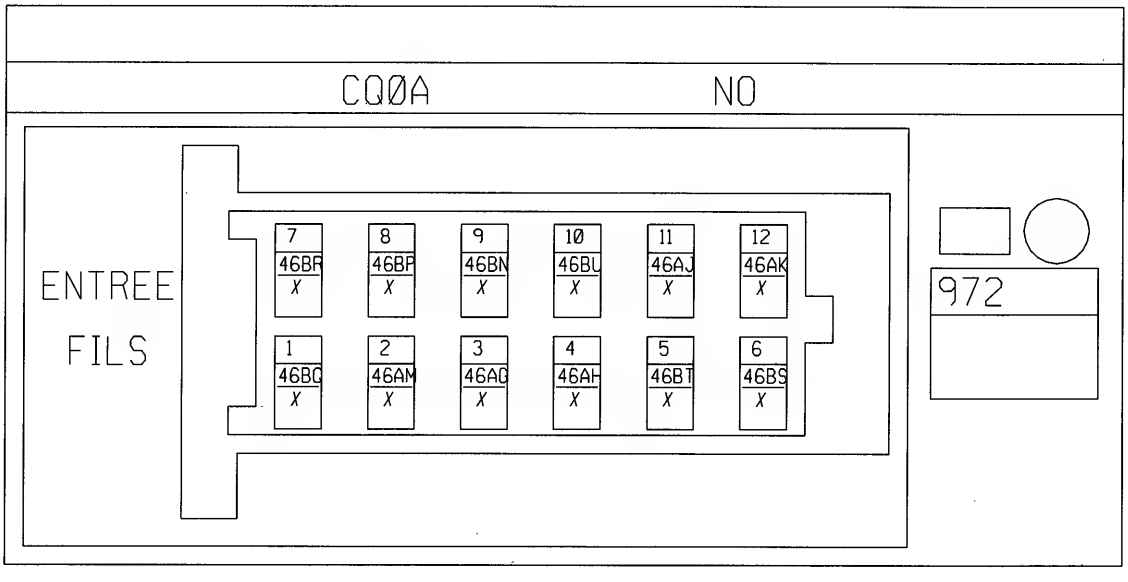

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	46BQ	SIGNAL DEPLACEMENT GAUCHE BOUTON ROTATIF
2	.35	46AM	+ ECLAIRAGE CLAVIER
3	.35	46AG	COMMANDE FONCTION1
4	.35	46AH	COMMANDE FONCTION2
5	.35	46BT	- CLAVIER 1
6	.35	46BS	SIGNAL CONTACT VALIDATION
7	.35	46BR	SIGNAL DEPLACEMENT DROITE BOUTON ROTATIF
8	.35	46BP	+ BOUTON ROTATIF
9	.35	46BN	- BOUTON ROTATIF
10	.35	46BU	- CLAVIER 2
11	.35	46AJ	COMMANDE FONCTION3
12	.35	46AK	COMMANDE FONCTION4

CLAVIER CARMINAT

E3/RUNLI/CA E3.E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/

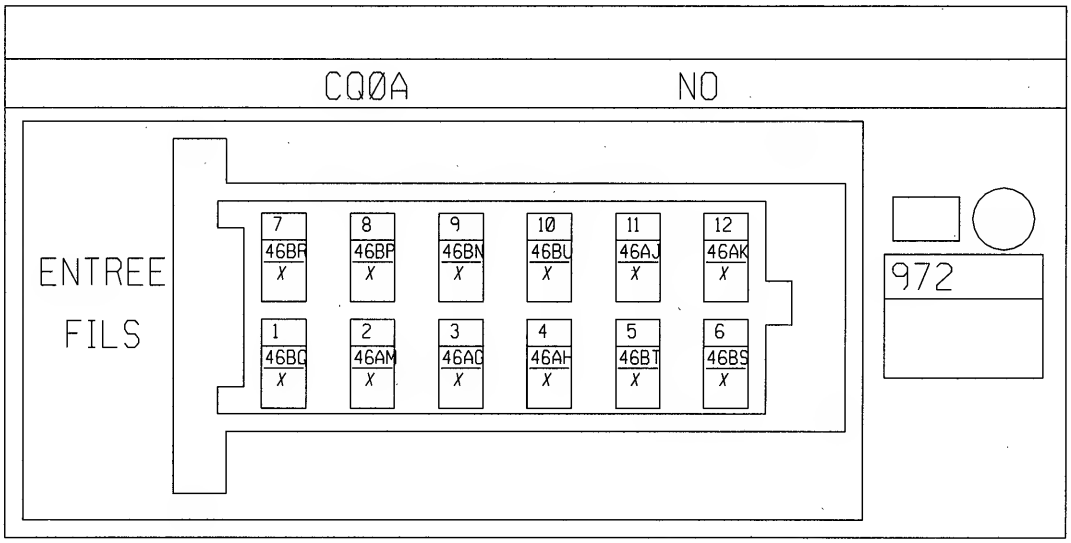

N°	mm²		... → ...
1	.35	46BQ	SIGNAL DEPLACEMENT GAUCHE BOUTON ROTATIF
2	.35	46AM	+ ECLAIRAGE CLAVIER
3	.35	46AG	COMMANDE FONCTION1
4	.35	46AH	COMMANDE FONCTION2
5	.35	46BT	- CLAVIER 1
6	.35	46BS	SIGNAL CONTACT VALIDATION
7	.35	46BR	SIGNAL DEPLACEMENT DROITE BOUTON ROTATIF
8	.35	46BP	+ BOUTON ROTATIF
9	.35	46BN	- BOUTON ROTATIF
10	.35	46BU	- CLAVIER 2
11	.35	46AJ	COMMANDE FONCTION3
12	.35	46AK	COMMANDE FONCTION4

INTERRUPTEUR SÉLECTEUR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE OU ESSENCE

E3/RUNLI/EQGPL/CA

S7

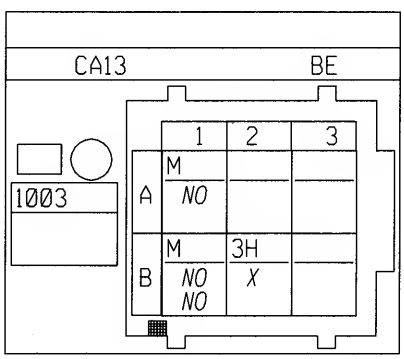

N°	mm²		... → ...
A1	.35	M	MASSE
B1	.35	M	MASSE
B1	.35	M	MASSE
B2	.35	3H	COMMANDE- SELECTION GAZ PE UEFIE

BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA
S6

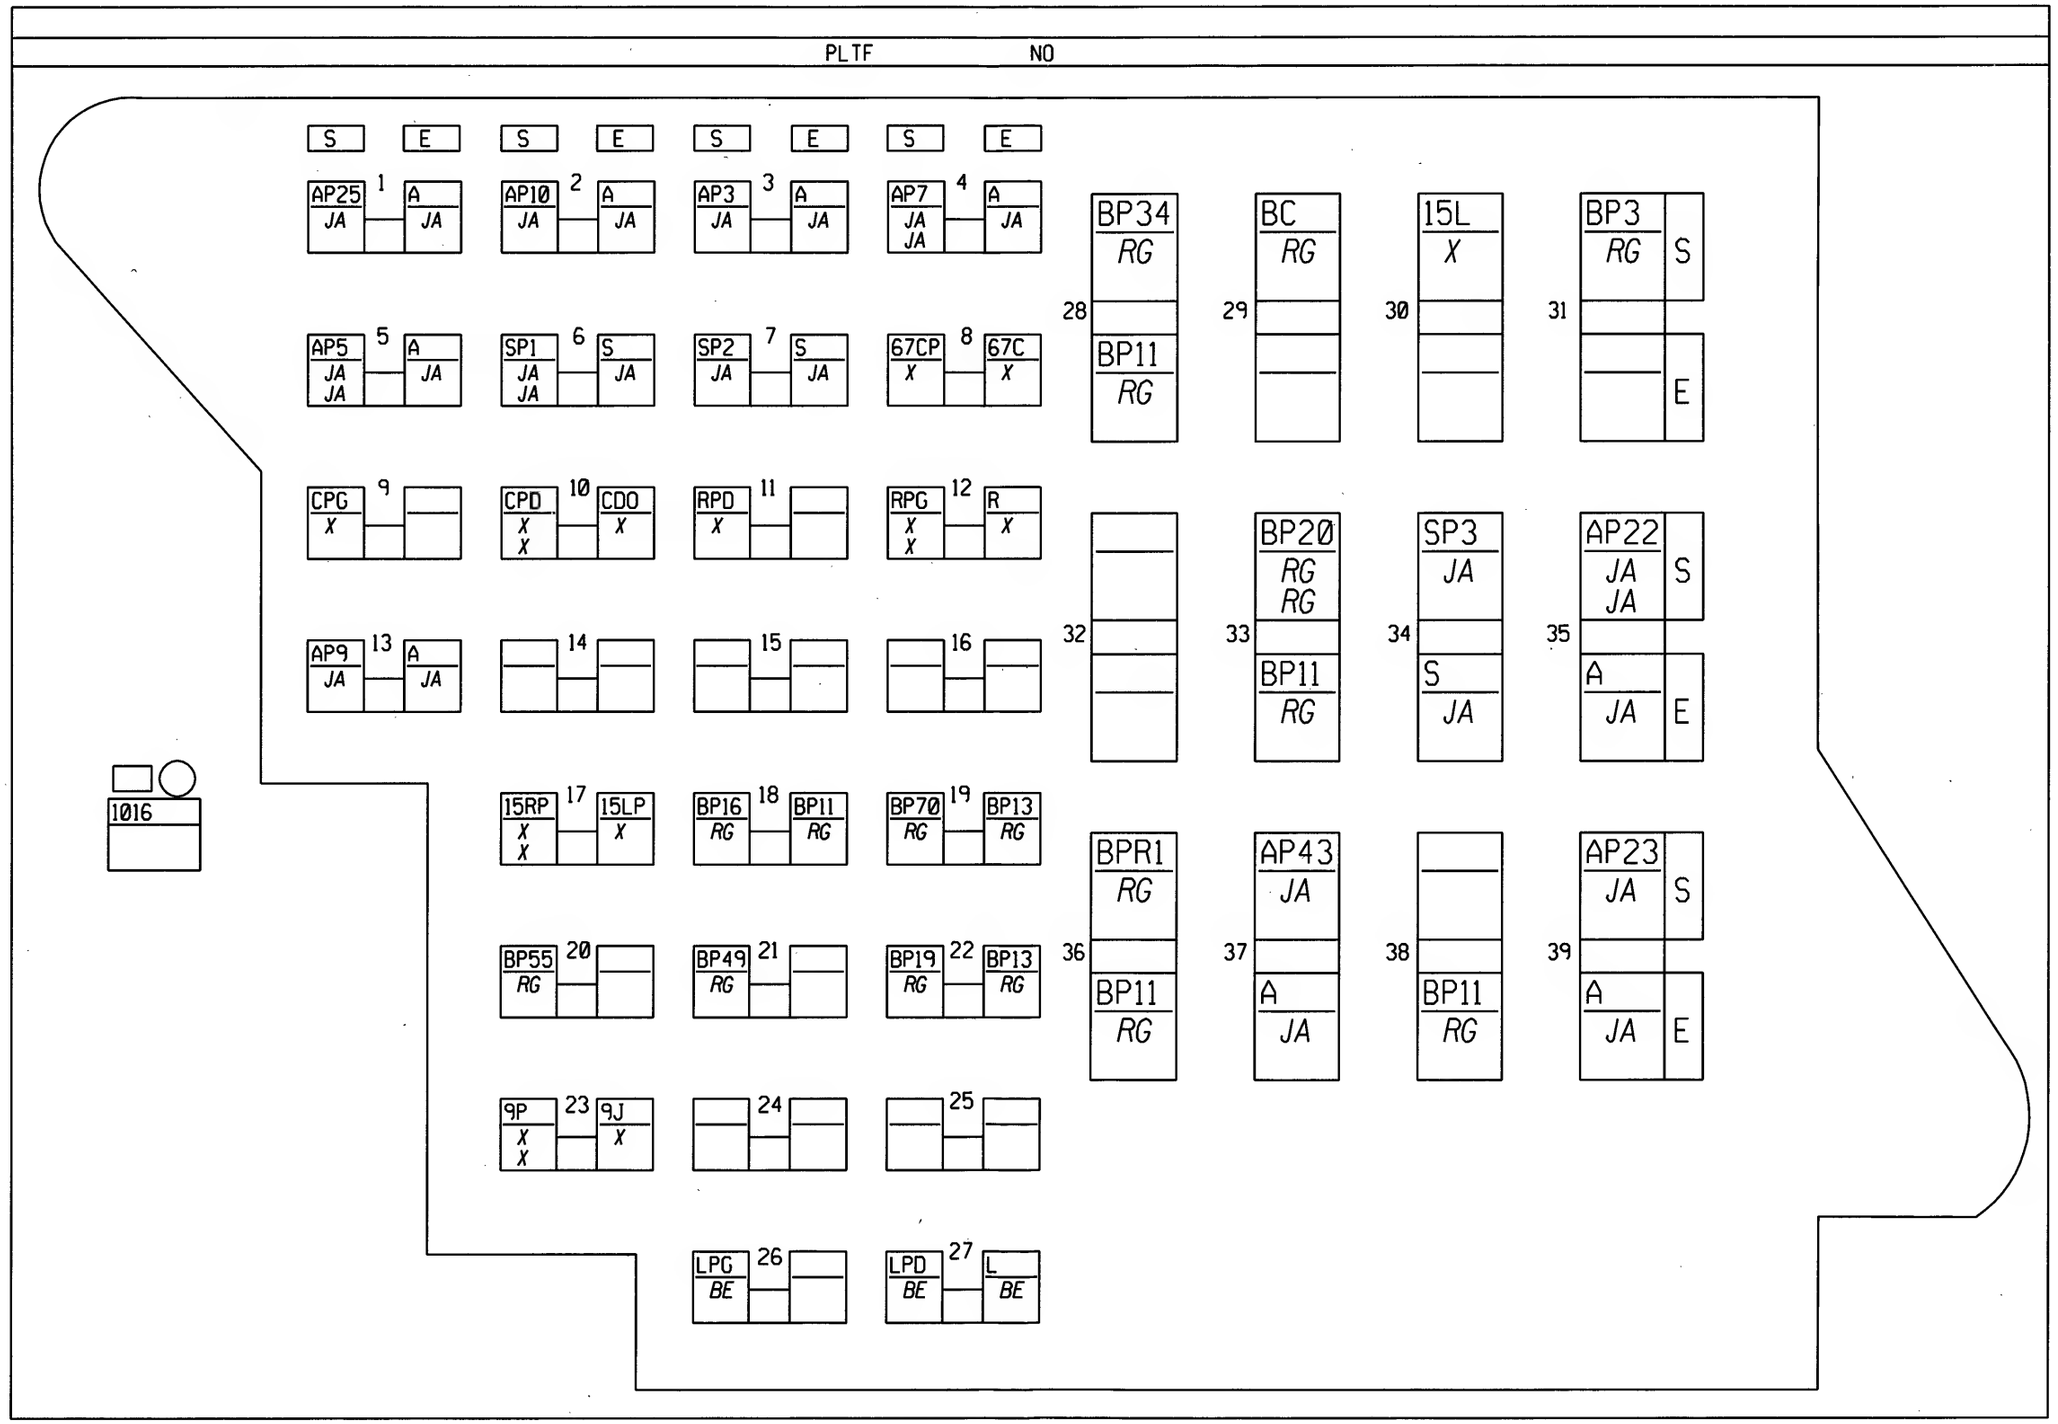

N°	mm²		... → ...
E1	3	A	+ APRES CONTACT
S1	.35	AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
E2	3	A	+ APRES CONTACT
S2	1	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
E3	3	A	+ APRES CONTACT
S3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E4	3	A	+ APRES CONTACT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
S5	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
E6	3	S	+ SERVITUDE
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
E7	3	S	+ SERVITUDE
S7	2	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
E8	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
S8	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
S9	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
E10	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
S10	.35	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S10	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S11	.5	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
E12	2	R	+ FEUX DE ROUTE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
E13	3	A	+ APRES CONTACT
S13	1	AP9	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE
E17	1	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
S17	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
S17	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
E18	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S18	1	BP16	+ BATTERIE PROTEGE > PROJECTEURS ADDITIONNELS
E19	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S19	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
S20	1.4	BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
S21	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
E22	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S22	1	BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
E23	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
S23	.35	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S23	1	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S26	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
E27	2	L	+ FEUX DE POSITION
S27	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
E28	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S28	.35	BP34	+ BATTERIE PROTEGE PAR DECODEUR
S29	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
S30	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
S31	1.4	BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
E33	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S33	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
S33	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
E34	3	S	+ SERVITUDE
S34	.35	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
E35	3	A	+ APRES CONTACT
S35	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT
S35	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT
E36	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S36	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
E37	3	A	+ APRES CONTACT
S37	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
E38	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
E39	3	A	+ APRES CONTACT
S39	.6	AP23	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE

BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE
CHAUFO
S6

PLTF NO

S	E	S	E	S	E	S	E								
AP25 JA	1 A JA	AP10 JA	2 A JA	AP3 JA	3 A JA	AP7 JA JA	4 A JA	28 BP34 RG / BP11 RG	29 BC RG	30 15L X	31 BP3 RG S / E				
AP5 JA	5 A JA	SP1 JA	6 S JA	SP2 JA	7 S JA	67CP X	8 67C X								
CPG X	9	CPD X X	10 CDO BE	RPD X	11	RPG X X	12 R X	32	33	34 SP3 JA / S JA	35 AP22 JA JA S / A JA E				
AP9 JA	13 A JA	14		15		16									
1016		17		18 BP16 RG BP11 RG		19 BP70 RG BP13 RG		36 BPR1 RG / BP11 RG	37 AP43 JA / A JA	38 / BP11 RG	39 AP23 JA S / A JA E				
		20 BP55 RG		21 BP49 RG		22 BP19 RG BP13 RG									
		23 9P X X 9J X		24		25									
				26 LPG BE		27 LPD BE L BE									

N°	mm²		... ⟶ ...
E1	3	A	+ APRES CONTACT
S1	.35	AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
E2	3	A	+ APRES CONTACT
S2	1	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
E3	3	A	+ APRES CONTACT
S3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E4	3	A	+ APRES CONTACT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
E6	3	S	+ SERVITUDE
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
E7	3	S	+ SERVITUDE
S7	2	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
E8	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
S8	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
S9	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
E10	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
S10	.35	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S10	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S11	.5	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
E12	3	R	+ FEUX DE ROUTE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
E13	3	A	+ APRES CONTACT
S13	1	AP9	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE
E18	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S18	1	BP16	+ BATTERIE PROTEGE > PROJECTEURS ADDITIONNELS
E19	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S19	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
S20	1.4	BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
S21	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
E22	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S22	1	BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
E23	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
S23	.35	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S23	1	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S26	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
E27	3	L	+ FEUX DE POSITION
S27	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
E28	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S28	.35	BP34	+ BATTERIE PROTEGE PAR DECODEUR
S29	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
S30	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
S31	1.4	BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
E34	3	S	+ SERVITUDE
S34	.35	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
E35	3	A	+ APRES CONTACT
S35	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT
S35	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT
E36	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S36	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
E37	3	A	+ APRES CONTACT
S37	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
E38	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
E39	3	A	+ APRES CONTACT
S39	.6	AP23	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE

BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE
CHAUFO,CHOREC/VHECOL
S6

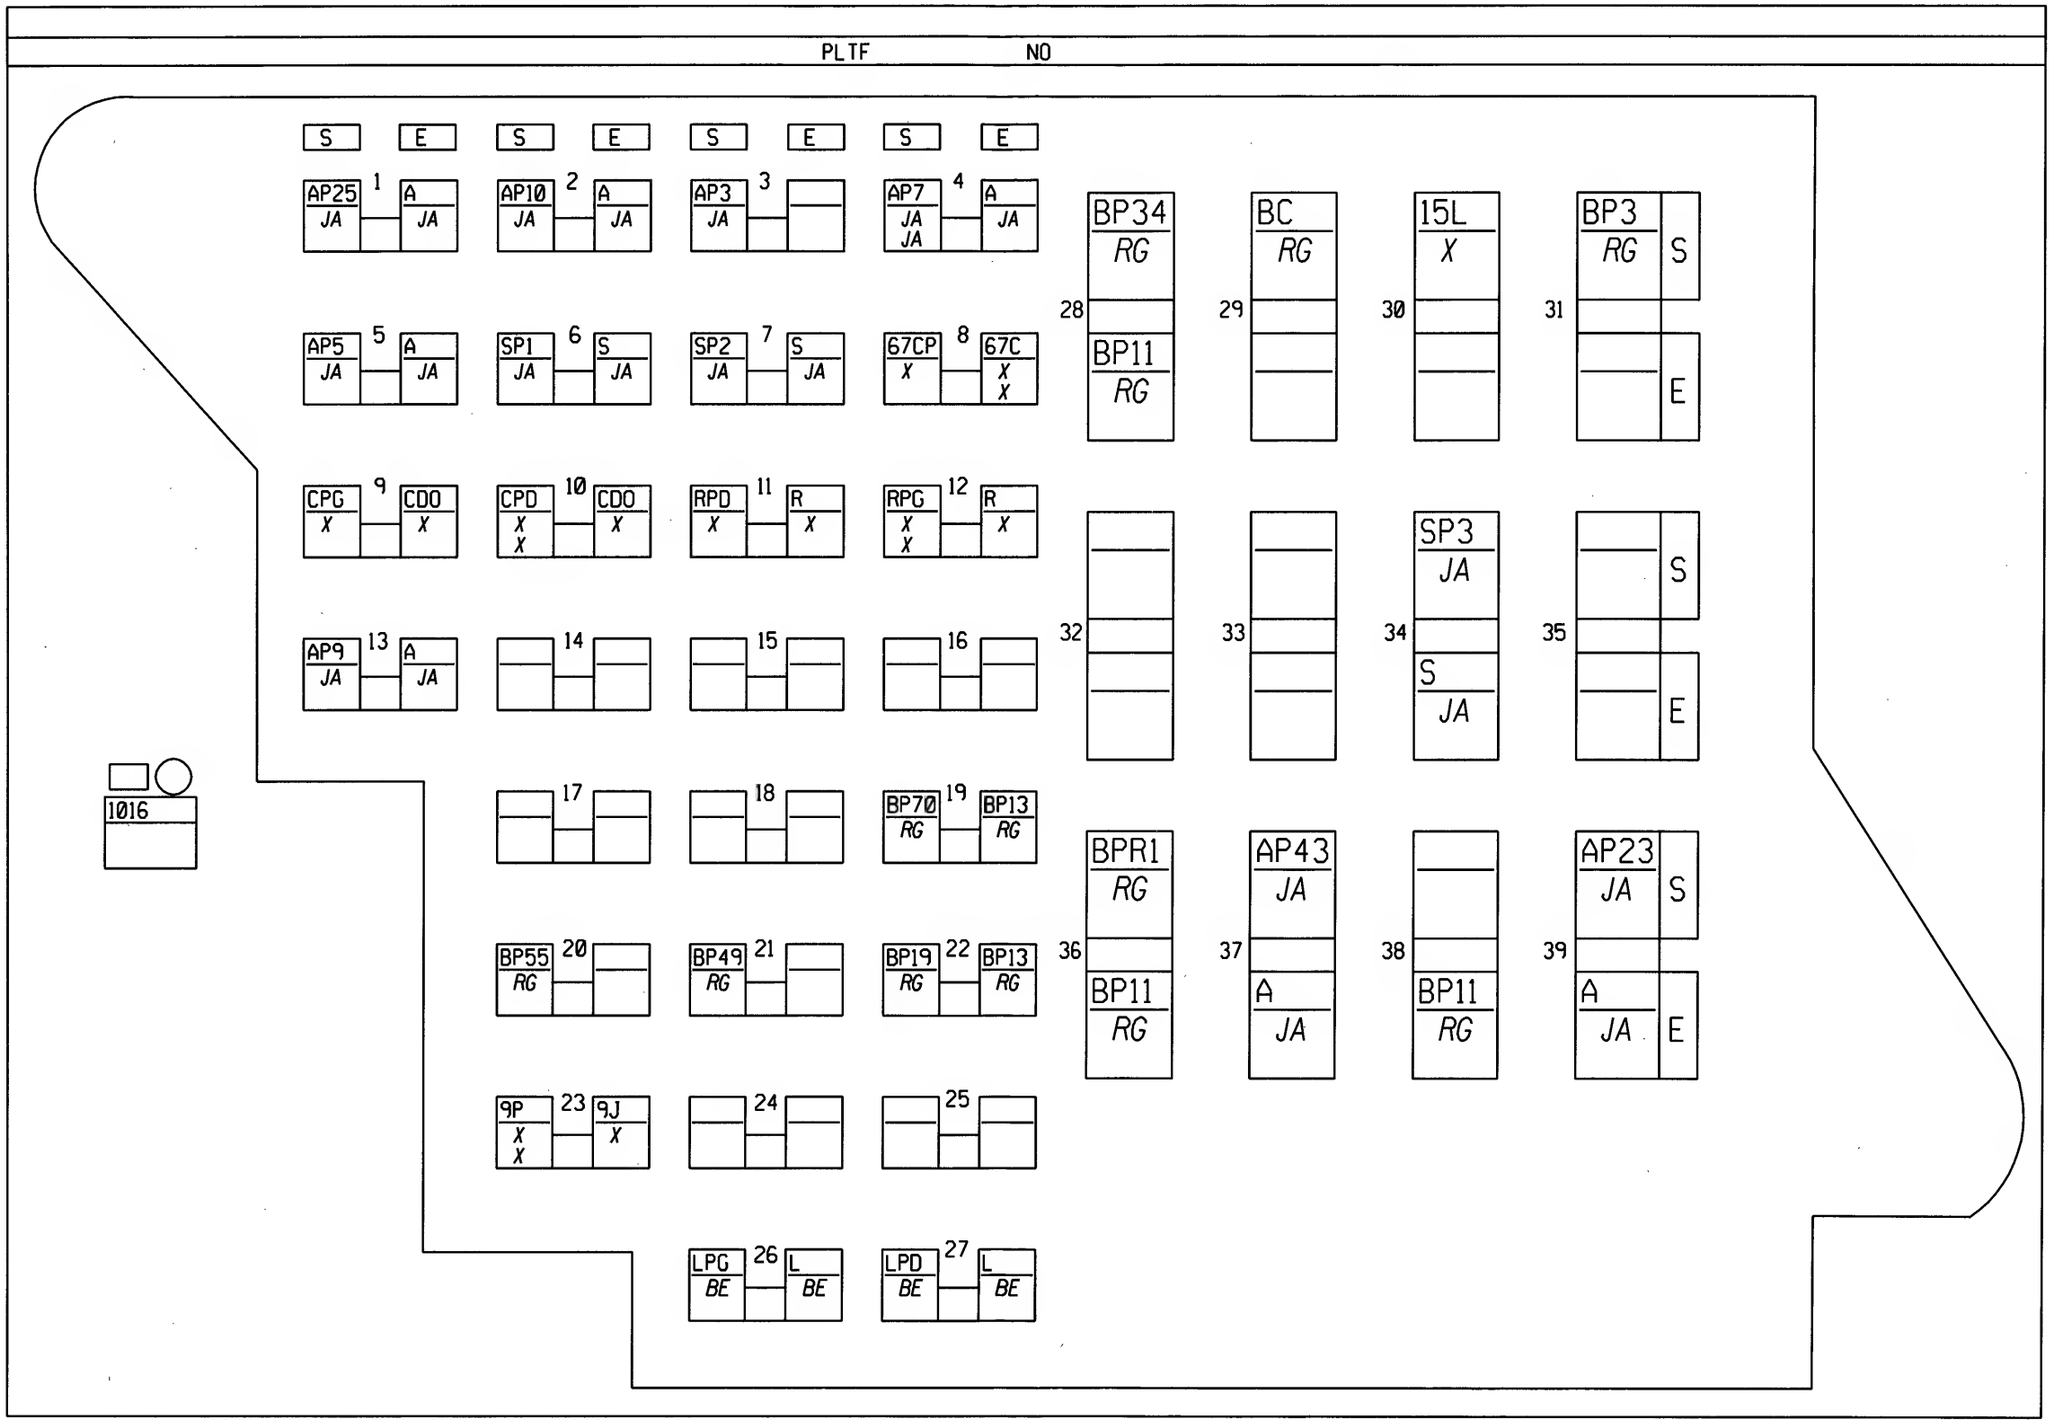

N°	mm²		... ⟶ ...
E1	3	A	+ APRES CONTACT
S1	.35	AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
E2	3	A	+ APRES CONTACT
S2	1	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
S3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E4	3	A	+ APRES CONTACT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
E6	3	S	+ SERVITUDE
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
E7	3	S	+ SERVITUDE
S7	2	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
E8	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
E8	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
S8	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
E9	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
S9	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
E10	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
S10	.35	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S10	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
E11	3	R	+ FEUX DE ROUTE
S11	.5	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
E12	3	R	+ FEUX DE ROUTE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
E13	3	A	+ APRES CONTACT
S13	1	AP9	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE
E19	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S19	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
S20	1.4	BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
S21	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
E22	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S22	1	BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
E23	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
S23	.35	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S23	1	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
E26	3	L	+ FEUX DE POSITION
S26	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
E27	3	L	+ FEUX DE POSITION
S27	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
E28	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S28	.35	BP34	+ BATTERIE PROTEGE PAR DECODEUR
S29	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
S30	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
S31	1.4	BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
E34	3	S	+ SERVITUDE
S34	.35	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
E36	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S36	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
E37	3	A	+ APRES CONTACT
S37	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
E38	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
E39	3	A	+ APRES CONTACT
S39	.6	AP23	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE

BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE
E3,E5/RUNLI/CA E3/RUNLI/EQGPL/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG
S6

PLTF NO

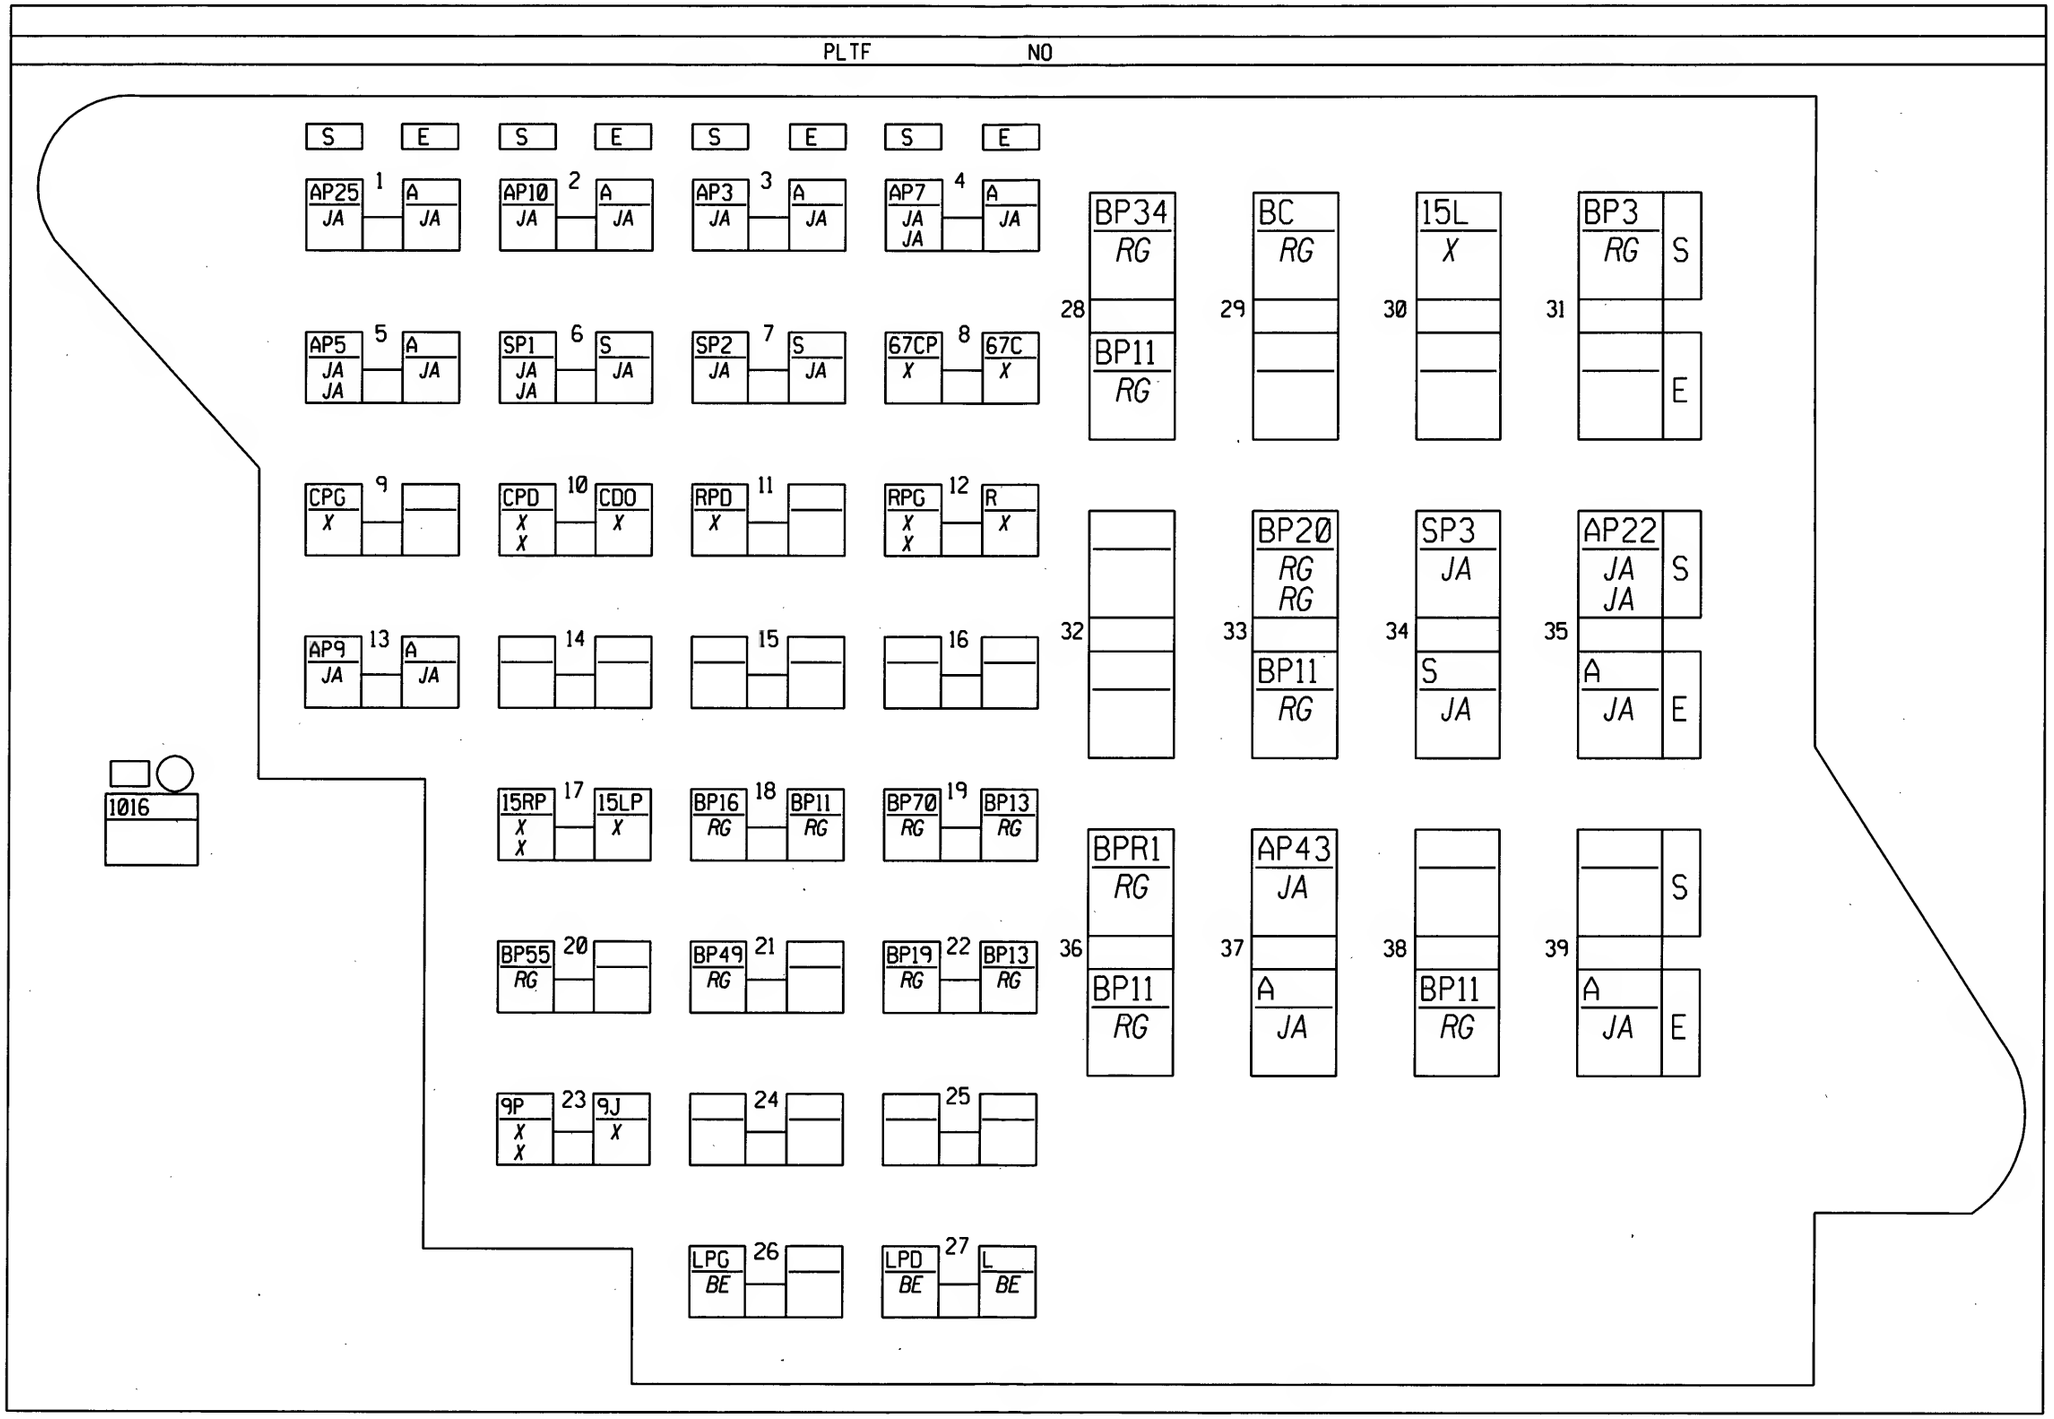

N°	mm²		... → ...
E1	3	A	+ APRES CONTACT
S1	.35	AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
E2	3	A	+ APRES CONTACT
S2	1	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
S3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E4	3	A	+ APRES CONTACT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
S5	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
E6	3	S	+ SERVITUDE
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
E7	3	S	+ SERVITUDE
S7	2	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
E8	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
S8	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
S9	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
E10	3	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
S10	.35	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S10	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S11	.5	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
E12	2	R	+ FEUX DE ROUTE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
E13	3	A	+ APRES CONTACT
S13	1	AP9	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE
E17	1	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
S17	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
S17	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
E18	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S18	1	BP16	+ BATTERIE PROTEGE > PROJECTEURS ADDITIONNELS
E19	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S19	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
S20	1.4	BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
S21	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
E22	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S22	1	BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
E23	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
S23	.35	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S23	1	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S26	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
E27	2	L	+ FEUX DE POSITION
S27	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
E28	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S28	.35	BP34	+ BATTERIE PROTEGE PAR DECODEUR
S29	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
S30	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
S31	1.4	BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
E33	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S33	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
S33	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
E34	3	S	+ SERVITUDE
S34	.35	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
E36	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S36	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
E37	.35	A	+ APRES CONTACT
S37	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
E38	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
E39	2	A	+ APRES CONTACT
E3	3	A	+ APRES CONTACT
E35	3	A	+ APRES CONTACT
S35	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT
S35	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT

BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE
BVR/CAREG
S6

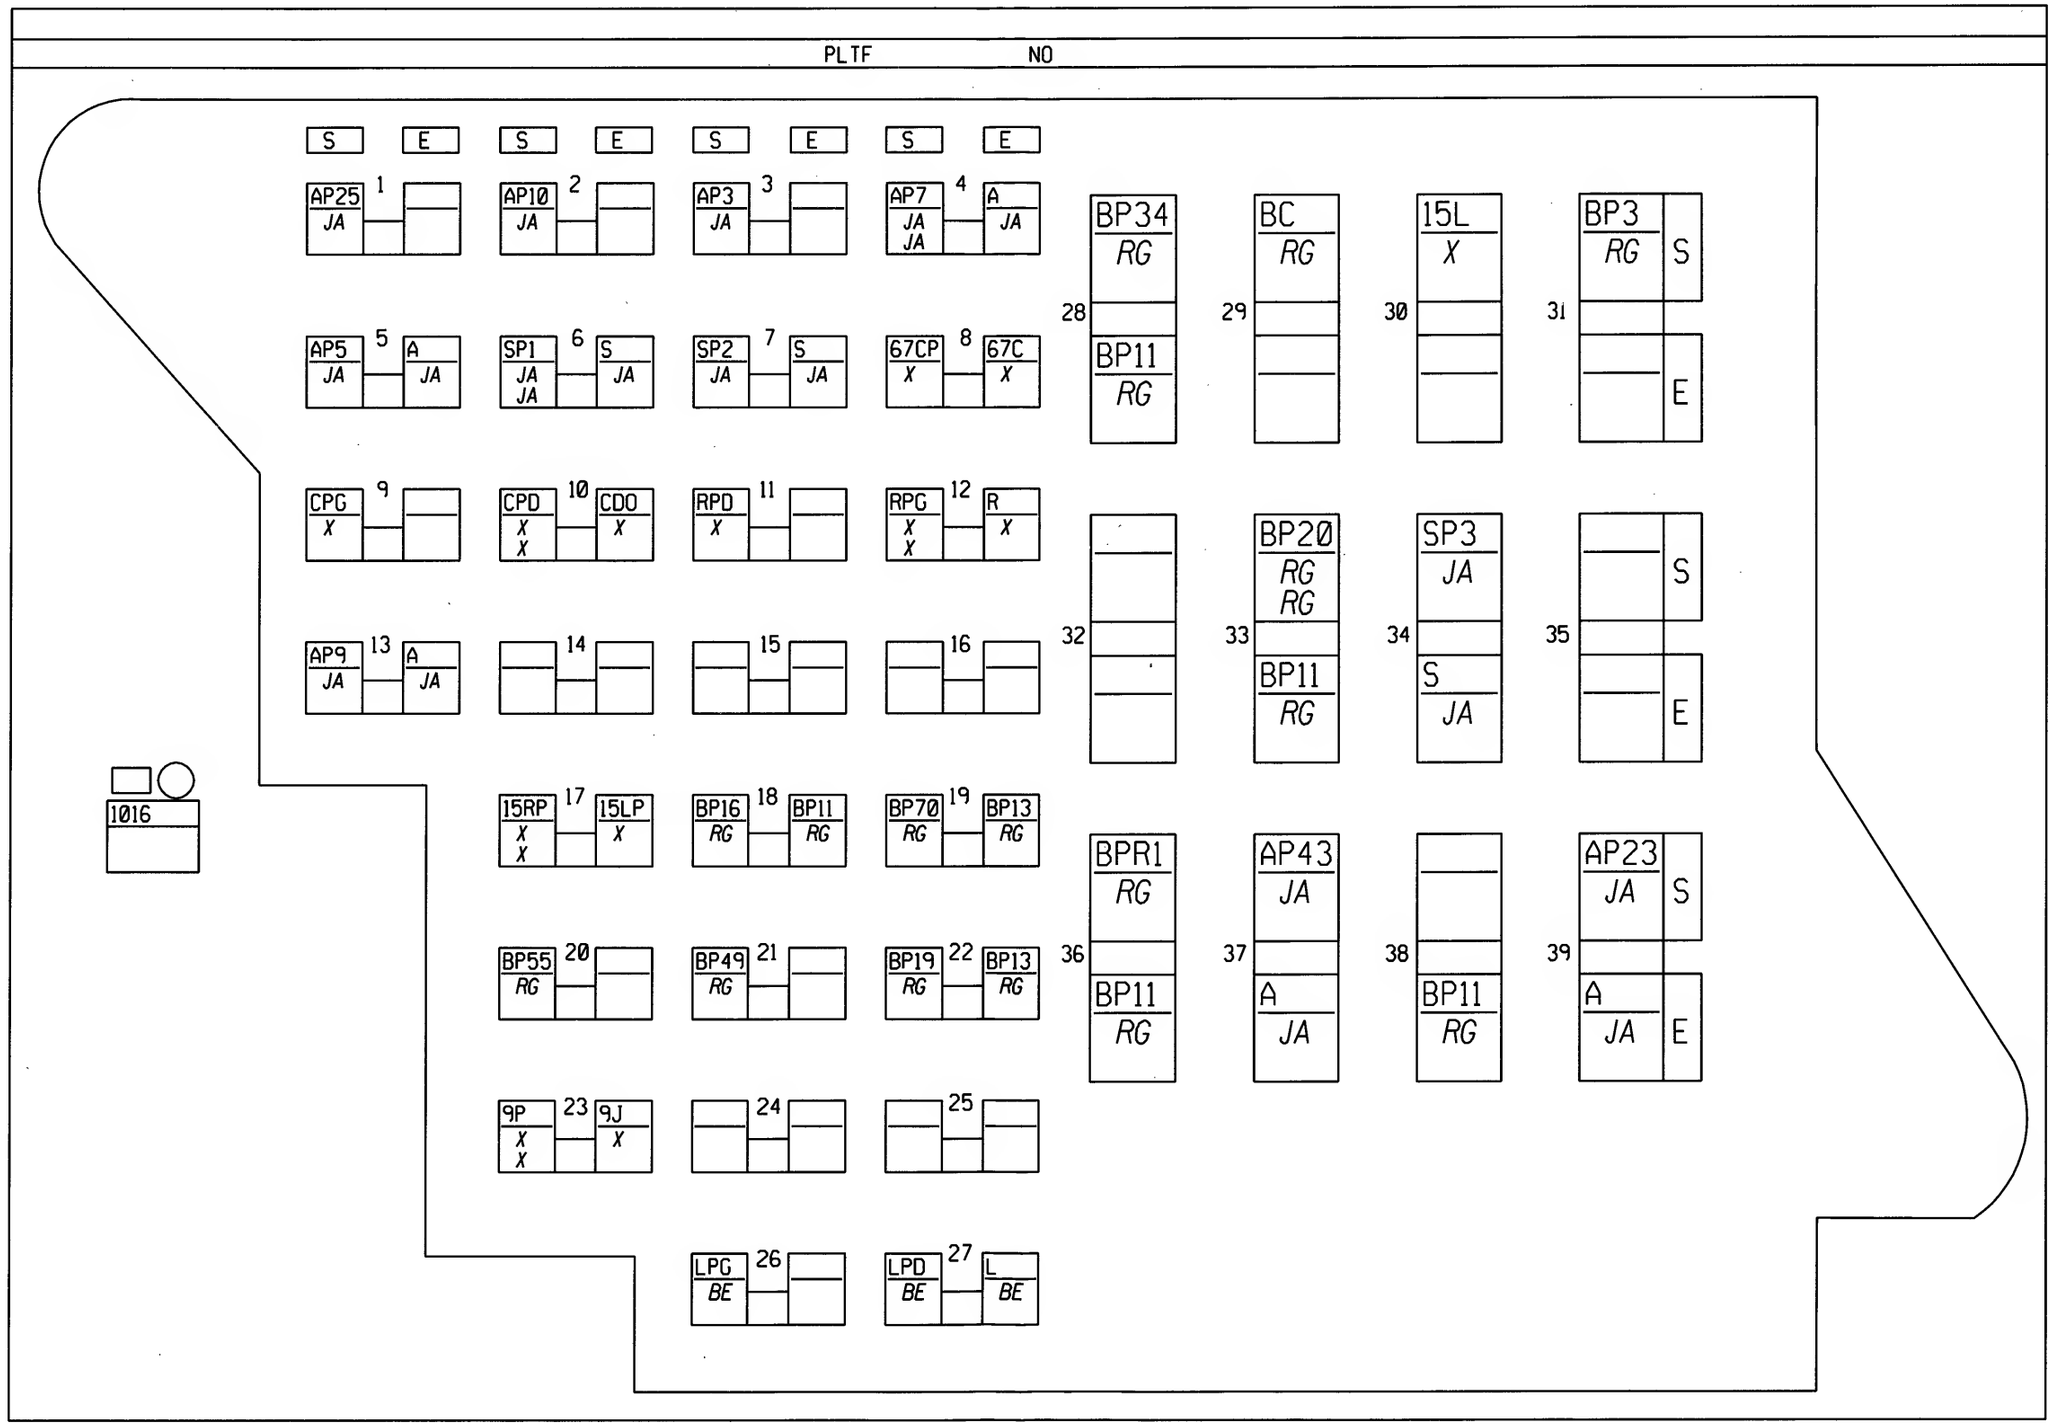

N°	mm²		... ⟶ ...
S1	.35	AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
S2	1	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
S3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
E4	3	A	+ APRES CONTACT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
S4	1	AP7	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ESSUIE-VITRE AVANT
E5	3	A	+ APRES CONTACT
S5	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
E6	3	S	+ SERVITUDE
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
S6	.35	SP1	+ SERVITUDE PROTEGE > GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
E7	3	S	+ SERVITUDE
S7	2	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
E8	2	67C	COMMANDE+ FUSIBLE AVERTISSEUR SONORE
S8	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
S9	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
E10	2	CDO	+ FEUX CROISEMENT DOUBLE OPTIQUES
S10	.35	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S10	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
S11	.5	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
E12	2	R	+ FEUX DE ROUTE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
S12	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
E13	3	A	+ APRES CONTACT
S13	1	AP9	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE
E17	1	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
S17	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
S17	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
E18	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S18	1	BP16	+ BATTERIE PROTEGE > PROJECTEURS ADDITIONNELS
E19	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S19	1.4	BP70	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
S20	1.4	BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
S21	.35	BP49	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR MULTIFONCTION
E22	3	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
S22	1	BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
E23	2	9J	COMMANDE+ FUSIBLE FEUX BROUILLARD ARRIERE
S23	.35	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S23	1	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
S26	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
E27	2	L	+ FEUX DE POSITION
S27	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
E28	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S28	.35	BP34	+ BATTERIE PROTEGE PAR DECODEUR
S29	1	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
S30	3	15L	+LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE DROIT PROTEGE
S31	1.4	BP3	+ BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
E33	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S33	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
S33	2	BP20	+ BATTERIE PROTEGE LAVE-PROJECTEURS
E34	3	S	+ SERVITUDE
S34	.35	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
E36	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
S36	2	BPR1	+ BATTERIES > RELAIS
E37	3	A	+ APRES CONTACT
S37	.35	AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
E38	3	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
E39	3	A	+ APRES CONTACT
S39	.6	AP23	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE

SATELLITE LATÉRAL CONDUCTEUR

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S14-S15

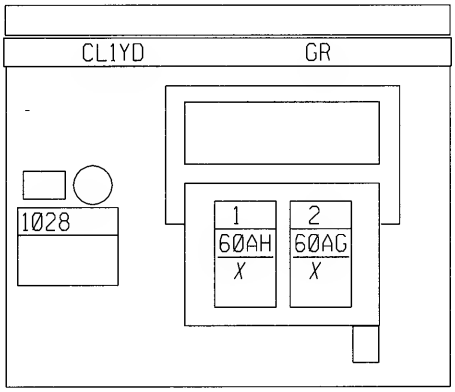

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	.35	60AH	SIGNAL- SATELLITE LATERAL CONDUCTEUR
2	.35	60AG	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL AVANT CONDUCTEUR

SATELLITE LATÉRAL PASSAGER

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA CHA

S14-S15

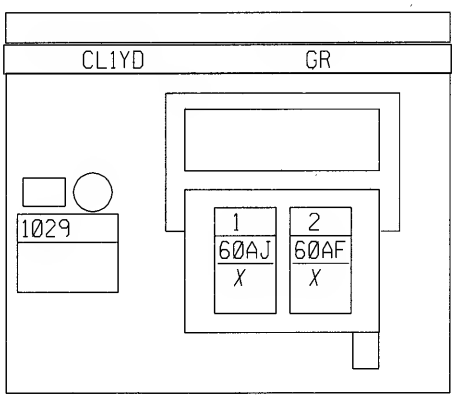

N°	mm²		··· ⟶ ···
1	.35	60AJ	SIGNAL- SATELLITE LATERAL AVANT PASSAGER
2	.35	60AF	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL PASSAGER

SATELLITE LATÉRAL CONDUCTEUR
BVR/CAREG
S14-S15

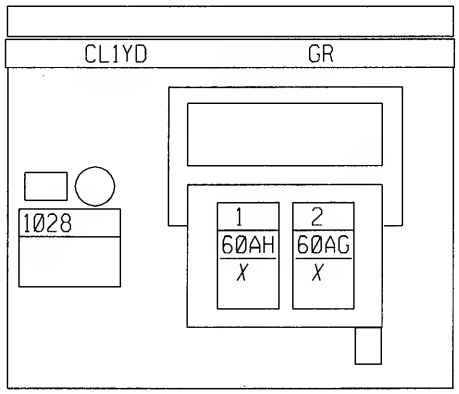

N°	mm²		... → ...
1	.35	60AH	SIGNAL- SATELLITE LATERAL CONDUCTEUR
2	.35	60AG	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL AVANT CONDUCTEUR

SATELLITE LATÉRAL PASSAGER
BVR/CAREG
S14-S15

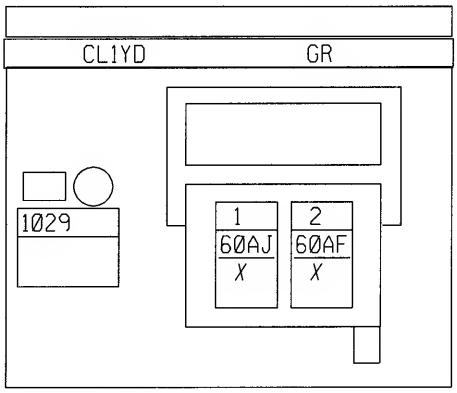

N°	mm²		... → ...
1	.35	60AJ	SIGNAL- SATELLITE LATERAL AVANT PASSAGER
2	.35	60AF	SIGNAL+ SATELLITE LATERAL PASSAGER

COMMANDE MARCHE ARRÊT LIMITEUR RÉGULATEUR VITESSE
E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3.E5/RUNLI/RV/CARE
S7

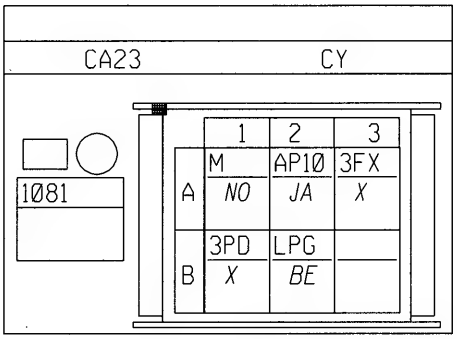

N°	mm²		... → ...
A1	.35	M	MASSE
B1	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
A2	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
B2	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
A3	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE

BOUTON MARCHE ARRÊT CONTRÔLE TRAJECTOIRE
E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3,E5/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG
S7

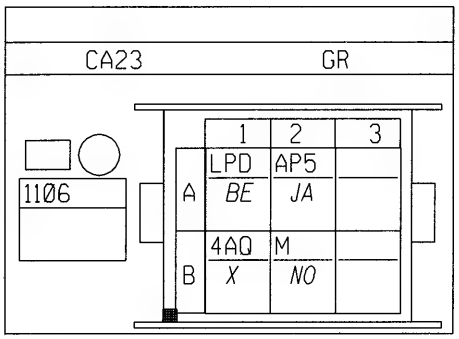

N°	mm²		... → ...
A1	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
B1	.35	4AQ	COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
A2	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
B2	.35	M	MASSE

COMMANDE MARCHE ARRÊT LIMITEUR RÉGULATEUR VITESSE
BVR/CAREG
S7

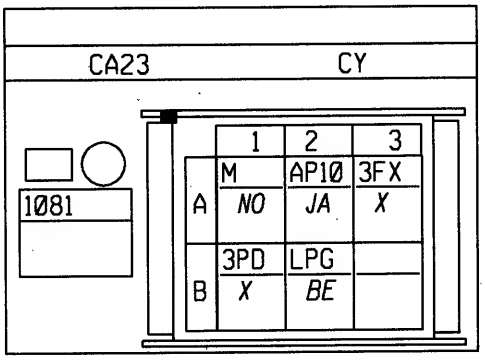

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	M	MASSE
B1	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
A2	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
B2	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
A3	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
BVR/CAREG
S16

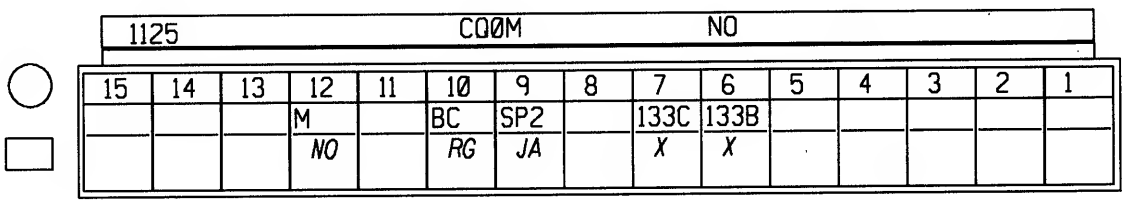

N°	mm²		... ⟶ ...
6	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
7	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9	.35	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
10	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
12	.6	M	MASSE

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

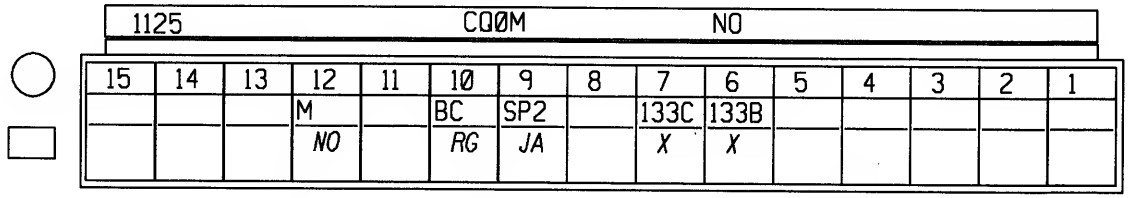

N°	mm²		... ⟶ ...
6	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
7	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9	.35	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
10	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
12	.6	M	MASSE

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

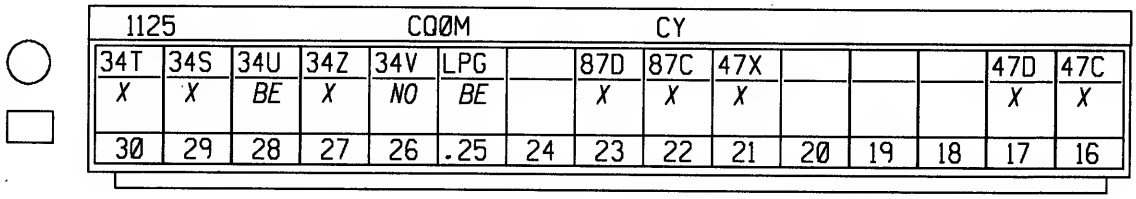

N°	mm²		... ⟶ ...
22	.35	87C	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE
23	.35	87D	SIGNAL- HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE
16	.35	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
17	.35	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
25	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
26	.35	34V	SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)
27	.35	34Z	SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
28	.35	34U	SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
29	.35	34S	SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
30	.35	34T	SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
21	.35	47X	SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEURE SORTIE AFFICHEUR

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

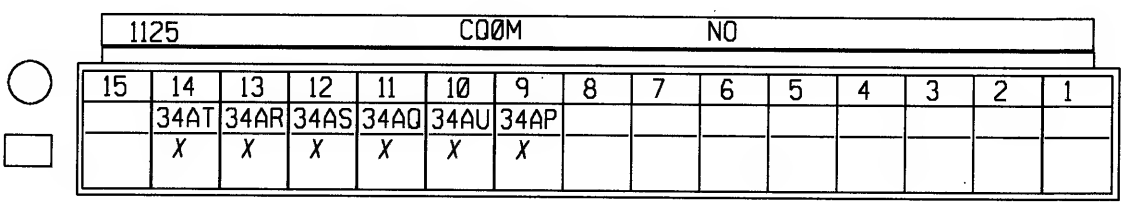

N°	mm²		... ⟶ ...
9	.35	34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
10	.35	34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
11	.35	34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
12	.35	34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
13	.35	34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
14	.35	34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

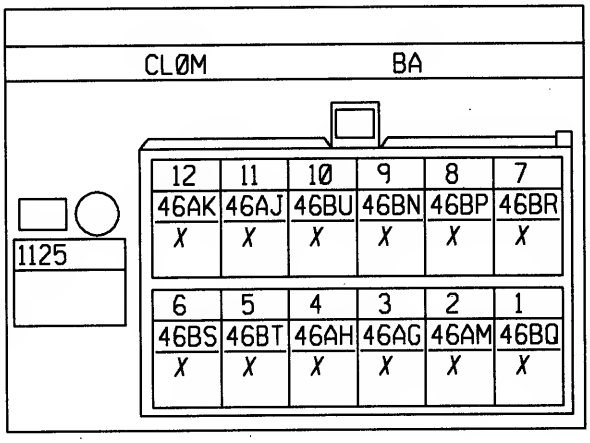

N°	mm²		... → ...
1	.35	46BQ	SIGNAL DEPLACEMENT GAUCHE BOUTON ROTATIF
2	.35	46AM	+ ECLAIRAGE CLAVIER
3	.35	46AG	COMMANDE FONCTION1
4	.35	46AH	COMMANDE FONCTION2
5	.35	46BT	- CLAVIER 1
6	.35	46BS	SIGNAL CONTACT VALIDATION
7	.35	46BR	SIGNAL DEPLACEMENT DROITE BOUTON ROTATIF
8	.35	46BP	+ BOUTON ROTATIF
9	.35	46BN	- BOUTON ROTATIF
10	.35	46BU	- CLAVIER 2
11	.35	46AJ	COMMANDE FONCTION3
12	.35	46AK	COMMANDE FONCTION4

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/
S16

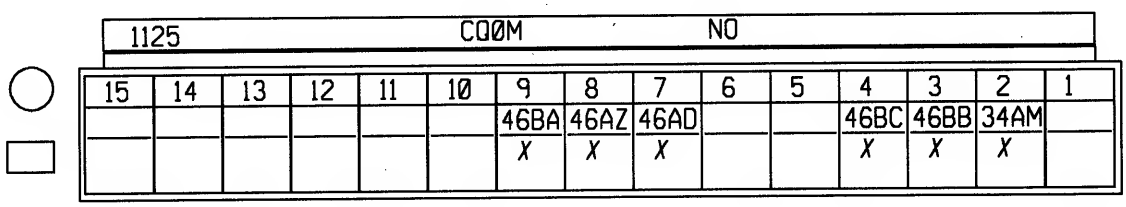

N°	mm²		... → ...
2	.35	34AM	+ AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
3	.35	46BB	SIGNAL CANH NAVIGATION 1
4	.35	46BC	SIGNAL CANL NAVIGATION
7	.35	46AD	COMMANDE MARCHE ARRET NAVIGATION
8	.35	46AZ	SIGNAL+ AUDIO NAVIGATION
9	.35	46BA	SIGNAL- AUDIO NAVIGATION

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
BVR/CAREG BVR/CAREG
S16

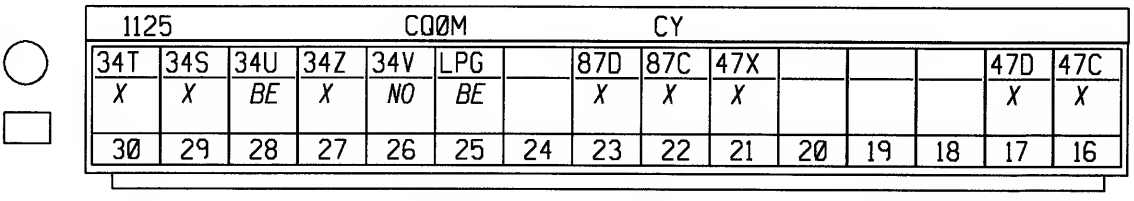

N°	mm²		... ⟶ ...
22	.35	87C	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE
23	.35	87D	SIGNAL- HAUT-PARLEUR SYNTHESE PAROLE
16	.35	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
17	.35	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
21	.35	47X	SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEURE SORTIE AFFICHEUR
25	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
26	.35	34V	SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)
27	.35	34Z	SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
28	.35	34U	SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
29	.35	34S	SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
30	.35	34T	SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
BVR/CAREG
S16

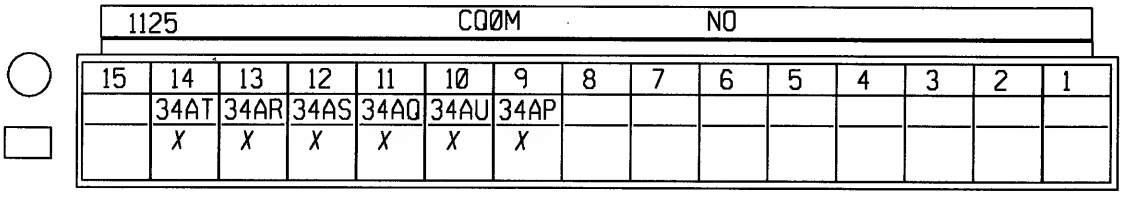

N°	mm²		... ⟶ ...
9	.35	34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
10	.35	34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
11	.35	34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
12	.35	34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
13	.35	34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
14	.35	34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
BVR/CAREG
S16

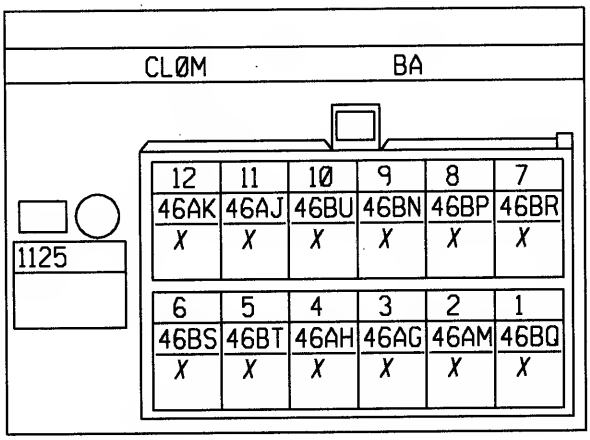

N°	mm²		... → ...
1	.35	46BQ	SIGNAL DEPLACEMENT GAUCHE BOUTON ROTATIF
2	.35	46AM	+ ECLAIRAGE CLAVIER
3	.35	46AG	COMMANDE FONCTION1
4	.35	46AH	COMMANDE FONCTION2
5	.35	46BT	- CLAVIER 1
6	.35	46BS	SIGNAL CONTACT VALIDATION
7	.35	46BR	SIGNAL DEPLACEMENT DROITE BOUTON ROTATIF
8	.35	46BP	+ BOUTON ROTATIF
9	.35	46BN	- BOUTON ROTATIF
10	.35	46BU	- CLAVIER 2
11	.35	46AJ	COMMANDE FONCTION3
12	.35	46AK	COMMANDE FONCTION4

UNITÉ CENTRALE DE COMMUNICATION
BVR/CAREG
S16

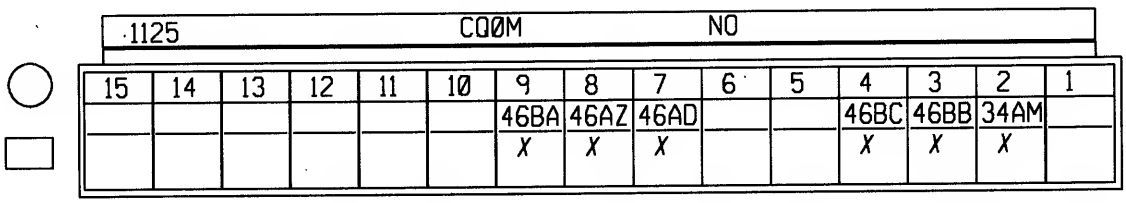

N°	mm²		... → ...
2	.35	34AM	+ AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
3	.35	46BB	SIGNAL CANH NAVIGATION 1
4	.35	46BC	SIGNAL CANL NAVIGATION
7	.35	46AD	COMMANDE MARCHE ARRET NAVIGATION
8	.35	46AZ	SIGNAL+ AUDIO NAVIGATION
9	.35	46BA	SIGNAL- AUDIO NAVIGATION

AFFICHEUR VIDÉO

E3/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3/RUNLI/RV/CA BVA/CA E3/S16

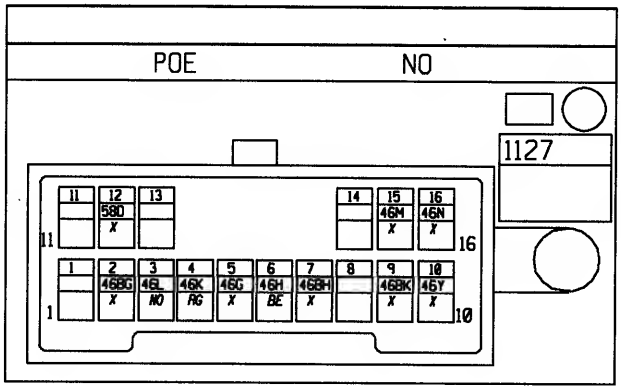

N°	mm²		... → ...
2	.35	46BG	- AFFICHEUR 1
3	.35	46L	0 VOLT SIGNAL VIDEO AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
4	.35	46K	SIGNAL VIDEO ROUGE AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
5	.35	46G	SIGNAL VIDEO VERT AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
6	.35	46H	SIGNAL VIDEO BLEU AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
7	.35	46BH	- AFFICHEUR 2
9	.35	46BK	- AFFICHEUR 3
10	.35	46Y	COMMANDE + LUMINOSITE
12	.35	58D	SIGNAL MARCHE ARRET AFFICHEUR
15	.35	46M	+ AFFICHEUR1 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
16	.35	46N	+ AFFICHEUR2 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE

CAPTEUR TRAJECTOIRE ET ACCÉLÉRATEUR TRANSVERSALE ET LATÉRALE

E3,E5/RUNLI/RV/CAREG E3,E5/RUNLI/CA E3,E5/RUNLI/RV/CAREG

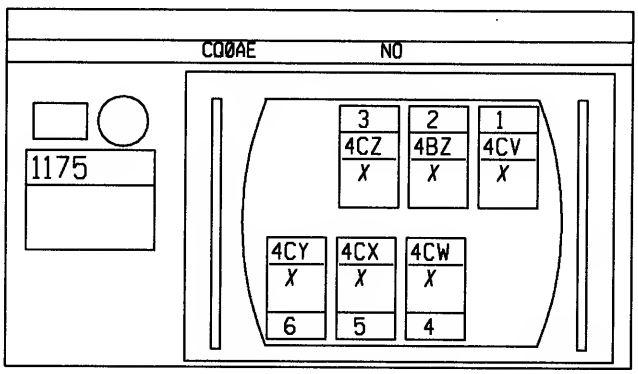

N°	mm²		... → ...
1	.35	4CV	SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
2	.35	4BZ	SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
3	.35	4CZ	+CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
4	.35	4CW	SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
5	.35	4CX	SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE
6	.35	4CY	-CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE

AFFICHEUR VIDÉO
BVR/CAREG
S16

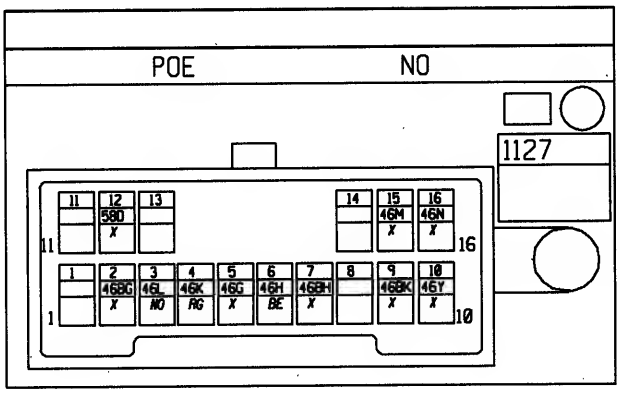

N°	mm²		... → ...
2	.35	46BG	- AFFICHEUR 1
3	.35	46L	0 VOLT SIGNAL VIDEO AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
4	.35	46K	SIGNAL VIDEO ROUGE AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
5	.35	46G	SIGNAL VIDEO VERT AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
6	.35	46H	SIGNAL VIDEO BLEU AFFICHEUR > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
7	.35	46BH	- AFFICHEUR 2
9	.35	46BK	- AFFICHEUR 3
10	.35	46Y	COMMANDE + LUMINOSITE
12	.35	58D	SIGNAL MARCHE ARRET AFFICHEUR
15	.35	46M	+ AFFICHEUR1 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
16	.35	46N	+ AFFICHEUR2 > CALCULATEUR ELECTRONIQUE

CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE ARRIERE DROIT
SAUF PARMEX SAUF PARMEX
S13

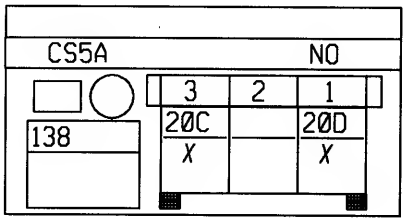

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
3	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

HAUT PARLEUR ARRIERE DROIT
SAUF PARMEX
S13-S15

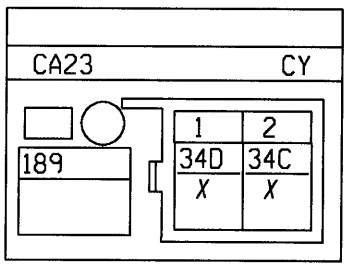

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
2	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT

COMMANDE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE
B65,C65 DG/RETROE SAUF E5 B65,C65 DG/E5 B65,C65/DD
S10

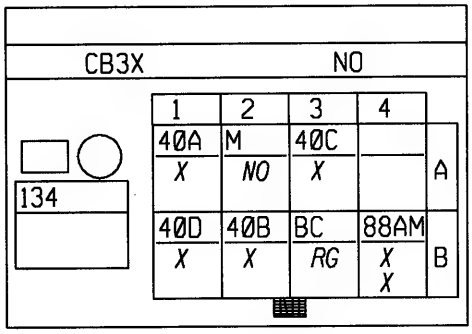

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	40A	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR CONDUCTEUR
B1	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A2	.35	M	MASSE
B2	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A3	.35	40C	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
B3	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
B4	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
B4	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR

CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE CONDUCTEUR
DG/RETROR SAUF E5 B65,C65 DG/RETROE SAUF E5 B65,C65 DG/E5 B65,
S10

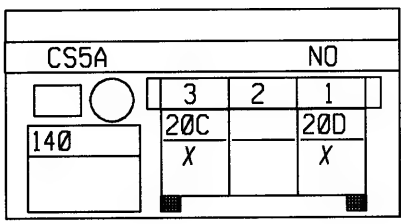

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
3	.5	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

HAUT PARLEUR PORTE AVANT GAUCHE
DG/RETROR SAUF E5 B65,C65 DG/RETROE SAUF E5 B65,C65 DG/E5 B65,
S10

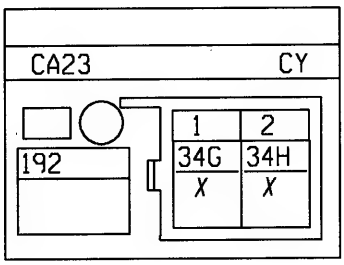

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
2	1	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE

MOTEUR LÈVE VITRE CONDUCTEUR
DG/RETROR SAUF E5 B65,C65 DG/RETROE SAUF E5 B65,C65 DG/E5 B65,
S10

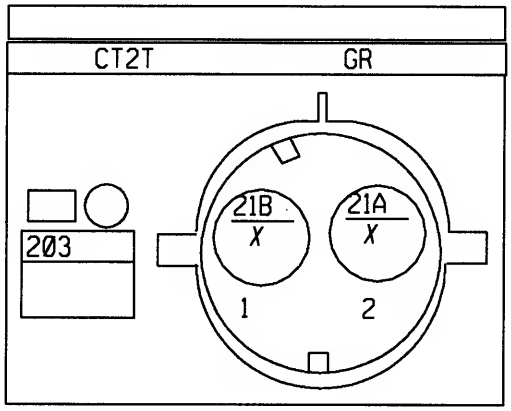

N°	mm²		... → ...
1	1.4	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
2	1.4	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR

RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR
B65,C65 DG/RETROE SAUF E5 B65,C65 DG/E5 B65,C65/DD
S10

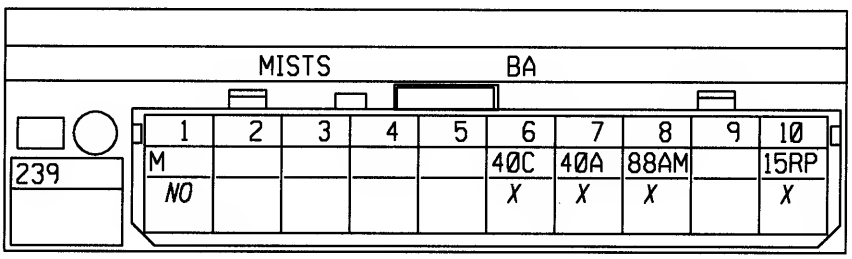

N°	mm²		... → ...
1	.35	M	MASSE
6	.35	40C	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
7	.35	40A	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR CONDUCTEUR
8	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
10	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE

ECLAIREUR PORTE CONDUCTEUR
B65,C65 DG/E5
S10

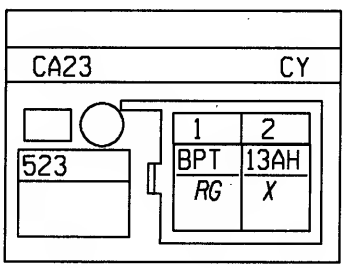

N°	mm²		... → ...
1	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
2	.35	13AH	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE SOL ARRIERE

COMMANDE DOUBLE LEVE VITRE IMPULSIONNEL LEVE VITRE ELECTRIQUE AVANT
DG/RETROR SAUF E5

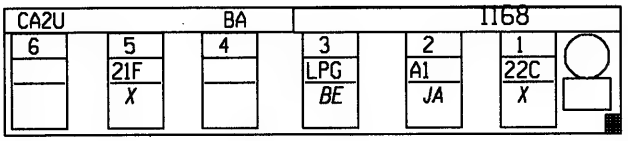

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
2	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
3	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
5	.5	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL

COMMANDE DOUBLE LEVE VITRE IMPULSIONNEL LEVE VITRE ELECTRIQUE AVANT
DG/RETROR SAUF E5

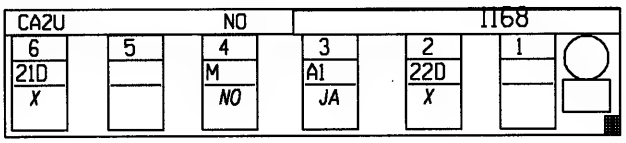

N°	mm²		... ⟶ ...
2	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
3	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
4	2	M	MASSE
6	.5	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL

COMMANDE DOUBLE LEVE VITRE IMPULSIONNEL AVANT
B65,C65 DG/RETROE SAUF E5 B65,C65 DG/E5 B65,C65 DG/RETROE SAUF E5
S10

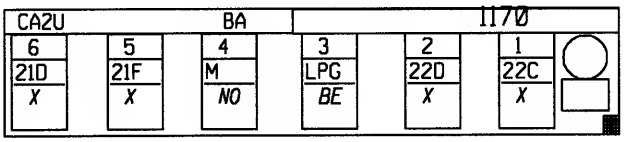

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
3	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
5	.5	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
2	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
4	2	M	MASSE
6	.5	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL

COMMANDE DOUBLE LEVE VITRE IMPULSIONNEL AVANT
B65,C65/DD B65,C65/DD
S10

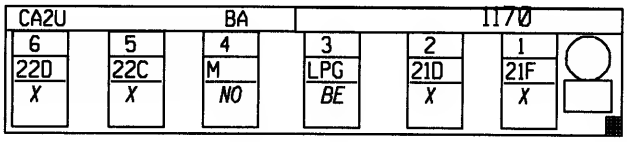

N°	mm²		... → ...
1	.5	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
3	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
5	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
2	.5	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
4	2	M	MASSE
6	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT

COMMANDE LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE PASSAGER
DG/RETROR SAUF PARMEX
S11

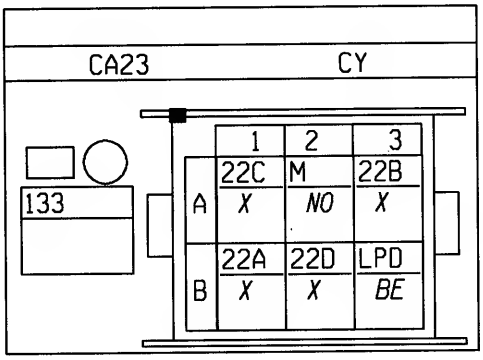

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
A2	2	M	MASSE
B2	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
A3	2	22B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
B3	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE

COMMANDE LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE PASSAGER
DG/RETROE SAUF E5,PARMEX DG/E5
S11

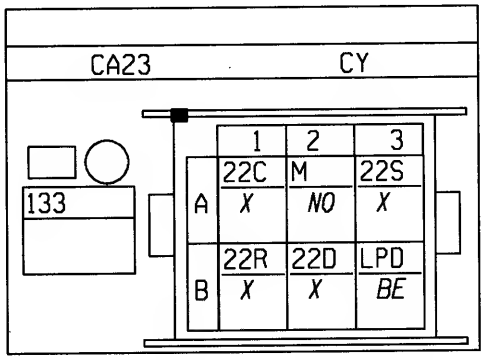

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	.35	22R	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
A2	2	M	MASSE
B2	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
A3	.35	22S	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
B3	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE

CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE PASSAGER
DG/RETROR SAUF PARMEX DG/RETROE SAUF E5,PARMEX DG/E5
S11

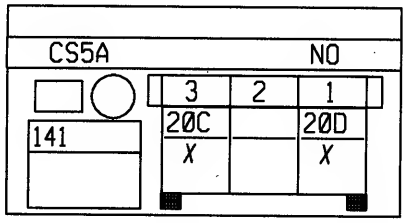

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
3	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

HAUT PARLEUR PORTE AVANT DROIT
DG/RETROR SAUF PARMEX DG/RETROE SAUF E5,PARMEX DG/E5
S11

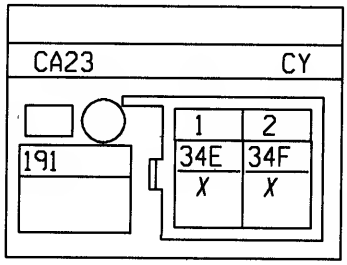

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
2	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT

MOTEUR LÈVE VITRE PASSAGER
DG/RETROE SAUF E5,PARMEX DG/E5
S11

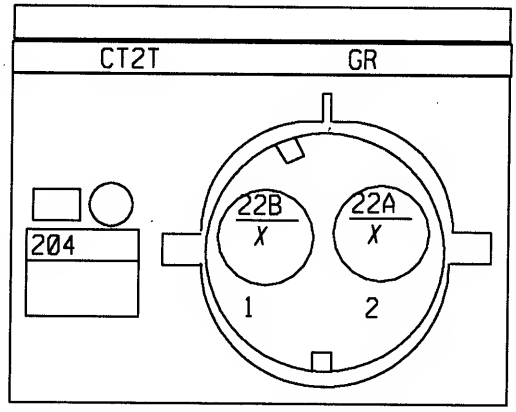

N°	mm²		... ⟶ ...
1	2	22B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
2	2	22A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER

MOTEUR LÈVE VITRE PASSAGER
DG/RETROR SAUF PARMEX
S11

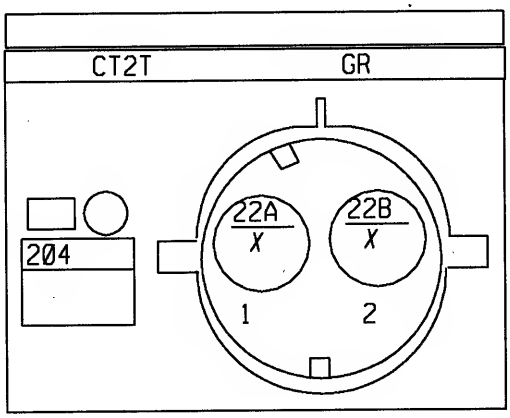

N°	mm²		... → ...
1	2	22A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
2	2	22B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER

RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE PASSAGER
DG/RETROE SAUF E5,PARMEX DG/E5
S11

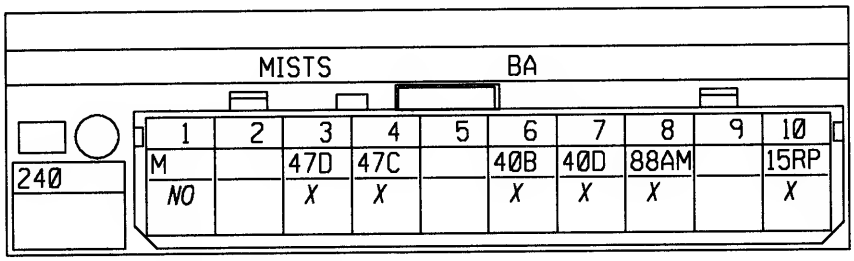

N°	mm²		... → ...
1	.35	M	MASSE
3	.35	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
4	.35	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
6	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
7	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
8	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
10	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE

ECLAIREUR PORTE PASSAGER AVANT
DG/E5
S11

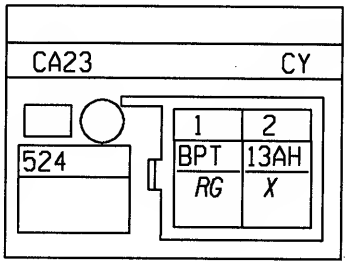

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
2	.35	13AH	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE SOL ARRIERE

CLÉ INHIBITION AIRBAG PASSAGER
DG/RETROR SAUF PARMEX DG/RETROE SAUF E5,PARMEX DG/E5
S11

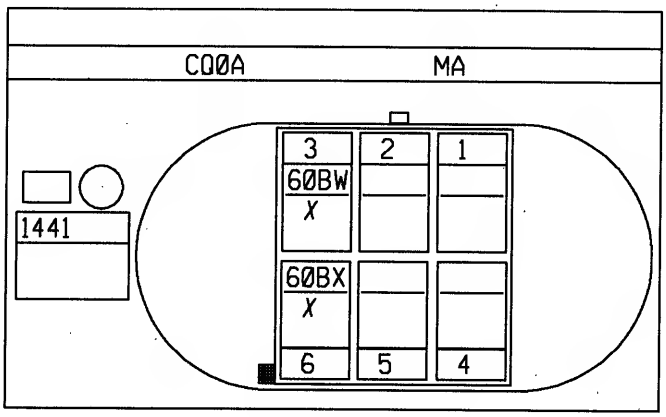

N°	mm²		... ⟶ ...
3	.35	60BW	SIGNAL - PRESENCE SIEGE ENFANT A
6	.35	60BX	SIGNAL PRESENCE SIEGE ENFANT A

RADIO
RAD01,RAD07,RAD08,RAD09
S8

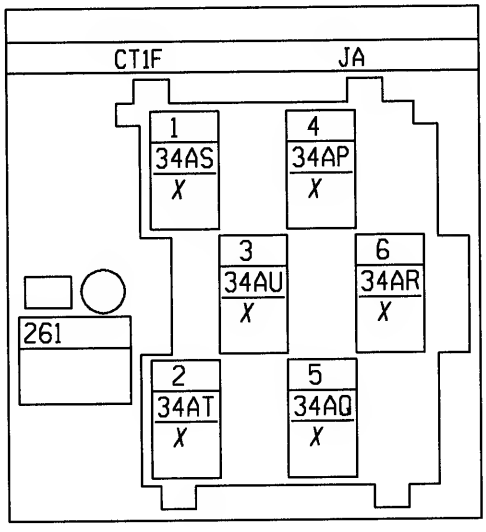

N°	mm²		... → ...
1	.35	34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
2	.35	34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
3	.35	34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
4	.35	34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
5	.35	34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
6	.35	34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO

COMMANDE SATELLITE RADIO
RAD02,RAD03,RAD04,RAD05,RAD06 RAD01,RAD07,RAD08,RAD09
S8

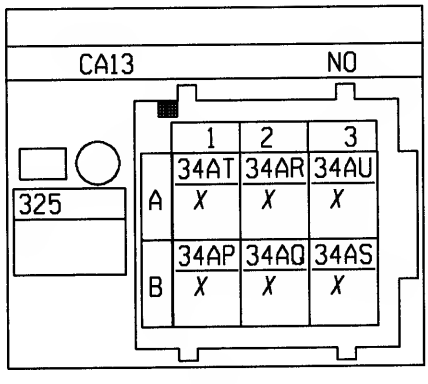

N°	mm²		... → ...
A1	.35	34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
B1	.35	34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
A2	.35	34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
B2	.35	34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
A3	.35	34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
B3	.35	34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO

COMBINE MONTRE/TEMPERATURE EXTERIEURE/AFFICHAGE RADIO TÉLÉPHONE
RAD02,RAD03,RAD04,RAD05,RAD06
S8

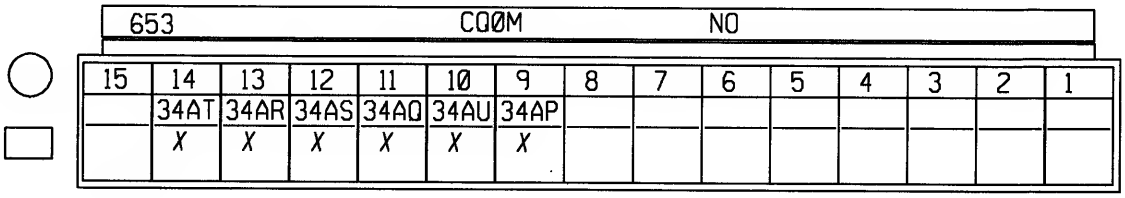

N°	mm²		... → ...
9	.35	34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
10	.35	34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
11	.35	34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
12	.35	34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
13	.35	34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
14	.35	34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO

CONTACTEUR PÉDALE EMBRAYAGE
RV
S7

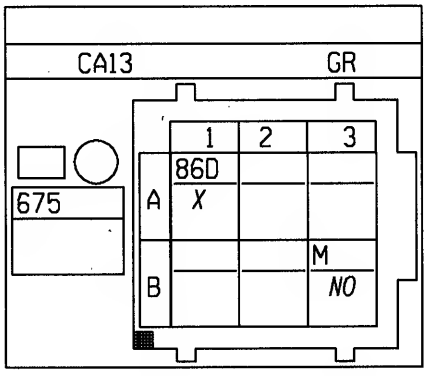

N°	mm²		... → ...
A1	.6	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
B3	.6	M	MASSE

POTENTIOMÈTRE ACCÉLÉRATEUR
SSRV RV BVA4,BVR5
S7

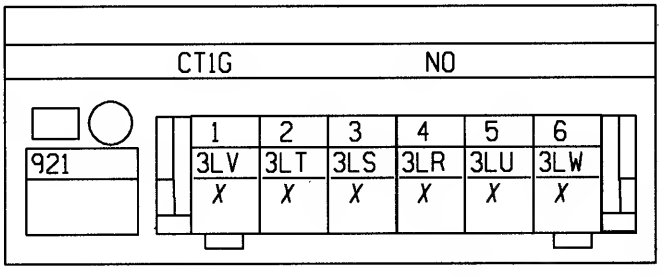

N°	mm²		... → ...
1	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
2	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
3	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
5	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
6	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

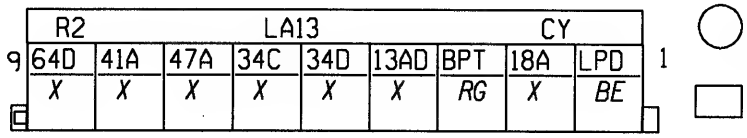

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
2	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
5	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
6	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
7	.35	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
8	.35	41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
9	1	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
3	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
4	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX
S14-S15

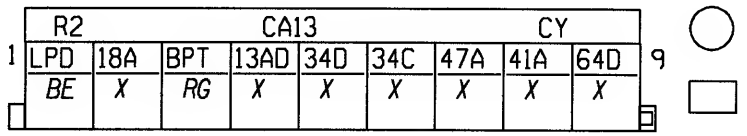

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
2	.5	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
7	.5	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
8	.5	41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
9	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
5	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
6	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
3	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
4	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

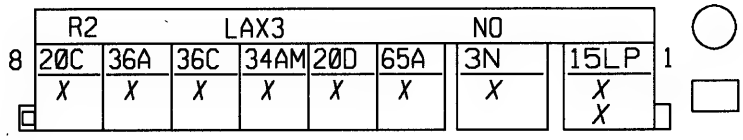

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
1	2	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
2	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
3	1	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
4	1	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
5	.35	34AM	+ AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
6	.35	36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
7	1	36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
8	1	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX
S14-S15

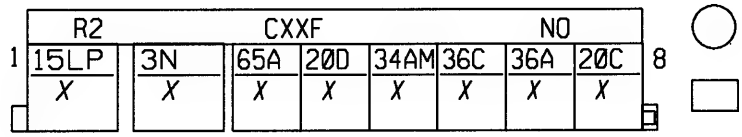

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
2	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
3	1	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
4	1	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
5	.5	34AM	+ AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
6	.5	36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
7	1	36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
8	1	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 BVR/CAREG
S14-S15

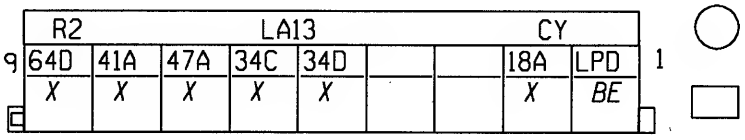

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
2	.35	18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
5	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
6	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
7	.35	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
8	.35	41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
9	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 CHAUFO S65,B65,C65 CHAUFO,CHOREC/VHECOL
S14-S15

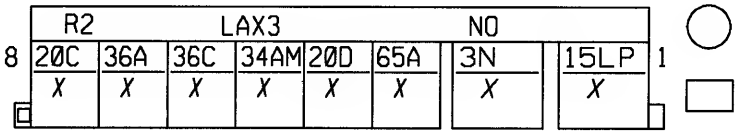

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
2	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
3	1	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
4	1	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
5	.35	34AM	+ AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
6	.35	36C	SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
7	1	36A	COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
8	1	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

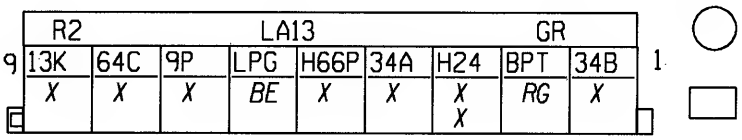

N°	mm²		... ⟶ ...
1	1	34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
2	.5	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
3	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
3	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
4	1	34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
5	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7	1	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
8	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
9	.35	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX
S14-S15

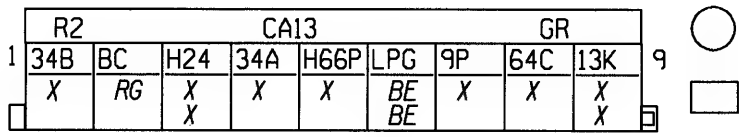

N°	mm²		... → ...
2	.6	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
3	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
3	.5	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
5	1.4	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
6	.75	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7	1.4	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
8	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
9	.35	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE
9	.5	13K	COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > FEUILLURE ARRIERE GAUCHE ARRIERE DROITE
1	1	34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
4	1	34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 S65,C65/SAUF E5,RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09
S14-S15

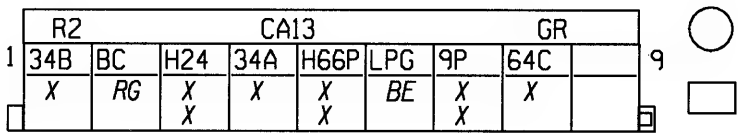

N°	mm²		... → ...
2	.5	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
3	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
3	.5	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
5	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
5	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7	.75	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
7	.75	9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
8	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
1	1	34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
4	1	34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE CONDUCTEUR
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S6-S10

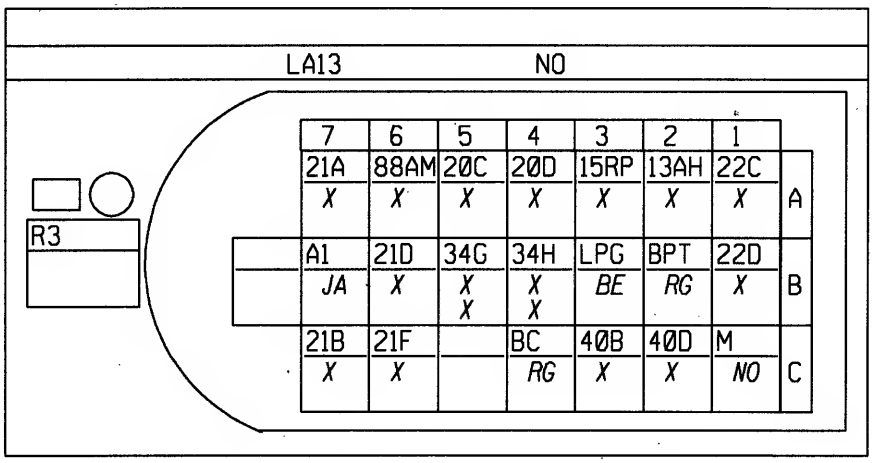

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	2	M	MASSE
C2	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A3	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
B3	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
C3	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A4	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	.6	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
B4	1	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
C4	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
A5	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	.6	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
B5	1	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
A6	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
B6	.35	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
C6	.35	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
A7	1.4	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
B7	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
C7	1.4	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
A2	.5	13AH	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE SOL ARRIERE
B2	.5	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE CONDUCTEUR
S65,B65,C65 BVR/CAREG
S6-S10

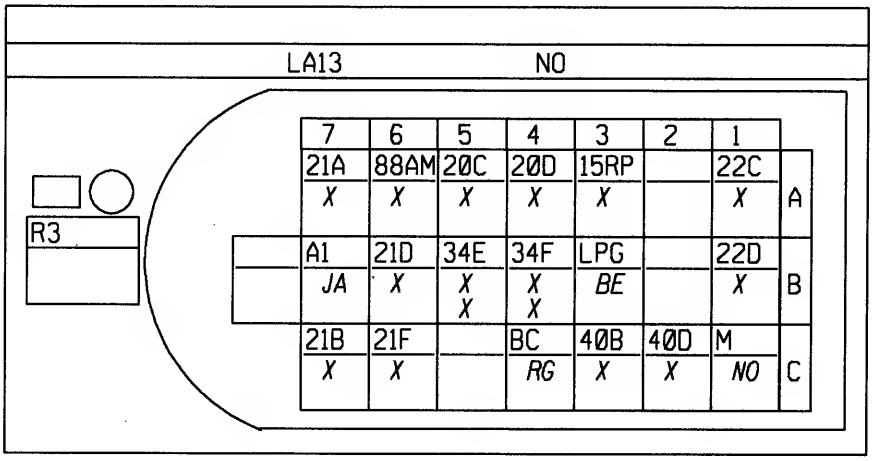

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	2	M	MASSE
C2	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A3	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
B3	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
C3	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A4	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	.6	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
B4	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
C4	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
A5	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	.6	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
B5	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
A6	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
B6	.35	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
C6	.35	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
A7	1.4	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
B7	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
C7	1.4	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE CONDUCTEUR

S65,B65,C65 B65,C65 DG/RETROE SAUF E5 S65,B65,C65 B65,C65 DG/E5 S6

S6-S10

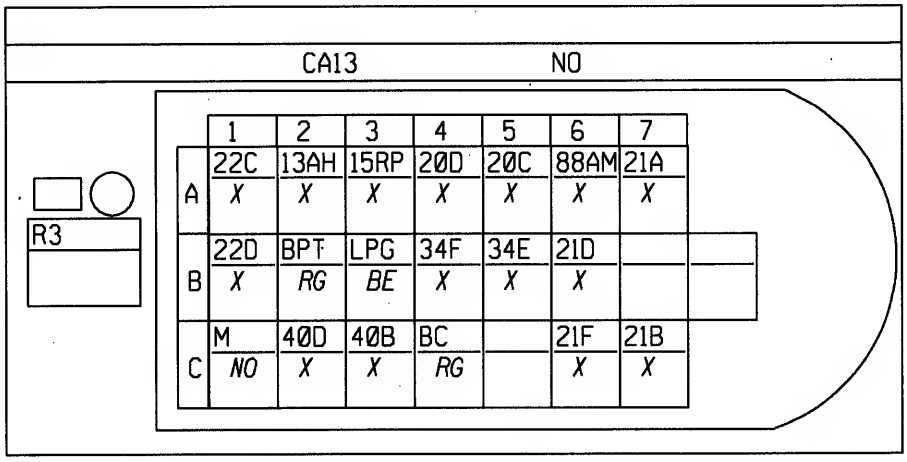

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	2	M	MASSE
C2	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A3	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
B3	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
C3	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A4	.5	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
C4	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
A5	.5	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
A6	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
B6	.5	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
C6	.5	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
A7	1.4	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
C7	1.4	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
A2	.35	13AH	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE SOL ARRIERE
B2	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE CONDUCTEUR
S65,B65,C65 DG/RETROR SAUF E5
S6-S10

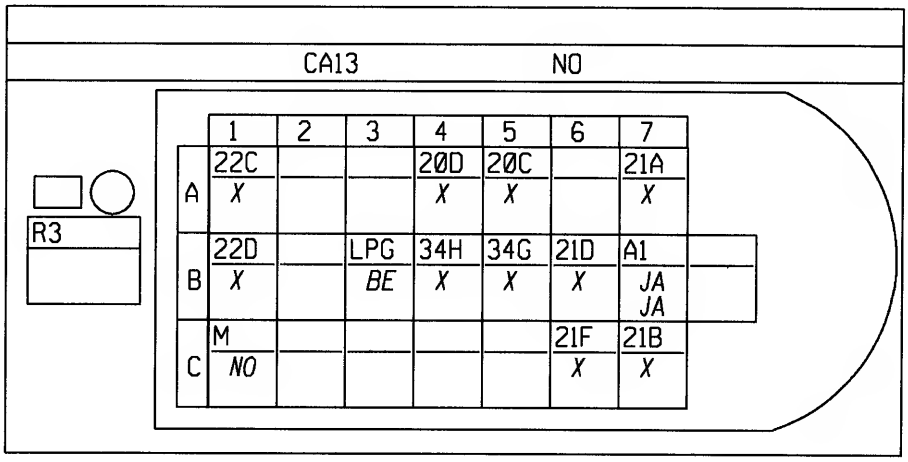

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	2	M	MASSE
B3	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
A4	.5	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	1	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
A5	.5	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	1	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
B6	.5	21D	COMMANDE- MONTEE IMPULSION LEVE-VITRE IMPULSIONEL
C6	.5	21F	COMMANDE- DESCENTE IMPULSIONELLE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
A7	1.4	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
B7	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
B7	2	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
C7	1.4	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE PASSAGER
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S9-S11

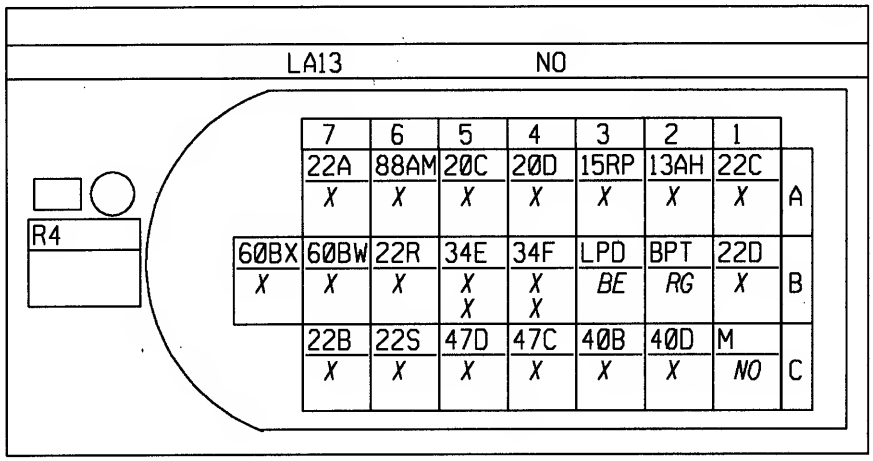

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	2	M	MASSE
C2	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A3	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
B3	.6	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
C3	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A4	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	.6	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
B4	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
C4	.35	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
A5	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	.6	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
B5	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
C5	.35	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
A6	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
B6	.35	22R	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
C6	.35	22S	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
B7	.35	60BW	SIGNAL - PRESENCE SIEGE ENFANT A
B8	.35	60BX	SIGNAL PRESENCE SIEGE ENFANT A
A2	.5	13AH	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE SOL ARRIERE
B2	.5	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
A7	2	22A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
C7	2	22B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE PASSAGER
S65,B65,C65 BVR/CAREG
S9-S11

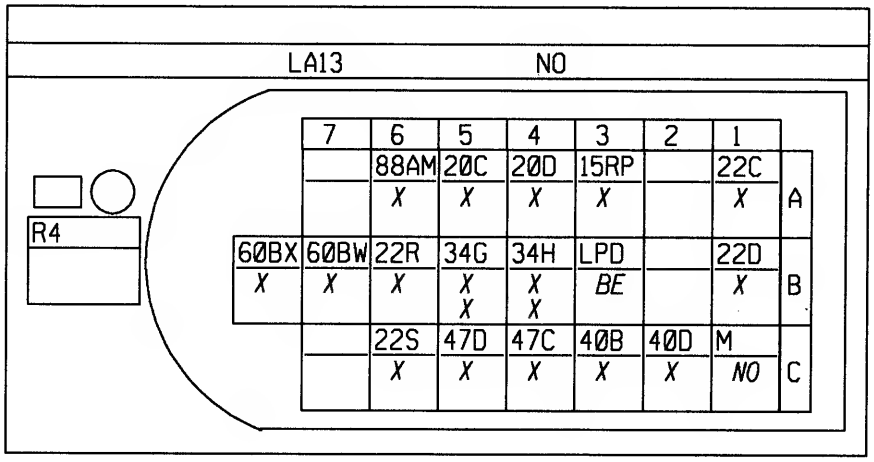

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	2	M	MASSE
C2	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A3	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
B3	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
C3	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A4	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	.6	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
B4	1	34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
C4	.35	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
A5	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	.6	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
B5	1	34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
C5	.35	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
A6	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
B6	.35	22R	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
C6	.35	22S	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL PASSAGER
B7	.35	60BW	SIGNAL - PRESENCE SIEGE ENFANT A
B8	.35	60BX	SIGNAL PRESENCE SIEGE ENFANT A

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE PASSAGER

S65,B65,C65 DG/RETROR SAUF PARMEX

S9-S11

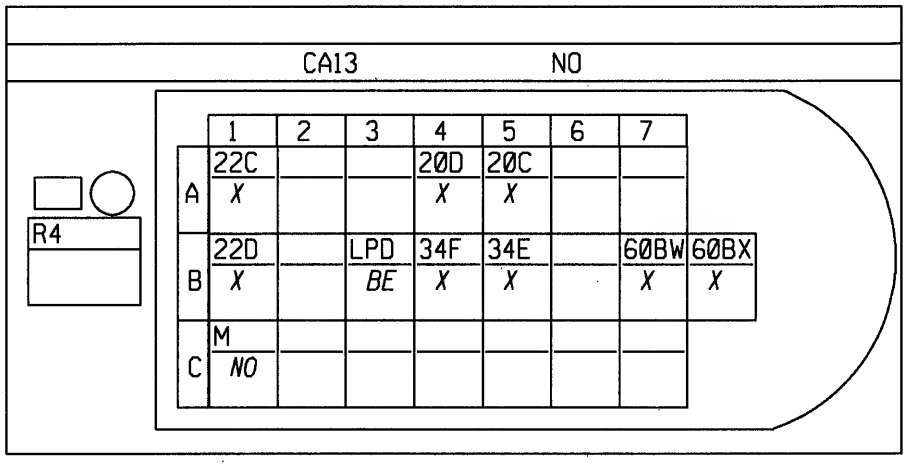

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	2	M	MASSE
B3	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
A4	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
A5	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
B7	.35	60BW	SIGNAL - PRESENCE SIEGE ENFANT A
B8	.35	60BX	SIGNAL PRESENCE SIEGE ENFANT A

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE PASSAGER

S65,B65,C65 DG/RETROE SAUF E5,PARMEX S65,B65,C65 DG/E5

S9-S11

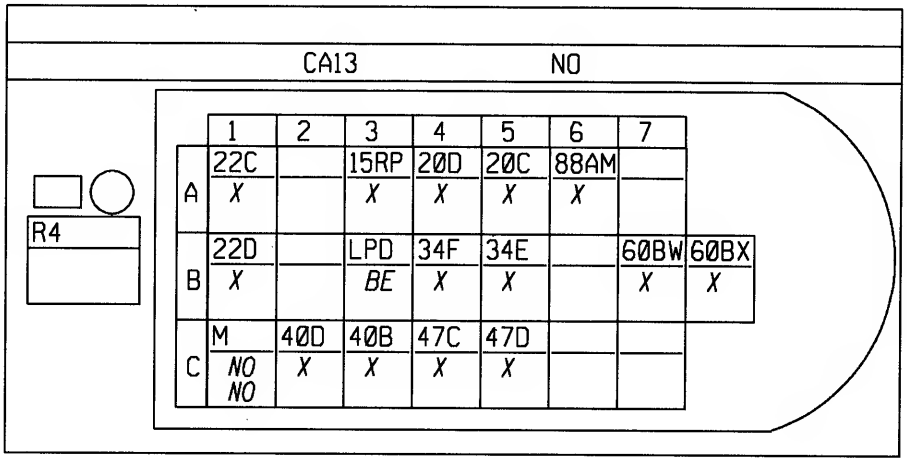

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	2	22C	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1	2	22D	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
C1	.35	M	MASSE
C1	2	M	MASSE
C2	.35	40D	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A3	.35	15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
B3	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
C3	.35	40B	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A4	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B4	1	34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
C4	.35	47C	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
A5	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
B5	1	34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
C5	.35	47D	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
A6	.35	88AM	COMMANDE COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
B7	.35	60BW	SIGNAL - PRESENCE SIEGE ENFANT A
B8	.35	60BX	SIGNAL PRESENCE SIEGE ENFANT A

RACCORDEMENT ARRIERE GAUCHE/PORTE ARRIERE GAUCHE

S65,B65,C65 RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX

S12-S14

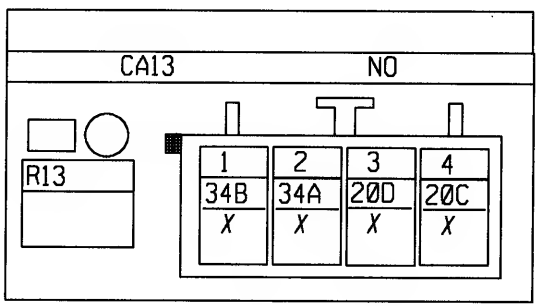

N°	mm²		... ⟶ ...
3	.75	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
4	.75	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
1	1	34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
2	1	34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE

RACCORDEMENT PÉDALIER/PLANCHE DE BORD

S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C

S7

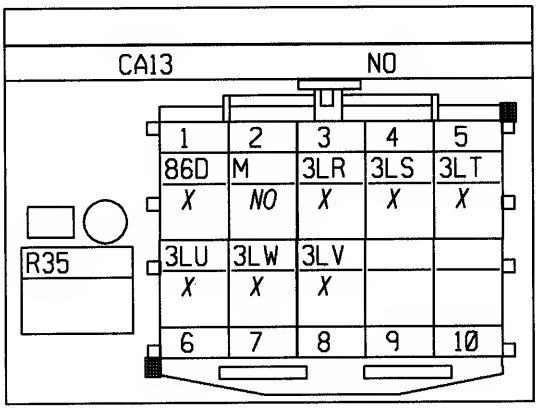

N°	mm²		... ⟶ ...
3	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
5	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
6	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
7	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
8	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
1	.5	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
2	.5	M	MASSE

RACCORDEMENT PÉDALIER/PLANCHE DE BORD

S65,B65,C65 SSRV S65,B65,C65 RV S65,B65,C65 BVA4,BVR5

S7

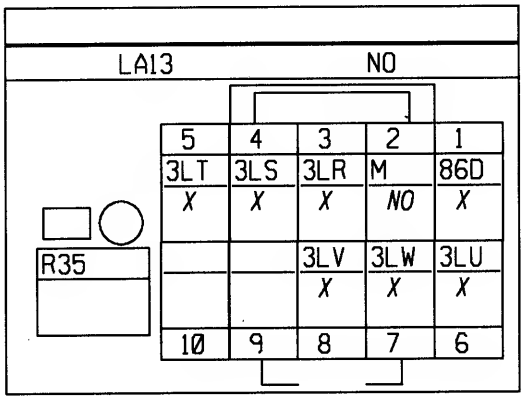

N°	mm²		... ⟶ ...
3	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
5	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
6	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
7	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
8	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
1	.6	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
2	.6	M	MASSE

RACCORDEMENT MOTEUR/INJECTION
D7F764 D7F764
S32-R37

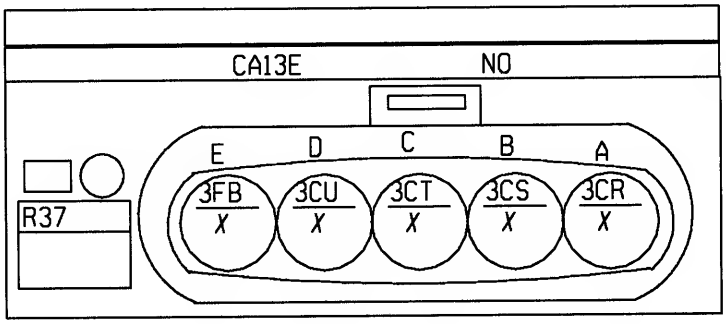

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
B	.6	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2
C	.6	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
D	.6	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
E	2	3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION

RACCORDEMENT MOTEUR/INJECTION
D7F726 D7F726
S32-R37

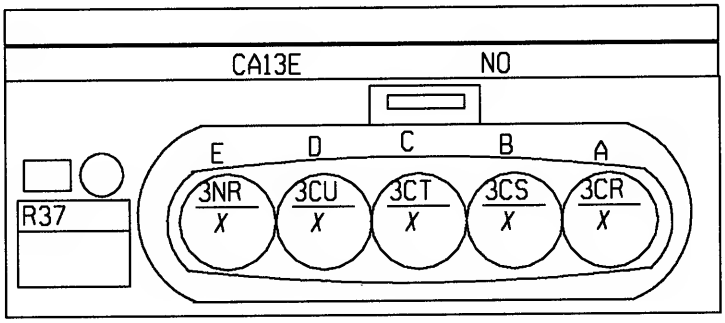

N°	mm²		... ⟶ ...
A	1	3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
B	1	3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2
C	1	3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
D	1	3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
E	2	3NR	+ INJECTEURS

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

C65 F4R

S5

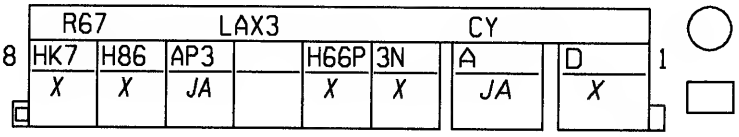

N°	mm²		... → ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
3	2	3N	+ POMPE CARBURANT
4	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD

S5

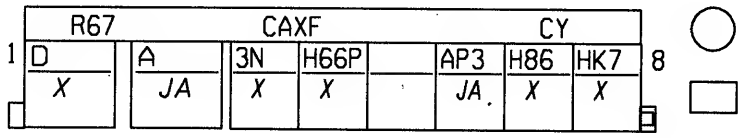

N°	mm²		... → ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
3	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
4	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
B65,C65 D4F
S5

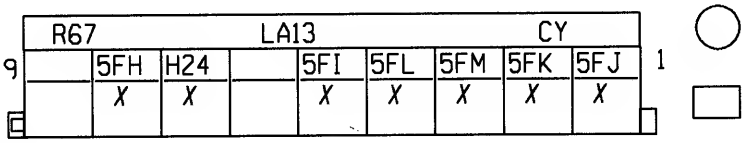

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	5FJ	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT SUPERIEUR
2	.35	5FK	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT "STAND BY"
3	.35	5FM	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
4	.35	5FL	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT NEUTRE
5	.35	5FI	- CONTACTEUR LEVIER VITESSE
7	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
8	.35	5FH	SIGNAL CONTACT MODE AUTOMATISME

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
S65,B65,C65 DG/LADECH/BVR5 B65,C65 DD
S5

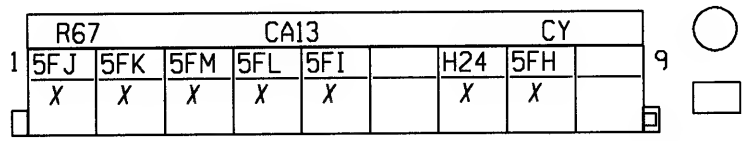

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	5FJ	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT SUPERIEUR
2	.35	5FK	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT "STAND BY"
3	.35	5FM	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
4	.35	5FL	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT NEUTRE
5	.35	5FI	- CONTACTEUR LEVIER VITESSE
7	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
8	.35	5FH	SIGNAL CONTACT MODE AUTOMATISME

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

K9K K9K710 K9K K9K704 D7F764 D7F764 K9K K9K702

S5

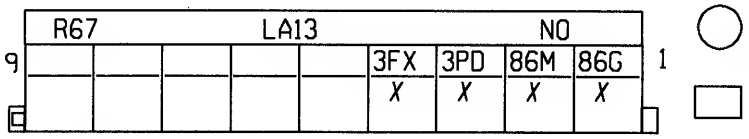

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
2	.6	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
3	.6	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
4	.6	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD

S5

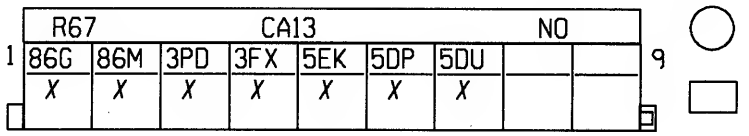

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
2	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
3	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
4	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
5	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES
6	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
7	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
B65,C65 K4J,K4M/BVA4
S5

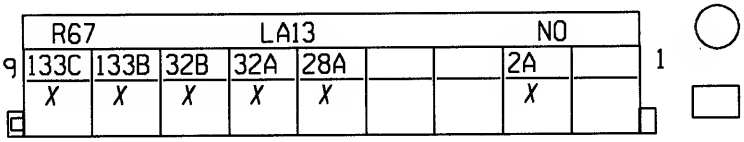

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.75	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
5	.5	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
6	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
7	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
8	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD
S5

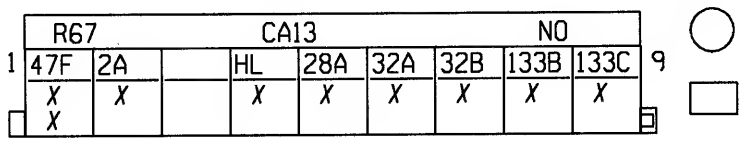

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
5	.35	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
6	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
7	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
8	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
4	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
1	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
1	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
C65 F4R B65,C65 K4J,K4M/BVM5
S5

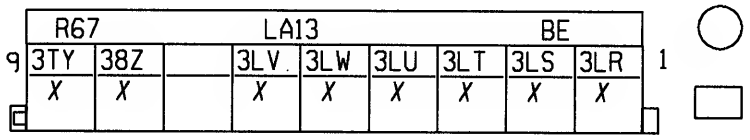

N°	mm²		... → ...
1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
2	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
5	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
6	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
8	1	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
9	.35	3TY	SIGNAL SURREGIME MOTEUR

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD
S5

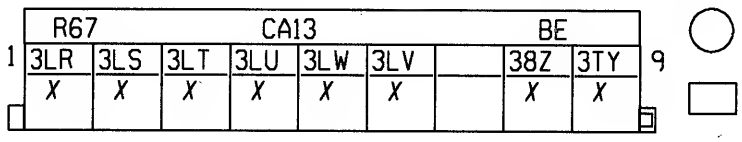

N°	mm²		... → ...
1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
2	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
5	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
6	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
8	1	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
9	.35	3TY	SIGNAL SURREGIME MOTEUR

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
B65,C65 K4J,K4M/BVM5
S5

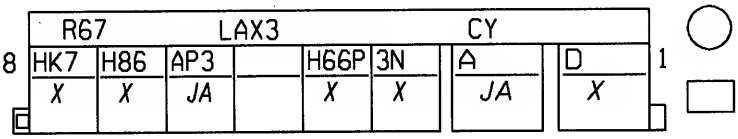

N°	mm²		... → ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
3	1	3N	+ POMPE CARBURANT
4	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
B65,C65 K4J,K4M/BVA4
S5

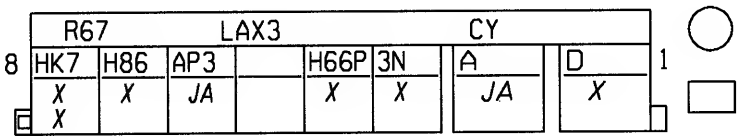

N°	mm²		... → ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
3	1	3N	+ POMPE CARBURANT
4	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	.75	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
K9K K9K710 K9K K9K704 K9K K9K702 D7F764 D7F764
S5

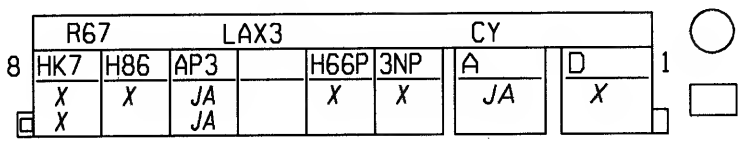

N°	mm²		... → ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
4	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
6	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.6	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
8	.6	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
3	1.4	3NP	+ POMPE PROTEGEE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
B65,C65 F9Q
S5

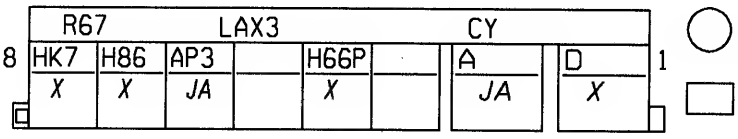

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
4	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.6	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.6	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
D7F726 D7F726
S5

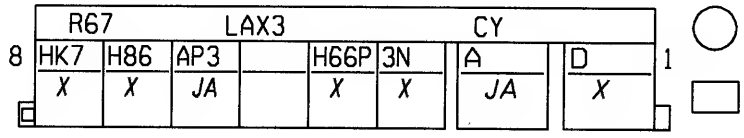

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
3	1	3N	+ POMPE CARBURANT
4	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	2	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR
B65,C65 D4F
S5

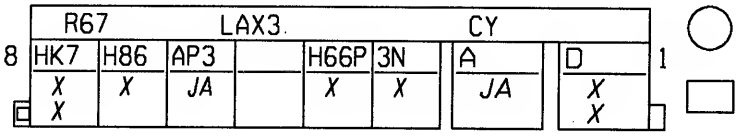

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	D	+ DEMARRAGE
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
3	1	3N	+ POMPE CARBURANT
4	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

D4F712 D4F

S5

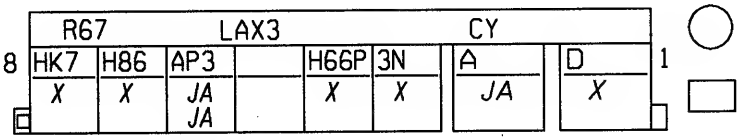

N°	mm²		... ⟶ ...
1	3	D	+ DEMARRAGE
2	3	A	+ APRES CONTACT
3	1	3N	+ POMPE CARBURANT
4	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
6	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
6	.6	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

C65 F4R B65,C65 K4J,K4M/BVM5 B65,C65 K4J,K4M/BVA4 B65,C65 D4F

S5

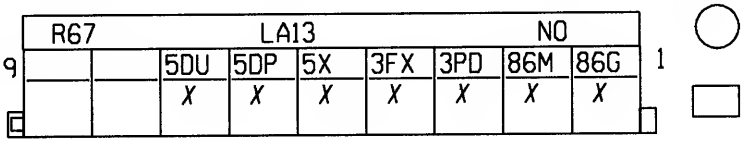

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
2	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
3	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
4	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
5	.35	5X	COMMANDE- DEMARRAGE FAIBLE ADHERENCE
6	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
7	.5	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

C65 F4R B65,C65 K4J,K4M/BVM5 B65,C65 D4F D4F712 D4F

S5

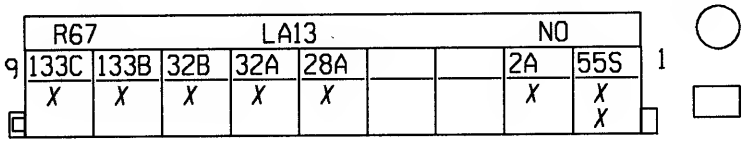

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
1	.6	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
2	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
5	.6	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
6	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
7	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
8	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

K9K K9K710 K9K K9K704 D7F764 D7F764 K9K K9K702 B65,C65 F9Q

S5

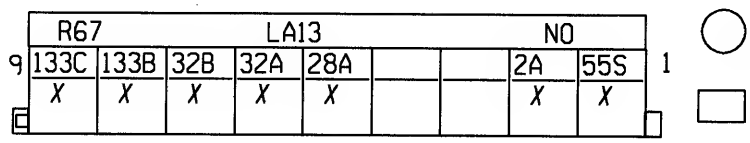

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	55S	SIGNAL VITESSE MOTEUR
2	.6	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
5	.6	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
6	.6	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
7	.6	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
8	.6	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9	.6	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

D7F726 D7F726

S5

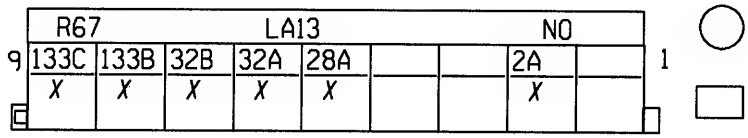

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.5	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
5	.75	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
6	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
7	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
8	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
9	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

C65 F4R B65,C65 K4J,K4M/BVM5 B65,C65 K4J,K4M/BVA4 D7F726 D7F72

S5

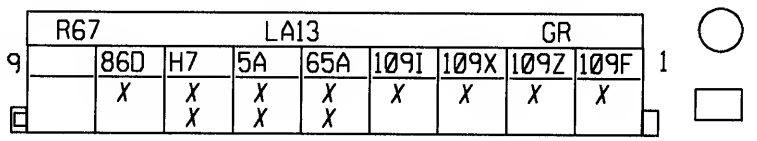

N°	mm²		... ⟶ ...
5	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
5	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
6	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
6	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
8	.35	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
1	.6	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
2	.6	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
3	.6	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
4	.6	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
7	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
7	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

K9K K9K710 K9K K9K704 D7F764 D7F764 K9K K9K702 B65,C65 F9Q

S5

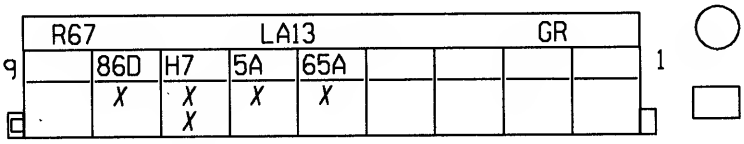

N°	mm²		... ⟶ ...
5	.6	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
6	.6	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
7	.6	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
7	.6	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
8	.6	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

B65,C65 K4J,K4M/BVA4 D7F726 D7F726

S5

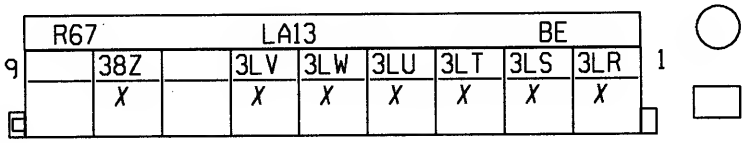

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
2	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
5	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
6	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
8	.35	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

K9K K9K710 K9K K9K704 D7F764 D7F764 K9K K9K702 B65,C65 F9Q

S5

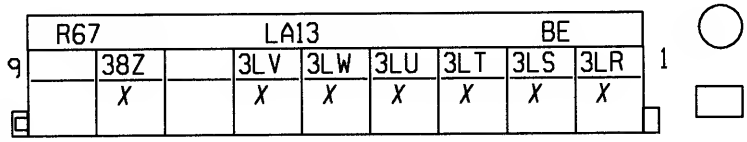

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
2	.6	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3	.6	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.6	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
5	.6	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
6	.6	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
8	.6	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

B65,C65 D4F D4F712 D4F

S5

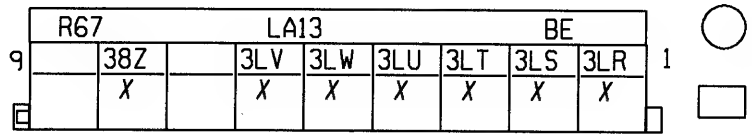

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
2	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
4	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
5	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
6	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
8	.6	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

D7F764 D7F764

S5

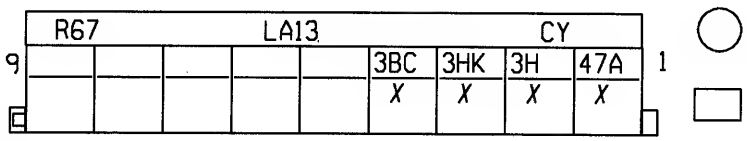

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.6	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
2	.6	3H	COMMANDE- SELECTION GAZ PETROLE LIQUEFIE
3	.6	3HK	COMMANDE- ELECTROVANNE CONTROLE FUITE TURBOCOMPRESSEUR
4	1	3BC	COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION RALENTI > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD

S5

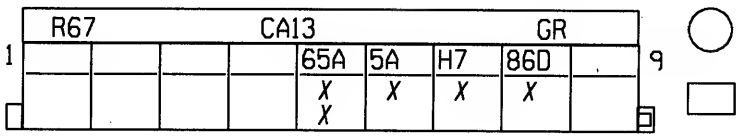

N°	mm²		... ⟶ ...
5	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
5	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
6	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
7	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
8	.5	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/MOTEUR

S65,B65,C65 DG/CTFDR/BVM5/SAUF ES4,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/C65/ES4

S5

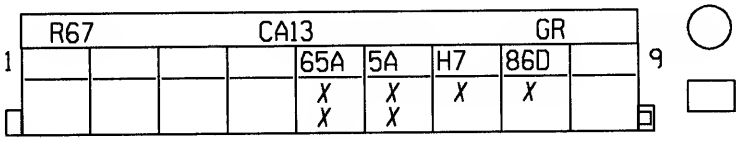

N°	mm²		... → ...
5	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
5	.75	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
6	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
6	.75	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
7	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
8	.5	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/CHAUFFAGE

S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C65 BVR/CAREG S65,B65,C65

S1-S8

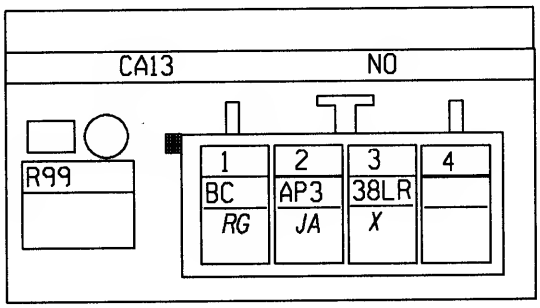

N°	mm²		... → ...
1	.35	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
2	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
3	.35	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/CHAUFFAGE
S65,B65,C65 DG/C65/ES4
S1-S8

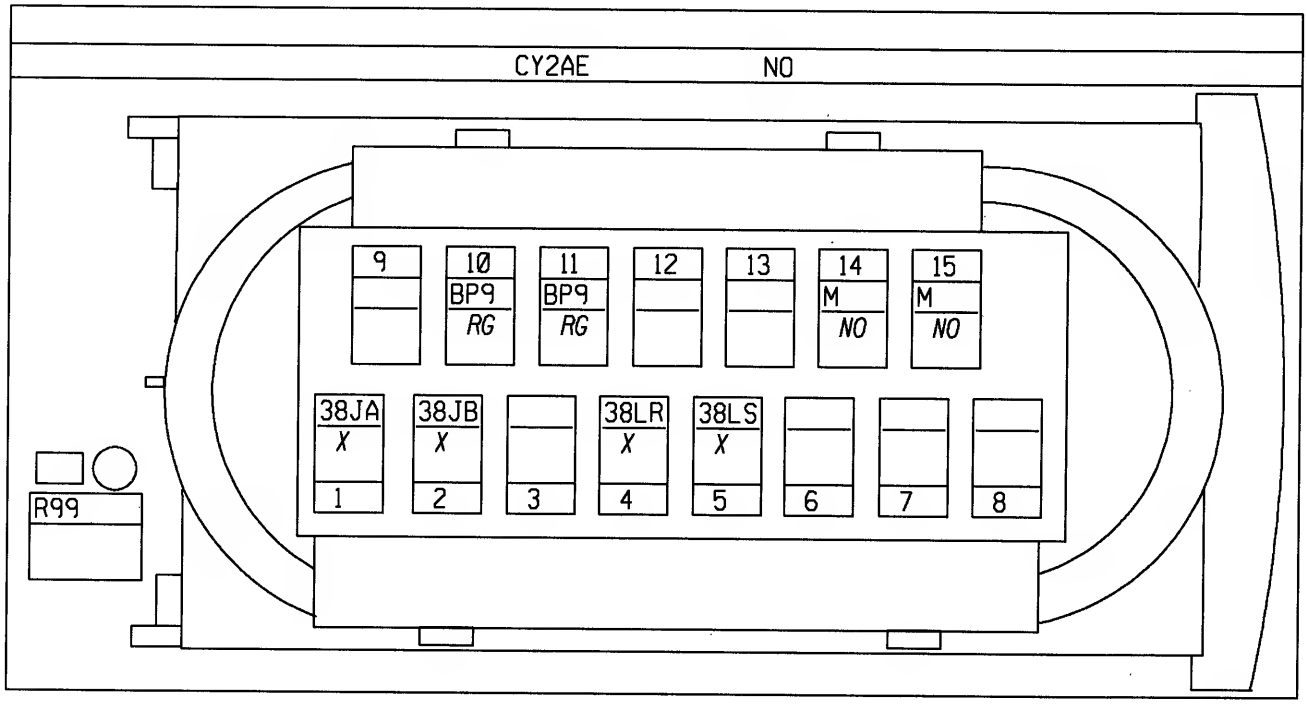

N°	mm²		... → ...
1	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
2	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
4	.35	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
5	.35	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
10	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
11	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
14	2	M	MASSE
15	2	M	MASSE

RACCORDEMENT LONGERON DROIT/PROJECTEUR DROIT

S65,B65,C65 SLDECH

S1

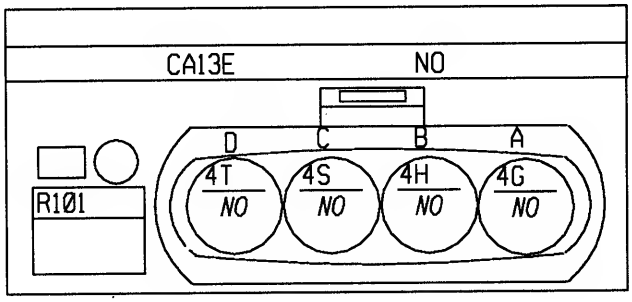

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
B	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
C	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
D	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT

RACCORDEMENT LONGERON DROIT/PROJECTEUR DROIT

S65,B65,C65 DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD

S1

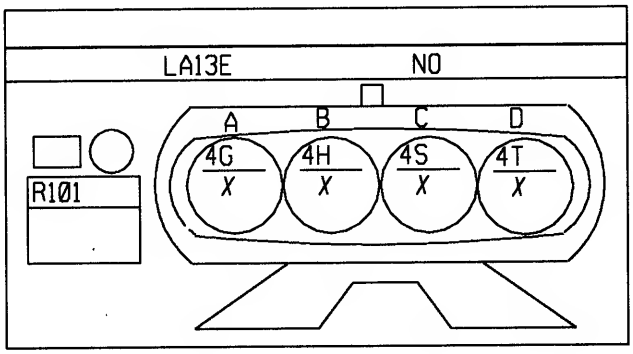

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
B	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
C	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
D	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/BOUCLIER
S65,B65,C65,L65 PROJAB
S1

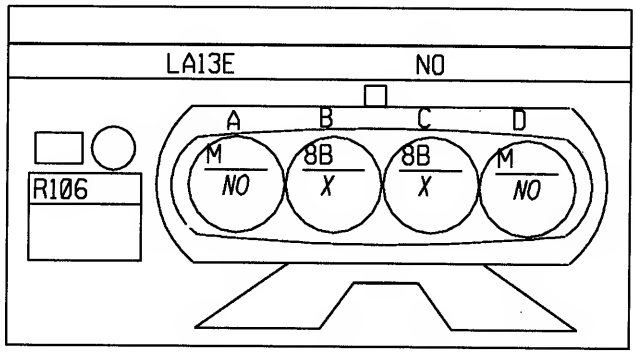

N°	mm²		... → ...
A	1	M	MASSE
B	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
C	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
D	1	M	MASSE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/BOUCLIER
S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD
S1

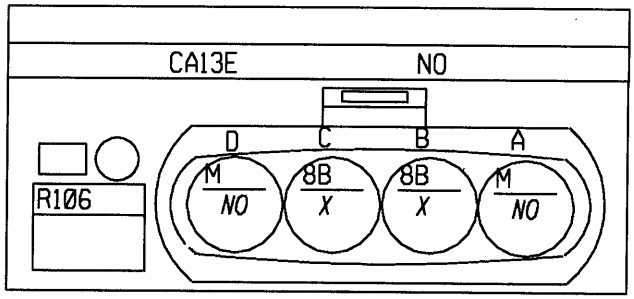

N°	mm²		... → ...
A	.75	M	MASSE
B	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
C	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
D	.75	M	MASSE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/AVANT MOTEUR
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S1

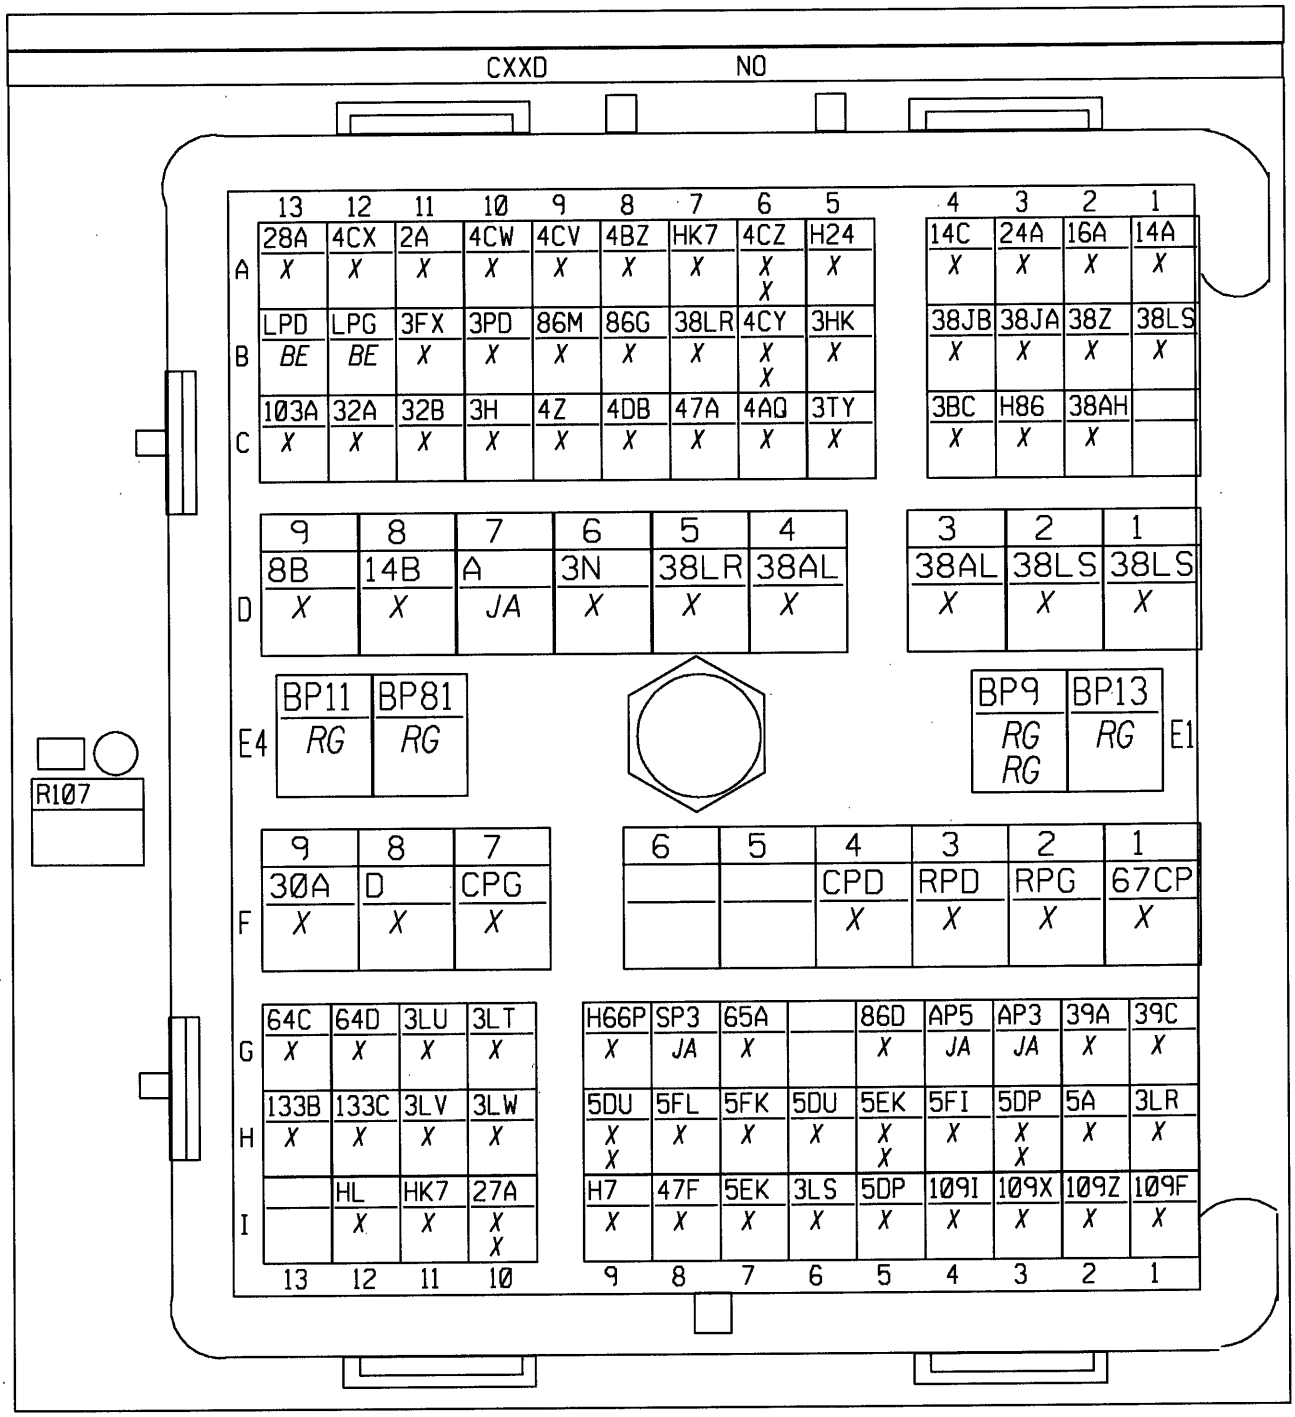

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	1	14A	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
D1	1	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
E1	5	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
F1	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
G1	1	39C	COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS
H1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
I1	.35	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A2	1	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
B2	.35	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
C2	1	38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
D2	1	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
E2	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
E2	2	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
F2	.5	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
G2	1	39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
H2	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
I2	.35	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A3	1	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
B3	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
C3	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
D3	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
E3	7	BP81	+ BATTERIE PROTEGE > DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
F3	.5	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
G3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
I3	.35	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A4	.35	14C	COMMANDE+ ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
B4	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
D4	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
E4	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
F4	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
G4	1	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
I4	.35	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
D5	1.4	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
D6	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
I6	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
A7	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
D7	3	A	+ APRES CONTACT
F7	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
G7	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
C8	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
D8	1.4	14B	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
F8	3	D	+ DEMARRAGE
G8	.35	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
I8	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
C9	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
D9	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
F9	.35	30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE
G9	.6	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
I9	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
G10	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
H10	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
I10	.35	27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
I10	.5	27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
A11	.35	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
C11	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
G11	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
H11	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
I11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
B12	.35	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
C12	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
G12	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
H12	.35	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
I12	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
A13	.35	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
B13	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
C13	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
G13	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
H13	.35	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
B1	.35	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
C5	.35	3TY	SIGNAL SURREGIME MOTEUR
G5	.5	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
A6	.35	4CZ	+CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
A6	.35	4CZ	+CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
B6	.35	4CY	-CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
B6	.35	4CY	-CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
C6	.35	4AQ	COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
B7	.35	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
A8	.35	4BZ	SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
B8	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
A9	.35	4CV	SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LAC :CTOIRE)

N°	mm²		... ⟶ ...
B9	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
A10	.35	4CW	SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
B10	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
B11	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
A12	.35	4CX	SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE
H3	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
H3	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
H4	.35	5FI	- CONTACTEUR LEVIER VITESSE
A5	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
H5	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES
H5	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES
I5	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
H6	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
H7	.35	5FK	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT "STAND BY"
I7	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES
H8	.35	5FL	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT NEUTRE
H9	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
H9	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
C4	1	3BC	COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION RALENTI > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
B5	.35	3HK	COMMANDE- ELECTROVANNE CONTROLE FUITE TURBOCOMPRESSEUR
C7	.35	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
C10	.35	3H	COMMANDE- SELECTION GAZ PETROLE LIQUEFIE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/AVANT MOTEUR
S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/LAD
S1

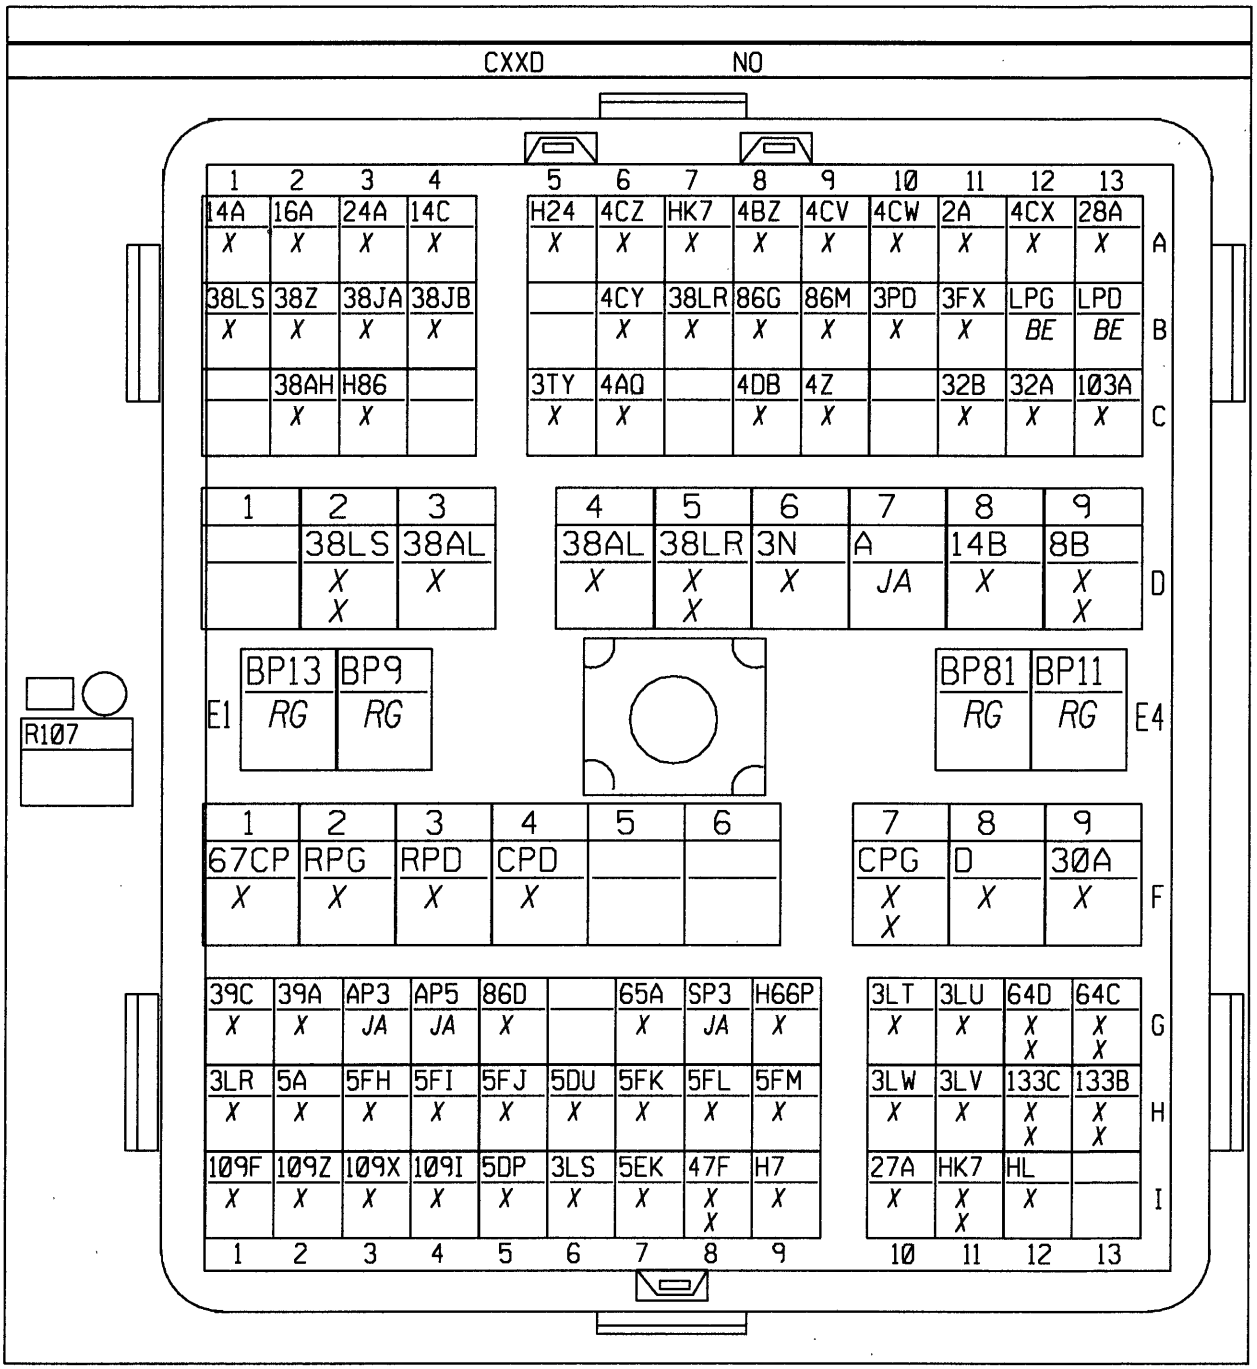

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	1	14A	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
B1	.35	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
E1	5	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
F1	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
G1	1	39C	COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS
H1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
I1	.75	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A2	1	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
B2	1	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
C2	1	38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
D2	.35	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
D2	1.4	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
E2	4	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
F2	1	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
G2	1	39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
H2	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
I2	.75	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A3	1	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
B3	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
C3	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
D3	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
E3	7	BP81	+ BATTERIE PROTEGE > DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
F3	1	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
G3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
I3	.75	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A4	.5	14C	COMMANDE+ ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
B4	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
D4	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
E4	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
F4	1	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
G4	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
I4	.75	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
C5	.35	3TY	SIGNAL SURREGIME MOTEUR
D5	.35	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
D5	1.4	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
G5	.5	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
D6	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
I6	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
A7	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
B7	.35	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
D7	3	A	+ APRES CONTACT
F7	.35	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
F7	1	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
G7	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
B8	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
C8	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
D8	1.4	14B	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
F8	3	D	+ DEMARRAGE
G8	1	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
I8	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
I8	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
B9	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
C9	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
D9	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
D9	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
F9	.35	30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE
G9	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
I9	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
B10	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
G10	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
H10	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
A11	.35	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
B11	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
C11	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
G11	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
H11	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
I11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
I11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
B12	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
C12	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
G12	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
G12	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
H12	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
H12	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
I12	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
A13	.35	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
B13	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
C13	1	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
G13	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
G13	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS D GAUCHE

N°	mm²		... ⟶ ...
H13	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
H13	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
H3	.35	5FH	SIGNAL CONTACT MODE AUTOMATISME
H4	.35	5FI	- CONTACTEUR LEVIER VITESSE
A5	.35	H24	COMMANDE- CONTACTEUR PORTE AVANT > ALARME > ECLAIRAGE TEMPORISATEUR
H5	.35	5FJ	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT SUPERIEUR
I5	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
H6	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
H7	.35	5FK	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT "STAND BY"
I7	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES '
H8	.35	5FL	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT NEUTRE
H9	.35	5FM	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
A6	.35	4CZ	+CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
B6	.35	4CY	-CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
C6	.35	4AQ	COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
A8	.35	4BZ	SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
A9	.35	4CV	SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
A10	.35	4CW	SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
I10	.35	27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
A12	.35	4CX	SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/AVANT MOTEUR
S65,B65,C65 DG/SLDECH/BVM5/SPROJA SAUF EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD
S1

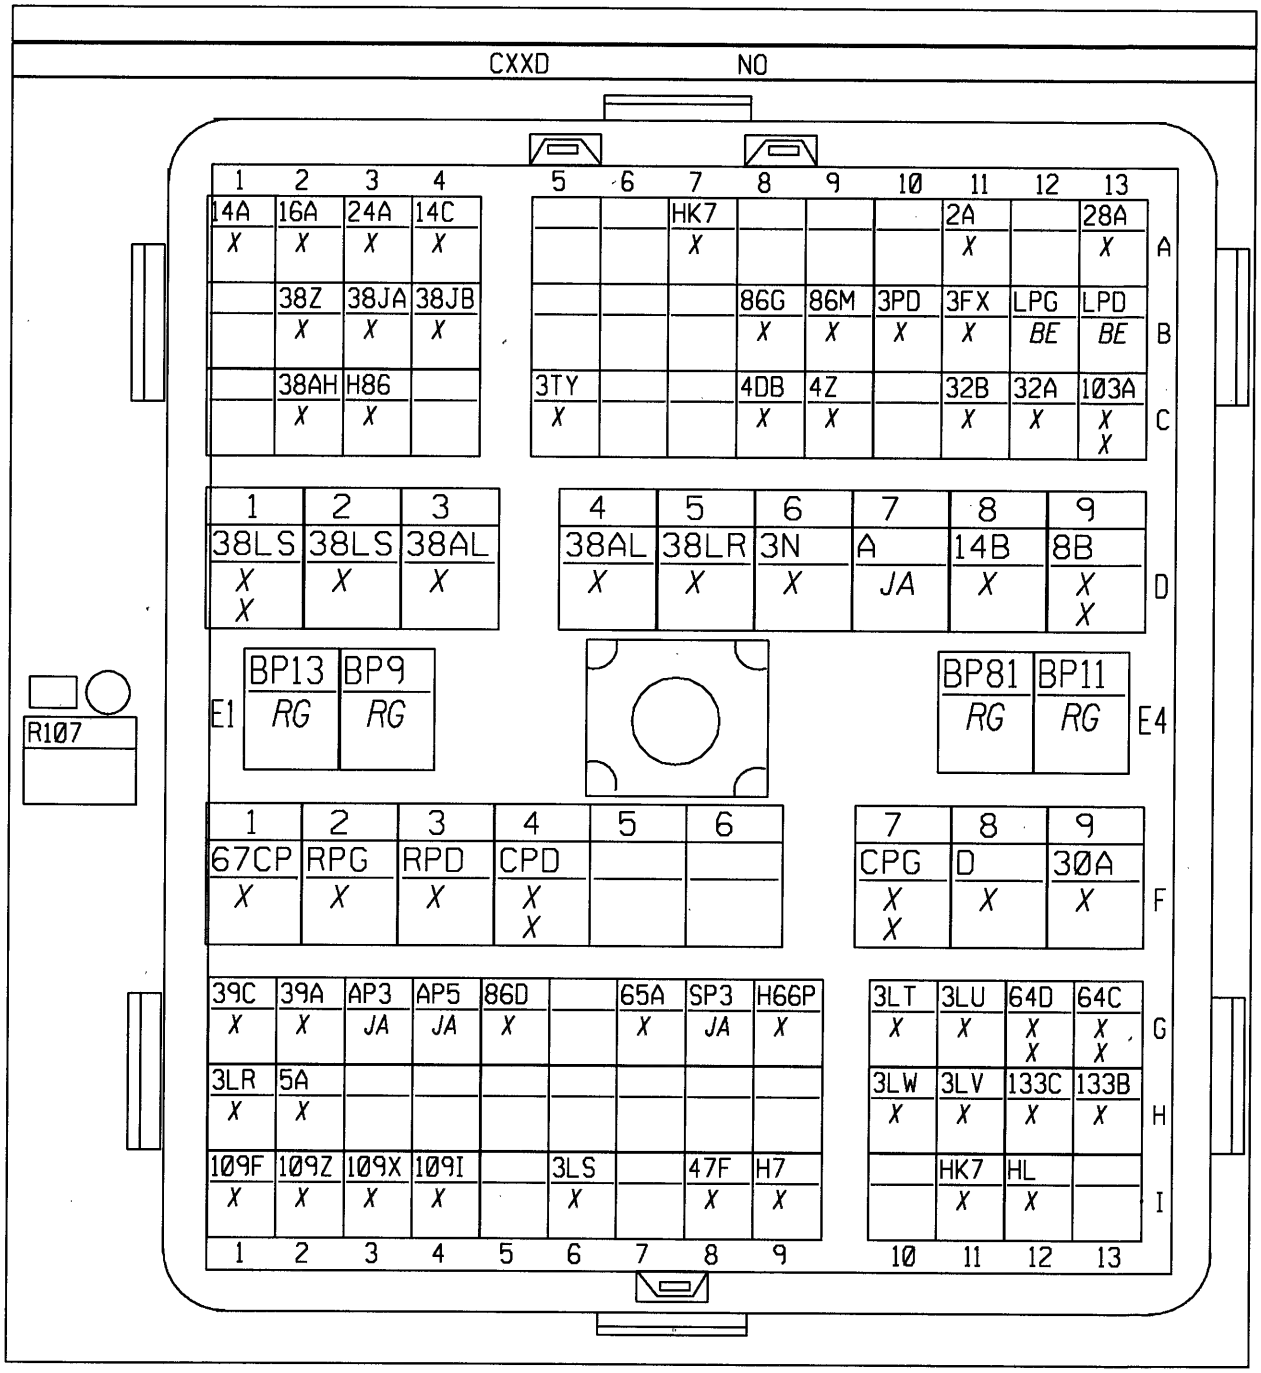

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	1	14A	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
D1	1	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
D1	2	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
E1	5	BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
F1	2	67CP	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE > FUSIBLE
G1	1	39C	COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS
H1	.35	3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
I1	.75	109F	+CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A2	1	16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
B2	1	38Z	COMMANDE CYCLE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
C2	1	38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
D2	1	38LS	COMMANDE VITESSE 3/ SIGNAL VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE
E2	4	BP9	+BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
F2	1	RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
G2	1	39A	COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
H2	.35	5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
I2	.75	109Z	SIGNAL 1 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A3	1	24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
B3	.35	38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
C3	.35	H86	COMMANDE INHIBITION REGULATEUR VITESSE > POINT NEUTRE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
D3	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
E3	7	BP81	+ BATTERIE PROTEGE > DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
F3	1	RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
G3	1	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
I3	.75	109X	SIGNAL 2 CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
A4	.5	14C	COMMANDE+ ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT
B4	.35	38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
D4	1.4	38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4
E4	5	BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
F4	.5	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
F4	1	CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
G4	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
I4	.75	109I	-CAPTEUR ANGULAIRE VOLANT
C5	.35	3TY	SIGNAL SURREGIME MOTEUR
D5	1.4	38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
G5	.5	86D	SIGNAL+ DEBRAYAGE
D6	1.4	3N	+ POMPE CARBURANT
I6	.35	3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
A7	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
D7	3	A	+ APRES CONTACT
F7	.5	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
F7	1	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
G7	.35	65A	COMMANDE+ FEUX STOP
B8	.35	86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
C8	.35	4DB	COMMANDE VOYANT DEFAUT REFERENCE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE ANTIBLOCAGE ROUES
D8	1.4	14B	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT
F8	3	D	+ DEMARRAGE
G8	1	SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
I8	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
B9	.35	86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
C9	.35	4Z	- TEMOIN ANTI BLOCAGE DES ROUES
F9	.35	30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE
G9	.75	H66P	COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
I9	.35	H7	SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTE
B10	.35	3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
G10	.35	3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
H10	.35	3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
A11	.35	2A	COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR
B11	.35	3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
C11	.35	32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
G11	.35	3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
H11	.35	3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
I11	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
B12	.5	LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
C12	.35	32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
G12	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
G12	.5	64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
H12	.5	133C	SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
I12	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
A13	.35	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
B13	.5	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
C13	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
C13	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
G13	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
G13	.5	64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
H13	.5	133B	SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
D9	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS
D9	1	8B	+ FEUX BROUILLARD AVANT > RELAIS

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/CARROSSERIE

S65,B65,C65 LADECH

S1

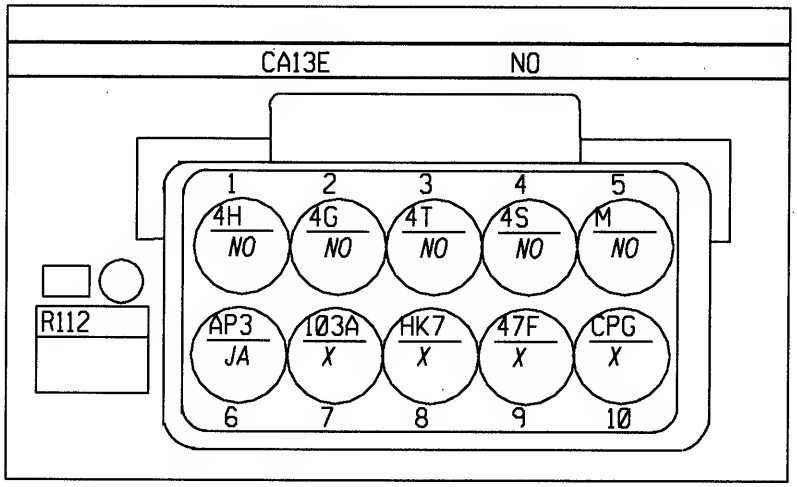

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
2	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
3	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
4	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
5	.6	M	MASSE
6	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.6	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
9	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
10	.35	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/CARROSSERIE

S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/CTF

S1

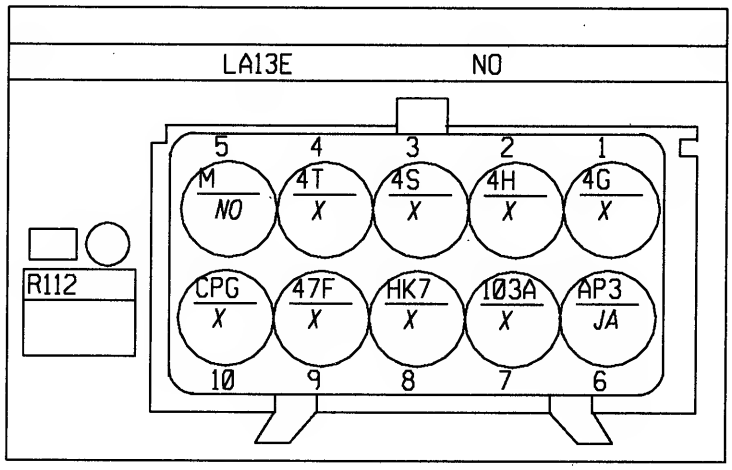

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
2	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
3	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
4	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
5	.5	M	MASSE
6	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
9	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
10	.35	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE

RACCORDEMENT AVANT MOTEUR/CARROSSERIE

S65,B65,C65 DG/LADECH/BVR5 B65,C65 DD S65,B65,C65 DG/C65/ES4

S1

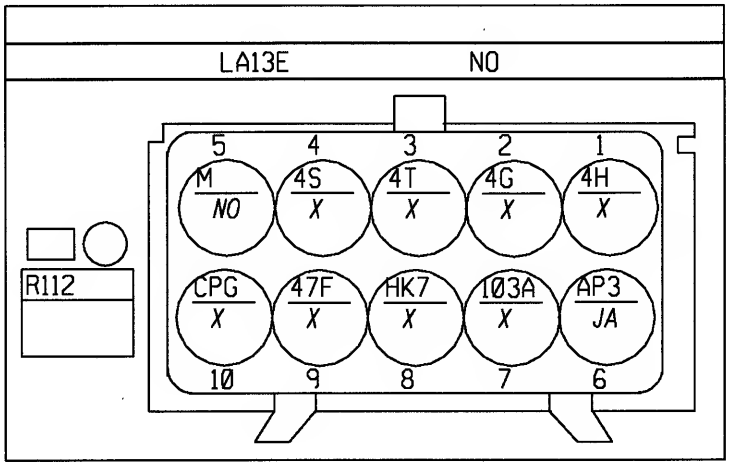

N°	mm²		... → ...
1	.5	4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
2	.5	4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
3	.5	4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
4	.5	4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
5	.5	M	MASSE
6	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
7	.5	103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
8	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000
9	.35	47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
10	.35	CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE

RACCORDEMENT ANTI BLOCAGE DE ROUES/AILE AVANT GAUCHE

B65,C65 D4F D4F712 D4F

S17-S18-S20-S22

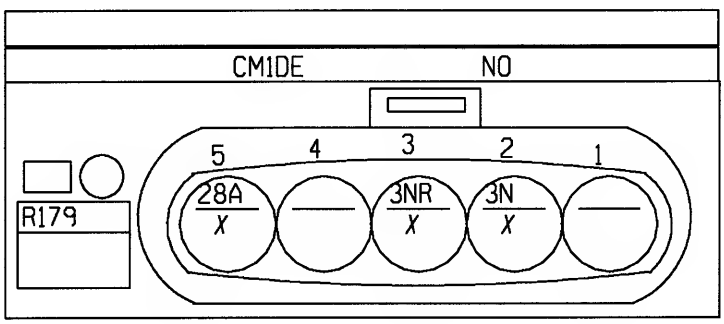

N°	mm²		... → ...
2	1	3N	+ POMPE CARBURANT
3	2	3NR	+ INJECTEURS
5	.6	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE

RACCORDEMENT ANTI BLOCAGE DE ROUES/AILE AVANT GAUCHE

D4F BVM5,BVR5

S17-S18-S20-S22

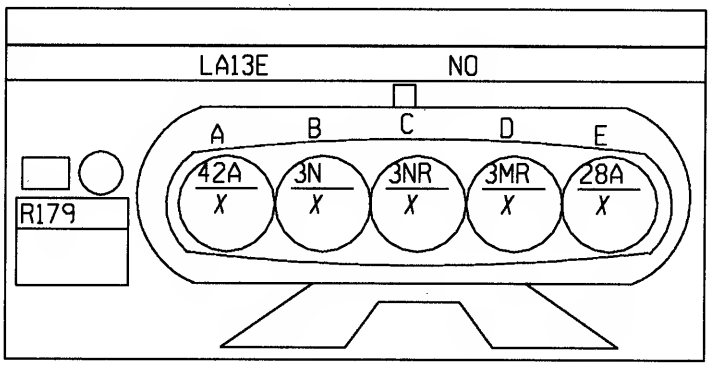

N°	mm²		... ⟶ ...
A	.6	42A	SIGNAL+ TEMPERATURE EAU
B	1	3N	+ POMPE CARBURANT
C	2	3NR	+ INJECTEURS
D	.6	3MR	SIGNAL DE RESERVE
E	.6	28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

S65,B65,C65 BVR/CAREG S65,B65,C65 BVA/CA

S8-S22

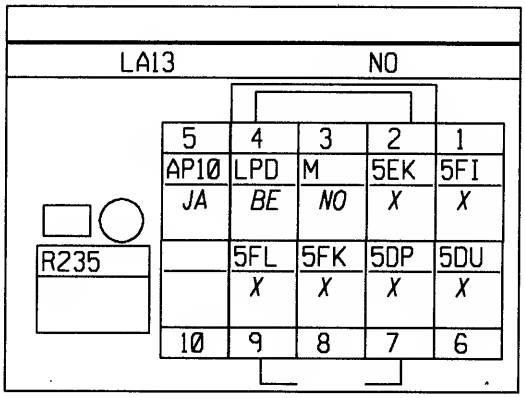

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	5FI	- CONTACTEUR LEVIER VITESSE
2	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES
3	.35	M	MASSE
4	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
5	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
6	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
7	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1
8	.35	5FK	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT "STAND BY"
9	.35	5FL	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT NEUTRE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

B65,C65 D4F

S8-S22

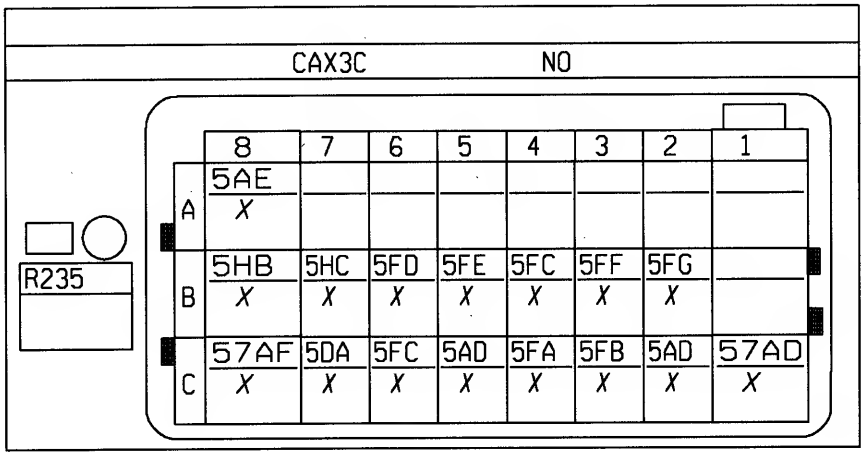

N°	mm²		... ⟶ ...
C1	.6	57AD	- CAPTEUR COMMANDE BOITE DE VITESSES
B2	1	5FG	COMMANDE ELECTROVANNE EMBRAYAGE
C2	.35	5AD	SIGNAL- CONTACTEUR PRESSION EMBRAYAGE PILOTE
B3	1	5FF	COMMANDE ELECTROVANNE ENGAGEE 2
C3	.35	5FB	SIGNAL CAPTEUR POSITION SELECTION
B4	1	5FC	COMMANDE ELECTROVANNE SELECTION 1
C4	.35	5FA	SIGNAL CAPTEUR POSITION ENGAGEE
B5	1	5FE	COMMANDE ELECTROVANNE ENGAGEE 1
C5	.35	5AD	SIGNAL- CONTACTEUR PRESSION EMBRAYAGE PILOTE
B6	1	5FD	COMMANDE ELECTROVANNE SELECTION 2
C6	.6	5FC	COMMANDE ELECTROVANNE SELECTION 1
B7	.6	5HC	-CAPTEUR POSITION EMBRAYAGE
C7	.35	5DA	SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
A8	3	5AE	COMMANDE+ MOTEUR GROUPE ELECTROPOMPE EMBRAYAGE PILOTE
B8	.6	5HB	+CAPTEUR POSITION EMBRAYAGE
C8	.6	57AF	+CAPTEUR COMMANDE BOITE DE VITESSES

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

B65,C65,L65 BVA4

S8-S22

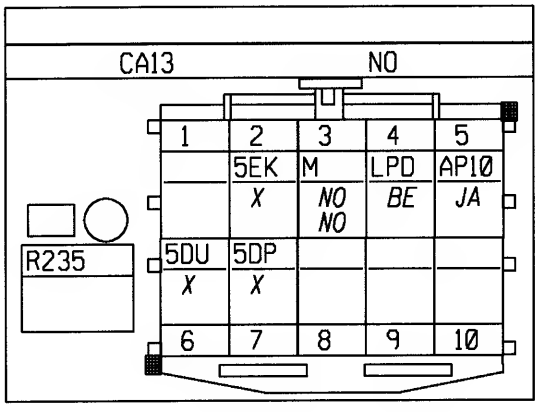

N°	mm²		... ⟶ ...
2	.35	5EK	SIGNAL TIRER LEVIER EMBRAYAGE PILOTE > DEMERRAGE FAIBLE ADHERENCE BOITE VITESSES
3	.35	M	MASSE
3	.35	M	MASSE
4	.35	LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
5	.35	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
6	.35	5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
7	.35	5DP	COMMANDE 1 ERE > COMMANDE IMPULSION N-1

RACCORDEMENT PORTE ARRIERE DROIT/CÂBLAGE ARRIERE GAUCHE
B65 SAUF PARMEX B65 SAUF PARMEX
S13-S14

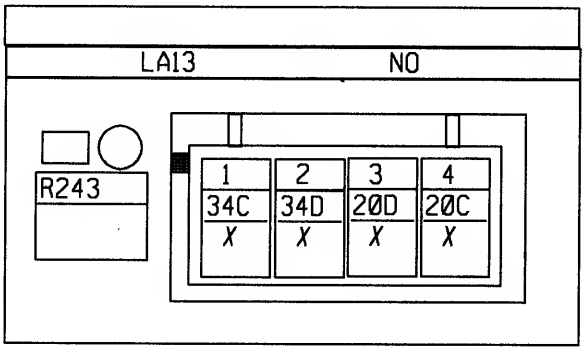

N°	mm²		... → ...
3	.6	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
4	.6	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
1	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
2	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT

RACCORDEMENT PORTE ARRIERE DROIT/CÂBLAGE ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 RAD03,RAD04,RAD05,RAD06,RAD07,RAD08,RAD09 SAUF E5, PARMEX
S13-S14

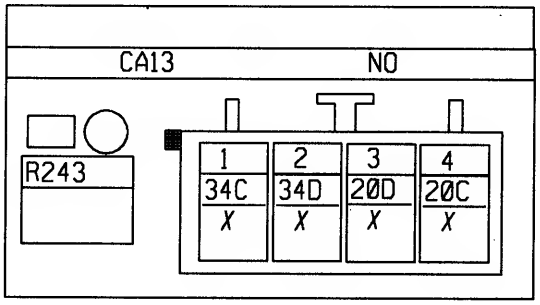

N°	mm²		... → ...
3	.75	20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
4	.75	20C	COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
1	1	34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
2	1	34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/RADIO TELÉPHONE

S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG

S9

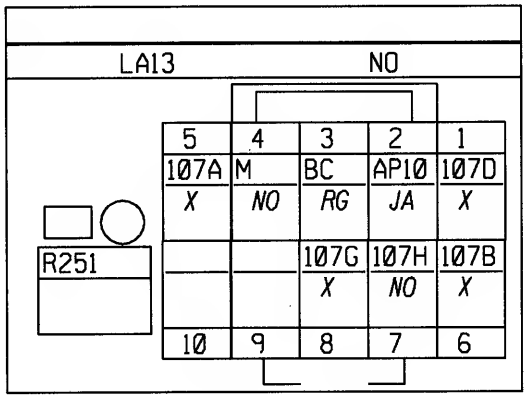

N°	mm²		... → ...
1	.35	107D	SIGNAL RADIO TELEPHONE COUPURE RADIO
2	.5	AP10	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX STOP
3	.5	BC	+ BATTERIE PAR RELAIS PAR COUPE CIRCUIT
4	.5	M	MASSE
5	.35	107A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE
6	.35	107B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE
7	.35	107H	-MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
8	.35	107G	+MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE

RACCORDEMENT ANTI BLOCAGE DE ROUES/BOITE À EAU

S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD

S5

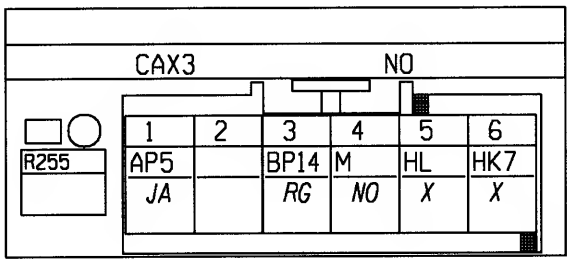

N°	mm²		... → ...
1	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
3	4	BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
4	4	M	MASSE
5	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
6	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT ANTI BLOCAGE DE ROUES/BOITE À EAU

S65,B65,C65 DG/SCTFDR/BVM5/SAUF ES4,E5,EQGPL,PARMEX S65,B65,C65 DG/SLD

S5

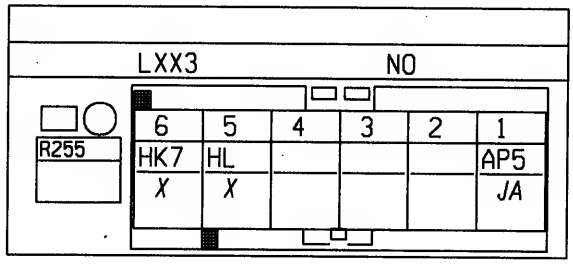

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.75	AP5	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE ANTIBLOCAGE DES ROUES
5	.35	HL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE L
6	.35	HK7	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K 2000

RACCORDEMENT HABITACLE/PAVILLON GAUCHE
S65,B65,C65 E5 SAUF PARMEX
S14-S15

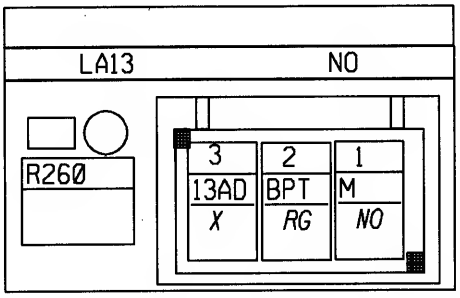

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	M	MASSE
2	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
3	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER

RACCORDEMENT HABITACLE/PAVILLON GAUCHE
B65,C65 E5
S14-S15

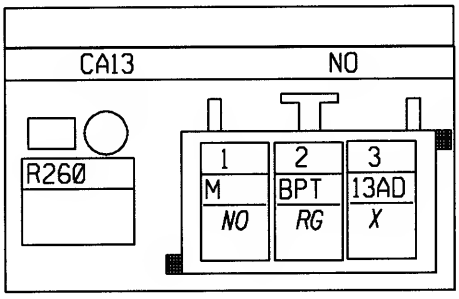

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	M	MASSE
2	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
3	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER

RACCORDEMENT HABITACLE/PRÉTENSIONNEUR CONDUCTEUR

S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C

S14-S15

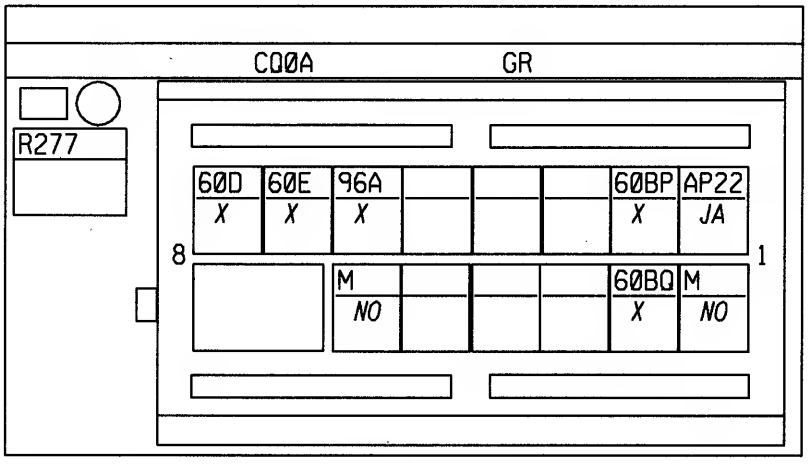

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT
B1	.5	M	MASSE
A2	.35	60BP	SIGNAL POSITION SIEGE CONDUCTEUR
B2	.35	60BQ	SIGNAL POSITION SIEGE PASSAGER
A6	.35	96A	COMMANDE- VOYANT CEINTURE
B6	.6	M	MASSE
A7	.35	60E	-SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
A8	.35	60D	+SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR

RACCORDEMENT HABITACLE/PRÉTENSIONNEUR CONDUCTEUR

S65,B65,C65 BVR/CAREG

S14-S15

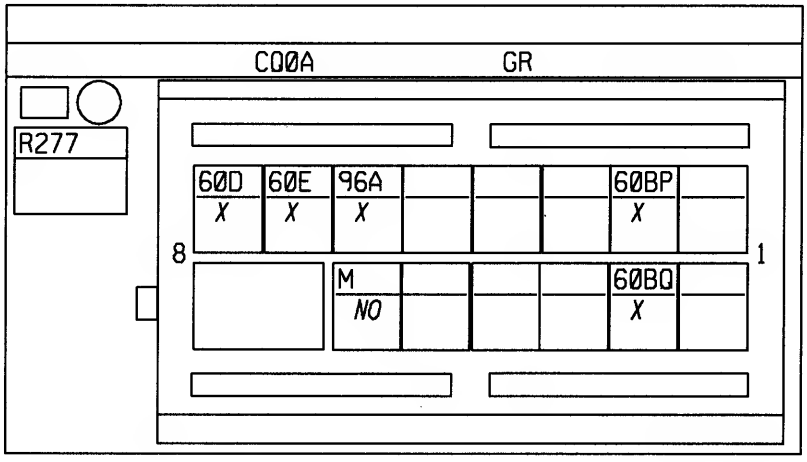

N°	mm²		... ⟶ ...
A2	.35	60BP	SIGNAL POSITION SIEGE CONDUCTEUR
B2	.35	60BQ	SIGNAL POSITION SIEGE PASSAGER
A6	.35	96A	COMMANDE- VOYANT CEINTURE
B6	.35	M	MASSE
A7	.35	60E	-SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
A8	.35	60D	+SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR

RACCORDEMENT HABITACLE/PRÉTENSIONNEUR CONDUCTEUR
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

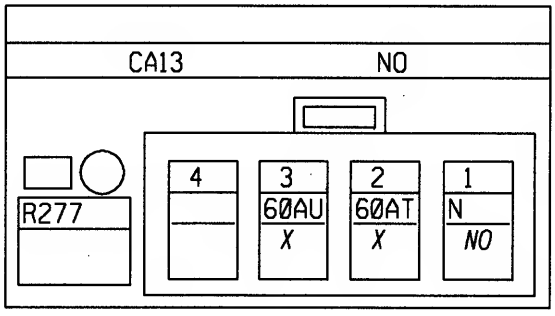

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
2	.35	60AT	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR TETE
3	.35	60AU	COMMANDE- AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR TETE

RACCORDEMENT HABITACLE PRÉTENSIONNEUR PASSAGER
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

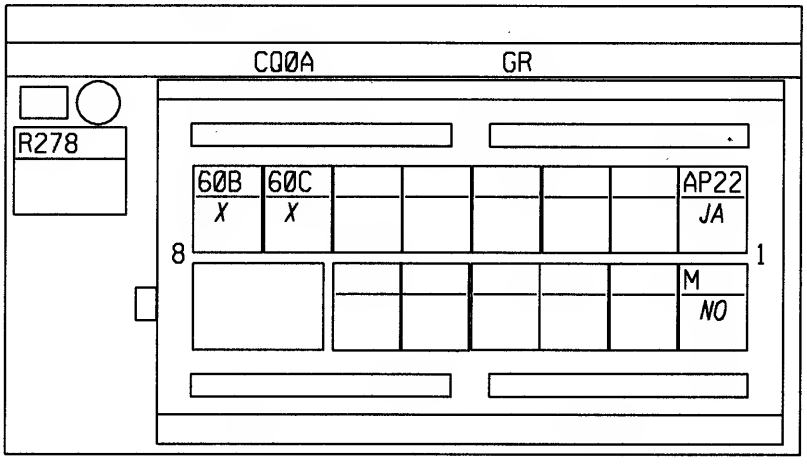

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.5	AP22	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE SIEGE CHAUFFANT
B1	.6	M	MASSE
A7	.35	60C	-SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
A8	.35	60B	+SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER

RACCORDEMENT HABITACLE PRÉTENSIONNEUR PASSAGER
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

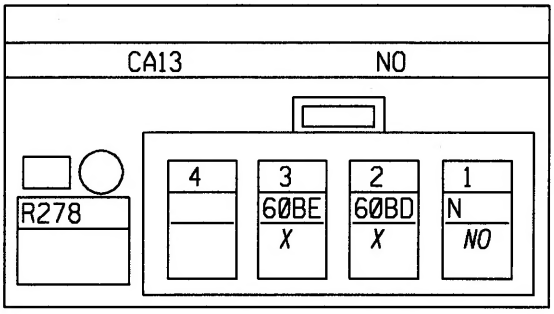

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
2	.35	60BD	COMMANDE+ AIRBAG LATERAL PASSAGER TETE
3	.35	60BE	COMMANDE- AIRBAG LATERAL PASSAGER TETE

RACCORDEMENT HABITACLE/ARRIERE DROIT
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

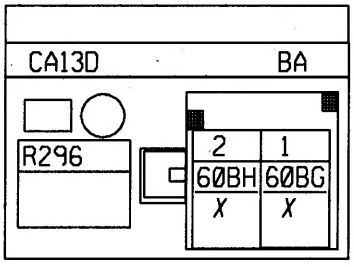

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	60BG	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER
2	.35	60BH	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE PASSAGER

RACCORDEMENT HABITACLE/ARRIERE GAUCHE
S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C
S14-S15

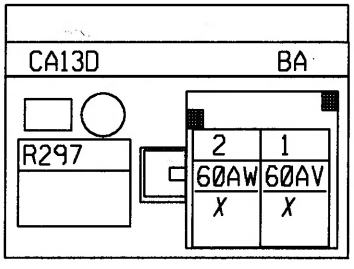

N°	mm²		... ⟶ ...
1	.35	60AV	COMMANDE+ PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR
2	.35	60AW	COMMANDE- PRETENSIONNEUR ENROULEUR ARRIERE COTE CONDUCTEUR

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PLAFONNIER

S65,B65,C65 E3/RUNLI/CA S65,B65,C65 E3,E5/RUNLI/RV/CAREG S65,B65,C

S7

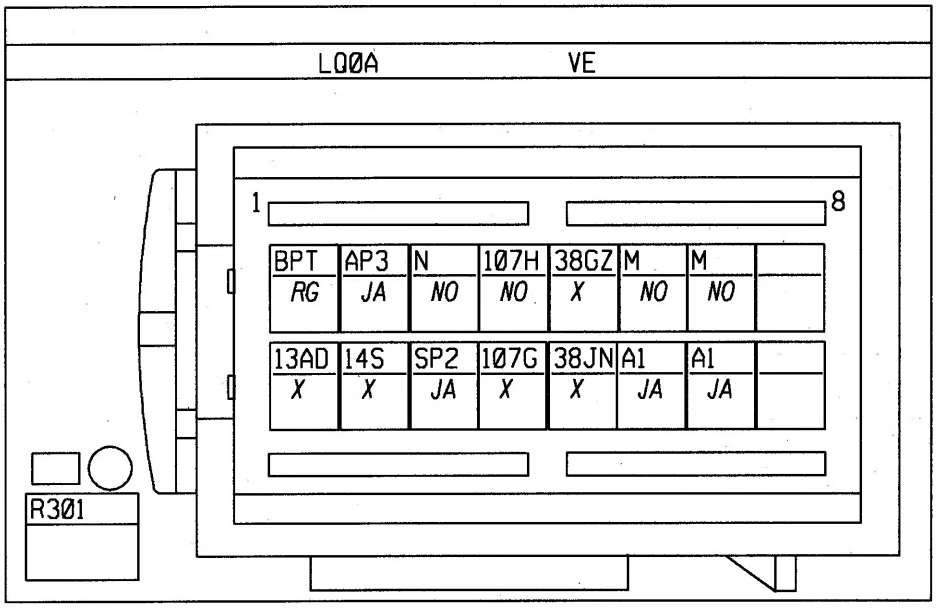

N°	mm²		··· ⟶ ···
A1	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
B1	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
A2	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B2	.35	14S	SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
A3	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
A6	.75	M	MASSE
B6	.75	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
A7	.75	M	MASSE
B7	.75	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
B3	.35	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO
A5	.35	38GZ	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
B5	.35	38JN	0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE
A4	.35	107H	-MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
B4	.35	107G	+MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PLAFONNIER

S65,B65,C65 CA,CHAUFO/TOELEC S65,B65,C65 CAREG/TOELEC S65,B65,C65

S7

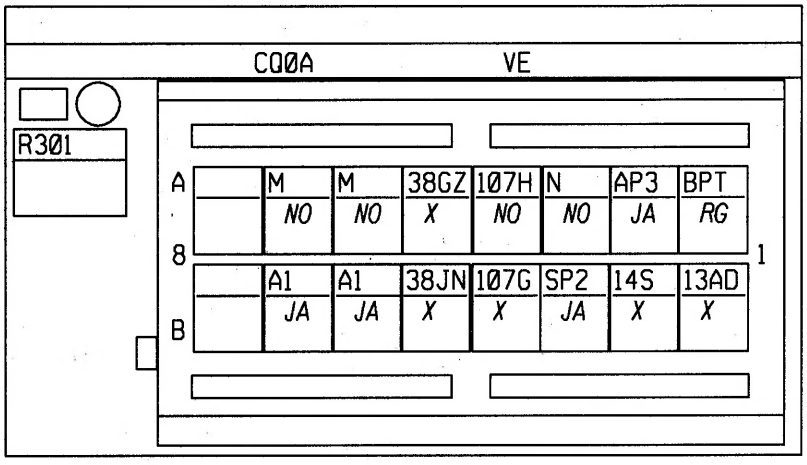

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.35	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
B1	.35	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
A2	.35	AP3	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
B2	.35	14S	SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
A3	.35	N	MASSE ELECTRONIQUE
A6	.75	M	MASSE
B6	.75	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
A7	.75	M	MASSE
B7	.75	A1	+ APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
A4	.35	107H	-MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
B4	.35	107G	+MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
A5	.35	38GZ	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
B5	.35	38JN	0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE
B3	.6	SP2	+ SERVITUDE PROTEGE > RADIO

RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PLAFONNIER

S65,B65,C65 TN

S7

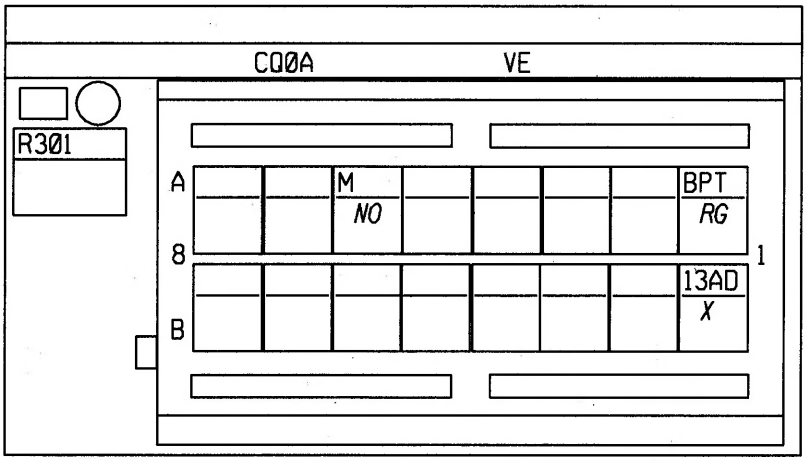

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	.6	BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
B1	.6	13AD	COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE PLAFONNIER
A6	.6	M	MASSE

RESERVOIR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE ADDITIONNEL/HABITACLE

S65,B65,C65 E3/RUNLI/EQGPL/CA

S4

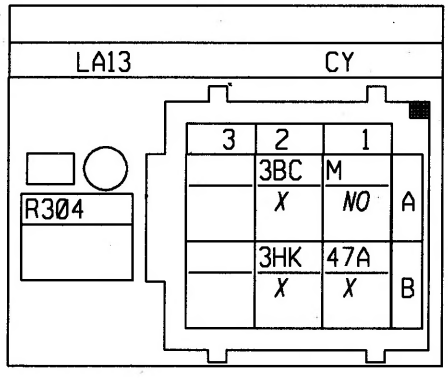

N°	mm²		... ⟶ ...
A1	1	M	MASSE
B1	.35	47A	- JAUGE NIVEAU CARBURANT
A2	1	3BC	COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION RALENTI > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
B2	.35	3HK	COMMANDE- ELECTROVANNE CONTROLE FUITE TURBOCOMPRESSEUR